

Wireless Broadband Internet Audio System

MC-i250



For more information on Streamium,
go to:

<http://My.Philips.com>

PHILIPS

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaitte

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laitte ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.



UPGRADEABLE

As new services and features are continuously added to this product through our online upgrades, the documentation included may not be up-to-date. Please refer to My.Philips.com for the most recent information.



AUSBAUFÄHIG

Da neue Dienste und Leistungsmerkmale durch unsere Online-Upgrades laufend zu diesem Produkt hinzugefügt werden, ist die beigelegte Dokumentation u.U. nicht auf dem neuesten Stand. Aktuellste Informationen finden Sie unter My.Philips.com.



MISES À NIVEAU

De nouveaux services et de nouvelles fonctions sont ajoutés régulièrement à ce produit par nos mises à niveau en ligne; par conséquent, il se peut que la documentation fournie ne soit pas mise à jour. Reportez-vous à My.Philips.com pour les informations les plus récentes.



MOGELIJKHEID TOT UPGRADEN

Aangezien voortdurend nieuwe diensten en functies toegevoegd worden aan dit product via onze on-line-upgrades kan het zijn dat de bijgesloten documentatie niet up-to-date is. Zie My.Philips.com voor de meest recente informatie.



ACTUALIZABLE

Como se añaden continuamente nuevos servicios y funciones a este producto a través de nuestras actualizaciones en línea, es posible que la documentación adjunta no esté al día. Para obtener la información más reciente, consulte My.Philips.com.



POTENZIAMENTI

Siccome nuovi servizi e funzioni vengono continuamente aggiunti a questo prodotto mediante i nostri potenziamenti online, l'acclusa documentazione potrebbe non essere aggiornata. Preghiamo far riferimento a My.Philips.com per le più recenti informazioni.

Hurtigbrugsguide

MC-i250 Streamium



PHILIPS

12NC : 3139 115 22221

Den hurtigbrugsguide giver et groft overblik og gør det muligt at få en hurtig opstart af basisindstillingerne. Angående mere detaljeret information se venligst i den medleverede brugsanvisning.

Generelle krav

For online musikservice (INTERNET):

- Ethernet-baseret bredbånds Internetadgang (kabel/DSL).
- En arbejdende e-mail adresse.

For PC Link:

- PC tilsluttet samme netværk som MC-i250 (IP adresserne for PC'en og MC-i250'en skal være i det samme subnet).
- PC Link software skal være installeret (kan downloades fra "<http://MyPhilips.com>").

Registrering

For at aktivere MC-i250's online-finesser, skal man – efter færdiggørelse af "Forudsætninger for opsætning" og "Tilslutning af Streamium MC-i250" – registrere anlægget.


- 1 Indtast med fjernbetjeningen Deres e-mail adresse i apparatet og tryk derefter **OK/PLAY (▶)**.
- 2 Kort tid efter vil De modtage en e-mail med den indtastede adresse. Opret Deres egen konto v.h.af "<http://MyPhilips.com>" og aktivér musikservice ved at følge anvisningerne i den modtagne e-mail.

Forudsætninger for opsætning

1 Grundlæggende audio-basisopstart


- (A) FM trådanterne
- (B) AM rammeantenne
- (C) Højttalere
- (D) Netledning
- (E) Sæt batterierne i fjernbetjeningen.

Der kan allerede nu lyttes til musik fra lydkilderne TUNER (radio) og CD !

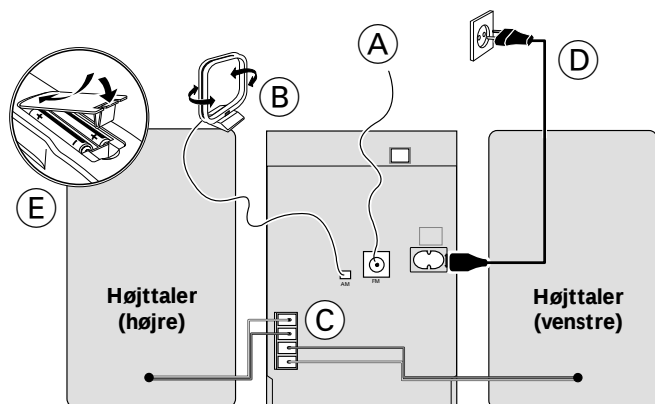

2 Hjemmenetværkstilslutning

Tilslut Deres PC, (den trådløse) gateway-router, og bredbåndsmodemet (kabel/DSL) i overensstemmelse med router'ens opsætningsanvisninger.

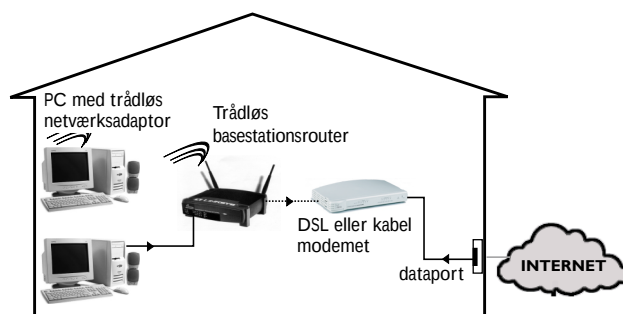

3 Konfigurering af Deres hjemmenetværk


Følg anvisningerne i routeren's manual og sørg for, at PC'ens Internetttilslutning er korrekt installeret, og at den virker. Hvis der er problemer med Internetttilslutningen, bedes De kontakte Deres netværksfabrikant eller Internetudbyder.

VIGTIGT!


Tilslut ikke Streamium MC-i250 til hjemmenetværket før den tilsluttede PC's Internetforbindelse fungerer via routeren.

Tilslutning af Streamium MC-i250

➤ For trådløs funktion (Wi-Fi, 802,11b):

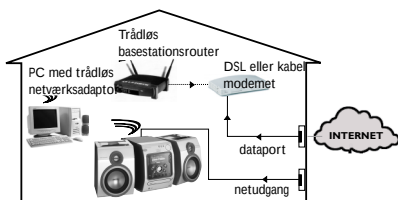

➤ For wired operation (Ethernet):

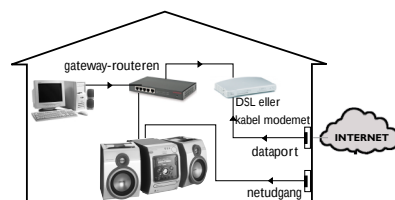

- 1 Hvis der ikke ved den første opsætning er tilsluttet noget netværkskabel til apparatet, vil De blive spurgt, om De ønsker ledningstilsluttet (Ethernet) eller trådløs (WiFi) overførsel. Vælg trådløs (Wireless). Ved yderligere tilslutninger vil apparatet starte op i den funktion, der sidst blev brugt. Indstillingen kan ændres på et hvilket som helst senere tidspunkt i menuen "SET OPTIONS" (indstilling af muligheder), underpunktet "SELECT NETWORK" (vælg netværk).
- 2 De vil blive bedt om at vælge mellem "Infrastructure" eller "Ad-hoc" funktion. Hvis De ønsker at bruge en trådløs basestation (Infrastructure funktion anbefales), vælges dette. Hvis De vælger "NO" (nej), forsøger MC-i250 at etablere en direkte forbindelse til en trådløs netværksadapter (Ad-hoc funktion).
- 3 De vil blive bedt om at indtaste netværksnavnet (ESSID). Indtast navnet med fjernbetjeningen og vær opmærksom på store og små bogstaver.
- 4 De vil blive bedt om at vælge netværks-kanalnummer. Hvis De bruger en trådløs basestation (infrastructure funktion), vælges den anvendte kanal, eller indtast "0" for at få automatisk detektering. Denne proces tager et lille øjeblik. Hvis De ikke bruger en trådløs basestation (Ad-hoc funktion), vælges den anvendte kanal med softtasterne.
- 5 De kan vælge at bruge WEP kryptering. Hvis De vælger "YES" (ja), bliver De bedt om at indtaste op til fire krypteringsnøgler. Den første nøgle bruges som udgående nøgle. Den udgående nøgle kan defineres på et hvilket som helst senere tidspunkt i menuen "SET OPTIONS" (indstilling af muligheder), underpunktet "ENCRYPT CONFIG" (krypterings-konfiguration).

Bemærkninger:

- De kan også bruge ASCII eller HEX krypteringsnøgler, men de skal alle have samme længde.
- Når den trådløse forbindelse er etableret, kan det være nødvendigt at konfigurere netværksindstillingerne (se venligst netværksindstillinger af ikke trådløs funktion).

Når det er konstateret, at PC'ens hjemmenetværk fungerer tilsluttes MC-i250'en til gateway-routeren med det medleverede kabel. Tryk på **INTERNET**.

Streamium MC-i250'ens netværksindstillinger er fabriksindstillet til "DHCP" (dynamisk IP adressering) og "NO PROXY" (ingen proxy). Hvis Deres router er konfigureret som en DHCP-server, og Deres ISP ikke bruger en proxy, vil apparatet automatisk etablere en forbindelse til Internet.

Indtast følgende information for statisk IP-adressering:

IP address	_____
default gateway	_____
subnet mask	_____
DNS 1	_____
DNS 2	_____

Eksempel: For at indtaste IP-adressen 164.23.5.114, indtastes følgende med fjernbetjeningen :
164.023.005.114


Hvis Deres ISP anvender en proxyserver, skal De indtaste proxynavnet og proxyporten.

Proxy name	_____
Proxy port	_____

Så snart De i skærmen bliver bedt om at indtaste Deres e-mail adresse, har apparatet med held etableret forbindelse til Internettet. **For at få aktiveret online-finesserne i MC-i250, er det stadig nødvendigt at færdiggøre registreringen (se første side).**


Afspilning af musik fra online musikservice

- 1 Tryk på **INTERNET**.
- 2 Gennemløb musikservicerne med navigations-jogknappen.
- 3 Tryk på **OK/PLAY (▶)** for at vælge og starte afspilning af det valgte.

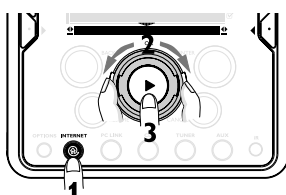

Afspilning af MP3-musikfiler i computerens harddisc

- 1 Tryk på **PC LINK**.
- 2 Opsøg og vælg PC'er, mapper og spor med navigations-jogknappen.
- 3 Tryk på **OK/PLAY (▶)**.

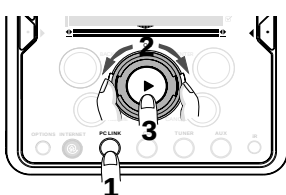


Bemærkninger: Før denne musikkilde kan anvendes skal følgende være udført:

- 1) Der skal være tændt for PC'en, og PC'en skal være forbundet til netværket.
- 2) PC LINK PC applikation skal være downloaded og installeret fra adressen "<http://MyPhilips.com>".


Afspilning af en CD/MP3-CD i CD-drevet


- 1 Tryk på **CD**.
- 2 Tryk på **OPEN/CLOSE** og læg en CD eller en MP3-CD i CD-skuffen. Tryk igen på **OPEN/CLOSE** for at lukke CD-skuffen i.
- 3 Vælg melodispor med navigations-jogknappen.
- 4 Start afspilning ved at trykke på **OK/PLAY (▶)**.

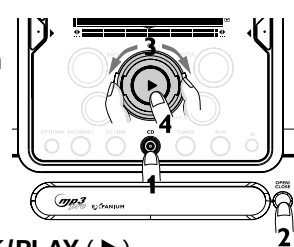

Afspilning af FM/MW/LW radiostationer

- 1 Tryk i **standby-stilling** på **OK/PLAY (▶)** på anlægget og hold knappen indtrykket, indtil displayet viser "**PRESS PLAY TO INSTALL TUNER**". Tryk igen på **OK/PLAY (▶)** for at indlæse alle tilgængelige radiostationer.
- 2 Brug navigations-jogknappen for at gennemløbe listen over radiostationer.
- 3 Tryk på **OK/PLAY (▶)** for at vælge ønsket radiostation.

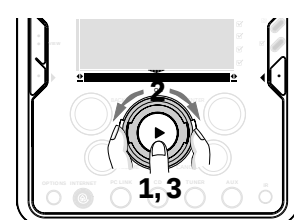

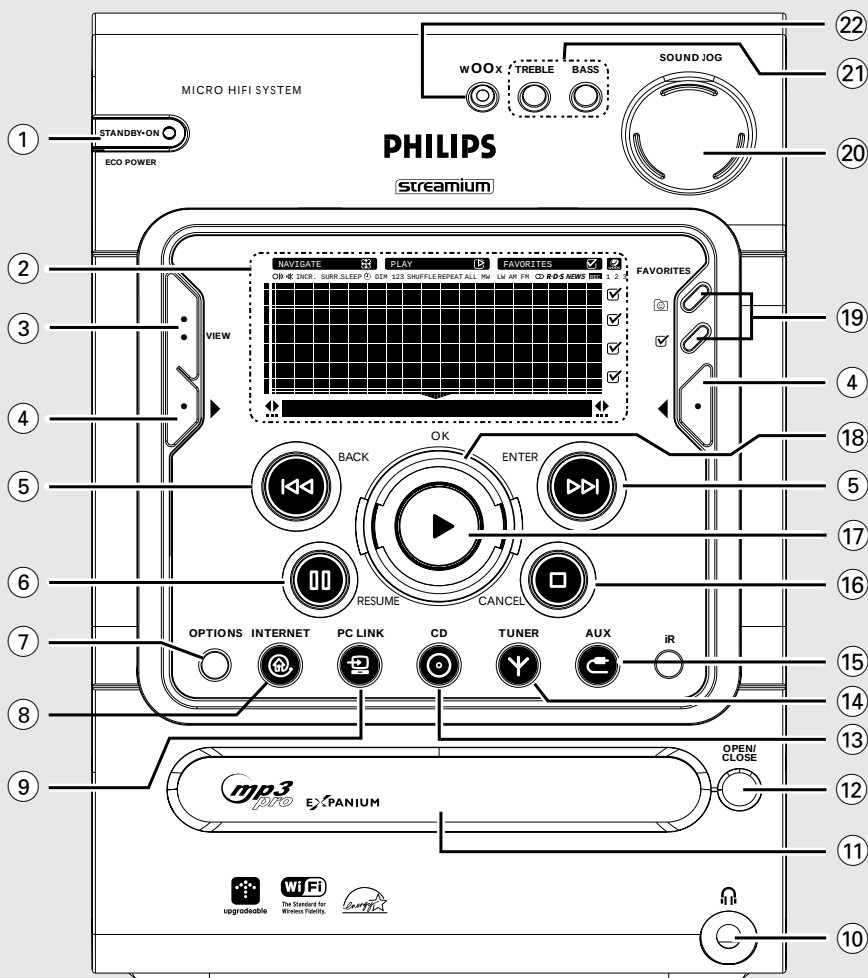

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover:

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\perp$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MC-i250 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n.548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

Svenska ----- 6

Svenska

Dansk ----- 38

Dansk

Suomi ----- 72

Suomi

Português ----- 104

Português

Ελληνικά ----- 138

Ελληνικά

Polski ----- 172

Polski

Generel information

Noget om MC-i250	40
Lidt om MP3 discs	40
Miljømæssig information	41
Medleveret tilbehør	41
Sikkerhedsinformation	41

Forberedelser

Tilslutninger på bagsiden	42–43
Tilslutning til lysnettet	
Antennetilslutning	
Højttaler-tilslutninger	
Tilslutning af andet udstyr	43
Analoge audio-tilslutninger	
Tilslutning af subwoofer-højttaler	
Isætning af batterier i fjernbetjeningen	43
Forudsætninger for hjemmenetværket	44
Tilslutning af Streamium MC-i250 til Deres hjemmenetværk	44–45
For trådløs funktion (Wi-Fi, 802.11b)	
For ikke trådløs funktion (Ethernet)	
Registrering	45

Betjeningsknapper

Betjeningsknapper på anlægget og på fjernbetjeningen	46–47
---	-------

Grundfunktioner

Plug & Play	48–49
Sådan tænder man for anlægget	49
Sådan sættes anlægget i Standby stilling	49
Sådan sættes anlægget i Eco Power Standby stilling (forbrug < 0,5 Watt)	49
Energibesparende automatisk Standby	49
Lysdæmpnings-funktion	49
Volumenkontrol	49
Lydkontrol	50
wOOx	
Bass/Treble	
Incredible Surround	
Displayskærm	51
Navigationsdisplay	
Afspilningsdisplay	
Sådan skifter man mellem navigationsdisplay og afspilningsdisplay	
Sådan bruges soft-knapperne	51
Gennemløbning af displayet	52

Internet Audio

Tilslutning til PC LINK	53
Forbindelse til online musikservice	53
Ændre indstillinger	54–55
SELECT USER (Valg af bruger)	
SELECT NETWORK (Vælg netværk)	
NETWORK CONFIG (Netværkskonfiguration)	
WIRELESS CONFIG (Trådløs konfiguration)	
ENCRYPTION CONFIG (Krypterings- konfiguration)	
PROXY CONFIG (Proxy konfiguration)	
WIRELESS INFO (Trådløs information)	
PRODUCT INFO (Produktinformation)	
NETWORK INFO (Netværkinformation)	
ONLINE UPGRADE (Online opgradering)	
RESET SETTINGS (Nulstil indstillinger)	
Noget om "My.Philips.com"	55

CD/MP3-CD

Betjeningsfunktioner

Discs der kan afspilles	56
Ilægning af CD-plader	56
Grundbetjening	57
Valg af et ønsket spor/en ønsket passage	57
Repeat og Shuffle	57
Gentaget afspilning	
Afspilning i vilkårlig rækkefølge	
Afspilning af en MP3-CD	57–58
Markering af favoritspor	58
Aktivering af favorittlisten	
Deaktivering af favorittlisten	
Afspilning af en favoritliste	
Sletning af et favoritspor	
Sletning af alle favoritspor	
Information om kunstner og title	59
Forespørgsel om on-line audio-CD-information	

Radiomodtagelse

Indstilling på radiostationer	60
Lagring af favorit-radiostationer	60–61
Automatisk indprogrammering i forvalget	
Manuel indprogrammering i forvalget	
Valg af en favorit-radiostation	61
Sletning af en favorit-radiostation	61
Sletning af alle favorit-radiostationer	61
RDS	62
Indstilling af RDS tid (klokken)	

Personlige og interaktive finesser

Flere brugere	63
Sådan opretter man sin egen brugerkonto	
Valg af en brugerkonto	
Favoritter	63
Sådan opbygges en favoritliste	
Sådan fås der adgang til favoritlisten	
Sådan kommer man tilbage til den normale liste (favoritlisten forlades)	
Sådan får man mere information	63

Eksterne Lydkilder

Tilslutning af et eksternt apparat	64
Sådan lytter man på et eksternt apparat	64

Ur/Timer

Sådan ser man uret (klokken)	65
Sådan indstilles uret (klokken)	65
Sådan indstilles timeren	66
Kontrol af timerindstilling	
Aktivering/deaktivering af timeren	
Indstilling af indslumrings-timeren	67

Vedligeholdelse

68

Specifikationer

69

Fejlsøgning

70–71

Noget om MC-i250

Philips Streamium MC-i250 er et trådløst, bredbands Internet audiosystem. Det er i overensstemmelse med IEEE802.11B, som er kendt under navnet WiFi™. WiFi™ er den førende trådløse industristandard for bredbandsnetværk og giver – afhængig af omgivelserne – en båndbredde på op til 11Mbps over afstande på op til 100 meter.

MC-i250 gør det muligt at nyde fordelene ved bredbåndsunderholdning i de hjemlige omgivelser uden ledningsførte netværkstilslutninger. For at virke korrekt skal MC-i250 have sin egen MAC adresse og sin egen IP adresse.

Generelle krav :

for online musikservice

- Ethernet-baseret bredbånds Internetadgang (kabel/DSL).
- En arbejdende e-mail adresse.

Bemærkninger:

- *Henvend Dem venligst til Deres Internetudbyder angående mulighed for tilslutning af flere enheder til Deres Internetforbindelse*

for PC Link

- PC tilsluttet samme netværk som MC-i250 (IP adresserne for PC'en og MC-i250'en skal være i det samme subnet).
- PC Link software skal være installeret (kan downloades fra "<http://My.Philips.com>").

Nyttige råd som hjælper med til at få den bedste trådløse overførelse

- Det bedste sted at anbringe den trådløse basestation er så tæt som muligt i midten af det område, der skal dækkes.
- Stil antennen/antennerne på den trådløse basestation lodret.
- For at undgå forstyrrelser/interferens skal antennen/antennerne holdes så langt væk som muligt fra større metalgenstande.
- Stil ikke MC-i250 direkte under den trådløse basestation.
- Kig på signalstyrkebælken ("Trådløs information") og find det bedste sted at anbringe MC-i250.

Lidt om MP3 discs

Understøttede formater:

- MP3PRO, MP3
- ISO9660, Joliet, Multisession
- Samplingfrekvenser for MP3-discs er: 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 (kHz)
- Den understøttede bitstrøm er: 32-256 (kbps) og variabel bitstrøm.

Fremstilling af egen MP3-CD

- 1 Indspil musik fra dine egne digitale audio CD'er eller download tilladt MP3 musik fra Internettet.
- 2 Optag ("brænd") musik på CD-R(W) discs i din hjemme-PC. Sørg for at vælge en hastighed, der ikke er hurtigere end indikeret på CDR(W)'en og undgå samtidig med optagelsen at køre andre programmer i PC'en.

Lydkvalitet

Sørg så vidt muligt for at MP3-CD materialet kun indeholder MP3 spor(.mp3). **For at få god MP3 kvalitet anbefales en bitstrøm på 128 kbps eller højere.**

Dette apparat overholder de gældende EU-direktiver vedrørende sikkerhed og radiostøj.

Miljømæssig information

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i emballagen. Vi har endvidere gjort vort bedste, for at gøre det muligt at dele emballagen op i tre hovedbestanddele: Almindeligt pap (kassen), fleksibel polystyrene (afstandsstykker) og polyethylene (plastposer og beskyttelsesfolie).


Anlægget består af materialer, der kan genbruges, hvis det adskilles et sted, hvor man har specialiseret sig i adskillelse af kasserede genstande. Følg venligst de lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater.

Medleveret tilbehør

- 2 højttalerkasser
- Fjernbetjening
- Batterier til fjernbetjeningen (to stk. type AA)
- AM rammeantenne
- FM trådanterne
- Netledning
- Kategori 5 Ethernet-kabel

Sikkerhedsinformation

- Før der sættes strøm på anlægget, kontrolleres det, at spændingsangivelsen på typeskiltet (eller ved spændingsomkobleren) svarer til den lokale netspænding. Hvis dette ikke er tilfældet, bedes De venligst henvende Dem til Deres forhandler.
- Stil anlægget på en flad, hård og stabil overflade.
- Anbring anlægget således, at der tilsikres god ventilation og dermed unødigt opvarmning i anlægget. Der skal være mindst 10 cm frit rum bagved og oven over anlægget og mindst 5 cm på hver side.
- Udsæt ikke anlægget, batterier og CD plader for høj fugtighed, regn, sand eller varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Hvis anlægget bringes direkte fra kolde omgivelser ind i et varmt rum, eller hvis det anbringes i et meget fugtigt rum, kan der danne sig kondens på laserlinsen indeni CD afspilleren. Hvis det sker, virker CD afspilleren ikke, som den skal. Lad i så fald anlægget stå i en times tid med strøm på men uden ilagt(e) CD plade(r) og prøv derefter igen, om CD afspilleren virker, som den skal.
- **Når anlægget sættes i Standby-stilling, er der stadig strøm på anlægget. Man kan kun tage strømmen helt fra anlægget ved enten at slukke for stikkontakten eller ved at tage stikket ud af stikkontakten.**

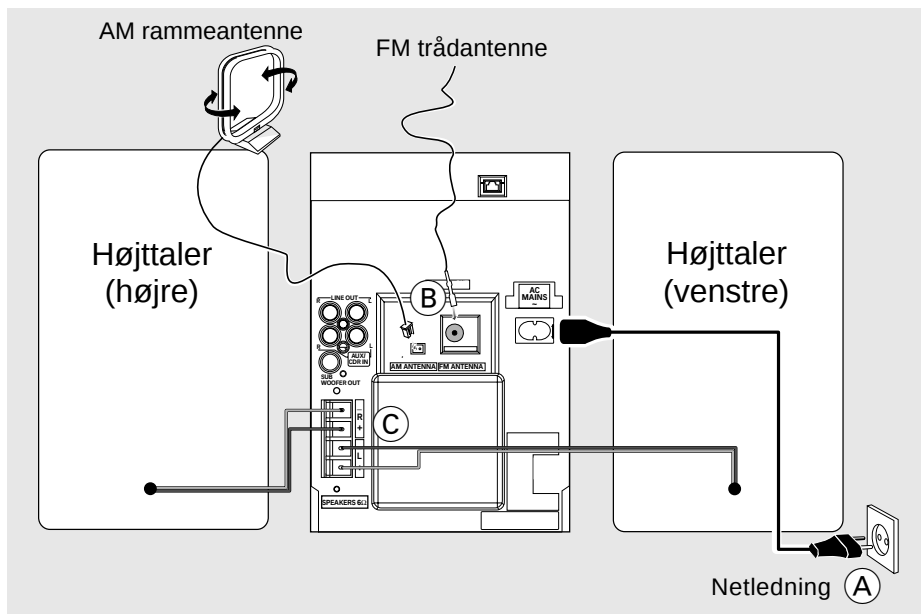

Tilslutninger på bagsiden

Typeskiltet sidder på bagsiden af anlægget.

(A) Tilslutning til lysnettet

Før netstikket sættes i stikkontakten, skal alle andre tilslutninger være udført.

ADVARSEL!


- For at få optimal udnyttelse af anlægget må man kun bruge den originale medleverede netledning.
- Tilslut aldrig noget eller lav ikke om på noget med strøm på anlægget.

For at undgå overophedning af anlægget er det forsynet med et indbygget sikkerhedskredsløb, som automatisk sætter anlægget i Standby stilling, hvis det udsættes for ekstreme forhold. Hvis dette sker, skal anlægget køle af, inden det bruges igen. (kredsløbet findes ikke i alle versioner).

(B) Antennetilslutning

Forbind den medleverede AM rammeantenne og den medleverede FM trådentenne til de respektive antenneklemmer. Flyt rundt på antennerne til der fås bedst modtagelse.


AM-antenne



- Anbring antennen så langt væk fra TV, Video eller andre elektroniske apparater som muligt.

FM-antenne


- Der kan fås bedre modtagelse på FM ved at tilslutte en udendørs FM antenne til FM ANTENNA bøsningen.

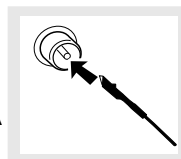

Ⓒ Højttaler-tilslutninger

De forreste højttalere.

Forbind højttalerledningerne til SPEAKERS klemmerne. Højre højttaler forbindes til "R" og venstre højttaler til "L". De farvede (mærkede) ledninger forbindes til "+" og de sorte (ikke mærkede) ledninger til "—".



- Sæt den afisolerede del af ledningerne ind i klemmerne som vist.

Bemærkninger:

- For at undgå magnetisk interferens må de forreste højttalere ikke placeres for tæt på PC-monitoren/TV'et.
- For at få optimal lydgenivelse, tilrådes det at bruge de medleverede højttalere.
- Forbind kun én højttaler til hver sæt + / — højttalerklemmer.
- Tilslut ikke højttalere der har lavere impedans end de medleverede. Se venligst afsnittet "SPECIFIKATIONER" i denne brugsanvisning.

Tilslutning af andet udstyr

Der er ikke medleveret andet udstyr eller andre tilslutningskabler. Angående tilslutning af andet udstyr se i brugsanvisningen for dette.

Analoge audio-tilslutninger

AUX/CDR IN (R/L)

Forbind ved hjælp af et cinchkabel disse terminaler til de analoge audio out terminaler på det eksterne udstyr (TV,VCR, Laser Disc-afspiller eller DVD-afspiller).

LINE OUT (R/L)

Hvis der skal foretages analog afspilning eller optagelse forbindes disse terminaler med et cinchkabel til de analoge indgange på analogt audioudstyr af enhver art (f.eks. forstærker/modtager eller båndoptager).

Bemærkninger:

- Tilslut ikke eksternt udstyr samtidigt til både LINE OUT og AUX/CDR terminalerne, da dette kan give støj i lyden og få anlægget til at virke forkert.
- Hvis der tilsluttes eksternt udstyr med en mono-udgang (med kun en enkelt audio out terminal), skal den tilsluttes til anlæggets venstre AUX/CDR IN terminal. Alternativt kan man også bruge et "single to double" cinch-kabel. Der vil dog stadig kun fås mono-lyd.


Tilslutning af subwoofer-højttaler

Forbind subwoofer højttaleren til **SUBWOOFER OUT** terminalen.

Subwooferen gengiver kun de dybeste baslyd-effekter (f.eks. eksplosioner eller rumlen fra rumskibe).

Isætning af batterier i fjernbetjeningen

Sæt to batterier (type R06 eller AA) i fjernbetjeningen. Vend "+" og "—" som vist i batterirummet.




ADVARSEL!

- Tag straks batterierne ud hvis de er brugt op, eller hvis de ikke skal bruges i længere tid.
- Isæt ikke en blanding af brugte og nye batterier.
- Batterier indeholder kemiske substanser, så de skal bortkastes på en miljømæssig forsvarlig måde.

Forudsætninger for hjemmenetværket

- 1 Tilslut Deres PC, (den trådløse) router og bredbåndsmodem (kabel/DSL) som angivet i routerens opsætningsvejledning.
- 2 Konfigurer Deres hjemmenetværk ved at følge anvisningerne i Deres router-manual og sørg for, at PC'ens Internetforbindelse er korrekt installeret, og at den fungerer. Hvis der er problemer med opsætningen af Internetforbindelsen, bedes De kontakte netværksfabrikanten eller Deres Internetudbyder.

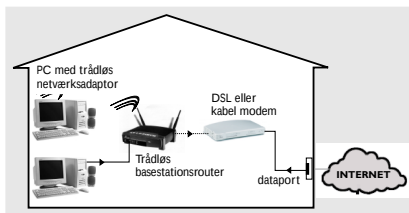


VIGTIGT!

Tilslut ikke Streamium MC-i250 til hjemmenetværket før den tilsluttede PC's Internetforbindelse fungerer via routeren.

Tilslutning af Streamium MC-i250 til Deres hjemmenetværk

For trådløs funktion (Wi-Fi, 802,11b)

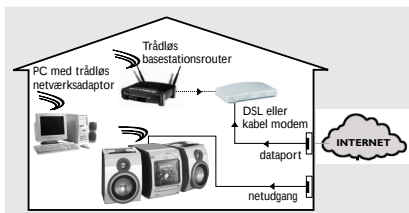


- 1 Hvis der ikke ved den første opsætning er tilsluttet noget netværkskabel til apparatet, vil De blive spurgt, om De ønsker ledningstilsluttet (Ethernet) eller trådløs (WiFi) overførsel. Vælg trådløs (Wireless). Ved yderligere tilslutninger vil apparatet starte op i den funktion, der sidst blev brugt. Indstillingen kan ændres på et hvilket som helst senere tidspunkt i menuen "SET OPTIONS" (indstilling af muligheder), underpunktet "SELECT NETWORK" (vælg netværk).
- 2 De vil blive bedt om at vælge mellem "Infrastructure" eller "Ad-hoc" funktion. Hvis De ønsker at bruge en trådløs basestation (Infrastructure funktion anbefales), vælges dette. Hvis De vælger "NO" (nej), forsøger MC-i250 at etablere en direkte forbindelse til en trådløs netværksadapter (Ad-hoc funktion).
- 3 De vil blive bedt om at indtaste netværksnavnet (ESSID). Indtast navnet med fjernbetjeningen og vær opmærksom på store og små bogstaver.
- 4 De vil blive bedt om at vælge netværkskanalnummer. Hvis De bruger en trådløs basestation (infrastructure funktion), vælges den anvendte kanal, eller indtast "0" for at få automatisk detektering. Denne proces tager et lille øjeblik. Hvis De ikke bruger en trådløs basestation (Ad-hoc funktion), vælges den anvendte kanal med softtasterne.
- 5 De kan vælge at bruge WEP kryptering. Hvis De vælger "YES" (ja), bliver De bedt om at indtaste op til fire krypteringsnøgler. Den første nøgle bruges som udgående nøgle. Den udgående nøgle kan defineres på et hvilket som helst senere tidspunkt i menuen "SET OPTIONS" (indstilling af muligheder), underpunktet "ENCRYPT CONFIG" (krypteringskonfiguration).

Bemærkninger:

- Alle karakterer i systemets display er med store bogstaver. Om der er tale om små eller store bogstaver bestemmes af højden på karakteren. F.eks. vil et "Ee" blive vist som "Ee" i mindre størrelse.
- De kan også bruge ASCII eller HEX krypteringsnøgler, men de skal alle have samme længde.
- Når den trådløse forbindelse er etableret, kan det være nødvendigt at konfigurere netværksindstillingerne (se venligst netværksindstillinger af ikke trådløs funktion).

For ikke trådløs funktion (Ethernet)

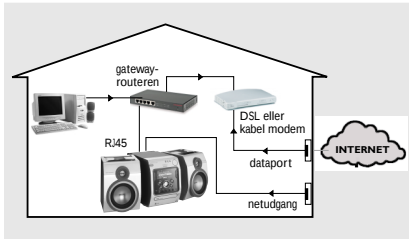

Når det er konstateret, at PC'ens hjemmenetværk fungerer tilsluttes MC-i250'en til gateway-routeren med det medleverede kabel. Tryk på **INTERNET**.

Streamium MC-i250'ens netværksindstillinger er fabriksindstillet til "DHCP" (dynamisk IP adressering) og "NO PROXY" (ingen proxy). Hvis Deres router er konfigureret som en DHCP-server, og Deres ISP ikke bruger en proxy, vil apparatet automatisk etablere en forbindelse til Internet.

Hvis Deres hjemmenetværk anvender en statisk IP-adresse, skal De oprette en statisk IP-adresse, netværksmaske, opstarts-gateway og to DNS-servere. Denne information kan De få hos Deres Internetudbyder. Hvis Deres ISP bruger en proxy-server, skal De også indtaste proxynavn og proxyport.

Information der måske er nødvendig til opsætningen (kan fås hos Deres Internetudbyder):

- Anvender Deres netværk statisk eller dynamisk (DHCP) IP-adressering?
→ Ved brug af DHCP tildeles apparatet automatisk en IP-adresse. Ved brug af statisk IP-funktion skal ovennævnte information indtastes med fjernbetjeningen.
- Bruger ISP'en en proxy?
→ Hvis "ja": Hvad er proxynavnet og proxyporten?

- Tillader ISP'en kun at registrerede enheder bruger DHCP?
→ Hvis "ja": Det er måske nødvendigt at oplyse ISP'en om apparatets MAC-adresse (kan findes i afsnittet "SET OPTIONS" (indstilling af muligheder), underpunkt "NETWORK INFO" (netværksinformation).

Så snart De i skærmen bliver bedt om at indtaste Deres e-mail adresse, har apparatet med held etableret forbindelse til Internettet. For at få aktiveret online-finesserne i MC-i250, er det stadig nødvendigt at færdiggøre registreringen.

Registrering

- 1 Indtast med fjernbetjeningen Deres e-mail adresse i apparatet og tryk derefter **OK/PLAY** (▶).
- 2 Kort tid efter vil De modtage en e-mail med den indtastede adresse. Opret Deres egen konto v.h.j.af "<http://My.Philips.com>" og aktivér musikservice ved at følge anvisningerne i den modtagne e-mail.
 - Indtast Deres e-mail adresse med nummer / bogstavstasterne på fjernbetjeningen.
 - En indtastet karakter kan slettes igen ved at trykke på **◀**, så cursoren rykkes tilbage.
 - Registreringsfunktionen kan forlades uden lagring ved at trykke på **■**.
 - Tryk **OK** (▶) for at bekræfte indtastningen. Bekræftende detaljer af Deres registrering vil blive sendt til Dem med e-mail.
 - Registrering er kun mulig for den første opstartsbruger.

Betjeningsknapper på anlægget og på fjernbetjeningen

① **STANDBY ON / ECO POWER**

- For at tænde for anlægget (kun på anlægget).
- For at sætte anlægget i normal Standby-stilling.
- Hold knappen nedtrykket for at sætte anlægget i Eco Power standby stilling (sparestilling).

② **Displayskærm**

- For at se anlæggets øjeblikkelige funktioner.

③ **VIEW**

- For at skifte til navigations eller afspilningsskærm.

④ **▶◀** (soft knapper)

- For at vælge mellem de forskellige muligheder i bundlinjen på skærmen.
- **(4)** For at vælge RDS information.

⑤ **BACK ◀◀ / ENTER ▶▶**

For CD, INTERNET, PC LINK (afspilningsskærm)...for at gå til begyndelsen af det igangværende, det foregående eller det næste spor.
.....hold knappen nede for at søge tilbage/fremad.

For Tuner (afspilningsskærm)...for at opsøge en lavere eller højere radiofrekvens.

For Uret for at skifte mellem time og minuttal.

⑥ **II (RESUME)**

- For at afbryde eller genoptage afspilning.

⑦ **OPTIONS**

- For at ændre på kilde/service parametre.

⑧ **INTERNET**

- For at etablere forbindelse til en Internet audio-service.

⑨ **PC LINK**

- For at få adgang til MP3-filer der er lagret i hjemme-PC'ens netværk.

⑩ **📞**

- For tilslutning af hovedtelefoner.

⑪ **Discskuffe**

⑫ **OPEN / CLOSE**

- For at åbne eller lukke discsuffen

⑬ **CD**

- For at vælge CD-stilling.

⑭ **TUNER**

- For at vælge tuner-stilling eller bølgeområde (FM, MW eller LW).

⑮ **AUX**

- For at vælge indgangen for et tilsluttet eksternt apparat.

⑯ **■ (CANCEL)**

For CD for at stoppe afspilning.
For Tuner for at stoppe indprogrammering.
For Uret for at aktivere/deaktivere demonstrations-funktionen.
For Plug & Play...for at forlade plug & play funktionen.

⑰ **▶ (OK)**

- For at starte afspilning.
- For at bekræfte et valg.
- For at starte afspilning

⑱ **Navigationsknop (▲ / ▼)**

For CD, INTERNET, PC LINK...for at løbe igennem listen.

For Tuner for at vælge en favorit-radiostation.

For Uret for at indstille time- og minuttal.

⑲ **FAVORITES (📌)**

For CD, INTERNET...for at skifte til favoritlisten i den valgte funktion.

For Tunerhold knappen nedtrykket for at få automatisk indlæsning af radiostationer.

(UN)MARK (📌)

- For at vælge og tilføje et emne i favoritlisten.
- For at fjerne et emne i favoritlisten.
- Hold knappen nedtrykket for at fjerne alle favoritter.

⑳ **SOUND JOG (VOLUME + / -)**

- For at skrue op eller ned for lydstyrken.
- (Kun på anlægget) for at skrue op eller ned for det lave eller høje lydniveau i den valgte respektive BASS (bas) eller TREBLE (diskant) lydfinesse.

㉑ **BASS / TREBLE**

- For at vælge BASS (bas) eller TREBLE (diskant) lydfinesse.

BASS / TREBLE + / - (på fjernbetjeningen)

- For at øge eller mindske bas eller diskantniveauet.

㉒ **wOOx**

- For at vælge det næste wOOx niveau eller slukke for wOOx lydeffekten.

23 ◀▶

For CD, INTERNET, PC LINK
(Afspilningsskærm)...for at gå til begyndelsen af
det igangværende, det
foregående eller det
næste spor.

For Tuner (Afspilningsskærm)...for at vælge en
favorit-radiostation.

For Uret For at skifte mellem time og
minuttal.

24 ◀◀ ▶▶

For CD (afspilningsskærm)...for at søge tilbage /
fremad.

For Tuner for at opsøge en lavere eller
højere radiofrekvens.

- Brug softtasterne for at vælge mellem de
forskellige muligheder i bundlinjen på skærmen.

25 USER

- For at vælge en aktiv bruger.

26 INFO!

- For via e-mail at spørge om on-line information
om et igangværende emne (hvis den findes).

27 CLK/TIMER

- For at se eller indstille uret/timeren.

28 TIMER ON/OFF

- For at aktivere eller deaktivere timerfunktionen.

29 SHUFFLE

- For at få afspillet alle spor/favoritter i vilkårlig
rækkefølge.

30 REPEAT

- For at få gentaget afspilning af spor/disc/
favoritter.

31 INCR. SURR.

- For at aktivere eller deaktivere surround
lydeffekten.

32 SLEEP


- For at aktivere, deaktivere eller indstille
indslumringstimer funktionen.

33 DIM

- For at vælge forskellige lysstyrker i displayskærmen :
DIM 1, DIM 2, DIM 3 eller DIM OFF (slukket).

34 MUTE

- For at afbryde lyden (midlertidigt) eller kalde
den frem igen.

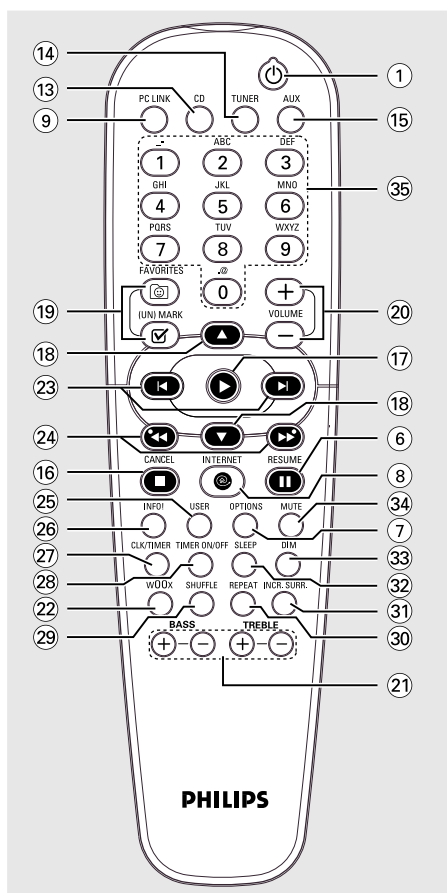

35 CIFFERTASTER 0 – 9

(Numre der består af mere end to cifre skal
indtastes indenfor 2 sekunder)


For CD, INTERNET, PC LINK...for at vælge et
spor.

For OPTIONS...for at redigere tekst/numre.

For Tuner...for at vælge en favorit-radiostation.

Bemærkninger i forbindelse med fjernbetjeningen:

- Vælg først den lydkilde, der skal lyttes til
og reguleres på med en af
lydkildeknapperne på fjernbetjeningen
(f.eks. CD eller TUNER).
- Vælg derefter den ønskede funktion
(f.eks. ▶, ◀, ◀◀, ▶▶).

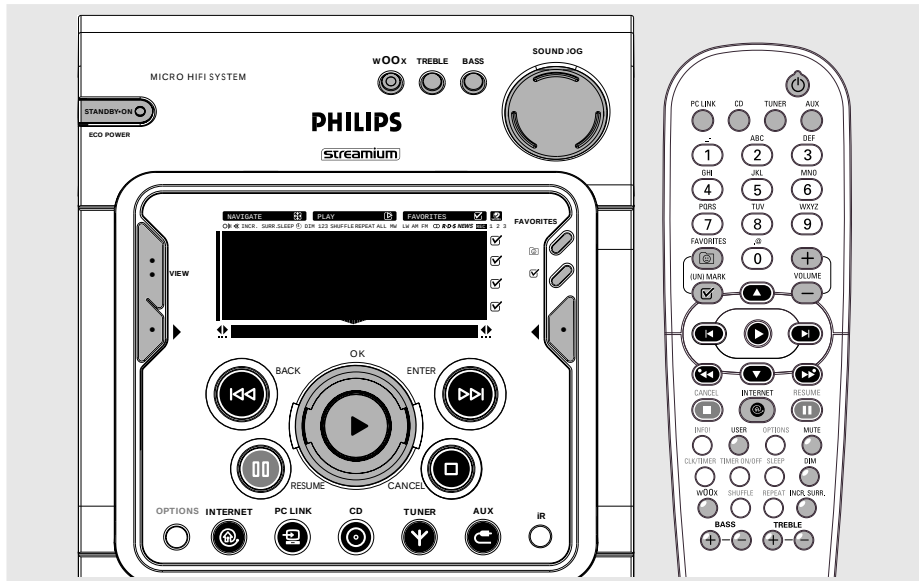

VIGTIGT!

Før anlægget tages i brug, skal alle forberedelser være udført.

Plug & Play

"Plug & Play" gør det muligt automatisk at få indlæst og lagret alle de RDS stationer og øvrige radiostationer - der findes - i anlægget.

Første tidsindstilling/strømtilslutning.

- 1 Når der tændes for anlægget, viser displayet **"PRESS PLAY TO INSTALL TUNER"**.
- 2 Tryk på ► for at starte indlæsningen.
 - Displayet viser **"INSTALLING TUNER"** efterfulgt af **"AUTO PROGRAM IN PROGRESS..."**.
 - Anlægget indlæser og lagrer automatisk alle radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke, begyndende med alle RDS stationer og derefter FM, mellembølge og langbølge stationer. Svagere RDS stationer kan indlæses og lagres i senere forvalgsnumre.
 - Når alle stationer er fundet, eller når der er indlæst 40 stationer i anlæggets hukommelse, vil den sidst indlæste station (eller den første RDS-station) høres.

- 3 Anlægget indlæser RDS-tid (klokken), hvis den først fundne station er en RDS station.
 - Displayet viser **"INSTALL TIME"** efterfulgt af **"SEARCHING FOR RDS TIME"**.
 - Når der indlæses RDS tid, viser displayet **"RDS TIME FOUND"**, og den aktuelle tid (klokken) lagres i anlægget.
 - Hvis en RDS station ikke udsender RDS-tid indenfor 90 sekunder, forlades indlæsningen automatisk, og displayet viser **"NO RDS TIME"**.
- Hvis der ikke er indlæst en RDS station i det første forvalgsnummer;
 - Indlæsningen stopper automatisk.

Sådan geninstalleres "Plug & Play"

- 1 Når anlægget er i Standby, trykkes der på ►. Knappen holdes indtrykket, indtil displayet viser **"PRESS PLAY TO INSTALL TUNER"**.
- 2 Start indlæsningen ved igen at trykke på ►.
 - Alle tidligere indlæste radiostationer erstattes af nye.

Sådan forlades indlæsningen uden at få lagret "Plug & Play"

- Tryk på .
- Hvis "Plug & Play" installationen ikke fuldføres, vil indlæsningen starte forfra næste gang, der igen sættes strøm på anlægget.

Bemærkninger:

- Når der tændes for anlægget, åbner CD skuffen måske og lukker igen for at "opstarte" anlægget korrekt.
- Hvis der under "Plug & Play" indlæsning ikke findes nogen FM stereo-station, viser displayet "PLEASE CHECK ANTENNA" (kontroller antennen).

Sådan tænder man for anlægget

I Standby stilling

- Tryk på **STANDBY ON** for at tænde for den sidst valgte lydkilde.
- Tryk på **PC LINK, INTERNET, CD, TUNER** eller **AUX** for at vælge den ønskede lydkilde.

I Eco Power Standby-stilling

- Tryk på **STANDBY ON** for at tænde for den sidst valgte lydkilde.
- Tryk på **PC LINK, CD, TUNER, INTERNET** eller **AUX** på fjernbetjeningen.

Sådan sættes anlægget i Standby stilling

- Tryk på **STANDBY ON** (eller på  på fjernbetjeningen).
- Når anlægget er sat i Standby stilling, viser displayet uret (klokken).

Sådan sættes anlægget i Eco Power Standby stilling (forbrug < 0,5 Watt)

- Tryk på **STANDBY ON** (eller  på fjernbetjeningen) og hold knappen nede i **mindst 3 sekunder**.
- Displayet viser først "ECO POWER MODE" og slukker derefter.
- Lavenergi LED kontrollampen lyser.

Energibesparende automatisk Standby

Som en energibesparende foranstaltning, går anlægget automatisk i Standby stilling, hvis der ikke er trykket på en knap indenfor 30 minutter efter CD er stoppet.

Lysdæmpnings-funktion

De kan vælge den ønskede lysstyrke i displayet.

- Tryk gentagne gange på **DIM** på fjernbetjeningen for at vælge DIM 1, DIM 2, DIM 3 eller DIM OFF (slukket for lysdæmpningen).
- Displayet viser **DIM** og det valgte DIM-nummer, undtagen når der er valgt DIM OFF.

DIM mode	LED
1	Tændt
2	Tændt
3	Slukket
OFF	Tændt

Volumenkontrol

Der drejes op eller ned for lydstyrken ved at regulere på **SOUND JOG** (eller **VOLUME** + / - på fjernbetjeningen).

→ Displayet viser "-XX dB". "XX" betyder lydstyrkeniveauet.

Sådan lyttes der på hovedtelefoner

- Sæt hovedtelefonstikket ind i  bøsningen på forsiden af anlægget.
- Lyden i højttalerne er afbrudt.

Sådan slukker man midlertidigt for lyden

- Tryk på **MUTE** på fjernbetjeningen.
- Afspilningen fortsætter uden lyd, og displayet viser "MUTE ON".
- Lyden kaldes frem ved igen at trykke på **MUTE** eller ved at dreje op for lydstyrken (VOLUME).

Lydkontrol

For at få optimal lyd, er det kun muligt enten at vælge BASS/TREBLE eller wOOx én ad gangen.

wOOx

Der er tre stillinger til fremhævning af basgengivelsen.

- Tryk gentagne gange på **wOOx** for at vælge det næste wOOx niveau eller for at slukke for wOOx effekten : wOOx 3, wOOx 2, wOOx 1 eller wOOx OFF (slukket).
→ Undtagen når der er slukket for wOOx funktionen, viser displayet **wOOx** og det aktuelle wOOx niveau.


Bemærkninger:

- Hvis der slukkes for wOOx effekten, vender anlægget automatisk tilbage til den oprindelig valgte Bass/Treble indstilling.
- Visse CD plader og kassettebånd er indspillet med et meget højt lydniveau, som kan forårsage forvrængning i lyden ved afspilning, hvis der spilles højt. I sådanne tilfælde slukkes der for wOOx effekten, eller lydstyrken drejes ned.

Bass/Treble

BASS (bas) og TREBLE (diskant) funktionerne gør det muligt at vælge den ønskede lydprocessor indstilling.

- Tryk gentagne gange på **BASS** + / – eller **TREBLE** + / – på fjernbetjeningen for at indstille de ønskede bas- og diskantniveauer.
ELLER

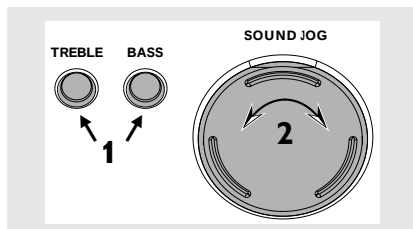

- 1 Tryk på **BASS** eller **TREBLE** på anlægget for at vælge bas eller diskantfunktion.

- 2 Regulér på **SOUND JOG** på anlægget for at vælge det ønskede bas- eller diskantniveau.

→ Displayet viser "**BASS LEVEL XX**" eller "**TREBLE LEVEL XX**", hvor "**XX**" betyder det valgte niveau :

MIN → -2 ... → 0 ... → +2 → MAX...

Bemærkninger:

- Med Volumen knappen kan man indstille det ønskede bas/diskant niveau umiddelbart efter, der er valgt Bass eller Treble funktion. Hvis der ikke reguleres på Volumen knappen indenfor 5 sekunder, vil den igen fungere som almindelig lydstyrke knap.
- Bass/Treble funktionen forlades automatisk, når der vælges wOOx funktion.

Incredible Surround

Incredible Surround giver indtryk af større afstand mellem de forreste højttalere, så der fås en utrolig bred og udvidet stereoeffekt.

- Tryk gentagne gange på **INCR. SURR.** på fjernbetjeningen.
→ Hvis der er tændt, viser displayet **INCR. SURR..**
→ Når den udvidede surround lyd er deaktiveret, viser displayet "**INCR. SURR. OFF**".

Displayskærm

Anlægget har to grundlæggende displayskærme – NAVIGATION og PLAY (afspilning).


Navigationsdisplay

Dette display gør det muligt at navigere igennem indholdet i den igangværende, valgte kilde/service.

I visse tilfælde forekommer der mere end ét navigationsniveau. Feks. kan der ved valg af et emne i den aktuelle liste blive vist en underliste for det pågældende emne.

“>” – Indikerer en niveau 2 underliste.

“...” – Indikerer alle niveauer der er mindre end 2.

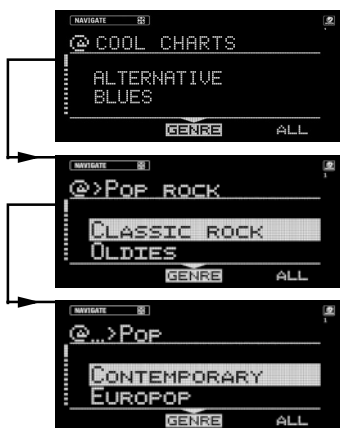

Afspilningsdisplay

Hvis der trykkes **OK** (►) for et emne, der lyser i navigationsdisplayet, skifter anlægget over til afspilningsdisplayet, og det pågældende emne afspilles. Indholdet i afspilningsdisplayet er forskelligt for hver kilde/service.

Medens musikken afspilles, kan man skifte tilbage til navigationsdisplayet og foretage det næste valg.



Sådan skifter man mellem navigationsdisplay og afspilningsdisplay



- Tryk på **VIEW** på anlægget.

Sådan bruges soft-knapperne

Hver kilde/service har forskellige sorteringsfunktioner. Når der f.eks. afspilles en MP3-CD, er sorteringsfunktionerne ALBUM, PLAYLIST, ARTIST og TRACK.



“◀” eller “▶” i nederste højre eller venstre hjørne af displayet betyder, at der kan ses mere information.

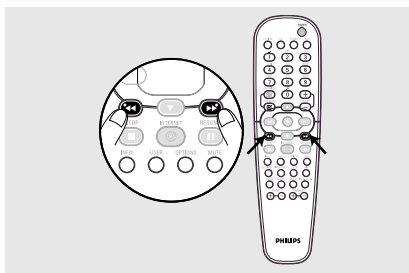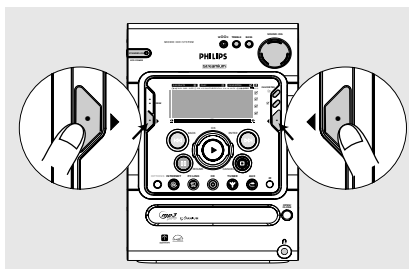

For at vælge mellem de forskellige muligheder i bundlinjen på skærmen.


- Tryk på venstre (►) eller højre (◄) soft-knap på anlægget (◀◀ / ▶▶ på fjernbetjeningen).

Gennemløbning af displayet

Alle lister i navigationsdisplayet er sorteret i alfabetisk eller numerisk rækkefølge.

Sådan ruller man igennem en liste:

- Drej navigationsknappen højre om for at rulle nedad eller venstre om for at rulle opad. Der er to gennemrulnings-hastigheder :
① langsom og ② hurtig.

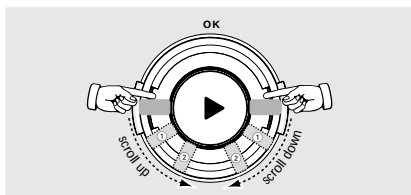

scroll up = rulle opad

scroll down = rulle nedad

- ① Gør det muligt at gå frem eller tilbage til et emne i listen.
- ② Gør det muligt skifte frem eller tilbage til flere emner i listen.

Tilslutning til PC LINK

Denne finesse gør det muligt at hente Deres favorit-MP3-musik ud af Deres PC via hjemme-PC-netværket. Det er kun muligt at få afspillet indholdet i PC'en, der må ikke foretages ændringer. For at kunne få fornøjelse af PC Linken er det nødvendigt at installere PC Link PC applikationen, som kan downloades fra www-adressen "http://My.Philips.com".

- 1 Tryk på **PC LINK**.
 → Displayet viser "**SEARCHING...**".
 → Hvis der ikke findes en PC indenfor 30 sekunder, viser displayet fejlmeddelelsen "**NO PC'S FOUND**". Kontrollér i så fald Deres netværksopsætning.
 → Hvis der findes PC'ere, viser displayet navnene på serverne. Vælg den foretrukne server ved at trykke **OK (▶)**.
- 2 Navigér ved at bruge navigations-jog'en og tryk **OK (▶)** for at indtaste/afspille det ønskede emne.

Bemærk:

- PC Link favoritter er ikke brugerspecifikke.
- Den samme PC Link server vil altid have de samme favoritter.

Forbindelse til online musikservice

INTERNET-finessen er ikke i sig selv en kilde/ service-funktion. Den arbejder sammen med anden on-line service som f.eks. Internet radiostationer, hvorfra der kan hentes musik. Denne service tilbyder andre typer af Internet audiostationer, som kategoriseres ved GENRE, REGION, LANGUAGE (sprog), PERSONAL STATION etc.

- 1 Tryk på **INTERNET**.
 → Displayet viser en liste over on-line servicetjenester.



- Hvis forbindelsen til Internet mislykkes, viser displayet "**DID NOT CONNECT. PLEASE TRY AGAIN LATER**" (forbindelsen til Internet mislykkedes, prøv venligst igen senere).
- 2 Brug navigations-jogknappen (eller tryk på **▲ / ▼** på fjernbetjeningen for at vælge en musikservice-udbyder og tryk derefter på **OK (▶)** eller på **ENTER (▶▶|)** for at kalde serveren frem.
 → Anlægget begynder nu at blive koblet til serviceudbyderen, og displayet viser "**LOADING...**".
 → Når forbindelsen er etableret, begynder anlægget at indlæse en liste over til rådighed værende Internet radiostationer.
- 3 Tryk på **OK (▶)** eller **ENTER (▶▶|)** for at kalde underkategorierne frem. Afspilning af en bestemt musikservice startes ved at trykke på **OK (▶)**. Man kan komme frem til et højere niveau eller forlade en musikservice og få navigationsvisning ved at trykke på **VIEW** eller bruge navigations-jogknappen og trykke på **BACK (|◀◀)**.
 → Hvis der er sorteringsmuligheder for de tilgængelige musikservices, ses de i displayets bundlinje. Man kan ændre på sorteringsfunktionen ved at trykke på softtasterne **(▶)** eller **(◀)**.

Bemærkninger:

- Kun en station kan markeres som en favorit.
- Hver bruger kan have sine egne favoritter.

Ændre indstillinger

Med undtagelse af TUNER og AUX findes der en menu med muligheder for hver kilde/service. De til rådighed værende menuer med muligheder ses detaljeret for hver af de respektive kilde/service-afsnit i denne brugsanvisning.

- 1 Tryk på **INTERNET** og derefter på **OPTIONS**.
- 2 Vælg **"SET"** ved at trykke på soft-knappen (◀) på anlægget.
→ Nedenfor ses en liste med eksempler på muligheder:
 - SELECT USER (Valg af bruger)
 - SELECT NETWORK (Vælg netværk)
 - NETWORK CONFIGURATION
 - WIRELESS CONFIGURATION (Trådløs konfiguration)
 - ENCRYPT CONFIGURATION (Krypterings-konfiguration)
 - PROXY CONFIGURATION (Proxy konfiguration)
 - WIRELESS INFORMATION (Trådløs information)
 - NETWORK INFORMATION (Netværkinformation)
 - PRODUCT INFORMATION (Produktinformation)
 - ONLINE UPGRADE (Online opgradering)
 - RESET SETTINGS (Nulstil indstillinger)

Bemærk:

– Denne ekstra oversigtsmulighed kan blive udvidet eller ændret hvis der er nye services, der bliver tilgængelige.

- 3 Brug navigationsknappen (eller tryk på ▲ / ▼ på fjernbetjeningen) for at vælge de ønskede muligheder i anlægget og bekræft derefter ved at trykke **OK** (▶).

SELECT USER (Valg af bruger)

Brugermenuen viser de eksisterende brugerkonti, så de let kan vælges. Vælg en brugerkonto for at hente de brugerspecificerede favoritter i en kilde/service.

SELECT NETWORK (Vælg netværk)

Her gøres det muligt at vælge mellem trådløs og Ethernet funktion.

NETWORK CONFIG (Netværkskonfiguration)

Afhængig af den type Internet-forbindelse De har, skal der vælges "DHCP" eller "STATIC", før anlægget kan kobles til Internet. Kontakt Deres serviceudbyder for at få den rigtige IP-type.

Brugere, hvis system er indstillet til "STATIC" funktion, skal have kompletteret følgende yderligere indgangsfelter :

- SET IP
- SET NETMASK
- SET GATEWAY
- SET DNS 1
- SET DNS 2

Kontakt Deres serviceudbyder og indtast de nødvendige tilslutningsindstillinger for disse muligheder.

Bemærk:

– Det er kun nødvendigt at ændre på netværkskonfigurationen, hvis systemet ikke kan fungere med opstartskonfigurationen.

WIRELESS CONFIG (Trådløs konfiguration)

Denne finesse gør det muligt at konfigurere den trådløse opsætning.

Afhængig af indstillingerne på Deres trådløse basestation skal følgende indstillinger udføres :

- Trådløs funktion : Infrastructure eller Ad-hoc
- ESSID (kræver korrekte store og små bogstaver)
- Kanal-konfiguration

ENCRYPTION CONFIG (Krypterings-konfiguration)

ENCRYPT CONFIG gør det muligt ved trådløs funktion et "tænde" eller "slukke" for WEP kryptering. Hvis der er "tændt" for funktionen, bliver brugeren anmodet om at indtaste krypteringsnøglerne og vælge den udgående nøgle (apparatets sendenøgle).

PROXY CONFIG (Proxy konfiguration)

Kontakt Deres netværksudbyder for at få det rigtige proxynavn og den rigtige proxyport.

WIRELESS INFO (Trådløs information)

Ved at vælge denne finesse er det muligt at se signalstyrken på den trådløse overførsel, den valgte netværkstype, netværkets ESSID, den anvendte kanal og sikkerhedsniveauet. Det kan være, at det bliver nødvendigt at flytte på Internet-mikrosystemet til der fås bedst modtagelse.

PRODUCT INFO (Produktinformation)

Kontrol af den øjeblikkelige systeminformation.

NETWORK INFO (Netværkinformation)

Denne finesse giver detaljer om Deres netværkstilslutning.

ONLINE UPGRADE (Online opgradering)

Denne finesse gør det muligt at se, om der er nye software opdateringer. Hvis De allerede er registreret som bruger, vil "My.Philips.com" automatisk give Dem oplysning om software opdateringer via e-mail.

RESET SETTINGS (Nulstil indstillinger)

Ved at vælge denne finesse skifter systemet tilbage til opstartsindstillingerne.

ADVARSEL!

Når systemet skifter tilbage til opstartsindstillingerne, slettes al information, der er indlæst og lagret under indstillingsmulighederne. De vil dog fortsat være registreret hos "My.Philips.com".

Bemærk:

- For at kunne få adgang til Internet, hvis systemet skal sættes i CD- eller AUX-stilling, skal man først trykke på OPTIONS og derefter vælge.


Noget om "My.Philips.com"

"My.Philips.com" tilbyder et personligt on-line værktøj til håndtering af Deres valg af underholdning. Det er en eksklusiv service kun til ejere af Philips' premium Internet-tilsluttede produkter. Når De er blevet registreret på My.Philips.com, vil De være i stand til at :

- Opbygge og personalisere Deres musikvalg.
- Opdatere de seneste musikudgivelser eller favoritsangere.
- Holde Dem a'jour med udviklingen i teknologi og software.
- Se og få musikservedbydere.
- Se og få information om kunstnere og musikspor ved at trykke på INFO! knappen.

CD/MP3-CD Betjeningsfunktioner

Dansk

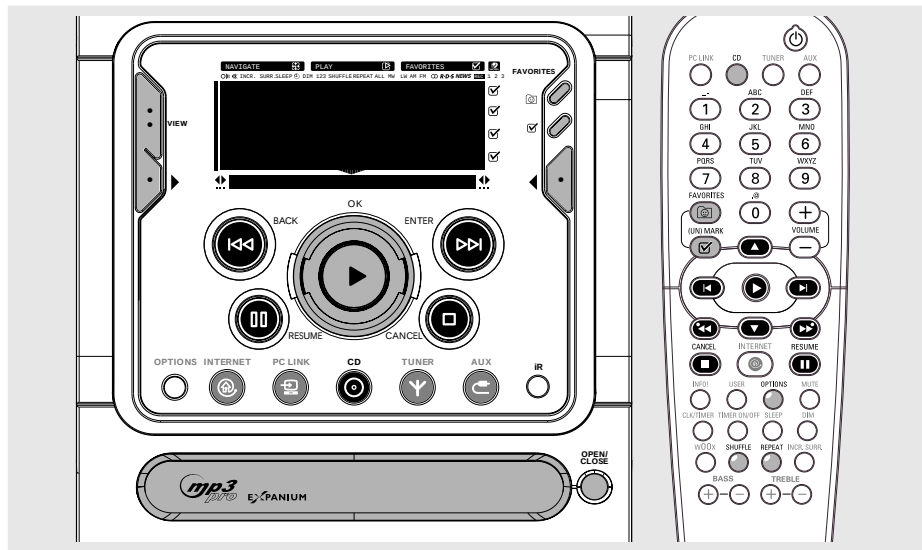

VIGTIGT!

- Anlægget er kun beregnet til afspilning af almindelige CD plader. Brug derfor ikke stabiliseringsringe eller andet ekstra tilbehør.
- Læg ikke mere end én plade i hver CD skuffe.

Discs der kan afspilles


I dette anlæg er det muligt at afspille:

- Alle forudindspillede audio-CD'er.
- Alle færdiggjorte audio-CDR og audio-CDRW discs.
- CD'er med MP3 og/eller MP3PRO filer (filer der slutter med .mp3).



Ilægning af CD-plader

- 1 Tryk på **OPEN/CLOSE** for at lukke CD-karussellen op.
- 2 Læg CD pladen i med den trykte side opad.
- 3 Tryk igen på **OPEN/CLOSE** for at lukke discskenen.

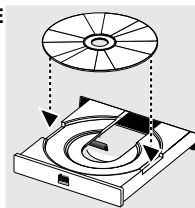

→ Anlægget registrerer hvilken disc, der er lagt i. Displayet viser "CD" eller "MP3 CD".

→ Anlægget fortsætter derefter med at indlæse discs'ens metadata information.

Bemærkninger:

- For at få korrekt afspilning skal man vente med at gå videre, til anlægget har registreret alle pladerne i CD skufferne.
- I tilfælde af MP3-CD-plader kan registreringen tage mere end 10 sekunder på grund af det store antal melodier, der findes på hver plade.

Grundbetjeninger

Afspilning af en disc

- Tryk på ►.

Sådan afbrydes afspilningen (midlertidigt)

- Tryk på II.
→ I displayet blinker den indtil nu forbrugte spilletid.
- Afspilningen genoptages ved igen at trykke på II.

Sådan stoppes afspilningen (helt)

- Tryk på ■.

Valg af et ønsket spor/en ønsket passage

Sådan vælges et ønsket spor

– Under afspilning

- Tryk gentagne gange på ◀◀ eller ▶▶ (eller ◀ / ▶ på fjernbetjeningen) indtil det ønskede spornummer ses i displayet.

– I stopstilling

- Brug navigationsknappen (eller tryk på ▲ / ▼ på fjernbetjeningen) indtil det ønskede spornummer lyser op.
- Tryk på ► for at starte afspilning.

Sådan vælges en ønsket passage under afspilning:

- Tryk på ◀◀ eller ▶▶ (eller ◀◀ / ▶▶ på fjernbetjeningen) indtil den ønskede passage er fundet.
→ Under søgning er lydstyrken reduceret.

Sådan kommer man under afspilning tilbage til begyndelsen af det igangværende spor

- Tryk én gang på ◀◀ (◀).

Repeat og Shuffle

Før eller under afspilning kan der ændres på afspilningsmetoden.

Gentaget afspilning

- 1 Tryk gentagne gange på **REPEAT** på fjernbetjeningen for at vælge mellem følgende :
→ **REPEAT TRACK** – Gentagelse af det igangværende spor.
→ **REPEAT ALL** – Gentagelse af hele disc'en.
- 2 For at komme tilbage til normal afspilning skal der trykkes på **REPEAT**, indtil displayet viser "**REPEAT OFF**".

Afspilning i vilkårlig rækkefølge


- 1 Tryk på **SHUFFLE** på fjernbetjeningen.
→ Displayet viser **SHUFFLE** ikonen og "**SHUFFLING**".
→ Alle spor eller favoritspor (hvis favorit-funktionen er aktiveret) vil blive afspillet i en tilfældig rækkefølge.
- 2 Tryk igen på **SHUFFLE** for at komme tilbage til afspilning i normal rækkefølge.
→ I displayet forsvinder **SHUFFLE** ikonen.

Afspilning af en MP3-CD

- 1 Læg en MP3-CD.
→ Displayet viser "**ANALYZING DISC**".
- 2 Tryk på soft-knappen (◀ eller ▶) for at vælge en af følgende muligheder i navigationsdisplayet: ALBUM (vejledende navn på disc'en), PLAYLIST eller TRACK.
- 3 Brug navigationsknappen (eller tryk på ▲ / ▼ på fjernbetjeningen) indtil det ønskede emne lyser op.
- 4 Tryk på ► for at starte afspilning.
- Ved at trykke på **REPEAT** eller **SHUFFLE** vil det sidst valgte emne blive afspillet igen og igen, eller afspilningen vil ske i en tilfældig rækkefølge.
→ **REPEAT** – Gentaget afspilning af det igangværende album/afspilningsliste/artist/spor.
→ **REPEAT ALL** – Gentaget afspilning af alle albums/afspilningslister/arter/ister/spor.
→ **SHUFFLE** – Alle albums/afspilningslister/arter/ister/spor afspilles i tilfældig rækkefølge.

CD/MP3-CD Betjeningsfunktioner

Displayskærm

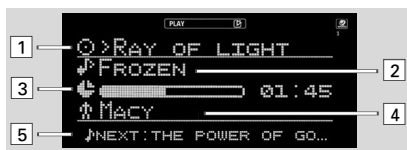

- 1 Det valgte emne vises (album/ navn, navn på afspilningsliste, kunstnernavn eller MP3-CD navn).
- 2 Navn på spor.
- 3 Forbrugt spilletid.
- 4 Kunstnernavnet vises. Hvis kunstnernavnet allerede vises i 1 vises her navnet på albummet.
- 5 Navnet på det næste spor.

Markering af favoritspor

Denne finesse gør det muligt at indlæse og lagre alle favoritspor i anlægget, så de let kan afspilles næste gang CD/MP3-CD'en lægges i. Er det en normal CD, kan der lagres op til højst 50 spor. Er det en MP3-CD kan der lagres op til højst 128 spor. Forskellige brugere kan indlæse og lagre forskellige favoritter på den samme MP3-CD-disc ved at bruge de individuelle bruger-ID'er.

Man kan også lagre og redigere CD/MP3-CD favoritterne i hjemmesiden "**My.Philips.com**" (for yderligere information se i afsnittet "Noget om "My.Philips.com").

- 1 Brug navigationsknappen (eller tryk på ▲ / ▼ på fjernbetjeningen) for at løbe sporene igennem.
- 2 Tryk på **(UN)MARK**  for at tilføje spor i favorittlisten.
 - Efter det valgte spor ses  ikonen.
- Gentag samme procedure for at få andre spor i favorittlisten.
 - Det næste, valgte spor ses nederst i listen.
 - Hvis man forsøger på at indprogrammere mere end 50 (CD) / 128 (MP3-CD) spor, viser displayet "**NO MORE FAVORITES CAN BE ADDED**" (der kan ikke indlæses flere favoritter).

Aktivering af favorittlisten

- Tryk på **FAVORITES** .

Deaktivering af favorittlisten

- Tryk på **CD**.

Afspilning af en favorittliste

- Tryk på **FAVORITES**  og derefter på **OK** .

Sletning af et favoritspor

- Tryk på **(UN)MARK**  når det markerede spor ses.

Sletning af alle favoritspor

- 1 Tryk på **(UN)MARK**  og hold knappen nedtrykket i **mindst 3 sekunder**.
 - Displayet viser "**DO YOU WANT TO DELETE CD FAVORITES?**" (ønsker De at slette CD-favoritterne?) efterfulgt af mulighederne "**YES**" (ja) og "**NO**" (nej).
- 2 Vælg "**YES**" med soft-knappen  på anlægget.

Bemærk:

– Når **FAVORITES** er aktiveret, kan der ikke markeres yderligere spor.

Information om kunstner og titel

Anlægget er i stand til at vise kunstner- og titelinformation som f.eks. titlen på CD'en, kunstnernavnet, musikgenre, titler på melodispor o.s.v (metadata).

CD

Hvis der ikke er information i CD'en, vises sporene på disc'en i numerisk rækkefølge. Hvis der ikke registreres information om kunstner og titel, vises der i stedet for sangtitler.

med information om kunstner og titel
navigationsdisplay afspilningsdisplay




uden information om kunstner og titel
navigationsdisplay afspilningsdisplay



Forespørgsel om on-line audio-CD-information

- 1 Tryk i CD-stilling på **OPTIONS**.
→ Displayet viser en liste over muligheder.

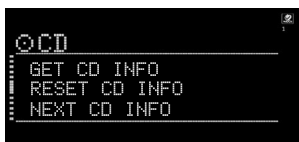

- 2 Brug navigationsknappen (eller tryk på ▲ / ▼ på fjernbetjeningen) for at vælge "**GET CD INFO**". Bekræft ved at trykke på **OK** (►).
→ På skærmen erstatter den genoprettede information opstarts-spornumrene.

Hvis der findes mere information, viser displayet "**MULTIPLE MATCHES**".


- Tryk på **OPTIONS** og vælg "**NEXT CD INFO**" med navigations-jogknappen. Tryk derefter på **OK** (►) for at bekræfte ønsket om at kunne få alternativ CD-information.

Sådan kommer man tilbage til opstarts-CD-information (numerisk rækkefølge)

- Tryk på **OPTIONS** og vælg "**RESET CD INFO**" med navigations-jogknappen.
→ Displayet viser spornumrene i numerisk rækkefølge (f.eks. TRACK 1, TRACK 2, ...).

MP3-CD

Hvis man ønsker at erstatte filnavne og navne i indholdsoversigten i displayet med navne på kunstner, album og melodispor, trykkes der på **OPTIONS**. Vælg "**READ MP3CD INFO**" med navigations-jogknappen (eller ved at trykke på ▲ / ▼ på fjernbetjeningen). Tryk på **OK** (►) for at bekræfte. Vælg "**YES**" med softtasten for at se informationen og læse den. Dette kan tage op til flere minutter, men det skal kun gøres én gang for alle for hver MP3-CD. Det er nu muligt at få adgang til yderligere sorteringsfunktioner som f.eks. kunstnernavn, albumets navn eller titelinformation ved at trykke på softtasterne (◄) eller (►).

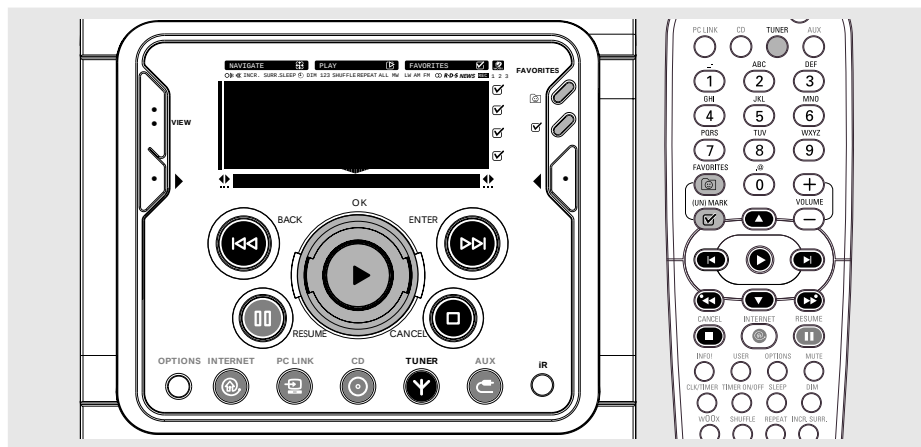

Indstilling på radiostationer

- 1 Tryk på **TUNER** for at vælge radiomodtagelse (TUNER).
→ Displayet viser "**TUNER**". Få sekunder efter viser displayet den øjeblikkelige radiofrekvens indstilling.
→ Når der modtages en FM station, der udsender stereo, ses symbolet i displayet.
 - 2 Tryk igen på **TUNER** for at vælge det ønskede bølgeområde: FM, MW eller LW.
 - 3 Tryk på eller (eller på / på fjernbetjeningen) og hold knappen nedtrykket, indtil frekvensindikeringen i displayet begynder at løbe. Slip derefter knappen.
→ Så længe anlægget søger efter en station med tilstrækkelig styrke, viser displayet "**SEARCHING...**".
 - 4 Gentag punkt 3, hvis det er nødvendigt, indtil den ønskede station findes.
- Radioen indstilles på en svag station ved at trykke kort på eller (/) så ofte det er nødvendigt for optimal modtagelse.

Lagring af favorit-radiostationer

Der kan indlæses og lagres op til 40 favorit-radiostationer i anlæggets hukommelse. Favorit-funktionen er altid aktiveret, når der vælges Tuner (radiolytning).

Automatisk indprogrammering i forvalget

- Brug "Plug & Play" funktionen (se kapitlet "Grundfunktioner", afsnittet "Plug & Play"),
ELLER
- 1 Tryk på **TUNER** for at vælge radiomodtagelse (TUNER).
 - 2 Tryk på **FAVORITES** og hold knappen nedtrykket indtil displayet viser "**AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS?**" efterfulgt af mulighederne "**YES**" (ja) og "**NO**" (nej).
 - 3 Tryk på soft-knappen () på anlægget for at vælge "**YES**".
→ Displayet viser "**AUTO PROGRAM IN PROGRESS...**" (der foregår automatisk indprogrammering).
→ Anlægget indlæser og lagrer automatisk alle radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke, begyndende med alle RDS stationer og derefter FM, mellembølge og langbølge stationer. Svagere RDS stationer kan indlæses og lagres i senere forvalgsnumre.
→ Når alle stationer er fundet, eller når der er indlæst 40 stationer i anlæggets hukommelse, vil den sidst indlæste station (eller den første RDS station) høres.

Sådan stoppes den automatiske indlæsning:

- Tryk på .

Manuel indprogrammering i forvalget

- 1 Indstil på den ønskede station (se afsnittet "Indstilling på radiostationer").
 - 2 Tryk på **(UN)MARK** .
 - Den igangværende station bliver indlæst i det næste ledige forvalgsnummer.
- Gentag **trin 1-2** for at indlæse og lagre andre stationer i forvalget.

Bemærkninger:

- Hvis en radiostation allerede er indlæst i et forvalgsnummer, vil den ikke igen blive indlæst i et andet forvalgsnummer.
- Favorit-funktionen i denne lydkilde (Tuner) er ikke brugerafhængig. De samme favoritter er tilgængelige for alle brugere.
- Hvis man forsøger at indlæse mere end 40 radiostationer i forvalget, viser displayet **"NO MORE FAVORITES CAN BE ADDED"** (der kan ikke indlæses flere favorit-stationer).

Valg af en favorit-radiostation

- 1 Brug navigationsknappen (eller tryk på  /  på fjernbetjeningen) for at vælge den ønskede forvalgs-radiostation i favorit-listen.
- 2 Tryk **OK**  for at bekræfte.
 - Displayet viser forvalgsnummer, radiofrekvens og bølgeområde.

ELLER

- Tryk på  /  på fjernbetjeningen.

Sletning af en favorit-radiostation

- 1 Brug navigationsknappen (eller tryk på  /  på fjernbetjeningen) for at vælge den radiostation i favoritlisten, der skal slettes.
- 2 Tryk på **(UN)MARK** .
 - I displayet forsvinder  ikonen.
 - Nummeret på alle øvrige stationer i det aktuelle bølgeområde, som har et højere nummer i forvalget end det slettede, reduceres med én.

Sletning af alle favorit-radiostationer

- 1 Tryk i Tuner-stilling på **(UN)MARK**  og hold knappen nedtrykket i mindst **3 sekunder**.
- 2 Vælg **"YES"** ved at trykke på soft-knappen  på anlægget.

RDS

RDS (**R**adio **D**ata **S**ystem) er et transmissionssystem, der gør det muligt for FM stationer at udsende yderligere information sammen med det normale FM-signal.

Disse informationer kan være :

Stationsnavn: Displayet viser navnet på den station, der modtages.

Programtype: Følgende typer programmer kan registreres af anlæggets tuner: News (nyheder), Affairs (erhverv), Info (information), Sport, Educate (uddannelse), Drama (dramatik), Culture (kultur), Science (videnskab), Pop M (popmusik), Rock M (rockmusik), M.O.R. (middle of the road-musik), Light M (lettere musik), Classics (klassisk), Other M (anden musik), No type (ingen programtype).

Radiotekst (RT): Displayet viser tekstmeddelelser.

Modtagelse af en RDS-station

- Når der er stillet ind på en station på FM båndet.
→ Hvis stationen udsender RDS signaler, viser displayet RDS-logoet og navnet på stationen.
- Der kan tændes og slukkes for RDS-rulleteksten ved at trykke på **OPTIONS**.

Indstilling af RDS tid (klokken)

Hvert minut udsender visse RDS stationer den rigtige tid (klokken). Det er muligt at indstille uret i anlægget ved at gøre brug af det tidssignal, der udsendes sammen med RDS signalet.

1 Tryk **to gange** på **CLK/TIMER**.

→ I displayet blinker "**00:00**" eller det aktuelle klokkeslæt.

2 Tryk på soft-knappen (**1**) på anlægget.

→ Displayet viser "**SEARCHING FOR RDS TIME...**".

→ Mens anlægget indlæser RDS-tiden (klokken), viser displayet "**RDS TIME FOUND**".

Displayet viser tiden (klokken) i 2 sekunder, og tiden indlæses automatisk i anlægget.

→ Hvis RDS-stationen ikke udsender RDS-tid indenfor 90 sekunder, viser displayet "**NO RDS TIME**".

Bemærk:

- Nogle RDS stationer udsender med 1 minuts mellemrum den rigtige tid (klokken).
Tidsnøjagtigheden er bestemt af RDS-stationen.

Flere brugere

Dette anlæg gør det muligt at personalisere flere brugere. Deres personlige valg er bundet sammen med en brugerkonto. Denne finesse kan kun bruges ved brug af PC LINK, INTERNET og CD.

Sådan opretter man sin egen brugerkonto

Se kapitlet "Forberedelser – Registrering".

Valg af en brugerkonto

- 1 Tryk på **USER** på fjernbetjeningen.
→ Displayet viser de til rådighed værende brugerkonti.



- 2 Brug navigations-knappen (eller tryk på ▲ / ▼ på fjernbetjeningen) for at vælge og bekræft derefter ved at trykke **OK** (▶).

Favoritter

Uanset hvilken lydfunktion der er i gang, kan man let finde frem til sine favoritspor og stationer ved at bruge **FAVORITES** (📁) og **(UN)MARK** (👍) knapperne.

Sådan opbygges en favoritliste

Når CD/PC LINK/INTERNET funktionen er aktiveret, trykkes der på **(UN)MARK** (👍) for at tilføje/fjerne melodispor eller stationer i favoritlisterne. Tryk i TUNER-stilling på **(UN)MARK** (👍) for at gemme eller fjerne radiostationer og hold derefter **(UN)MARK** (👍) nedtrykket for at få automatisk indlæsning af radiostationer.

Sådan fås der adgang til favoritlisten


For at få afspillet en melodi i favoritlisten :
Tryk på **FAVORITES** (📁) og tryk derefter på **OK** (▶).

Sådan kommer man tilbage til den normale liste (favoritlisten forlades)

Tryk på den relevante lydkildeknap (CD, PC LINK eller INTERNET). Eksempel: Hvis CD-favoritlisten er kaldt frem, deaktiveres den ved at trykke på **CD**-knappen. Man kommer da tilbage til den normale liste.


Sådan får man mere information

Ved at trykke på **INFO!** knappen sendes der mere information til Deres e-mail adresse om det emne, der er i gang med at blive afspillet. **INFO!** funktionen virker ved afspilning af alle kilder undtagen TUNER og AUX.

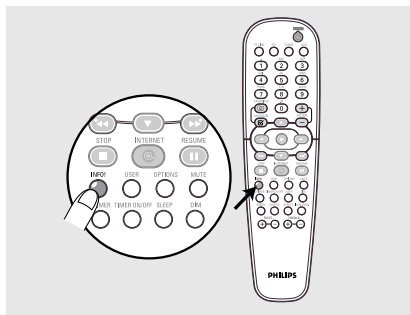

Eksterne Lydkilder

Dansk

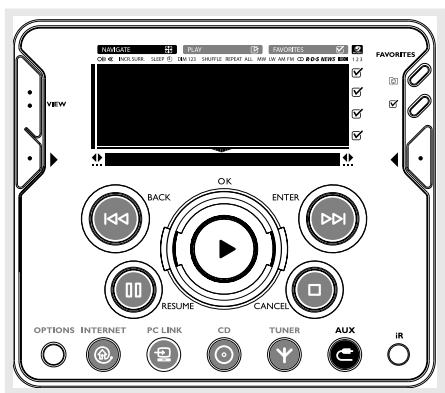

Dette anlæg har mulighed for tilslutning af andet eksternt udstyr, som da kan afspilles gennem anlæggets indbyggede højttalere.

Tilslutning af et eksternt apparat


- Forbind det eksterne apparats audio out-terminaler til anlæggets **AUX/CDR IN** terminaler.

Sådan lytter man på et eksternt apparat

- 1 Tryk på **AUX** for at vælge "**AUX**" hvis der skal lyttes til lyd fra et TV, en VCR eller en Laser Disc-afspiller.
ELLER
- Tryk **igen på AUX** for at vælge "**CDR/DVD**" hvis der skal lyttes til lyd fra en CD-optager eller DVD-afspiller.
- 2 Start afspilning af det eksterne apparat.
- Når der er valgt CDR/DVD afspilning, vil lyden i LINE OUT-terminalerne være gjort tavs. Det vil derfor ikke være muligt at optage eller lytte til lyden fra udstyr, der er tilsluttet til LINE OUT-terminalen.

Bemærkninger:

- Det tilrådes ikke samtidigt at optage og lytte til samme lydkilde.
- Det er fortsat muligt at gøre brug af alle lydkontrol-finesser (f.eks. *INCR. SURR.* og *BASS/TREBLE*).
- Angående betjeningen af det eksterne apparat se i brugsanvisningen for dette.

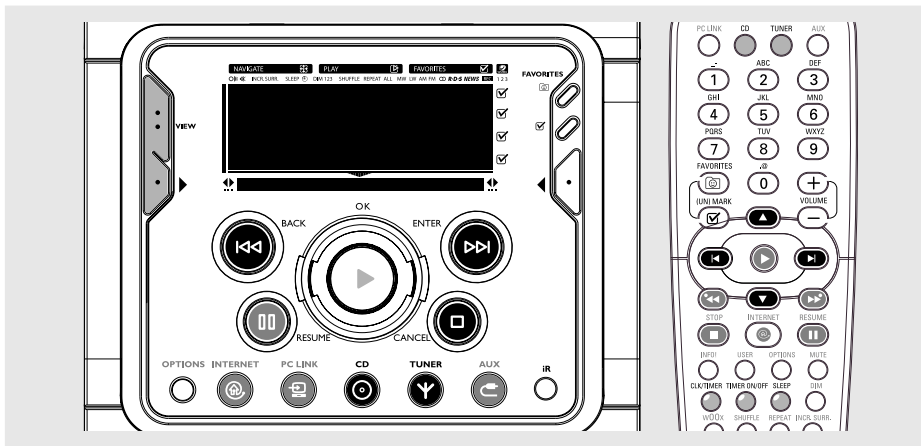

VIGTIGT!

Når anlægget er sat i Eco Power Standby-stilling, er det ikke muligt at regulere på ur- eller timer indstillingerne.

Sådan ser man uret (klokken)

I Standby-stilling ses uret (klokken) i displayet (hvis uret er indstillet).

Sådan kan man se, hvad klokken er, mens der lyttes på en lydkilde (f.eks. CD eller TUNER)

- Tryk på **CLK/TIMER** på fjernbetjeningen.
→ Uret (klokken) vises i nogle få sekunder i displayet.
→ Hvis uret ikke er indstillet, viser displayet "---:---".

Sådan indstilles uret (klokken)

Uret kan indstilles til enten 12 timers eller 24 timers visning (f.eks. "12:00 AM" eller "00:00").

- 1 Tryk i standby eller i "vis klokken" stilling **én gang** på **CLK/TIMER**. I alle lydkildefunktioner trykkes der **to gange** på **CLK/TIMER**.
→ "12:00 AM" eller "00:00" i displayet blinker.
- 2 Tryk på venstre soft-knap (▶) for at vælge 12 eller 24 timers urvisning.

- 3 Tryk på ◀◀ eller ▶▶ (eller ◀ / ▶ på fjernbetjeningen) for at skifte mellem time og minuttal.
→ I displayet blinker time- eller minuttallet.

- 4 Brug navigationsknappen (eller tryk på ▲ / ▼ på fjernbetjeningen) for at indstille time- og minuttal.

- 5 Indlæs tiden i anlægget ved igen at trykke på **CLK/TIMER**.
→ Uret begynder at gå.

Man kan forlade indstillings-funktionen uden at indlæse tiden

- Tryk på ■.

Bemærkninger:

- Hvis strømmen til anlægget afbrydes (f.eks. ved en strømafbrydelse), slettes uret (klokken).
- Hvis der under indstilling af uret ikke trykkes på en knap indenfor 90 sekunder, forlader anlægget automatisk indstillings funktionen.
- Man kan få uret indstillet automatisk ved at bruge RDS signalet fra en RDS radiostation, se afsnittet "Radiomodtagelse - Indstilling af RDS tid (klokken)".

Sådan indstilles timeren

Man kan indstille anlægget til at tænde automatisk for CD, TUNER, INTERNET eller PC LINK ved et forudvalgt tidspunkt, så det dermed f.eks. fungerer som vækkeur.

VIGTIGT!

- Før timeren indstilles, skal det kontrolleres, at uret går rigtigt.
- Der vil altid være tændt for timeren, når den er indstillet.
- Når timeren går i gang, starter anlægget op med minimum lydstyrke, som langsomt øges til det niveau, lyden havde, sidst der var tændt for anlægget.
- 30 minutter efter vækning går anlægget igen i standby, hvis der ikke forinden er trykket på en knap.

- 1 Tryk på **CLK/TIMER** på fjernbetjeningen og hold knappen nedtrykket, i mindst **2 sekunder**.
→ I displayet blinker enten "**12:00 AM**" eller "**00:00**" den sidst indstillede timertid.
→ 🕒 blinker i displayet.
→ Den valgte lydkilde lyser konstant, de øvrige lydkilder blinker i displayet.
- 2 Vælg den ønskede lydkilde ved at trykke på **CD**, **TUNER**, **INTERNET** eller **PC LINK**.
→ Hvis der er valgt CD, vil timeren tænde for anlægget, som så begynder at spille den første melodi på disc'en eller i favoritlisten. Hvis disc-skuffen er tom, skifter anlægget over til tuner.
→ Hvis der er valgt Tuner, vil timeren tænde for anlægget og den radiostation, der sidst blev lyttet til, høres.
→ Hvis der er valgt INTERNET eller PC LINK, vil timeren aktivere anlægget, som så begynder at afspille den sidst hentede musik. Hvis forbindelsen svigter, skifter anlægget over til tuner.
- 3 Tryk på **◀◀** eller **▶▶** (eller **◀** / **▶**) på fjernbetjeningen) for at skifte mellem time- og minuttal.
→ I displayet blinker time eller minuttallet.
- 4 Brug navigationsknappen (eller tryk på **▲** / **▼** på fjernbetjeningen) for at indstille time- og minuttal.

- 5 Indlæs starttidspunktet i anlægget ved at trykke på **CLK/TIMER**.

→ Displayet viser "**TIMER**" efterfulgt af den indstillede timertid "**XX:XX**" og den valgte lydkilde.

→ 🕒 ses også stadig i displayet.

- Den valgte lydkilde begynder at spille på det indstillede tidspunkt.

Sådan forlades timerindstillingen uden at indlæse tidspunktet

- Tryk på **■** på anlægget.

Bemærk:

– Hvis der under indstilling af timeren ikke trykkes på en knap indenfor 90 sekunder, forlader anlægget automatisk funktionen for indstilling af timeren.

Kontrol af timerindstilling

- Tryk på **én gang** på **CLK/TIMER** på fjernbetjeningen.
→ Hvis timeren er aktiveret, viser displayet information om de indstillede timertider.

Aktivering/deaktivering af timeren

- Tryk gentagne gange på **TIMER ON/OFF** på fjernbetjeningen.
→ Hvis timeren er aktiv, viser displayet i nogle få sekunder de sidst indstillede timertider.
→ Hvis timeren ikke er aktiv, viser displayet "**TIMER OFF**".

Indstilling af indslumrings-timeren

Indslumrings timeren gør det muligt at få anlægget til automatisk at gå i Standby efter et forudbestemt antal minutter.

- 1 Tryk gentagne gange på **SLEEP** på fjernbetjeningen for at vælge en forudindstillet tid.
 → Der kan vælges følgende tider (i minutter) :
 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 →
 OFF → 15 ...
 → Displayet viser enten "**XX MINUTES**" eller "**OFF**", hvor "**XX**" er det valgte minuttal.
- 2 Tryk på **SLEEP** knappen, når De kommer til det minuttal, hvor De ønsker at indslumrings-timeren skal slukke for anlægget.
 → Displayet viser **SLEEP**, dog ikke når der er valgt "**OFF**".
 → Indslumrings-timeren er nu indstillet. Når der kun er 10 sekunder tilbage, til anlægget slukker, tæller de sidste 10 sekunder nedad i displayet.
 "**10 SECONDS**" → "**9 SECONDS**"
 → "**1 SECOND**" → "**SLEEP**"

Sådan kontrolleres den tid der er tilbage, når indslumringstimeren er aktiveret

- Tryk én gang på **SLEEP**.

Sådan ændres der i den indstillede indslumringstid

- Tryk igen på **SLEEP** når den resterende indslumringstid ses i displayet.
 → Displayet viser de næste indslumringstimer-muligheder.

Sådan slukkes der for indslumrings-timeren

- Tryk gentagne gange på **SLEEP** til displayet viser "**OFF**", eller tryk på **STANDBY ON**.


For at rense en compactdisk, skal den aftørres i en lige linie fra centret mod kanten med en blød, trævlefri klud. Vær opmærksom på, at rengøringsmidler kan beskadige disken! Skriv kun på den trykte side af en CDR eller en CDRW, og skriv kun med en blød filtpen.



Rengør anlægget med en blød, let fugtig trævlefri klud. Brug ikke rengøringsmidler, da de kan have en ætsende virkning.



Udsæt ikke anlægget, batterierne eller compactdiskene for fugt, regn, sand eller ekstrem varme (forårsaget af et opvarmningsapparat eller direkte sollys). Hold altid diskskuffen lukket for at undgå støv på linserne.

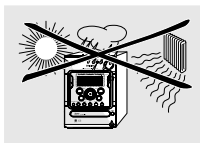

FORSTÆRKEREN

Udgangseffekt: 2 x 100 W MPO
 2 x 50 W RMS(1)
 Signal/støjforhold ≥ 70 dBA (IEC)
 Frekvensgang 50 – 16000 Hz, ± 3 dB
 Indgangsfølsomhed:
 AUX IN/CDR/DVD IN 500 mV/1V
 Udgange
 Højttalere $\geq 6 \Omega$
 Hovedtelefoner 32 Ω – 1000 Ω
 Subwoofer-højttalerudgang
 1,3 V ± 2 dB, $> 20000 \Omega$
 Linieudgang 500 mV ± 2 dB, $> 20000 \Omega$
 (1) (6 Ω , 1 kHz, 10% THD)

INTERNET/PC LINK / MP3-CD

Indgang
 RJ45 jackstik IEEE 802,3
 MP3 specifikationer
 Frekvensgang (256 kbps) 63 – 14000 Hz
 Signal/støjforhold ≥ 67 dBA
 Kanaladskillelse ≥ 40 dB (1 kHz)
 Total harmonisk forvrængning (256 kbps) $< 0,05\%$
 Bitstrøm 32 – 256 kbps
 Samplingfrekvens
 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

CD AFSPILLEREN

Antal favoritspor CD – 50
 MP3-CD – 128
 Frekvensgang 20 – 20000 Hz
 Signal/støjforhold ≥ 76 dBA
 Kanalseparation ≥ 79 dB (1 kHz)
 Total harmonisk forvrængning .. $< 0,02\%$ (1 kHz)

TUNEREN

FM område 87,5 – 108 MHz
 MW område (mellembølge) 531 – 1602 kHz
 LW område (langbølge) 153 – 279 kHz
 Antal forvalg 40
 Antenne
 FM 75 Ω trådanterne
 AM Rammeantenne

HØJTTALERE

System 2-vejs system med
 top firing wOOx membrane
 Impedans 6 Ω
 wOOx 1 x 5" top firing wOOx membrane
 Woofer 1 x 5,25" Aluminium horn
 Tweeter 1 x 1" horn
 Dimensioner (b x h x d) 180 x 244 x 227 (mm)
 Vægt 3 kg hver

GENERELT

Materiale/Finish Polystyrene/Metal
 Netspænding 220 – 230 V / 50 Hz
 Energiforbrug:
 Aktiv 80 W
 Standby < 15 W
 Eco Power Standby $< 0,5$ W
 Dimensioner (b x h x d) 175 x 244 x 366 (mm)
 Vægt (uden højttalere) 5,0 kg
 Trådløs .. i overensstemmelse med IEEE 802,11b

Med forbehold for ændringer.

ADVARSEL!

Forsøg ikke under nogen omstændigheder på selv at reparere anlægget, da garantien dermed bortfalder. Adskil ikke anlægget, da der ellers er fare for at få elektrisk stød.

Hvis der opstår en fejl i anlægget, beder vi Dem kontrollere nedenstående punkter, før De sender anlægget til reparation.

Problem	Løsning
CD/MP3-CD BETJENINGSFUNKTIONER	
Displayet viser "NO CD AVAILABLE! PLEASE INSERT CD".	– Læg en CD plade i. – Kontroller at pladen er lagt i med den rigtige side opad. – Vent til evt. kondensvand på laserlinsen er forsvundet. – Rens eller udskift CD pladen (se afsnittet "Vedligeholdelse").
Displayet viser "UNRECOGNIZED DISC FORMAT".	– Kontroller at der ikke er ridser eller snavs på disc'en. – Rens eller udskift CD pladen (se afsnittet "Vedligeholdelse").
FORBINDELSE TIL INTERNET	
Anlægget får ikke forbindelse til Internet.	– Tryk igen på INTERNET. – Kontrollér at Deres hjemmenetværk er korrekt konfigureret (prøv at få forbindelse til Internet med en anden PC i samme netværk).
Der kommer ingen audiolyd selvom forbindelsen fra PC'en til Internet fungerer.	– Kontrollér anlæggets netværksindstillinger.
Fra visse musikservicer "hopper" musikken.	– Prøv at ændre på anlæggets audio-indlæsningsstillinger.
RADIOMODTAGELSE	
Dårlig radiomodtagelse.	– Hvis radiosignalet er for svagt: Prøv at justere på antennen eller tilslut en udvendig antenne, så modtagelsen bliver bedre. – Prøv at gøre afstanden mellem Micro anlægget og Deres TV eller VCR større.

GENERELT

Anlægget reagerer ikke, når der trykkes på knapperne.	– Tag netstikket ud af stikkontakten i et minuts tid. Sæt igen stikket i stikkontakten og tænd for anlægget.
Ingen lyd eller dårlig lyd kvalitet.	– Regulér på lydstyrken. – Hvis der er tilsluttet hovedtelefoner: Tag hovedtelefonstikket ud. – Kontroller at højttalerne er korrekt tilsluttet. – Kontroller at de afisolerede dele af højttalerledningerne har rigtig kontakt i klemmerne. – Sørg for at MP3-CD'en er optaget indenfor 32 – 256 kbps bit-hastighed med en samplingfrekvens på 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz 32 kHz, 44,1 kHz eller 48 kHz.
Lyden i venstre og højre kanal er byttet om.	– Kontroller højttalernes tilslutninger og placering.
Fjernbetjeningen virker ikke, som den skal.	– Vælg lydkilde (f.eks. CD eller TUNER) før der trykkes på funktionsknap (▶, ◀, ▶). – Grøv afstanden mellem fjernbetjening og anlægget mindre. – Kontrollér at batterierne er sat rigtigt i (+ / – polaritet som indikeret). – Udskift batterierne. – Ret fjernbetjeningen direkte mod IR-føleren på anlæggets frontside.
Timeren virker ikke.	– Indstil uret (klokken) korrekt. – Tryk på TIMER ON/OFF for at tænde for timeren.
Der er ikke lys i alle knapperne.	– Tryk på DIM for at vælge DIM OFF display-funktion.
Ur/timer-indstillingen er slettet.	– Der har været en strømafbrydelse, eller stikket er trukket ud af stikkontakten, eller der er slukket for stikkontakten. Tænd igen for anlægget og indstil uret/timeren.