

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome



SBM130



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	3
----------	-------------------	----------

2	Altoparlante portatile	4
	Introduzione	4
	Contenuto della confezione	4
	Panoramica dell'altoparlante	5

3	Guida introduttiva	6
	Alimentazione	6
	Accensione/spengimento	6
	Selezione di una sorgente	6

4	Riproduci	7
	Riproduzione da scheda Micro SD	7
	Riproduzione da un dispositivo USB	7
	Riproduzione da un dispositivo esterno	7
	Ascolto della radio FM	7
	Ascolto tramite le cuffie	8
	Regolazione del volume	8

5	Informazioni sul prodotto	9
	Specifiche	9
	Informazioni sulla riproducibilità USB	9

6	Risoluzione dei problemi	10
----------	---------------------------------	-----------

7	Avviso	10
----------	---------------	-----------

1 Importante

- Leggere le istruzioni.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Per eventuali controlli, contattare il personale per l'assistenza qualificato. Il controllo è necessario quando l'apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio se è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
- La batteria non deve essere esposta a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.
- Non appoggiare sull'apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).

Sicurezza per l'udito




! Attenzione

- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli elevati per periodi prolungati. Impostare il volume a un livello sicuro. Più alto è il volume, minore è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non alzare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può provocare la perdita dell'udito.

Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.

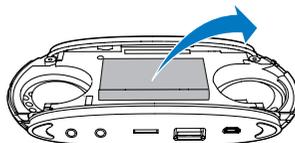

2 Altoparlante portatile

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione

Grazie all'altoparlante, è possibile:



- ascoltare la radio FM;
- ascoltare audio da schede Micro SD, dispositivi USB e altri dispositivi esterni.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- 1 cavo USB
- 1 cavo Aux-in
- 1 antenna FM a filo
- Guida rapida

Panoramica dell'altoparlante

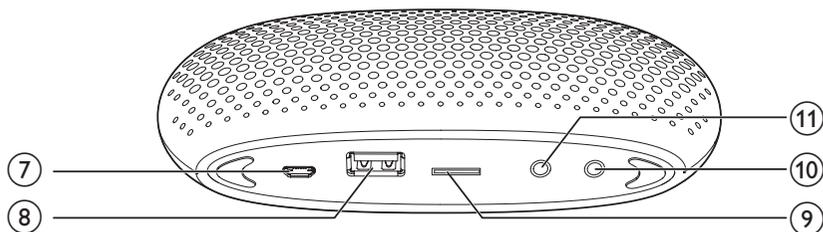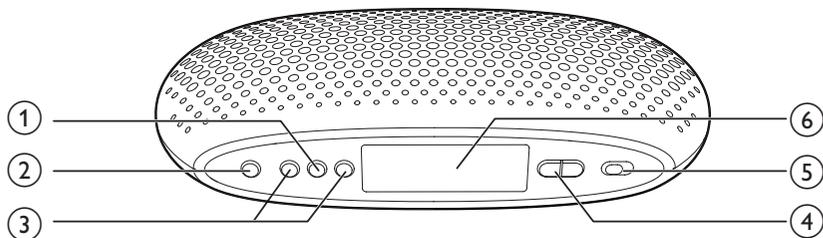

- ① **▶||**
 - Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- ② **S**
 - Consentono di selezionare una sorgente.
- ③ **◀◀ / ▶▶**
 - Consentono di scegliere un brano.
 - Consentono di effettuare una ricerca durante la riproduzione.
 - Consente di sintonizzare le stazioni radio FM.
- ④ **-/+**
 - Consentono di regolare il volume.
- ⑤ **⏻**
 - Consente di attivare/disattivare l'altoparlante.
- ⑥ **Display**
- ⑦ **DC 5V**
 - Consente di ricaricare la batteria integrata.
- ⑧ **🔌**
 - Consente il collegamento di un dispositivo di archiviazione USB.
- ⑨ **MICRO SD**
 - Slot per scheda Micro SD
- ⑩ **🎧**
 - Presa per cuffia.
- ⑪ **AUX**
 - Consente di collegare un dispositivo esterno.


3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

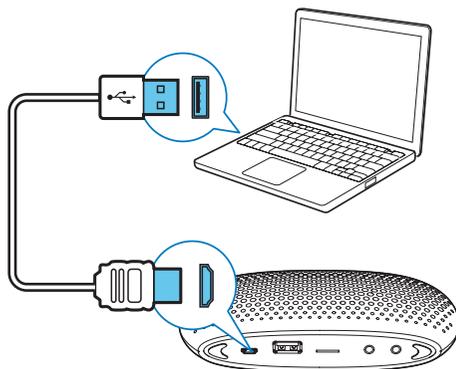

Alimentazione



Attenzione

- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- Rischio di danni all'altoparlante. Non ricaricare se non con la presa USB di un computer.

L'altoparlante può funzionare tramite la batteria ricaricabile integrata.

Per ricaricare la batteria integrata:

Collegare il cavo USB fornito:

- alla presa **CC 5V** sull'altoparlante.
 - alla presa USB di un computer.
- ↳ Viene visualizzata l'icona di ricarica.
- ↳ Quando la batteria è totalmente carica, l'icona di ricarica scompare.

Accensione/spengimento

- 1 Far scorrere \odot verso sinistra.
↳ L'altoparlante passa all'ultima sorgente selezionata.
- 2 Per spegnere l'altoparlante, far scorrere \odot verso destra.

Selezione di una sorgente

Premere ripetutamente **S** per selezionare una sorgente audio: sintonizzatore FM, Aux, dispositivo USB o scheda Micro SD.

4 Riproduci

Riproduzione da scheda Micro SD

Nota


- Verificare che la scheda Micro SD contenga file musicali riproducibili.

1 Premere **S** ripetutamente per selezionare la scheda Micro SD come sorgente.

↳ Viene visualizzato **[SD]**.

2 Inserire una scheda Micro SD nell'alloggiamento.

↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

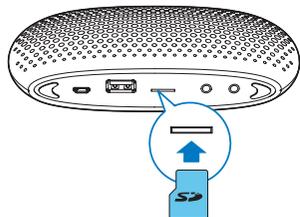

- Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶||**.
- Per selezionare un file audio, premere **◀◀ / ▶▶**.
- Per effettuare una ricerca durante la riproduzione, tenere premuto **◀◀ / ▶▶**, quindi rilasciare il tasto per riavviare la riproduzione.

Nota

- A causa dei diversi materiali e delle varie tecniche di produzione, non può essere garantito che tutte le schede Micro SD funzionino con questo altoparlante.

Riproduzione da un dispositivo USB

Nota

- Verificare che il dispositivo di memorizzazione USB contenga file musicali riproducibili.

Inserire il dispositivo USB nella presa .

↳ Viene visualizzato **[USB]**.

↳ La riproduzione si avvia automaticamente.

Riproduzione da un dispositivo esterno

Con questo altoparlante, è possibile ascoltare l'audio da un dispositivo esterno.

1 Premere più volte **S** per selezionare la sorgente Aux.

2 Collegare il cavo Aux-in:

- alla presa **AUX** sull'altoparlante.
- al jack delle cuffie di un dispositivo esterno.

3 Riprodurre i file audio dal dispositivo (vedere il relativo manuale dell'utente).

Ascolto della radio FM

Sintonizzazione delle stazioni radio FM

Nota

- Tenere l'altoparlante portatile lontano da altri dispositivi elettronici al fine di evitare interferenze radio.

- 1 Premere più volte **S** per selezionare la sorgente sintonizzatore FM.
- 2 Tenere premuto **◀◀ / ▶▶** per due secondi.
 - ↳ L'altoparlante si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzarsi su altre stazioni radio.

Per sintonizzarsi manualmente su una stazione

Premere più volte **◀◀ / ▶▶** fino a trovare la ricezione ottimale.

Suggerimento


- Se il segnale della stazione radio è debole, inserire l'antenna fornita nella presa **AUX** o ascoltare l'audio attraverso la cuffia.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM

- 1 In modalità sintonizzatore FM, tenere premuto **▶||** per due secondi.
 - ↳ L'altoparlante salva automaticamente tutte le stazioni radio FM disponibili e trasmette la prima stazione radio preimpostata.
- 2 Per selezionare una stazione radio preimpostata, premere **▶||** ripetutamente.

Ascolto tramite le cuffie

Collegare un paio di cuffie alla presa  sull'altoparlante.

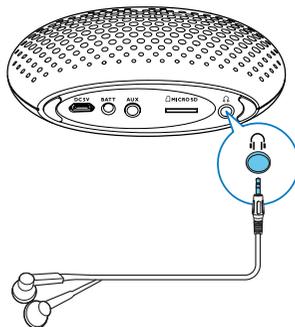

Suggerimento

- Quando si inserisce una cuffia con microfono, è possibile che si senta l'audio sia dall'altoparlante che dalla cuffia. In questo caso, provare un'altra cuffia.

Regolazione del volume

Durante la riproduzione, premere **-/+** per regolare il volume.



5 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Rapporto segnale/ rumore	> 50 dB
Ingresso Aux	600 mV RMS, 22 kohm

Sintonizzatore (FM)

Gamma di sintonizzazione	87,5-108 MHz
--------------------------	--------------

Informazioni generali

Alimentazione	5V === 0,7 A
Batteria integrata	Batteria al litio
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)	155 x 71 x 37 mm
Peso - Unità principale	0,2 kg

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 1.1)
- Lettori flash USB (USB 1.1)
- Schede di memoria (per il funzionamento con questa unità è necessario un lettore di schede aggiuntivo; alcuni lettori multischeda USB potrebbero non essere supportati).

Formati supportati:

- Formato file memoria o USB: FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
- Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
- WMA v9 o versioni precedenti
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99
- Numero di brani/titoli: massimo 999
- Tag ID3 versione 2.0 o successiva
- Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 16 byte)

Formati non supportati:

- Album vuoti: album che non contengono file MP3/WMA e che, pertanto, non vengono visualizzati sul display.
- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non saranno riprodotti.
- File audio in formato AAC, WAV, PCM
- File WMA protetti da codifica DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA in formato senza perdita

6 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema. Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Ricaricarla.

Audio assente

- Consentono di regolare il volume.
- Controllare se è stata selezionata la sorgente audio corretta.
- Scollegare le cuffie.

Nessuna risposta dall'altoparlante.

- Accendere l'altoparlante.
- Ricaricarla.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il televisore o il videoregistratore.
- Estendere completamente l'antenna FM.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'unità. Provare a utilizzarne un altro.

7 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce

a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM130_00_UM_V1.0

