

Portable DVD player


PET1030

Käyttöopas




PHILIPS

1

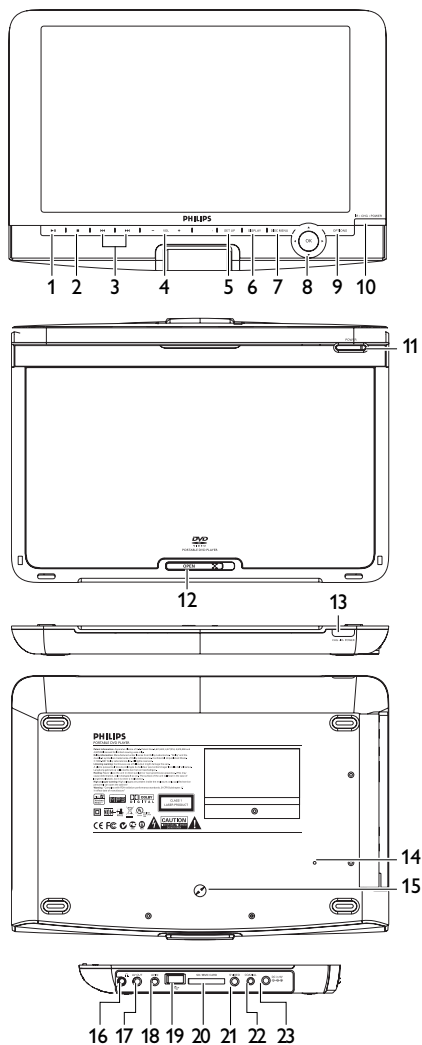

2

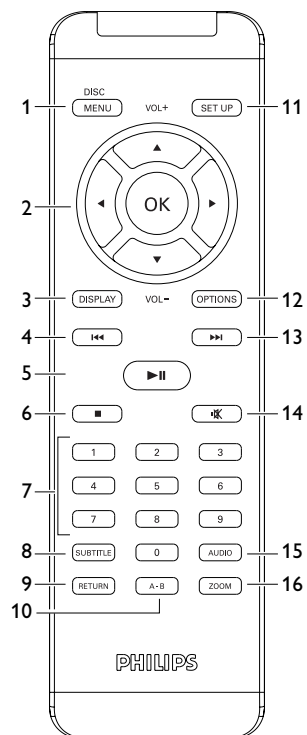

Sisältö

1 Säätoelementit ja toiminnalliset osat

- 1.1 Pääyksikön ohjaustoiminnot
- 1.2 Pääyksikön ohjaustoiminnot
- 1.3 Soittimen etuosa
- 1.4 Soittimen takapuoli
- 1.5 Soittimen oikea puoli
- 1.6 Kaukosäädin

2 Johdanto

- 2.1 Kannettava DVD-soitin
- 2.2 Pakkauksen purkaminen
- 2.3 Sijoittaminen
- 2.4 Toistettavat levymuodot
 - 2.4.1 DVD-video
 - 2.4.2 Video CD
 - 2.4.3 CD-äänilevy / WMA / MP3-CD-levy
 - 2.4.4 JPEG-tiedostoja sisältävä CD
 - 2.4.5 Tietoja DivX:stä
 - 2.4.6 Tietoja SD-muistikortista
- 2.5 Zero Bright Dot™
- 2.6 USB-liittymän yhteensopivuus tämän kannettavan DVD-soittimen kanssa:
 - 2.6.1 Musiikki
 - 2.6.2 Valokuva
 - 2.6.3 Video (vaihtelee mallin mukaan)

3 Yleistä

4 Laitteen lataus

- 4.1 Lataa DVD soitin
- 4.2 Kauko-ohjaimen virtalähde

5 Aloitus

- 5.1 Asetus
- 5.2 DVD Playback (Toisto)
- 5.4 Super (S)-VCD:n Playback (Toisto)
- 5.5 Musiikki CD Playback (Toisto)
- 5.6 Musiikki MP3/WMA-CD Playback (Toisto)
- 5.7 Kuva-CD:n Playback (Toisto)
- 5.8 Playback (Toisto) USB:ltä

6 Lisätoiminnot

- 6.1 DISPLAY Menu (NÄYTTÖ Valikko)
- 6.2 Liitin
 - 6.2.1 Kuulokkeet
 - 6.2.2 TV
 - 6.2.3 AV input (sisääntulo)
 - 6.2.4 USB
 - 6.2.6 SD/MMC-korttipaikka
 - 6.2.7 S Video

7 Vianmääritys

8 Tekniske data

1 Säätoelementit ja toiminnalliset osat

1.1 Pääyksikön ohjaustoiminnot (katso kuva 1)

- 1 ►II Aloita / pidä tauko / aloita toisto uudelleen
- 2 ■ Paina kerran lopettaaksesi toiston ja tallentaaksesi pysähdysaseman. Paina kahdesti lopettaaksesi toiston kokonaan.
- 3 ◀◀ / ▶▶ Etsi takaapäin (◀◀) tai etsi edestäpäin (▶▶)
- 4 - VOL + Äänenvoimakkuuden säätö
- 5 SETUP Mene **SETUP** (ASETUS) valikkoon
- 6 DISPLAY Mukauta järjestelmän näyttöasetukset
- 7 DISC MENU Näytä **MENU** (VALIKKO) -sivu
- 8 ▲, ▼, ◀, ▶ Ylös / alas / vasen / oikea kursori
- OK Vahvista valinta
- 9 OPTION Pääsy lisätoimintoihin
- 10 CHR•IR•POWER Virta / Kaukosensori / latauksen osoitin

1.2 Pääyksikön ohjaustoiminnot (katso kuva 1)

- 11 OPEN Avaa levyn ovi laittaaksesi tai poistaaksesi levyn
- 12 POWER Kytke soittimen virta on / off

1.3 Soittimen etuosa (katso kuva 1)

- 13 CHR•IR•POWER Virta / Kaukosensori / latauksen osoitin

1.4 Soittimen takapuoli (katso kuva 1)

- 14 Reset Palauta soitin sen rikkoutuessa

1.5 Autoon asennuksen ruuvausreikä

1.5 Soittimen oikea puoli (katso kuva 1)

- 16 🔊 Kuulokejakkiliitin
- 17 AV OUT Audio/Video ulostulo
- 18 AV IN Audio video sisääntulo
- 19 USB USB liitin
- 20 SD•MMC card Aseta SD/MMC-kortti

- 21 S VIDEO S video -ulostulo

- 22 COAXIAL Digitaalinen audio ulostulo

- 23 DC IN 9V Virtalähteen pistukka

1.6 Kaukosäädin (katso kuva 2)

- 1 MENU Näytä **MENU** (VALIKKO) sivu
- 2 ▲, ▼, ◀, ▶ Ylös / alas / vasen / oikea navigaationäppäin
- OK Vahvista valinta
- VOL+ / - Äänenhallinta
- 3 DISPLAY Mukauta järjestelmän näyttöasetukset
- 4 ◀◀ Hyppää seuraavaan kappaleeseen tai otsikkoon
- 5 ►► Aloita / pidä taukoa / jatka toistoa
- 6 ■ Paina kahdesti lopettaaksesi toiston
- 7 0 - 9 Numeronäppäimistö
- 8 SUBTITLE Alaotsikon kielen valinta
- 9 RETURN VCD valikkosivulle
- 10 A - B Toistaaksesi tai kiertääksesi jakson otsikossa
- 11 SETUP Mene **SETUP** (ASETUS) valikkoon
- 12 OPTION Pääsy lisätoimintoihin
- 13 ►► Hyppää seuraavaan kappaleeseen tai otsikkoon
- 14 🔊 Vaimentaa soittimen äänen
- 15 AUDIO Audio kielen valinta
- 16 ZOOM Suurentaa videokuva

VAROITUS! Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toimintoille.

2 Johdanto

2.1 Kannettava DVD-soitin

Kannettava DVD-soitin toistaa digitaalisia videolevyjä yleisten DVD-Video-standardien mukaisesti. Tämän soittimen avulla voit katsella elokuvateatteritasoisia kokoillan elokuvia stereo- tai monikanavaäänellä (levystä ja toistoasetuksista riippuen). Saat käyttöösi kaikki DVD-videon ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten taustamusiikin ja tekstityskielten valinnat sekä erilaiset kamerakulmat (levystä riippuen). Lisäksi lapsilukko antaa sinulle mahdollisuuden päättää, mitä levyjä lapsesi voivat katsella. Näyttörüudun, näyttöpaneelin ja kauko-ohjaimen ansiosta laite on erittäin helppokäyttöinen.

2.2 Pakkauksen purkaminen

Tarkista ensin, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat:

- Kannettava DVD-soitin
- Kauko-ohjain (AY5507)
- Käyttöopas
- Autosovitin (12V) (AY4115)
- Verkkolaite (AY4112/AY4134)
- Kantolaukku

2.3 Sijoittaminen

- Aseta soitin tukevalle, tasaiselle alustalle.
- Älä aseta soitinta lämmityslaitteiden läheisyyteen tai suoraan auringonvaloon.
- Jos soitin ei lue CD- tai DVD-levyjä oikein, puhdista linssi jollakin tavallisella CD/DVD-puhdistuslevyllä, ennen kuin viet soittimen korjattavaksi. Muut puhdistuskeinot saattavat vahingoittaa linssiä.
- Pidä levyluukku aina suljettuna, jotta linssi ei pölyynny.
- Linssi saattaa sumentua, jos soitin siirretään nopeasti kylmästä ympäristöstä lämpimään. Tällöin CD/DVD-levyjä ei voi toistaa. Jätä soitin lämpimään paikkaan, kunnes kosteus haihtuu.

2.4 Toistettavat levymuodot

DVD-videoiden lisäksi voit toistaa myös kaikkia video-CD-levyjä ja CD-äänilevyjä (myös CDR-, CDRW-, DVD±R- ja DVD±RW-levyjä).

2.4.1 DVD-video

Levyllä olevasta materiaalista riippuen (esimerkiksi elokuvat, videoleikkeet tai TV-sarjat) levyillä voi olla yksi nimi tai useita nimikkeitä ja jokaisessa nimikkeessä voi puolestaan olla yksi kappale tai useita kappaleita. Käyttö on vaivatonta, koska soittimessa voi siirtyä joustavasti nimikkeestä tai kappaleesta toiseen.



2.4.2 Video CD

Levyllä olevasta materiaalista riippuen (esimerkiksi elokuvat, videoleikkeet tai TV-sarjat) levyillä voi olla yksi raita tai useita raitoja ja jokaisella raidalla voi puolestaan olla yksi hakemisto tai useita hakemistoja. Hakemistojen määrän näkee levykotelosta. Käyttö on vaivatonta, koska soittimessa voi siirtyä joustavasti raidasta tai hakemistosta toiseen.

2.4.3 CD-äänilevy / WMA / MP3-CD-levy

CD-äänilevyt / WMA / MP3-CD-levyt sisältävät vain musiikkiraitoja.

Voit toistaa niitä tavalliseen tapaan kotistereissa kaukoohjaimen tai päälaitteen painikkeilla tai television kautta käyttämällä OSD (On Screen Display) -toimintoa.

2.4.4 JPEG-tiedostoja sisältävä CD

Tällä soittimella voit myös katsella JPEG-muotoisia valokuvia.

2.4.5 Tietoja DivX:stä

DivX on DivX Inc:n kehittämä suosittu kuvanpakkausmenetelmä. DivX-tiedostot sisältävät korkealaatuisia, tehokkaasti pakattua videokuvaa ja tiedostojen koko on suhteellisen pieni. DivX-tiedostot voivat myös sisältää kehittyneitä mediaominaisuuksia kuten valikkoja, tekstityksen ja vaihtoehtoisia audiotiedostoja. DivX-tiedostoja voi myös ladata Internetistä, ja käyttäjä voi luoda omia tiedostoja helpokäyttöisillä työkaluilla DivX.com -osoitteessa.

2.4.6 Tietoja SD-muistikortista

SD-muistikortti on ohut, kompakti ja helpokäyttöinen tiedonsiirtoväline, joka toimii erilaisissa digitaalisissa laitteissa. Kortin virtapiiriin ansiosta tiedot luetaan ja tallennetaan (suojausalueella) vain, kun laite havaitsee, että käytössä on oikeanlainen ulkoinen laite. Koodinpurkuohjelmiston avulla SD-muistikortin kanssa yhteensopivalla laitteella voi toistaa musiikkia, videoleikkeitä ja muita tiedostoja ilman erillistä asemaa, kuten CD:tä DVD-soitinta.

2.5 Zero Bright Dot™

Voit nauttia korkealaatuisesta LCD-näytön kuvasta, jossa ei ole kirkkaita pisteitä.

Näitä LCD-näytön pisteitä kutsutaan kuolleiksi pikseleiksi. Aiemmin pientä määrää kuolleita pikseleitä pidettiin LCD-näyttöjen massatuotannon väistämättömänä lieveilmiönä. Philipsin kannettavien DVD-soittimien näyttöjen tiukka laatukontrolli takaa, ettei näytöissä ole kuolleita pikseleitä. Philipsin Zero Bright Dot™ -takuu takaa näytön parhaimman mahdollisen laadun.

Takuuhuolto vaihtelee alueittain. Saat lisätietoja paikalliselta Philipsin edustajalta.

2.6 USB-liittymän yhteensopivuus tämän kannettavan DVD-soittimen kanssa:

Tämä kannettava DVD-soitin tukee useimpia USB massamuistilaitteita (MSD), jotka ovat USB MSD -standardien mukaisia.

—Yleisimmät massamuistiluokan laitteet ovat flash-asemia, muistitikkuja, jump -asemia jne.

—Jos näet "Levyasema" -merkin koneellasi kun olet yhdistänyt massamuistilaitteen koneeseesi, se on mitä todennäköisimmin MSD -yhteensopiva ja toimii tässä kannettavassa DVD-soittimessa.

Jos massamuistilaitte vaatii pariston/virtalähteen. Varmista, että sinulla on uusi paristo tai lataa USB-laitteesi ensin ja yhdistä se kannettavaan DVD-soittimeen uudelleen.

2.6.1 Musiikki

- Tämä laite tukee vain suojaamatonta musiikkia, eli tiedostoja jotka loppuvat: .mp3
- .wma (vaihtelee mallin mukaan)
- Musiikki, joka on ostettu on-line musiikkikaupoista, ei ole tuettu, koska kappaleet on suojattu Digital Rights Management - suojalla (DRM).

2.6.2 Valokuva

- Tämä laite tukee vain kuvatiedostoa, joka loppuu: .jpg

2.6.3 Video (vaihtelee mallin mukaan):

- Tämä laite tukee DivX videotiedostoja. Tiedosto loppuu: .dixv, .dix

Suoraa yhteyttä ei voida tehdä koneen USB-portista kannettavaan DVD-soittimeen, vaikka sinulla olisi joko mp3 tai wma-tiedostoja tai molempia koneellasi.

3 Yleistä

Virtalähteet

Laite toimii vakiovarusteisiin kuuluvalla, verkkolaitteella, autosovittimella sekä ladattavilla akuilla.

- Varmista, että verkkolaitteen jännite on yhteensopiva paikallisen verkkojännitteen kanssa. Muuten verkkolaitte ja soitin voivat vahingoittua.
- Älä koske verkkolaitteeseen märin käsin. Näin vältät sähköiskun vaaran.
- Kun kytket laitteen auton virranlähteeseen (tupakansytytin), varmista että sovittimen jännite on sama kuin auton jännite.
- Kun kytket laitteen auton virranlähteeseen (tupakansytytin), varmista että sovittimen jännite on sama kuin auton jännite.
- Irrota verkkolaitte pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä vedä virtajohdosta.

Käytä aina mukana olevaa AC/DC adaptoria (AY4112/AY4134)

Käyttöturvallisuus ja huolto

- Älä pura laitetta, koska lasersäteet saattava vahingoittaa silmiä. Kaikki huoltotyöt on teetettävä koulutetulla henkilöllä.
- Jos laitteen sisälle joutuu nestettä tai esineitä, katkaise virta irrottamalla verkkolaitte.
- Vältä laitteen pudottamista tai siihen kohdistuvia voimakkaita iskuja, sillä ne voivat vioittaa laitetta.

Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote voi tuottaa ääntä, joka saattaa aiheuttaa kuulonaleneman tavallisilla ihmisillä jopa minuutin käytön jälkeen. Suuret äänenvoimakkuudet ovat tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni voi olla petollista. Ajan myötä kuuntelun "mukavuustaso" sopeutuu suurille äänenvoimakkuuksille. Pitkällisen kuuntelun jälkeen "normaali" äänenvoimakkuus voi itse asiassa olla lujaa ja kuulolle haitallista. Suojaa kuuloasi säätämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle ennen kuin kuulosi mukautuu suurille äänenvoimakkuuksille.

Turvallisen äänenvoimakkuuden säätäminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säätö alhaiselle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta hitaasti kunnes ääni kuuluu miellyttävästi ja kirkkaasti ilman säröä.

Kuuntele kohtuullisen ajan verran:

- Pitkittynyt altistuminen äänelle jopa "turvallisella" tasolla saattaa aiheuttaa kuulonalenemaa.
- Käytä kuulokkeita kohtuullisesti ja pidä taukoja.

Noudata seuraavia ohjeita kuulokkeiden käytön yhteydessä.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisen ajan verran.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta sen jälkeen kun kuulosi on sopeutunut kuulokkeille.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, että et kuule ympäristön ääniä.
- Ole varuillasi vaaratilanteissa tai keskeytä kuulokkeiden käyttö.
- Älä käytä kuulokkeita käyttäessäsi moottoriajoneuvoa, pyöräillessäsi, rullalautaillessasi jne. sillä tämä saattaa aiheuttaa liikennevaaran ja on laitonta monissa maissa.
- Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet): Philipsin äänilaitteet noudattavat säädettyjä äänitehon enimmäisarjoituksia vain alkuperäismallisilla kuulokkeilla. Jos kuulokkeet on vaihdettava, suosittelemme, että otat yhteyttä jälleenmyyjään hankkiaksesi alkuperäisiä Philips-kuulokkeita vastaavan mallin.
- Liikenneturvallisuus: Älä käytä laitetta ajon tai pyöräilyn aikana, sillä seurauksena voi olla onnettomuus.
- Älä altista laitetta lämmityslaitteesta johtuvalle liialliselle lämmölle tai suoralle auringonvalolle.
- Tämä tuote ei ole vedenpitävä: Älä päästä soittimen:ta uppoamaan veteen. Jos soittimen pääsee vettä, se saattaa vioittua vakavasti ja ruostua.
- Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuille nesteille. Älä sijoita mitään vaaran aiheuttajia laitteen päälle (esim. nesteillä täytettyjä esineitä, palavia kynttilöitä).
- Älä koske laitteen linssihin!

Huomma: Kun laitetta käytetään pitkään, sen pinta kuumenee. Tämä on normaalia.

Levyjen käsittely

- Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
- Suojaa levyä suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.
- Säilytä levy levykotelossa, kun se ei ole käytössä.
- Puhdista levy pyyhkimällä sitä pehmeällä, nukkaamattomalla kankaalla keskeltä ulospäin suuntautuvin vedoin.

Nestekidenäytön käyttö

LCD on valmistettu käyttämällä korkean tarkkuuden teknologiaa. Voit kuitenkin havaita pieniä mustia pilkkuja, jotka ilmestyvät jatkuvasti LCD:hen. Tämä on normaali valmistusprosessin tulos eikä tarkoita, että laite on viallinen.

Ympäristöä koskevia tietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pakkaus voidaan erottaa helposti materiaaliksi: pahvi, polystyreeni, PET ja muovi. Laitteesi sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, jos niiden hajoitus annetaan tähän tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi. Noudata paikallisia pakkausmateriaalien, tyhjiä paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden hävitystä koskevia säännöksiä.

Tekijänoikeustiedot

"DivX, DivX" Certified ja niiden logot ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä, joiden käyttöön Philipsillä on lisenssi.

Kaikki mainitut kaupalliset nimet ovat vastaavien valmistajien palvelu-, tuote- tai rekisteröityjä Internet- ja CD- / VCD- / DVD- tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu voi olla tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.

Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

4 Laitteen lataus


4.1 Lataa DVD soitin

Kytke AC/DC adapteri pistorasiaan

- PUNAINEN** LED osoittaa että lataus on käynnissä.


Kun laite ei ole ollut käytössä, sen täyteenlataus kestää 4 tuntia. Kun laite on käytössä, sen täyteenlataus kestää yli 8 tuntia.

- PUNAINEN** LED sammuu kun laite on ladattu täyteen. Kun alhainen akku ikoni tulee näkyviin ruudulle, lataa soittimen akku.



4.2 Kauko-ohjaimen virtalähde

- 1 Avaa akkulokero. Poista muovinen suojakalvo (vain ensimmäisellä kerralla).
- 2 Asenna koteloon yksi 3 V litium -paristo (tyyppi CR2025) ja sulje lokero.




VAROITUS!

- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.
- Virheellisesti asennettu paristo voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda paristo vain toiseen samanlaiseen tai vastaavaan paristoon.
- Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon ja syövyttää paristokokeron tai saada aikaan paristojen halkeamisen.
- Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan.
- Perkloraattimateriaalia - voi vaatia erikoiskäsittelyä. Katso www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

5 Aloitus

5.1 Asetus

- 1 Paina **SETUP**. Lista toiminnoista ilmestyy näytölle.

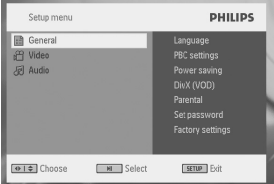

- 2 Paina **▲ / ▼** korostaaksesi valintaasi.
- 3 Paina **◀▶** tai **▶▶** asettaaksesi alaotsikko
- 4 Käytä navigaationäppäimiä korostaaksesi valittua asetusta ja paina **OK** vahvistaaksesi.
- 5 **SETUP** (ASETUS) valikkoon kuuluu:

General (Yleistä)	
Language (Kieli)	Aseta On Screen Display (Näytön) (OSD) kielet
PBC Settings (PBC asetus)	Aseta Playback Control (Toiston säätö) -toiminto ON/OFF. Tämä toiminto on saatavilla Super VCD:lle.
Power Save (Virransäästö)	Aseta Virransäästö ON/OFF
DivX (VOD)	Hanki DivX (Video-On-Demand) koodi
Partenal (Vanhemmat)	Valitse vanhempien vaihtoehtoista
Set password (Aseta salasana)	Change password (Vaihda salasana) (oletus: 9999)
Factory settings (Tehdasasetukset)	Palauta alkuperäiset tehdasasetukset
Video	
TV display (TV Näyttö)	Aseta TV ruudun näytösuhde
TV standard (TV Standardi)	Aseta videon ulostulomuoto TV järjestelmään
Mpeg 4 alaotsikko	Valitse alaotsikon kieli Mpeg 4 videoon, esim. DivX video
Audio	
Dolby	Aseta Dolby output (ulostulo)
Digital (SPDIF)	Aseta digitaalinen ulostulomuoto

5.2 DVD Playback (Toisto)



- 1 Paina lyhyesti **POWER** -näppäintä soittimen pääohjaustoiminnossa kytkeäksesi laitteen virran päälle.
- 2 Avaa levyn ovi ja aseta levy sisään.
- 3 Soitin aloittaa levyn toiston automaattisesti.
- 4 Käytä **◀, ▶, ▲, ▼** navigaationäppäimiä valitaksesi kohde DVD levy valikosta, kuten toista nyt, valitse kieli tai alaotsikko.
- 5 Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia toiston aikana:
- Pidä taukoa** Paina **▶▶** pitääksesi taukoa toistossa. Voit palauttaa toiston painamalla **▶▶** uudelleen

Edellinen / Seuraava	
	Paina ◀▶ tai ▶▶ kerran tai useamman kerran valitaksesi haluamasi kappaleet
Kelaa taaksepäin / Kelaa eteenpäin	
	Jatkamalla ◀▶ tai ▶▶ : n painamista etsiminen tapahtuu nopeasti, 2X, 4X, 6X...Paina tämän jälkeen ▶▶ palataksesi normaaliin toistoon
Äänenhallinta	
	Paina ▲ tai ▼ nopeasti tai toistuvasti lisätäksesi tai vähentääksesi äänen voimakkuutta
Pysäytä	
	Paina ■ soittimen oikealla puolella lopettaaksesi toiston
Alaotsikko	
	Vaihda alaotsikonäyttöä. Toiminto on saatavilla painamalla joko SUBTITLE tai OPTIONS näppäintä.
Kieli	
	Vaihda kieli. Toiminto on saatavilla painamalla joko AUDIO tai OPTIONS näppäintä
Kulma	
	Vaihda katselukulmaa DVD levyllä. Toiminto on saatavilla painamalla OPTIONS näppäintä.
Zoom	
	Zoomaa ruutua, ja käytä navigaationäppäintä liikkuaaksesi ruudulla. Toiminto on saatavilla painamalla joko ZOOM tai OPTIONS näppäintä.
A-B Repeat (Toisto)	
	Aseta tietyn kohdan jatkuva toisto. Paina A-B asettaaksesi aloituskohta ja paina A-B asettaaksesi lopetuskohta. Näin soitin toistaa valitun kohdan. Paina A-B lopettaaksesi valitun kohdan toisto.

5.3 VCD Playback (Toisto)



- 1 Paina lyhyesti **POWER** -näppäintä soittimen pääohjaustoiminnossa kytkeäksesi laitteen virran päälle.
- 2 Avaa levyn ovi ja aseta levy sisään.
- 3 Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.
- 4 Seuraavat toiminnot ovat saatavilla toiston aikana:
- Pidä taukoa** Paina **▶▶** pitääksesi taukoa toistossa. Voit palauttaa toiston painamalla **▶▶** uudelleen

Edellinen / Seuraava	
	Paina ◀▶ tai ▶▶ kerran tai useamman kerran valitaksesi haluamasi kappale
Kelaa taaksepäin / Kelaa eteenpäin	
	Jatkamalla ◀▶ tai ▶▶ :n painamista etsiminen tapahtuu nopeasti, 2X, 4X, 6X tai 8X. Paina sitten ▶▶ palataksesi normaaliin toistoon
Äänenhallinta	
	Paina ▲ tai ▼ nopeasti tai toistuvasti lisätäksesi tai vähentääksesi äänen voimakkuutta
Pysäytä	
	Paina ■ soittimen oikealla puolella lopettaaksesi toiston
Audio	
	Joissakin VCD:ssä on pelkästään 2 valittavana olevaa kieltä. Voit vaihtaa kielen käyttämällä tätä toimintoa. Toiminto on saatavilla painamalla joko AUDIO tai OPTIONS näppäintä.
Zoom	
	Zoomaa ruutua, ja käytä navigaationäppäintä liikkuaaksesi ruudulla. Toiminto on saatavilla painamalla joko ZOOM tai OPTIONS näppäintä.
A-B Repeat (Toisto)	
	Aseta tietyn kohdan jatkuva toisto. Paina A-B asettaaksesi aloituskohta ja paina A-B asettaaksesi lopetuskohta. Näin soitin toistaa valitun kohdan. Paina A-B lopettaaksesi valitun kohdan toisto

5.4 Super (S)-VCD:n Playback (Toisto)



- (Super) Video CD voi sisältää **PBC** (Play Back Control) toiminnon. Tämän avulla voit toistaa video CD:tä interaktiivisesti, seuraamalla näytön valikkoja.
- 1 Paina lyhyesti **POWER** -näppäintä soittimen pääohjaustoiminnossa kytkeäksesi laitteen virran päälle.
- 2 Aseta (S)VCD levyasemaan soittimen oikealla puolella. Jos **PBC** on päällä, levyindeksivalikko ilmestyy ruudulle.
- 3 Käytä numeronäppäimistöä 0-9 asettaaksesi valintasi tai valitaksesi toistovaihtoehto.
- 4 Paina **RETURN** kaukosäätimessä palataksesi edelliseen valikkoon.
- 5 Kytkeäksesi Playback Control (Toiston hallinta) toiminto on/off mene **SETUP** ja valitse **PBC settings** (asetukset).

5.5 Musiikki CD Playback (Toisto)




- 1 Paina lyhyesti **POWER** -näppäintä soittimen pääohjaustoiminnossa kytkeäksesi laitteen virran päälle.
- 2 Avaa levyn ovi ja aseta levy sisään.
- 3 Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.
- 4 Seuraavat toiminnot ovat saatavilla toiston aikana:
- Pidä taukoa** Paina **▶▶** pitääksesi taukoa toistossa. Voit palauttaa toiston painamalla **▶▶** uudelleen

Edellinen / Seuraava	
	Paina ◀▶ tai ▶▶ kerran tai useamman kerran valitaksesi haluamasi kappale
Kelaa taaksepäin / Kelaa eteenpäin	
	Jatkamalla ◀▶ tai ▶▶ :n painamista pääset nopeaan etsintätoimintoon. Tämän jälkeen nopeilla painalluksilla etsintänopeus muuttuu 2X, 4X, 6X, 16X tai 32X.
Äänenhallinta	
	Paina ▲ tai ▼ nopeasti tai toistuvasti lisätäksesi tai vähentääksesi äänen voimakkuutta
Toisto	
	Paina OPTIONS valitaksesi 1 kappaleen tai kaikkien kappaleiden toisto.
Sekoittaa	
	Paina OPTIONS näppäintä kytkeäksesi toiston sekoituksen on/off.
Pysäytä	
	Paina ■ soittimen oikealla puolella lopettaaksesi toiston

5.6 Musiikki MP3/WMA-CD Playback (Toisto)



- 1 Paina lyhyesti **POWER** -näppäintä soittimen pääohjaustoiminnossa kytkeäksesi laitteen virran päälle.
- 2 Avaa levyn ovi ja aseta levy sisään.
- 3 Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.
- 4 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi kansion ja MP3/WMA tiedoston soitettavaksi.

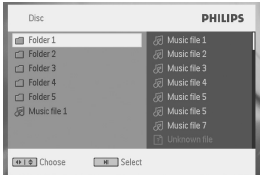

5 Seuraavat toiminnot ovat saatavilla toiston aikana:

Pidä taukoa Paina **▶▶** pitääksesi taukoa toistossa. Voit palauttaa toiston painamalla **▶▶** uudelleen


Edellinen / Seuraava	
	Paina ◀▶ tai ▶▶ kerran tai useamman kerran valitaksesi haluamasi kappale
Kelaa taaksepäin / Kelaa eteenpäin	
	Jatkamalla ◀▶ tai ▶▶ :n painamista etsiminen tapahtuu nopeasti, 2X, 4X, 6X tai 8X. Paina sitten ▶▶ palataksesi normaaliin toistoon
Äänenhallinta	
	Paina ▲ tai ▼ nopeasti tai toistuvasti lisätäksesi tai vähentääksesi äänen voimakkuutta
Toisto	
	Paina OPTIONS valitaksesi 1 kappaleen tai kaikkien kappaleiden toisto.
Sekoittaa	
	Paina OPTIONS näppäintä kytkeäksesi toiston sekoituksen on/off.
Pysäytä	
	Paina ■ soittimen oikealla puolella lopettaaksesi toiston



5.7 Kuva-CD:n Playback (Toisto)

Soittimesta voi katsella vain JPEG muodossa olevia kuvia.

- 1 Paina lyhyesti **POWER** -näppäintä soittimen pääohjaustoiminnossa kytkeäksesi laitteen virran päälle.
- 2 Avaa levyn ovi ja aseta levy sisään.
- 3 Laite aloittaa levyn toiston automaattisesti.
- 4 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi kansion ja JPEG tiedoston näytölle.

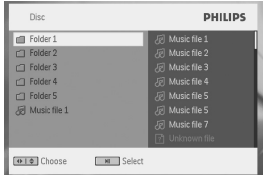

5 Seuraavat toiminnot ovat saatavilla toiston aikana:

Pidä taukoa Paina **II** pitääksesi taukoa toistossa. Voit palauttaa toiston painamalla **II** uudelleen

Edellinen / Seuraava

Paina **II** tai **II** kerran tai useamman kerran valitaksesi haluamasi kappale

Kiittää

Paina **OPTIONS** näppäintä valitaksesi rotate toiminto. Paina sitten **II** kiittääksesi kuvan myötäpäivään. Paina **II** kiittääksesi kuvan ei-myötäpäivään. Paina **OPTIONS** näppäintä poistuaksesi rotate toiminnot.

Zoom

Zoomaa ruutua, ja käytä navigaationäppäintä liikkuaaksesi ruudulla. Toiminto on saatavilla painamalla joko **ZOOM** tai **OPTIONS** näppäintä.

Pysäytä

Paina **II** soittimen oikealla puolella lopettaaksesi toiston

6 Toiston lopussa paina **II** poistaaksesi levyn soittimesta.

5.8 Playback (Toisto) USB:ltä

Tämä USB portti tukee JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4 tiedostojen toistoa.

Tiedon siirto ja nauhoittaminen DVD:ltä USB:lle ei ole mahdollista.


- 1 Paina lyhyesti **POWER** -näppäintä soittimen pääohjaustoiminnossa kytkeäksesi laitteen virran päälle.
- 2 Aseta USB flash asema ja USB muistikortinlukija USB porttiin.

USB plug-in tallennus tukee vain Massamuisti (MSC) laitteita. Se ei tue kovalevyn USB muistilaitteita ja MTP (Music Transfer Protocol) -muotoista tallennusta.

3 Soitin selaa ja näyttää USB flash -laitteen sisällön automaattisesti.

DVD-soittimen kestää jonkin aikaa käydä läpi USB flash-aseman sisältö. Selausaika riippuu muistikapasiteetista ja USB-asemalla olevasta sisällön määrästä.

4 Käytä navigaationäppäimiä valitaksesi haluamasi tiedosto ja paina sitten **OK** toistaaksesi se.

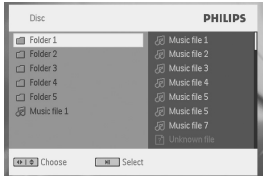

5 Poista USB flash asema tai USB muistikortti soittimesta toiston loputtua

Jos haluat deaktivoida USB -selaimen tai vaihtaa DVD -toistoon, irrota USB -yhteys.

6 Lisätoiminnot

6.1 DISPLAY Menu (NÄYTTÖ Valikko)

Kun painat **DISPLAY** toiston aikana, seuraava valikko ilmaantuu näytölle ja pääset vastaavaan toimintoon ja tietoon:



Turn off LCD (Kytke LCD pois päältä)

Voit katkaista virran ruudusta joissain tilanteissa, kuten silloin kun olet katselemassa TV:tä tai kun soitat musiikkilevyjä. Tämä voi säästää virtaa

Brightness (Kirkkaus)

Tämä mukauttaa ruudun kirkkautta

Contrast (Kontrasti)

Tämä mukauttaa ruudun kontrastia

Color (Väri)

Tämä mukauttaa ruudun väriä viileästä lämpimään ja normaaliin.

Battery level (Virtataso)

Tämä näyttää virtatason

6.2 Liitin


6.2.1 Kuulokkeet

Kytke kuulokkeet soittimen liittimeen.



6.2.2 TV


Voit liittää soittimen TV:seen ja nauttia DVD: katselusta.

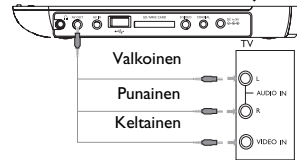

6.2.3 AV input (sisääntulo)

Voit liittää soittimen toisiin laitteisiin kuten Digitaaliseen Videonauhoittimeen, Digitaaliseen Kameraan jne.

Kun olet laittanut AV-in pistokkeen seinään, DVD-soitin vaihtaa AV-in näyttöön automaattisesti. Kun olet lopettanut videon katselun, irrota yhteys deaktivoidaksesi AV-sisääntulon.

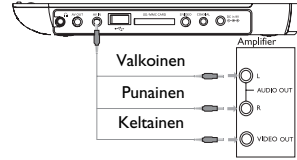


Videon sisääntulolaitteissa, kuten videon vahvistimissa, digitaalisissa videonauhurissa, ja digitaalisissa kamerassa tulisi olla RCA ulostuloliitin. Jos laitteessa ei ole RCA ulostulua, ota yhteys jälleenmyyjään.

6.2.4 USB


Voit asettaa USB flash-aseman katsellaksesi tallennettuja kuvia ja videota.

- 1 Kun olet asettanut USB flash-aseman, DVD-soitin selaa USB-aseman sisällön automaattisesti.
- 2 Katso kohta **5.8 Toisto USB:stä** yksityiskohtaisempaa tietoa saataksesi.
- 3 Irrota USB-asema kun olet lopettanut käytön. Tämä deaktivoi myös USB selaintoiminnon.



6.2.5 Coaxial

Tämä toimittaa digitaalisen audio ulostulosignaalin, jonka voit liittää kotiteatterilaitteistoosi dekodeataksesi digitaalisen audiosignaalin.

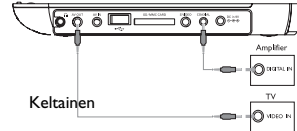

6.2.6 SD/MMC-korttipaikka

Voit toistaa SD/MMC-korttiin tallennettuja video-, ääni- ja kuvatiedostoja asettamalla sen korttiaukkoon SD/MMC CARD.




Valitse SD/MMC **SOURCE** painamalla DVDsoittimen näytön **SOURCE**-näppäintä (tai kaukosäätimen näppäintä SD/MMC CARD) toistuvasti.

Tarkista, että asetat kortin metalliset kosketuspinnat alaspäin.

6.2.7 S Video

Voit valita A/V- TAI **S-VIDEO OUT** -liitäntän DVD-soittimen paneelissa.

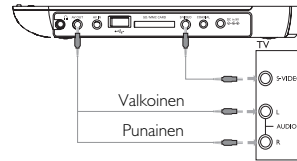

7 Vianmääritys

Jos DVD-video vaikuttaa vialliselta, tutustu ensin tähän tarkistuslistaan. Jokin asia on saattanut jäädä huomaamatta.


VAROITUS Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun. Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista alla luetellut kohdat ennen kuin viet sen korjattavaksi. Ellet saa ongelmaa ratkaistua näillä ohjeilla, ota yhteys myyntiedustajaan tai huoltoon.

Ongelma	Ratkaisu
Laitteessa ei ole virtaa	• Tarkista, että pääjohdon kumpikin pistoke on kytketty kunnolla. • Tarkista pistorasian toimivuus kytkemällä siihen jokin toinen laite. • Tarkista, että akku on asetettu oikein. • Tarkista, että autosovitin on oikein kytketty.
Vääristynyt kuva	• Tarkista, että levyssä ei ole sormenjälkiä ja puhdista se pehmeällä ja puhtaalla kankaalla keskeltä ulospäin suuntautuvain vedoin. • Kuvassa voi välillä esiintyä pieniä häiriöitä. Tämä on normaalia, kyseessä ei ole laitteen toimintahäiriö.
Täysin vääristynyt kuva / TV-ruudulla ei ole värejä	NTSC/PAL-asetus voi olla virheellinen. Tarkista, että television asetukset ovat yhdenmukaiset soittimen asetusten kanssa.



**Be responsible
Respect copyrights**

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

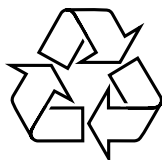

Printed in China

wk7371