

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

Otázky?
Kontaktujte
Philips

AS360



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
	Upozornenie	2
2	Dokovací reproduktor pre zariadenia so systémom Android™	4
	Úvod	4
	Obsah balenia	4
	Hlavná jednotka - prehľad	5
3	Úvodné pokyny	6
	Napájací zdroj	6
	Zapnutie	6
4	Prehrávanie	7
	Zapojenie do doku a prehrávanie	7
	Prehrávanie zvukového obsahu pomocou manuálneho pripojenia Bluetooth	8
5	Ďalšie funkcie	10
	Prehrávanie zvuku z externého zariadenia	10
	Nabíjanie zariadenia so systémom Android	10
	Nabíjanie zariadenia, ktoré nie je založené na systéme Android, cez zásuvku USB	10
6	Informácie o výrobku	11
	Technické údaje	11
7	Riešenie problémov	12

1 Dôležité

Bezpečnosť

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Odložte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- UPOZORNENIE pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhľíkové a alkalické atď.).
- Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné na okamžité použitie.
- Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

CE 0890

Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice 1999/5/ES.

Kópia vyhlásenia o zhode CE je dostupná vo verzii PDF (Portable Document Format) v elektronickom návode na používanie na lokalite www.philips.com/support.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa

likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Bluetooth

Označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť WOOX Innovations ich používa na základe licencie.



Poznámka

- Typový štítko sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2 Dokovací reproduktor pre zariadenia so systémom Android™

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento reproduktor s dokovacou stanicou vám umožňuje:


- počúvať zvuk z vášho zariadenia so systémom Android alebo z externého zariadenia;
- nabíjať zariadenie.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Sieťový adaptér AC
- 3,5 mm pripájací kábel zvukového vstupu
- Tlačové materiály

Hlavná jednotka - prehľad

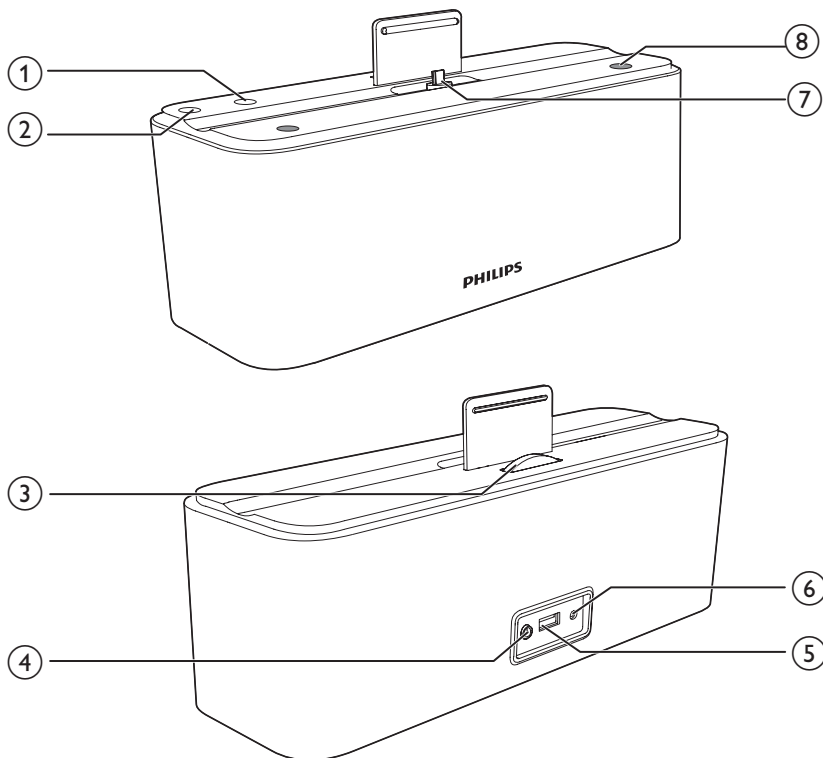

①

- Indikátor rozhrania Bluetooth.

② **POWER**

- Zapnite/vypnite reproduktor s dokovacou stanicou alebo prepnite reproduktor s dokovacou stanicou do pohotovostného režimu.

③ **Nastavovacie koliesko**

- Nastavenie stabilnej polohy zariadenia vloženého v doku.

④ **AUDIO IN**

- Pripojenie externého zvukového zariadenia.

⑤ **CHARGING**

- Nabíjanie zariadenia, ktoré nevyužíva operačný systém Android, pomocou kábla USB.

⑥ **DC IN**

- Zásuvka napájania.

⑦ **FlexiDock 2 (pre zariadenie so systémom Android)**

⑧ **-VOL +**

- Nastavenie hlasitosti.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Napájací zdroj

Tento reproduktor s dokovacou stanicou je možné napájať z elektrickej siete alebo pomocou batérií.


1. možnosť: Sieťové napájanie



Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej alebo zadnej strane reproduktora s dokovacou stanicou.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový napájací adaptér vždy odpojajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

Pripojte napájací adaptér k elektrickej zásuvke.

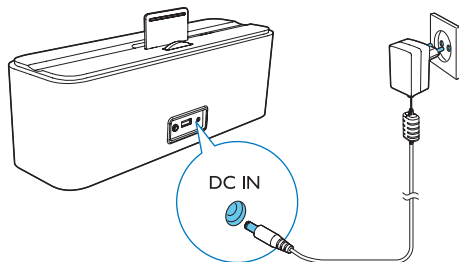


2. možnosť: Napájanie pomocou batérií



Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte 4 batérie typu AA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

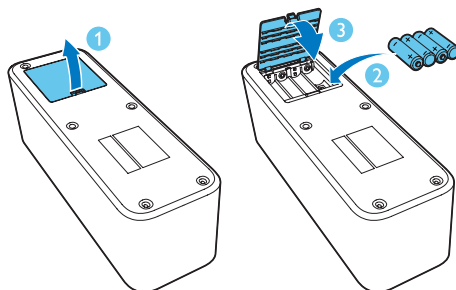

Poznámka

- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.
- Batérie slúžia na účel zálohovania. Obsah zariadenia vloženého v doku nie je možné prehrávať prostredníctvom reproduktora s dokovacou stanicou napájaného z batérií.
- Pri prehrávaní obsahu zariadenia pripojeného v doku, pričom sú v reproduktore s dokovacou stanicou vložené batérie, sa pri odpojení adaptéra preruší prehrávanie a reproduktor s dokovacou stanicou sa prepne do pohotovostného režimu. Stlačením tlačidla  reštartujete reproduktor s dokovacou stanicou a prepnete ho na režim zvukového vstupu/Bluetooth/USB.

Zapnutie

Stlačením tlačidla **POWER** zapnete reproduktor s dokovacou stanicou.

➞ Indikátor LED sa rozsvieti na zeleno.

Prepnutie do pohotovostného režimu

Opätovným stlačením tlačidla **POWER** prepnete dokovací reproduktor do pohotovostného režimu.

➞ Indikátor LED zhasne.

4 Prehrávanie

Tento reproduktor s dokovacou stanicou vám umožní počúvať zvukový obsah prehrávaný vo vašich zariadeniach.

Zapojenie do doku a prehrávanie

Kompatibilita so systémom Android™

Aby ste mohli naplno využívať svoj reproduktor s dokovacou stanicou, vaše zariadenie so systémom Android musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

- operačný systém Android (verzia 4.2 a novšia),
- konektor Micro USB,
- Podpora príslušenstva Android Open Accessory (AOA).

V prípade zariadení s konektorom Micro USB a funkciou Bluetooth, ktoré nie sú založené na systéme Android, môžete pomocou reproduktora s dokovacou stanicou:


- nabíjať svoje zariadenie so systémom Android cez dok,
- nabíjať svoje zariadenie cez zásuvku **CHARGING**,
- prehrávať zvukový obsah cez rozhranie Bluetooth.

Pripojenie zariadenia so systémom Android do doku


Ak chcete nabíjať zariadenie so systémom Android a prehrávať jeho obsah, musíte ho najskôr vložiť do doku reproduktora s dokovacou stanicou.

- 1 Skontrolujte orientáciu konektora Micro USB na svojom zariadení so systémom Android. Ak má konektor USB kryt, vyklopte ho.


- 2 V prípade potreby otočte konektor USB na reproduktore s dokovacou stanicou a potom do doku vložte zariadenie so systémom Android.

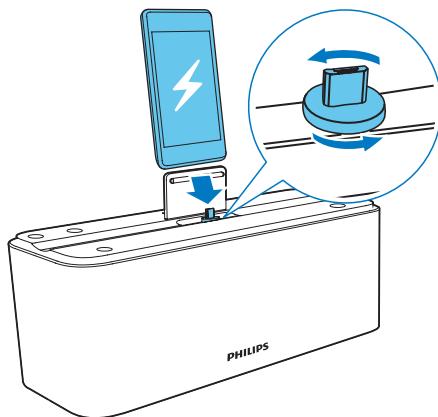

- 3 Nastavením kolieska na zadnej strane konektora nastavte stabilnú polohu zariadenia.

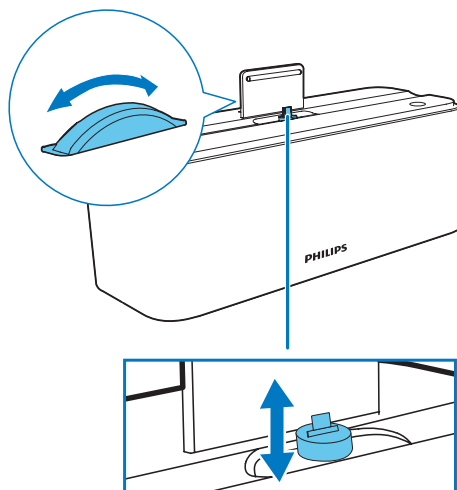

- 4 Posunutím konektora umiestnite zariadenie do stredu reproduktora s dokovacou stanicou.

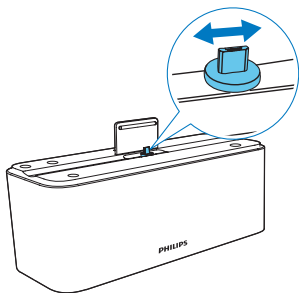

Tip

- Ak je konektor Micro USB umiestnený na vrchnej strane, bude dostupná funkcia automatického otáčania obrazovky.

Počúvanie obsahu zo zariadenia so systémom Android

Po pripojení vášho zariadenia so systémom Android do doku môžete počúvať hudbu cez reproduktor s dokovacou stanicou.

- 1 Stlačením tlačidla  zapnete reproduktor s dokovacou stanicou.
- 2 Spustíte prehrávanie zo zariadenia so systémom Android.
 - ↳ Teraz môžete počúvať hudbu cez reproduktor s dokovacou stanicou.



Tip

- Stlačením tlačidla **-VOL +** nastavíte hlasitosť.
- Obsah zariadenia vložený v doku nie je možné prehrávať prostredníctvom reproduktora s dokovacou stanicou napájaného z batérií.

Prehrávanie zvukového obsahu pomocou manuálneho pripojenia Bluetooth


Reproduktor s dokovacou stanicou prenáša hudbu z vášho prenosného zariadenia do systému pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.




Poznámka

- Zariadenie Bluetooth musí obsahovať softvér rozhrania Bluetooth verzie 2.1 alebo novejšej.
- Skôr ako k tomuto reproduktoru s dokovacou stanicou pripojíte zariadenie s rozhraním Bluetooth, oboznámte sa s možnosťami využitia rozhrania Bluetooth v rámci daného zariadenia.
- Tento reproduktor s dokovacou stanicou udržiavajte mimo dosahu iných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.

- 1 Stlačením tlačidla  na reproduktore s dokovacou stanicou zapnete rozhranie Bluetooth.
 - ↳ Indikátor Bluetooth  bliká.
- 2 Zapnete funkciu Bluetooth v zariadení s rozhraním Bluetooth.
 - Na jednotlivých zariadeniach sa môže pripojenie Bluetooth aktivovať rôzne.

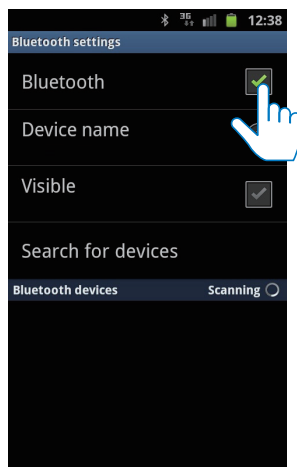

- 3 Vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré sa môžu spárovať s vaším zariadením.

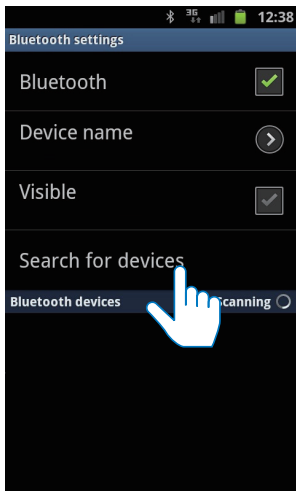

- 4 Keď sa v zariadení zobrazí **[PHILIPS AS360] (Philips AS360)**, jeho výberom spustíte pripájanie.
- ↳ Ak sa podarí úspešne nadviazať pripojenie, na potvrdenie zaznie dvojité pípnutie.
- 5 Spustíte prehrávanie zvukového obsahu pomocou mediálneho prehrávača vo svojom zariadení.
- ↳ Zvuk bude znieť cez reproduktor s dokovacou stanicou.



Tip

- Účinný prevádzkový dosah medzi reproduktorom s dokovacou stanicou a spárovaným zariadením je približne 10 metrov (30 stôp).
- Akákoľvek prekážka medzi reproduktorom a daným zariadením môže znížiť prevádzkový dosah.

5 Ďalšie funkcie

Prehrávanie zvuku z externého zariadenia

Pomocou tohto reproduktora s dokovacou stanicou môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia.

- 1 Pripojte 3,5 mm pripájací kábel zvukového vstupu (súčasť balenia) k:
 - zásuvke **AUDIO IN**.
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 2 Na externom zariadení spustíte prehrávanie zvuku (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

Nabíjanie zariadenia so systémom Android

Pri pripojení reproduktora s dokovacou stanicou k zdroju napájania sa zariadenie vložené v doku začne automaticky nabíjať.



Tip

- Táto funkcia je dostupná pre všetky zariadenia so systémom Android, ktoré sú vybavené konektorom Micro USB.
- Nabíjanie nie je dostupné v režime napájania z batérií.

Nabíjanie zariadenia, ktoré nie je založené na systéme Android, cez zásuvku USB

Pripojte kábel USB (nie je súčasťou dodávky) k:

- zásuvke **CHARGING** na zadnej strane reproduktora s dokovacou stanicou.
- zásuvke Micro USB na zariadení.



Poznámka

- Nie je zaručené, že budú fungovať všetky káble USB v kombinácii s týmto reproduktorom s dokovacou stanicou.
- Nabíjanie nie je dostupné v režime napájania z batérií.

6 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Sieťové napájanie	OH-1028A0903000U- -VDE (Philips) Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MAX; Výstup: 9 V --- 3 A
-------------------	---

Batéria	4 x AA
---------	--------

Prevádzková spotreba energie	< 18 W
------------------------------	--------

Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	< 0,5 W
---	---------

Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	260 x 90 x 95 mm
---------------------------------------	------------------

Hmotnosť – hlavná jednotka	1,18 kg
----------------------------	---------

Nabíjanie:

– prostredníctvom konektora Micro USB	1 A
---------------------------------------	-----

– prostredníctvom zásuvky CHARGING	1 A
---	-----

Impedancia reproduktorov	4 ohmy
--------------------------	--------

7 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je správne pripojený sieťový napájací adaptér reproduktora s dokovacou stanicou.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Uistite sa, či sú batérie správne vložené.
- Ak sú v reproduktore s dokovacou stanicou vložené batérie a k reproduktoru s dokovacou stanicou je pripojený sieťový napájací adaptér, pri odpojení adaptéra zo siete sa reproduktor s dokovacou stanicou prepne do pohotovostného režimu. Stlačením tlačidla  znova spustíte reproduktor s dokovacou stanicou.

Zariadenie vložené v doku nereaguje

- Funkcia „Vložte do doku a prehrajte“ podporuje len zariadenia s operačným systémom Android verzie 4.2 alebo novšej.
- Funkcia „Vložte do doku a prehrajte“ nie je dostupná v režime napájania z batérií.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť reproduktora s dokovacou stanicou.

- Nastavte hlasitosť zariadenia s operačným systémom Android.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte zástrčku sieťového adaptéra, potom reproduktor s dokovacou stanicou opäť zapnite.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

