

Alati valmis teid aitama

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt
www.philips.com/welcome



TCM350



Kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1 Tähtis	3
Ohutus	3
Toote hooldamine	3
Keskonnakaitse	4
Vastavus	4
Autoriõigused	4
Garantii	5

2 Teie Hi-Fi-mikrosüsteem	5
Tutvustus	5
Pakendi sisu	5
Põhiseadme tutvustus	6
Kaugjuhtimispuhli tutvustus	7

3 Alustamine	8
Asetage tasasele pinnale.	8
Seadke valmis kaugjuhtimispuhli	8
Ühendage toiteadapter	8
Sisselülitamine	9

4 Plaadi esitamine	9
Esituse suvandid	9

5 Helitugevuse ja heliefekti seadistamine	10
Helitugevuse taseme seadistamine	10
Bassikõla võimendamine	10
Summutatud heli	10

6 Kuulake raadiot.	11
Raadiojaama valimine.	11
Raadiojaamade salvestamine automaatselt	11
Raadiojaamade salvestamine käsitsi	11
Salvestatud raadiojaamale häälestamine	11

7 Muud võimalused	12
Välise seadme kuulamine	12

8 Tooteteave	12
Spetsifikatsioon	12

9 Veaoosing	13
--------------------	-----------

1 Tähtis

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Ärge laske tootel vihma või veega kokku puutuda. Ärge asetage toote lähedusse vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase. Kui tootele satub vedelikku, ühendage toode kohe seinakontaktist lahti. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske toodet enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge asetage toodet ega selle tarvikuid lahtise leegi või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge pange esemeid toote ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui kasutate toitepistikut või seadme pistmikki lahtiühendava seadisena, jääb lahtiühendatud seade täielikku töökorda.
- Enne äikesetormi ühendage toode seinakontaktist lahti.
- Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne toote ühendamist vooluvõrku veenduge, et toitepinge vastab toote tagaküljel toodud väärtusele. Ärge ühendage telerit seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.
- Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel/patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.
- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.

Vigastuse või toote kahjustumise oht!

- Avatud korpusega seadme korral on nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht. Hoiduge kiirguse eest.

- Ärge puutuge plaadisahtlis asuvat optilist läätse.
- Ärge pange toodet või muid esemeid toitejuhtmete või muude elektriseadmete peale.
- Kui toodet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, pakkige toode lahti ja oodake enne selle ühendamist toitepistikusse, kuni toode saavutab toatemperatuuri.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge paigaldage toodet kitsasse kohta. Jätke toote ümber ventilatsiooniks vähemalt 10 cm ruumi. Hoolditse selle eest, et kardinaad või muud esemed ei kataks kunagi toote ventilatsiooniavasid.

Saastumisoht!

- Eemaldage aku, kui see on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikema aja jooksul.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid ja need peab kõrvaldama nõudeid järgides.

Toote hooldamine

- Ärge sisestage plaadisahtlisse muid esemeid kui plaate.
- Ärge sisestage plaadisahtlisse painutatud või mõranenud plaate.
- Kui te ei kasuta toodet pikema aja jooksul, eemaldage plaat plaadisahtlist.
- Kasutage toote puhastamiseks vaid mikrokiudlappi.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Keskkonnakaitse



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ.

Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelize vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Vastavus



Käesolev toode vastab Euroopa Ühenduse kehtestatud nõuetele raadioside häire kohta.

Käesoleval seadmel on silt:



II klassi seadme sümbol:



See sümbol osutab sellele, et tootel on topeltisolatsioonisüsteem.



Märkus

- Tüübiplaat paikneb seadme tagaküljel.

Autoriõigused



**Be responsible
Respect copyrights**

Toode sisaldab autoriõigustega kaitstud tehnoloogiat, mis on kaitstud USA patentide ja muude intellektuaalse omandi õigustega Rovi Corporationi kasuks. Toote lahtivõtmine ja pöördprojekteerimine on keelatud.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Koninklijke Philips Electronics N.V või vastavate kaubamärkide omanikele. <brand> jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust vastavalt kohandada.

Garantii

- Ärge kunagi proovige toodet ise parandada, sest sellega võib kaasneda vigastuste ja toote kahjustamise oht ning see tühistab garantii.
- Kasutage toodet ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil. Hoiatusmärk toote tagaküljel tähistab elektrilöögi ohtu.
- Ärge eemaldage toote katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega.
- Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

2 Teie Hi-Fi-mikrosüsteem

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Et Philipsi pakutava tootetoe eeliseid täielikult kasutada, registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle toote abil saate:

- nautida muusikat plaatidelt ja teistelt välistelt seadmetelt;
- kuulata raadiojaamu.

Saate järgmiste heliefektidega muuta heli veelgi rikkalikumaks:

- Dünaamiline bassivõimendi (DBB)

Toode toetab järgmisi meediavorminguid:





Pakendi sisu

Kontrollige pakendi sisu ja tutvuge sellega:


- Põhiseade
- Kaugjuhtimispult (patareiga)
- Aluseklamber
- Trükitud materjalid

Põhiseadme tutvustus

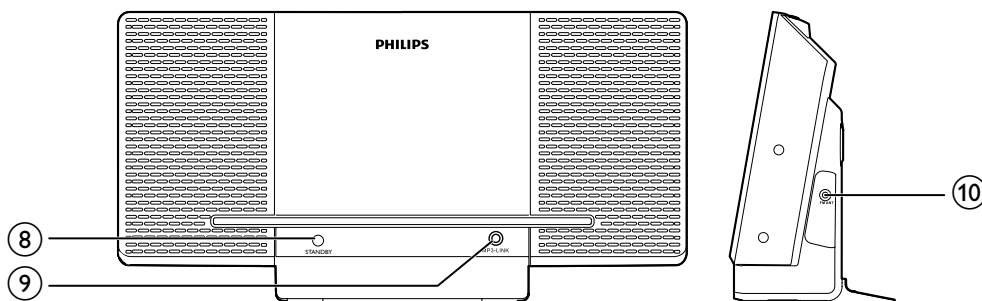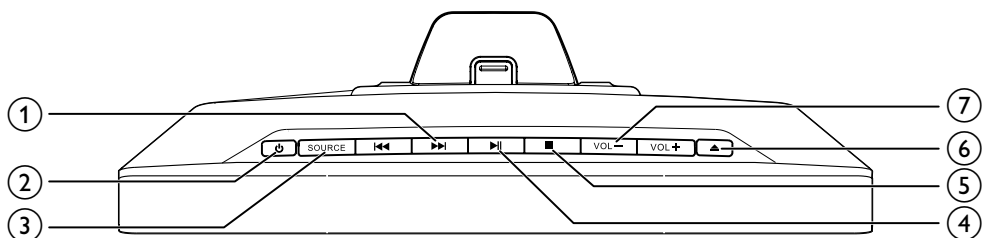

- ① **⏻**
 - Seadme sisse-/väljalülitamine.
 - Lülitage ooterežiimile.
- ② **SOURCE**
 - Allika valimine: CD, tuuner; või AUX.
- ③ **▶||**
 - Mängimise alustamine või katkestamine.
- ④ **■**
 - Mängimise lõpetamine või programmi kustutamine.
- ⑤ **▲**
 - Plaadisathti avamine/sulgemine.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Helitugevuse reguleerimine.
- ⑦ **Aluseklamber**
- ⑧ **◀◀ / ▶▶**
 - Loo vahetamine ja eelmise/järgmise loo valimine.
 - Otsimine loo või plaadi seest.
 - Salvestatud jaama valimine.
 - Raadiojaama otsimine.
- ⑨ **Ooterežiimi LED-lamp**
 - Lamp põleb: ooterežiim.
 - Lamp ei põle: töörežiim.
- ⑩ **MP3-LINK**
 - Pistik välisele audioseadmele.
- ⑪ **Pigtail (antenn)(FM ANT)**
 - FM vastuvõtu parandamine.

Kaugjuhtimispuhldi tutvustus

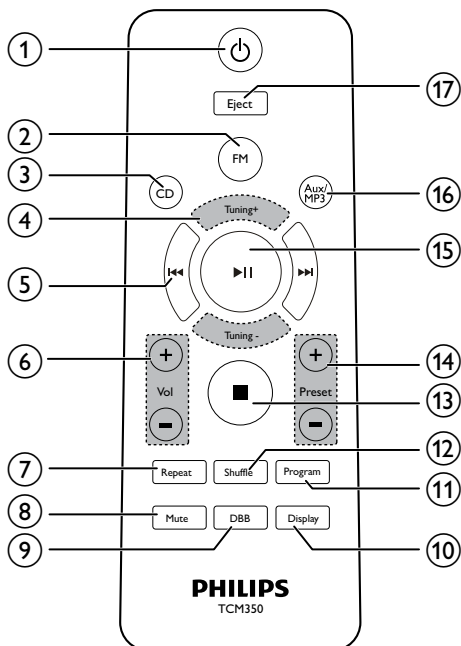

- ① **⏻**
 - Seadme sisse-/väljalülitamine.
 - Lülitage ooterežiimile.
- ② **FM**
 - FM-raadio valimine
- ③ **CD**
 - Plaadi valimine.
- ④ **TUNING +/-**
 - Raadiojaama valimine.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Loo vahelejätmne ja eelmise/järgmise loo valimine.
 - Otsimine loo või plaadi seest.
 - Salvestatud jaama valimine.
 - Raadiojaama valimine.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Helitugevuse reguleerimine.

- ⑦ **REPEAT**
 - Ühe loo või kõigi lugude kordamine.
- ⑧ **🔊**
 - Heli vaigistamine või taastamine.
- ⑨ **DBB**
 - Dünaamilise bassivõimendi sisse-/väljalülitamine.
- ⑩ **DISPLAY**
 - Praeguse staatuse kuvamine.
- ⑪ **PROG**
 - Lugude salvestamine.
 - Raadiojaamade salvestamine.
- ⑫ **SHUFFLE**
 - Mängige lugusid juhuslikus järjestuses.
- ⑬ **■**
 - Mängimise lõpetamine või programmi kustutamine.
- ⑭ **PRESET +/-**
 - Salvestatud jaama valimine.
- ⑮ **▶ ||**
 - Mängimise alustamine või katkestamine.
- ⑯ **MP3-LINK**
 - Välise audioseadme valimine.
- ⑰ **▲**
 - Plaadisahkli avamine/sulgemine.

3 Alustamine

Järgige käesoleva osa juhtnööre esitatud järjestuses.

Philipsiga ühendust võttes küsitakse teilt seadme mudelinumbrit ja seerianumbrit. Mudelinumber ja seerianumber on seadme tagaküljel. Kirjutage numbrid siia:


Mudelinumber: _____

Seerianumber: _____

Asetage tasasele pinnale.

Enne Hi-Fi mikrosüsteemi tasasele pinnale asetamist kinnitage kaasasolev aluseklamber:

- 1 Asetage Hi-Fi mikrosüsteem, esikülg allpool, tasasele pinnale.
- 2 Asetage aluseklamber kahte seadme allosas olevasse avasse.
- 3 Avadesse paigaldamiseks lükake klambrit allapoole, kuni see oma kohale lukustub.

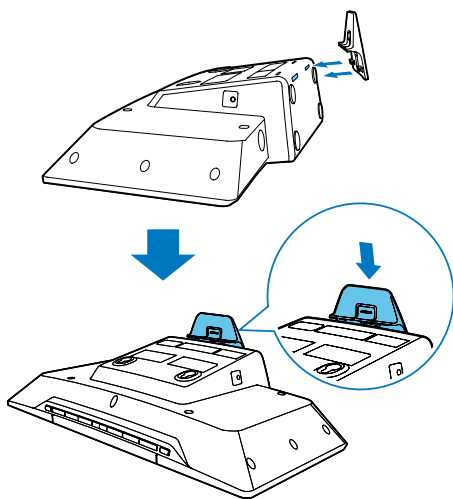

Soovitus

- Võite seadme ka seinale kinnitada.


Seadke valmis kaugjuhtimispult

Ettevaatust

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesepaistest ja tulest. Ärge kunagi vabanege patareidest põletamise teel.
- Võib põhjustada akude lühemat kasutusiga! Ärge kunagi kasutage mitme tootja akusid või mitut tüüpi akusid segamini.
- Kui patareid vahetatakse valesti, võib see põhjustada plahvatusi. Vahetage patareid vaid sama tüüpi või samaväärsete vastu.

Kaugjuhtimispuldi patareide asendamiseks:

- 1 Avage patareipesa.
- 2 Sisestage üks AAA-patarei, järgides polaarsuse (+/-) märgistust.
- 3 Sulgege patareipesa.

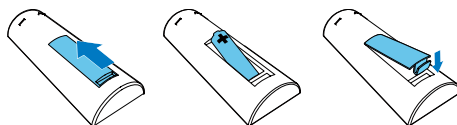

Ühendage toiteadapter


Ettevaatust

- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitepinge vastaks pingele, mis on trükitud Hi-Fi-mikrosüsteemi tagaküljele või põhjale.
- Elektrilöögi oht! Toiteadapterit vooluvõrgust välja võttes eemaldage pistik seinakontaktist. Ärge kunagi tõmmake toiteadapterit juhtmetest.

Ühendage adapter seinakontakti.

↳ Punane ooterežiiminäidik süttib.

↳ Seade on seadistamiseks valmis.

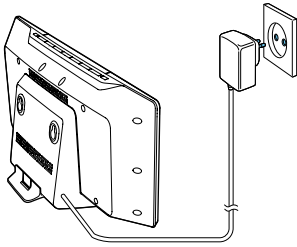

Sisselülitamine

Vajutage ϕ .

↳ Seade lülitub viimati valitud allikale.

Sisselülitamiseks ja allika otse valimiseks

- vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **CD, FM** või **MP3-LINK**.

Ooterežiimile lülitamine

Ooterežiimile lülitamiseks vajutage nuppu ϕ .

↳ Punane ooterežiiminäidik süttib.

↳ Ekraani taustavalgus kustub.

4 Plaadi esitamine



Ettevaatust

- Ärge sisestage plaadisatlisse muid esemeid kui plaate.
- Ärge puutuge plaadisatlis asuvat optilist läätset.

- 1 Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **CD**, et valida muusika mängimise allikaks plaat.
- 2 Vajutage seadme nuppu $\blacktriangle$, et avada plaadisatkel.
- 3 Pange plaat sathtlisse nii, et trükikirjaga külg jääks väljapoole.
- 4 Vajutage nuppu $\blacktriangle$, et sulgeda plaadisatkel.
 - Mängimise katkestamiseks/jätkamiseks vajutage nuppu **▶||**.
 - Esitamise peatamiseks vajutage nuppu **■**.

Esituse suvandid

Vahelejätmise ja järgmise loo valimine

Mängimise ajal vajutage nuppu **◀◀ / ▶▶**, et valida mõni teine lugu.

Otsimine loo piires

- 1 Mängimise ajal vajutage nuppu ja hoidke seda all **◀◀ / ▶▶**.
- 2 Laske nupp lahti, et naasta normaalse esituse juurde.

Mängimist puudutava teabe kuvamine

Mängimise ajal vajutage korduvalt nuppu **DISPLAY**, et valida eri teavet.

Lugude salvestamine.

Saate salvestada kuni 20 lugu

- 1 CD-režiimil vajutage stoppasendis nuppu **PROG**, et aktiveerida salvestamisrežiim
↳ [P01] (programm) kuvatakse.
- 2 Vajutage nuppu **◀◀ / ▶▶**, et valida loo number; ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **PROG**.
- 3 Korrake sammu 2, et valida ja salvestada programmi veel lugusid.
- 4 Vajutage nuppu **▶▶**, et salvestatud lugusid mängida.

Programmi kustutamiseks

- Vajutage **■** kaks korda.
- Vahetage režiimi.
- Lülitage Hi-Fi mikrosüsteem välja.

Kordus

- 1 Mängimise ajal vajutage korduvalt nuppu **REPEAT**, et valida:
 - [r1]: mängiva loo kordamine.
 - [rA]: kõigi lugude kordamine.
- 2 Tavapärase esituse taastamiseks vajutage korduvalt nuppu **REPEAT**, kuni ekraanil ei ole enam näha lugude kordamise režiimi tähist.

Juhuesitus

Kõiki lugusid on võimalik mängida juhuslikus järjestuses.

- 1 Mängimise ajal vajutage **SHUFFLE**.
 - [SH]: et mängida lugusid juhuslikus järjestuses.
- 2 Tavapärase esituse taastamiseks valige uuesti nuppu **SHUFFLE**.

5 Helitugevuse ja heliefekti seadistamine

Helitugevuse taseme seadistamine

Mängimise ajal vajutage nupule **VOL +/-**, et suurendada/vähendada helitugevust.

Bassikõla võimendamine

Mängimise ajal vajutage korduvalt nuppu **DBB**, et lülitada dünaamiline bassiparandus sisse või välja.

↳ Näha on kehtiv dünaamilise bassivõimendi seadistus.

- [dbb-0]: dünaamilise bassivõimendi (DBB) funktsioon on välja lülitatud.
- [dbb-1]: dünaamilise bassivõimendi funktsioon on sisse lülitatud.

Summutatud heli

Mängimise ajal vajutage nuppu **✱**, et heli summutada või taastada.

6 Kuulake raadiot.

Raadiojaama valimine.

- 1 Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **FM**, et valida muusika mängimise allikaks plaat.
- 2 Vajutage ja hoidke all nuppu **◀◀ / ▶▶** vähemalt kaks sekundit.
 - ↳ Raadio häälestab end automaatselt mõne tugeva vastuvõtuga jaamale.
- 3 Korrake sammu 2, et häälestada raadio rohkematele jaamadele.
 - Selleks, et häälestada nõrga vastuvõtuga jaamale, vajutage korduvalt nuppu **TUNING +/-**, kuni vastuvõtt on optimaalne.
 - FM vastuvõtu parandamiseks tõmmake antenn täielikult välja ja seadke õigesse asendisse.

Raadiojaamade salvestamine automaatselt



Märkus

- Saate salvestada kuni 10 eelseadistatud FM-raadiojaama.

Raadiorežiimis vajutage ja hoidke vähemalt 2 sekundit all nuppu **PROG**, et aktiveerida automaatse salvestamise režiim.

- ↳ **[AUTO]** (automaatne) kuvatakse.
- ↳ Kõik saada olevad raadiojaamad salvestatakse lainepikkuse vastuvõtuvõtmise järjekorras.
- ↳ Esimesena salvestatud raadiojaama hakatakse automaatselt mängima.

Raadiojaamade salvestamine käsitsi



Märkus

- Saate salvestada kuni 10 eelseadistatud FM-raadiojaama.

- 1 Raadiojaama valimine.
- 2 Vajutage nuppu **PROG**, et aktiveerida salvestamisrežiim.
 - ↳ **[P01]** kuvatakse.
- 3 Vajutage nuppu **PRESET +/-**, et määrata sellele raadiojaamale number; ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu **PROG**.
 - ↳ Eelseadistatud jaama number ja sagedus kuvatakse.
- 4 Korrake teiste jaamade salvestamiseks ülalkirjeldatud samme.



Soovitus

- Salvestatud jaama ülekirjutamiseks salvestage selle asemele uus jaam.

Salvestatud raadiojaamale häälestamine


Raadiorežiimis vajutage eelseadistatud raadiojaama numbri valmimiseks nuppu **PRESET +/-**.

7 Muud võimalused

Välise seadme kuulamine

Selle Hi-Fi-mikrosüsteemi kaudu saate kuulata ka välist seadet.

- 1 Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **MP3-LINK**, et valida muusika mängimise allikaks **AUX**.
- 2 Ühendage MP3 Linki kaabel:
 - **MP3-LINK** seadme pesaga (3,5 mm)
 - välise seadme kõrvaklappide pistikuga.
- 3 Asuge seadet kasutama (vt seadme kasutusjuhend).

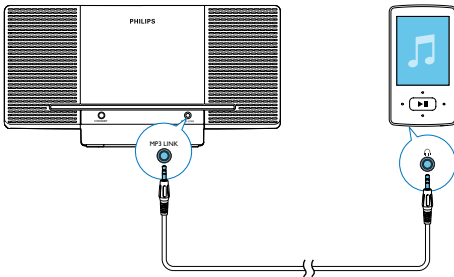

8 Tooteteave



Märkus

- Tooteteave võib ette teatamata muutuda.

Spetsifikatsioon

Võimendi

Hinnanguline väljundvõimsus	2 x 2 W RMS
Sageduse vastuvõtt	60 Hz - 20 kHz
Signaali-müra suhe	>57 dBA
AUX-sisend	0,6 V RMS 22 koomi

Plaat

Laseri tüüp	pooljuht
Plaadi diameeter	12 cm / 8 cm
Plaat abiinfoga	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio-DAC	24 bitti / 44,1 kHz
Kogu harmooniline moonutus	<1% (1 kHz)
Sageduse vastuvõtt	60 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
S/N-suhe	>57 dBA

Tuuner

Häälestamisulatus:	FM: 87,5–108 MHz
Häälestamise võrestik	50 KHz
Tundlikkus	
- Mono, 26 dB S/N-suhe	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N-suhe	<48 dBf
Otsingu valivus	>28 dBf
Kogu harmooniline moonutus	<3 %
Signaali-müra suhe	>55 dB

Kõlarid

Kõlarite takistus 4 oomi

Kõlarite draiver 2,5" täieulatusliku heliga kõlarid

Tundlikkus >82 dB/m/W ±3 dB/m/W

Üldine teave

Adapter 9 V, 1,5 A

Voolutarbivus töötades 10 W

Voolutarbivus

ooterežiimis < 0,5 W

Mõõtmed

- Põhiseade (L x K x D) 400 x 202 x 80 mm

Kaal

- Koos pakendiga 3,82 kg

- Põhiseade 1,4 kg

9 Veatsing



Ettevaatust

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii kehtivuse tagamiseks ärge püüdke süsteemi ise parandada.

Kui seadme kasutamisel esineb probleeme, kontrollige enne teenindusse pöördumist järgmist. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/support). Kui võtate Philipsiga ühendust, hoolitsege selle eest, et seade ning mudeli- ja seerianumber oleksid käepärast.

Toide puudub

- Kontrollige, et seadme voolujuhe oleks õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et vooluvõrgus oleks vool.
- Tänu energiasäästmise funktsioonile lülitub seade automaatselt välja 15 minutit pärast loo taasesitamist ja juhul, kui mitte ühtegi nuppu ei vajutata.

Seade ei reageeri millelegi.

- Tõmmake pistik seinakontaktist välja ja pange see uuesti kontakti. Seejärel lülitage seade uuesti sisse.

Pole heli või halb helikvaliteet

- Muutke helitugevust.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Enne ühegi funktsiooninupu vajutamist valige õige allikas kaugjuhtimispuldist, mitte põhiseadmest.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja põhiseadme vahel.
- Sisestage patareid õige polaarsusega (+/–) nagu näidatud.
- Vahetage patareid.
- Suunake kaugjuhtimispuult otse seadme esiosas olevale sensorile.

Ei leita plaati

- Sisestage plaat.
- Kontrollige, kas plaat on sisestatud õiget pidi.
- Oodake, kuni niiskus läätsele on ära auranud.
- Vahetage või puhastage plaat.
- Kasutage lõpetatud CDd või õiget plaati.

Kehv raadiovastuvõtt

- Suurendage vahemaad seadme ja teleri või videomaki vahel.
- Tõmmake antenn täielikult välja.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCM350_12_UM_V1.0

