

Immer für Sie da

Produktregistrierung und Support unter
www.philips.com/welcome

TCJ330



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtig	3
2	Ihr Wecker	4
	Lieferumfang	4
3	Erste Schritte	4
	Einlegen der Batterie	4
	Einstellen der Uhr	5
4	Einstellen des Alarm-Timers	5
	Einstellen des Alarms	5
	Aktivieren/Deaktivieren des Alarm-Timers	6
	Unterbrechen des Alarms	6
5	Weitere Funktionen	7
	Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung	7
	Befestigen Sie den Clip an Ihrem Kissen	7
6	Produktinformationen	7
	Technische Daten	7
7	Fehlerbehebung	8
8	Hinweis	8


1 Wichtig

- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
- Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen "+" und "-" am Gerät korrekt ein.
- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Gerät gelangen.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

2 Ihr Wecker

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt.
(Abb. ①)

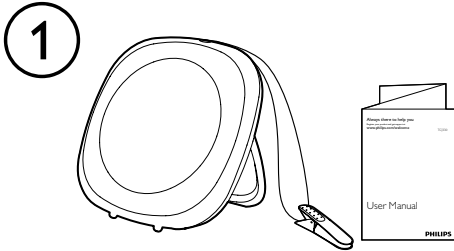

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.


Einlegen der Batterie



Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Die Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Setzen Sie wie abgebildet 3 AAA-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein. (Abb. ②)

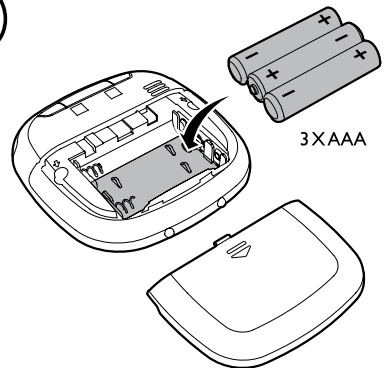





Tipp

- Wenn die Anzeige bei geringem Batterieladestand  angezeigt wird, ersetzen Sie die Batterien.

Einstellen der Uhr

(Abb. ③)

3

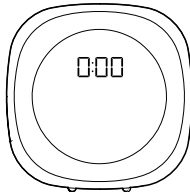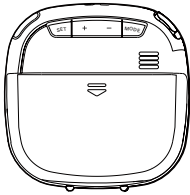

- 1 Halten Sie die Taste **SET** zwei Sekunden lang gedrückt.
↳ Die Ziffern der Stundenanzeige blinken.
- 2 Drücken Sie **+** / **-**, um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SET**.
↳ Die Ziffern der Minutenanzeige blinken.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Minuten und das 12- oder 24-Stunden-Format einzustellen.
↳ Die eingestellte Uhrzeit wird angezeigt.

4 Einstellen des Alarm-Timers

Einstellen des Alarms





Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

- 1 Drücken Sie **MODE**, um den Alarm-Einstellmodus aufzurufen.
↳ Die aktuelle Alarmzeit (wenn eingestellt) wird angezeigt.
- 2 Halten Sie die Taste **SET** 2 Sekunden lang gedrückt.
↳ Die Ziffern der Stundenanzeige blinken.
- 3 Drücken Sie **+** / **-**, um die Stunden einzustellen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SET**.
↳ Die Ziffern der Minutenanzeige blinken.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Minuten einzustellen.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Alarmquelle einzustellen. (Abb. ⑥)

6

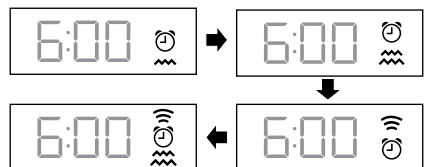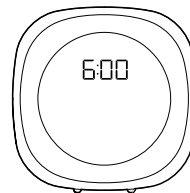

- ↳ Der Alarm wird eingestellt und danach die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Alarmanzeige	Alarm-symbol	Alarmdauer
Geringe Vibration		15 Minuten
Starke Vibration		15 Minuten
Summer		15 Minuten
Sowohl Summer als auch Vibration		15 Minuten



Tipp

- Sie können die Lautstärke nicht manuell einstellen.
- Während der Wecker vibriert, beginnt die Vibration ganz langsam und wird in den ersten zwei Minuten allmählich schneller.


Aktivieren/Deaktivieren des Alarm-Timers

Um den Alarm-Timer zu aktivieren, schalten Sie **ALARM** auf **ON**.

- ↳ Das Alarmsymbol und die Quelle werden angezeigt.
- ↳ Alle Tasten außer **SNOOZE/LIGHT** sind gesperrt. Um eine Einstellungen zu ändern, schalten Sie **ALARM** zunächst auf **OFF**.

So deaktivieren Sie den Alarm-Timer:

Schalten Sie **ALARM** auf **OFF**. (Abb. 5)

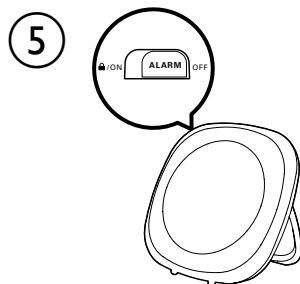

Unterbrechen des Alarms

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **SNOOZE**. (Abb. 7)

7



- ↳ Der Alarm wird beendet und nach neun Minuten wiederholt.

5 Weitere Funktionen

Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung


Um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten, drücken Sie auf **LIGHT**.

- ↳ Um Strom zu sparen, wird die Hintergrundbeleuchtung nach 5 Sekunden automatisch ausgeschaltet.

Befestigen Sie den Clip an Ihrem Kissen

Um zu verhindern, dass der Wecker vom Bett rutscht, befestigen Sie den mitgelieferten Clip wie abgebildet an Ihrem Kissen. (Abb. ④)

④

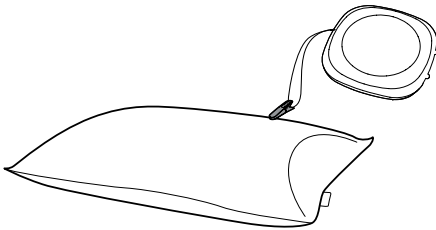

6 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Stromversorgung (Batterie)	3 × 1,5 V AAA-Batterien
-------------------------------	-------------------------

Abmessungen:

-Hauptgerät (B × H × T) 82 × 82 × 19 mm

Gewicht:

-Hauptgerät 0,07 kg

7 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien ordnungsgemäß installiert sind.

Alarm funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhr/den Alarm korrekt ein.
- Prüfen Sie die Batterien.

Einstellung für Uhr/Alarm gelöscht

- Setzen Sie die Uhr/den Alarm zurück.

Keine Reaktion, nachdem eine Taste gedrückt wurde

- Die Tasten sind gesperrt. Schalten Sie **ALARM** auf **OFF**, um sie zu entsperren.

8 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten

Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber. Philips behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCJ330_12_UM_V1.0

