

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

AJT3300



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας	2

2	Το ρολόι-ραδιόφωνο	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Ρολόι-ραδιόφωνο: επισκόπηση	4

3	Ξεκίνηση	5
	Τοποθέτηση μπαταρίας	5
	Σύνδεση στο ρεύμα	5
	Ενεργοποίηση	5
	Ρύθμιση ώρας	6

4	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	7
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	7
	Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM	7
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	7

5	Χρήση συσκευών Bluetooth	8
	Συνδέστε μια συσκευή	8
	Αναπαραγωγή ήχου από συσκευή με δυνατότητα Bluetooth	8
	Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων	9

6	Άλλες λειτουργίες	10
	Φόρτιση φορητών συσκευών	10
	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	11
	Ρύθμιση αφύπνισης	11
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	12
	Προσαρμογή έντασης	12

7	Πληροφορίες προϊόντος	13
	Προδιαγραφές	13

8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	14
	Γενικά	14
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	14

9	Σημείωση	15
----------	-----------------	-----------

1 Σημαντικό

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. ανθοδοχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να είναι σωστά τοποθετημένο.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα από το ρολόι-ραδιόφωνο.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το ρολόι-ραδιόφωνο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φις ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το ρολόι-ραδιόφωνο από το ρεύμα.

- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/ εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** για τη χρήση των μπαταριών – Για να αποφύγετε τη διαρροή του υγρού των μπαταριών, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή βλάβη στο προϊόν:
 - Τοποθετήστε όλες τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο προϊόν.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
 - Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.

2 Το ρολόι-ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.


Εισαγωγή

Με αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο μπορείτε:


- να ακούτε ήχο από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, ή άλλες εξωτερικές συσκευές.
- να ακούτε ραδιόφωνο FM,
- να φορτίζετε τις φορητές συσκευές σας και
- να ρυθμίζετε δύο αφυπνίσεις σε διαφορετικές ώρες.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας.

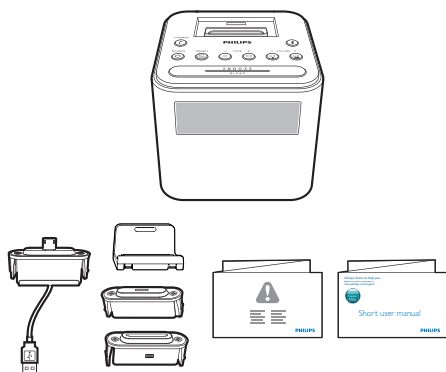

Ρολόι-ραδιόφωνο: επισκόπηση

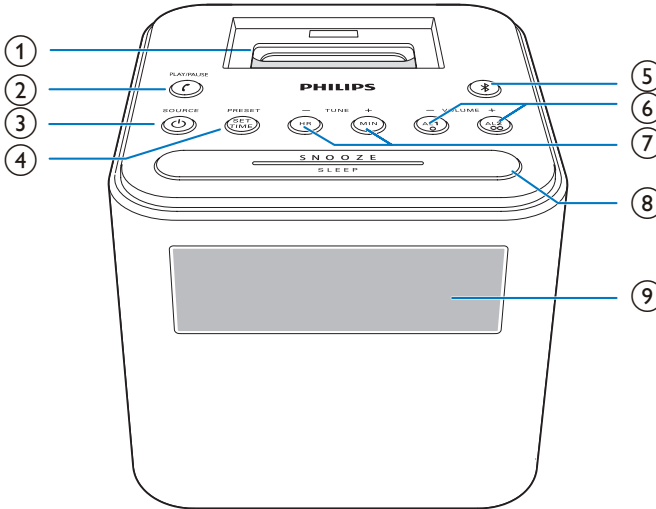

① Βάση για τη φόρτιση φορητών συσκευών

② **⏮ PLAY/PAUSE**

- Απάντηση, απόρριψη ή τερματισμός μιας εισερχόμενης κλήσης.
- Σε λειτουργία Bluetooth, έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

③ **⏻ SOURCE**

- Ενεργοποίηση του ρολογιού-ραδιοφώνου.
- Μετάβαση του ρολογιού-ραδιοφώνου σε λειτουργία αναμονής.
- Επιλογή πηγής: Bluetooth, δέκτης FM ή AUX.

④ **⌚ PRESET/SET TIME**

- Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών στη μνήμη.
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Ρύθμιση ώρας.

⑤ *****

- Είσοδος στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
- Τερματισμός σύνδεσης Bluetooth.

⑥ **AL1/AL2/- VOLUME +**

- Ρύθμιση αφύπνισης.
- Προσαρμογή έντασης.

⑦ **HR/MIN/- TUNE +**

- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- Ρύθμιση ώρας και λεπτών.

⑧ **SNOOZE/SLEEP**

- Επανάληψη αφύπνισης.
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

⑨ **Οθόνη ενδείξεων**

- Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.

3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τοποθέτηση μπαταρίας


Οι μπαταρίες μπορούν να διατηρήσουν μόνο την ώρα και την αφύπνιση, όταν η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα AC.



Προσοχή

- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο τρόπο.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως φαίνεται στην εικόνα.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

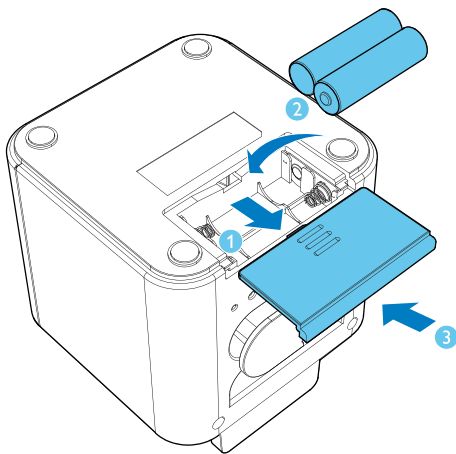

Συμβουλή

- Όταν εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Όταν η συσκευή αποσυνδέεται από το ρεύμα, ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης απενεργοποιείται.


Σύνδεση στο ρεύμα



Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το τροφοδοτικό AC στην πρίζα.

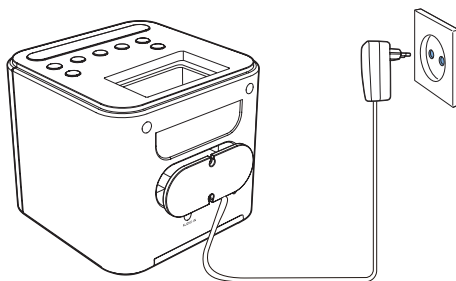

Ενεργοποίηση

Πατήστε ϕ για να ενεργοποιήσετε το ρολόι-ραδιοφώνο.

- ↳ Το ρολόι-ραδιοφώνο μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- Για να επιλέξετε άλλη πηγή, πατήστε επανειλημμένα ϕ για να μεταβείτε στη λειτουργία Bluetooth, στο ραδιοφώνο FM ή στη λειτουργία AUX.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- Πατήστε ϕ ξανά.
- Στη λειτουργία Bluetooth, αν η σύνδεση Bluetooth δεν είναι έγκυρη ή η αναπαραγωγή της μουσικής διακοπεί για 15 λεπτά, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

- Στη λειτουργία **Aux**, αν το καλώδιο εισόδου ήχου αποσυνδεθεί ή η αναπαραγωγή μουσικής διακοπεί για 15 λεπτά, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

Ρύθμιση ώρας



Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μόνο στη λειτουργία αναμονής.

- 1 Πατήστε **SET TIME** για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.
↳ Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **HR** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **MIN** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 4 Πατήστε ξανά **SET TIME** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζεται η ώρα που ρυθμίσατε.



Σημείωση

- Αν το ραδιόφωνο-ρολόι μένει αδρανές για 10 δευτερόλεπτα, εξέρχεται από τη λειτουργία ρύθμισης ώρας.

4 Ακρόαση ραδιοφώνου FM



Σημείωση

- Για να αποφύγετε ραδιοφωνικές παρεμβολές, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να μεταβείτε στη λειτουργία δέκτη FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TUNE -** ή το **TUNE +** για 2 δευτερόλεπτα.
↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για μη αυτόματο συντονισμό σε ραδιοφωνικό σταθμό:

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα **TUNE -** ή **TUNE +** για να επιλέξετε μια συχνότητα.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PRESET** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Ο προρυθμισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε **TUNE -** ή **TUNE +** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε ξανά **PRESET** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.



Συμβουλή

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα **PRESET** για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

5 Χρήση συσκευών Bluetooth

Με αυτό το ραδιόφωνο-ρολόι μπορείτε να ακούτε ήχο από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth και να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις μέσω Bluetooth.

Συνδέστε μια συσκευή

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι συμβατή με αυτό το προϊόν.
- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Το προϊόν μπορεί να απομνημονεύσει έως 4 συζευγμένες συσκευές. Η πέμπτη συσκευή θα αντικαταστήσει την πρώτη.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο προϊόν και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth.
↳ Αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη **[BT]** (Bluetooth).
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

- 3 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[AJT3300]** στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η σύζευξη και η σύνδεση. Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "0000".

↳ Μετά από την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, η ένδειξη **[BT]** (Bluetooth) σταματά να αναβοσβήνει και το ρολόι-ραδιόφωνο παράγει δύο ηχητικά σήματα.

Σημείωση

- Αν η συσκευή με δυνατότητα Bluetooth έχει ήδη συζευχθεί στο παρελθόν με το AJT3300, πρέπει απλώς να βρείτε το **[AJT3300]** στο μενού Bluetooth και να ξεκινήσετε τη σύνδεση.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Πατήστε * για 3 δευτερόλεπτα
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- 1 Πατήστε * για 3 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα συνδεδεμένη συσκευή.
↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο μεταβαίνει σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
- 2 Συνδέστε κάποια άλλη συσκευή Bluetooth στη συσκευή.

Αναπαραγωγή ήχου από συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

Σημείωση

- Αν έχετε μια εισερχόμενη κλήση στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά.

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.

- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από το ρολόι-ραδιόφωνο.
- Μπορείτε να πατήσετε **PLAY/PAUSE** για έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων

Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να ελέγξετε τις εισερχόμενες τηλεφωνικές σας κλήσεις από αυτό το προϊόν.

Πλήκτρο	Λειτουργία
	Πατήστε για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για να τερματίσετε την κλήση. Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.


	Σημείωση
	• Η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.

6 Άλλες λειτουργίες


Φόρτιση φορητών συσκευών

Με αυτό το ρολόι-ραδιόφωνο, μπορείτε να φορτίζετε κινητά τηλέφωνα Android με υποδοχή micro USB και συσκευές Apple με υποδοχή Lightning ή υποδοχή 30 ακίδων.

- 1 Αφαιρέστε την εκτυπωμένη ετικέτα στο επάνω μέρος του ρολογιού-ραδιοφώνου για να ξεσκεπάσετε τη βάση.
- 2 Συνδέστε το ρολόι-ραδιόφωνο με τη φορητή σας συσκευή.
 - Για φορητή συσκευή Android με υποδοχή micro USB:
Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε το προϊόν με τη φορητή συσκευή όπως φαίνεται στην εικόνα.

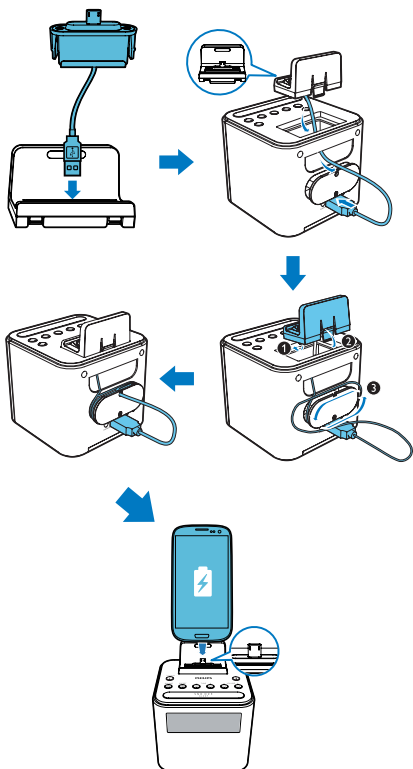

- Για συσκευές Apple με υποδοχή Lightning ή υποδοχή 30 ακίδων:
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης της συσκευής Apple (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε το προϊόν με τη φορητή συσκευή όπως φαίνεται στην εικόνα.

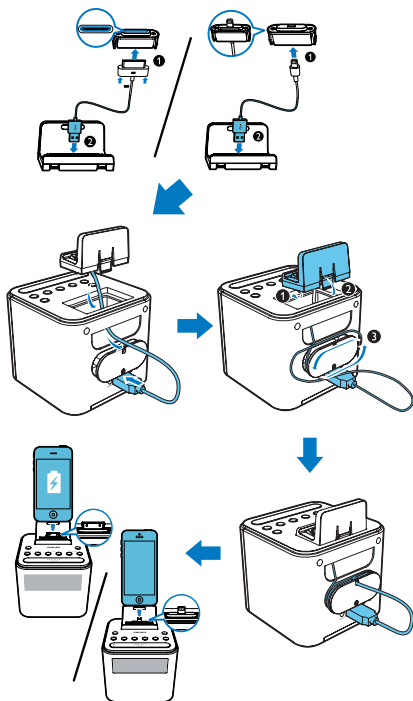


- 3 Συνδέστε το ρολόι-ραδιόφωνο σε ρεύμα AC.
 - ↳ Η φορητή συσκευή αρχίζει να φορτίζει.

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ραδιόφωνο-ρολόι μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως οι συσκευές MP3.

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** στο ρολόι-ραδιόφωνο και
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής.

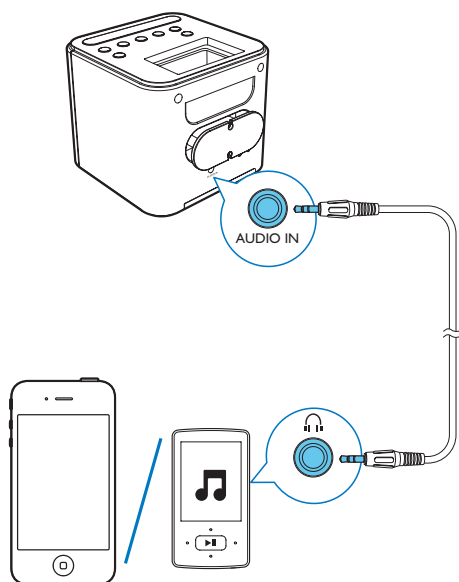

- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή AUX.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο αφυπνίσεις σε διαφορετικές ώρες.

Σημείωση

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση μόνο στη λειτουργία αναμονής.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Πατήστε **AL1** ή **AL2** για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης της αφύπνισης.
↳ Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **HR** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα **MIN** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 4 Πατήστε **AL1** ή **AL2** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε **HR** ή **MIN** για να επιλέξετε την πηγή ήχου αφύπνισης: ραδιόφωνο FM ή κουδούνισμα.
- 6 Πατήστε **AL1** ή **AL2** για επιβεβαίωση.

Συμβουλή

- Όταν η συσκευή μείνει αδρανής για 10 δευτερόλεπτα, εξέρχεται από τη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε **AL1** (ή **AL2**) για να δείτε τις ρυθμίσεις αφύπνισης.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **AL1** ή **AL2** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
↳ Αν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη [**AL1**] ή [**AL2**].
↳ Όταν η αφύπνιση απενεργοποιείται, σβήνει και η ένδειξη της αφύπνισης.
 - Για να διακόψετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε το αντίστοιχο **AL1/AL2**.
↳ Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα.

Σημείωση

- Αν είναι επιλεγμένος ο δέκτης FM και ακούτε ραδιόφωνο την ώρα της αφύπνισης, ενεργοποιείται αυτόματα ο βομβητής.
- Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης, η έντασή του αυξάνεται σταδιακά. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης με μη αυτόματο τρόπο.

	Πηγή αφύπνισης	Διάρκεια ήχου ξυπνητηριού
Ρεύμα AC	Δέκτης FM ή βομβητής	30 λεπτά
Ισχύς μπαταρίας	Βομβητής	1 λεπτό

Προσαρμογή έντασης

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, πατήστε
-VOLUME + για να ρυθμίσετε τον ήχο.

Αναβολή της αφύπνισης

Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.

- ↳ Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- 1 Ενεργοποίηση του προϊόντος.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα (σε λεπτά).
 - ↳ Το ρολόι-ραδιόφωνο μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί το **[OFF]** (απενεργοποίηση).

15 → 30 → 60 → 90 → 120



7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	2W
-----------------------	----

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5-108 MHz
-------------------	--------------

Πλέγμα συντονισμού	50 KHz
--------------------	--------

Ευαισθησία

– Μονοφωνικός, λόγος
σήματος προς θόρυβο 26 dB

Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
----------------------------------	-----

Λόγος σήματος προς θόρυβο	>50 dBA
---------------------------	---------

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V3.0
------------------	------

Υποστηριζόμενα προφίλ	HFP, A2DP, AVRCP
--------------------------	------------------

Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
----------	-------------------------------

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	Επωνυμία: PHILIPS, Μοντέλο: CS12F055180FGF Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 500 mA, Εξοδος: 5,5 V $\equiv$ 1,8 A
---------------------------	---

Θύρα USB	5 V $\equiv$ 1 A
----------	------------------

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	10 W
--	------

Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	<1 W
---------------------------------------	------

Διαστάσεις:

– Κύρια μονάδα

(Π × Υ × Β)	112 × 101 × 125 χιλ.
-------------	----------------------

Βάρος:

- Κύρια μονάδα	0,5 κιλά
----------------	----------

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Γενικά

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο ρολόι-ραδιόφωνο.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη μονάδα ξανά.

Δεν μπορείτε να φορτίσετε τις φορητές σας συσκευές

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Apple ή Android είναι σωστά συνδεδεμένη με το ρολόι-ραδιόφωνο.

- Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι-ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

Η ρύθμιση ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι/την αφύπνιση.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

9 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

CE 0890

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Απόρριψη του παλιού σας προϊόντος



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν άδειας.

Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.



Specifications are subject to change without notice.

2014 ©WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJT3300_12_UM_V2.0

