

## 2 Instellen

### De luidsprekers instellen

- 1 Druk op **STANDBY-ON** op de receiver om deze in te schakelen.
- 2 Druk op **SURROUND** op de afstandsbediening.
- 3 Houd **PROGRAM** op het voorpaneel ingedrukt om het instelmenu te openen.

#### De audiovertraging voor de middenluidspreker instellen:

- Druk op **◀◀** of **▶▶** totdat 'CENTER DELAY' (VERTRAGING MIDDEN) wordt weergegeven.
- Stel met de knop **VOL** de gewenste vertragingstijd in.

#### De audiovertraging voor de achterluidsprekers instellen:

- Druk op **◀◀** of **▶▶** totdat 'REAR DELAY' (VERTRAGING ACHTER) wordt weergegeven.
  - Stel met de knop **VOL** de gewenste vertragingstijd in.
- 4 Druk op de knop **PROGRAM** om alle instellingen op te slaan.

Zie de gebruikershandleiding voor andere instellingen van de luidsprekers.

## 3 Genieten

### Afspelen starten

- 1 Druk op **STANDBY-ON** op de receiver om deze in te schakelen.

**Opmerking** Controleer of het audio- of videoapparaat is aangesloten voordat u het afspelen start.

- 2 Schakel het aangesloten audio- of videoapparaat in.
- 3 Druk op de afspelknop van het aangesloten audio- of videoapparaat.
- 4 Selecteer met de knop **DISC/DI, RADIO, TV** of **AUX** de gewenste bron.

### Afspelen vanaf de draagbare audiospeler

U kunt de muziek op een draagbare audiospeler via de receiver afspelen.


- 1 Sluit de meegeleverde MP3 Line-In-kabel aan op de MP3 LINE-IN-aansluiting van de receiver en op de hoofdtelefoonaansluiting van de draagbare audiospeler.
- 2 Druk op **PLAY** op uw draagbare audiospeler.
- 3 Druk op **MP3 LINE-IN** om naar de muziek van de MP3-speler te luisteren.

Zie de gebruikershandleiding voor het afstemmen op radiostations en andere weergave-instellingen.

# Snelstartgids




## Wat zit er in de doos?




Het apparaat




Afstandsbediening en 2 batterijen

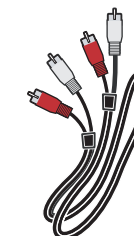

Audiokabel




Netsnoer



MP3 Line-In-kabel voor draagbare audiospelers




Coaxkabel

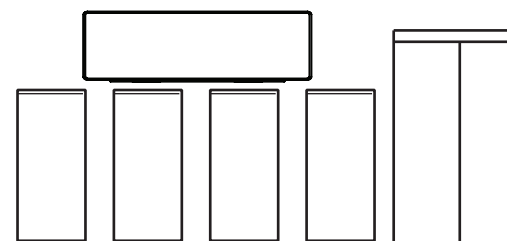


1 middenluidspreker, 2 voorluidsprekers, 2 achterluidsprekers en een subwoofer



FM-draadantenne

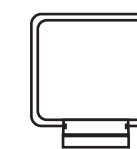

AM/MW-loopantenne



Gebruikershandleiding


## Hulp nodig?

### Gebruikershandleiding

Zie de gebruikershandleiding van het Philips digitaal AV-receiversysteem.

### Online

Ga naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



2007 © Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.


sgpJOL707/12-dut

# PHILIPS

# I Aansluiten

## A Opstelling


Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u het luidsprekersysteem correct opstelt.

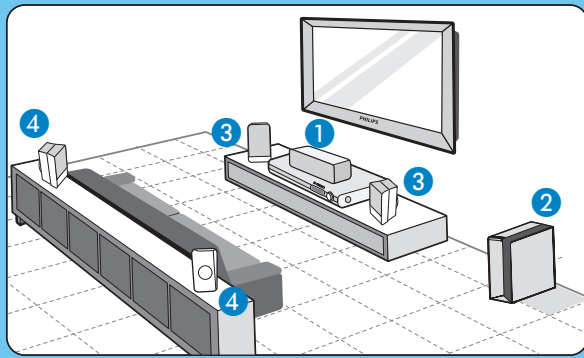

- 1 Plaats de middenluidspreker op of in de buurt van de TV.
- 2 Plaats de subwoofer op de grond, op minimaal één meter van de TV.
- 3 Plaats de voorluidsprekers op gelijke afstand van de TV.
- 4 Plaats de achterluidsprekers op normale oorhoogte.


## B De luidsprekers en de subwoofer aansluiten

Sluit de verschillende gekleurde stekkers van de luidsprekers en de subwoofer aan op de aansluitingen met dezelfde kleur aan de achterkant van het apparaat.

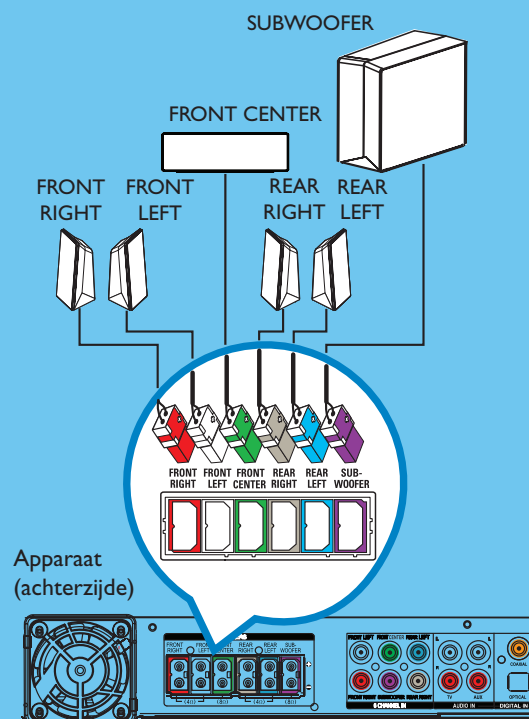

## C De radioantennes aansluiten


Houd de antennes uit de buurt van de elektrische apparaten om storingen te voorkomen.

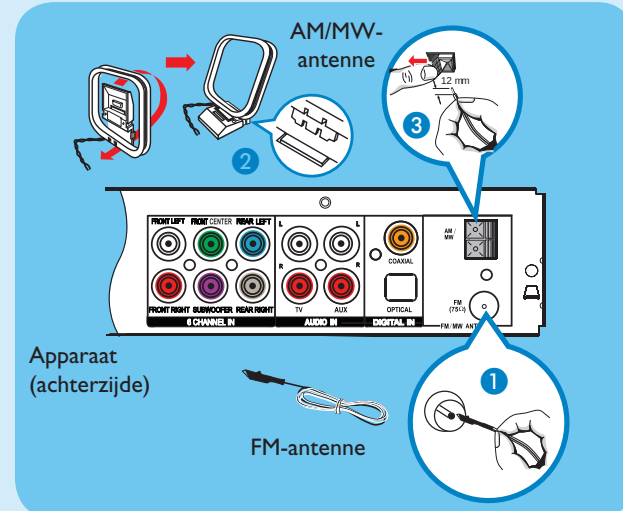

- 1 Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de FM 75 Ω-aansluiting. Trek de draad uit en maak het uiteinde vast aan de muur.
- 2 Vouw de AM/MW-loopantenne uit en maak de klem vast in de sleuf. Druk de klepjes in en steek de draden in de AM/MW-aansluitingen.

## D Het geluid van de TV aansluiten (optioneel)

Sluit de audiokabel met de rode en witte stekkers aan op de AUDIO IN - TV-aansluiting van de receiver en op de AUDIO OUT-aansluiting van de TV.

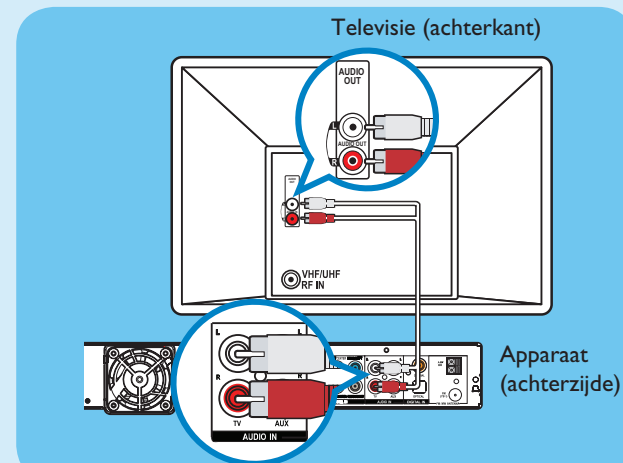


**Opmerking** Druk op **TV** op de afstandsbediening om het geluid van een TV-programma weer te geven via de luidsprekers van de installatie.

## E Een audio- of videoapparaat aansluiten (DVD-speler, recorder of kabel-/satellietontvanger)

### Optie 1: Op de analoge audio-aansluiting


Sluit de audiokabel met de rode en witte stekkers aan op de AUDIO IN - AUX-aansluiting van de receiver en op de AUDIO OUT-aansluiting van het andere apparaat.

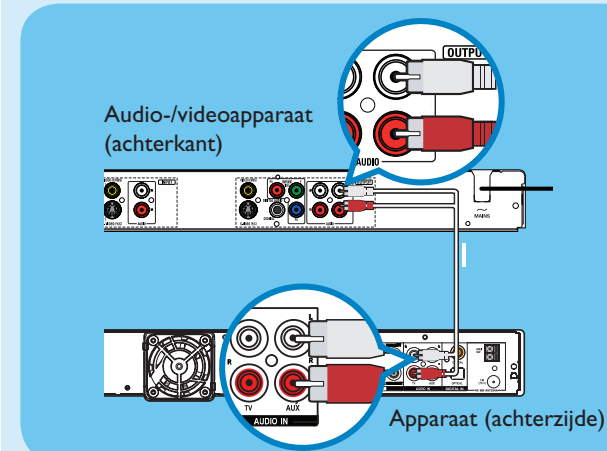

**Opmerking** Start het afspelen op het aangesloten apparaat. Druk op **AUX** op de afstandsbediening om het geluid via de luidsprekers weer te geven.

### Optie 2: Op de zeskanaalsaansluitingen


Sluit audiokabels (niet meegeleverd) aan op de 6 CHANNEL IN-aansluitingen van de receiver en op de zeskanaals AUDIO OUT-aansluitingen van het andere apparaat.

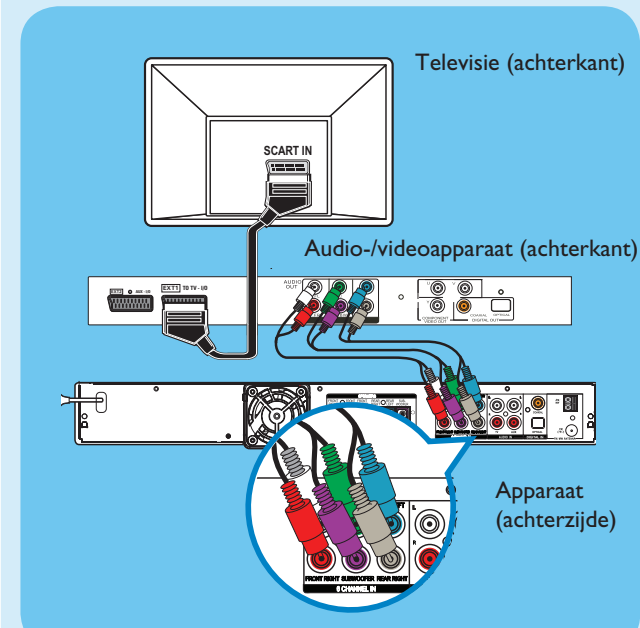

**Opmerking** Start het afspelen op het aangesloten apparaat. Druk herhaaldelijk op **DISC/DI** op de afstandsbediening totdat 'DISC 6CH' wordt weergegeven.

### Optie 3: Op de Coaxial In-aansluiting


Sluit een coaxkabel aan op de COAXIAL-aansluiting van de receiver en op de COAXIAL OUT-aansluiting van het andere apparaat.

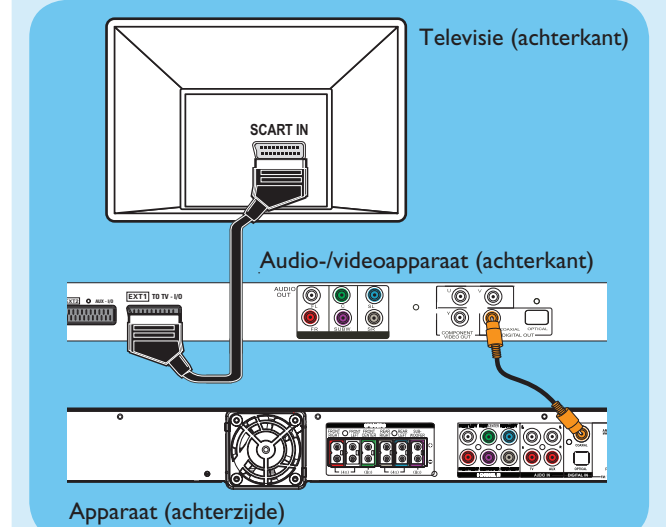

**Opmerking** Start het afspelen op het aangesloten apparaat. Druk steeds weer op **DISC/DI** op de afstandsbediening totdat 'COAX IN' wordt weergegeven.

### Optie 4: Op de Optical In-aansluiting

Sluit een optische kabel (niet meegeleverd) op de OPTICAL-aansluiting van de receiver en op de OPTICAL OUT-aansluiting van het andere apparaat aan.

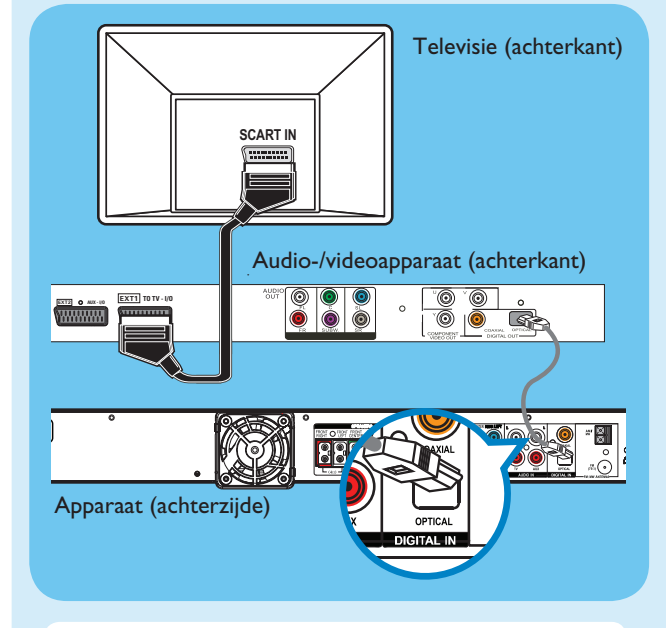

**Opmerking** Start het afspelen op het aangesloten apparaat. Druk herhaaldelijk op **DISC/DI** op de afstandsbediening totdat 'OPTI IN' wordt weergegeven.