



Οδηγός γρήγορης έναρξης

XL370/XL375

PHILIPS


Τι περιέχεται στη συσκευασία



Συσκευή
χειρός*



Σταθμός βάσης (XL375)




Σταθμός βάσης (XL370)



Βάση φόρτισης*



Τροφοδοτικό*



Καλώδιο τηλεφώνου**



Εγχειρίδιο χρήσης
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Εγγύηση

Σημείωση


- * Σε σέτ πολλών συσκευών, υπάρχουν επιπλέον συσκευές χειρός, βάσεις φόρτισης και τροφοδοτικά.
- ** Σε ορισμένες χώρες πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα γραμμής με το καλώδιο τηλεφώνου και στη συνέχεια να συνδέσετε το καλώδιο τηλεφώνου στην πρίζα τηλεφώνου.

Προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες μπαταρίες και το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

1 Σύνδεση

Σύνδεση του σταθμού βάσης

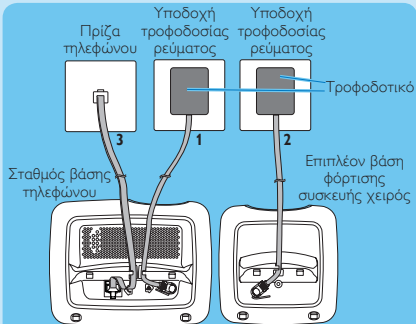

- 1 Συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού:
 - στην υποδοχή εισόδου συνεχούς ρεύματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης,
 - στην πρίζα.
- 2 Συνδέστε κάθε άκρο του τροφοδοτικού (για σετ πολλών συσκευών):
 - στην υποδοχή εισόδου συνεχούς ρεύματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος της επιπλέον βάσης φόρτισης συσκευής χειρός,
 - στην πρίζα.
- 3 Συνδέστε κάθε άκρο του καλωδίου τηλεφώνου:
 - στην υποδοχή τηλεφώνου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης,
 - στην υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο.

2 Εγκατάσταση

Εγκατάσταση συσκευής χειρός




- 1 Η συσκευή χειρός έχει ήδη τοποθετημένες μπαταρίες. Τραβήξτε την ταινία της μπαταρίας από τη θύρα μπαταρίας πριν τη φόρτιση.
- 2 Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός στο σταθμό βάσης για να τη φορτίσετε. Όταν η συσκευή χειρός είναι τοποθετείται σωστά στο σταθμό βάσης, ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος.
↳ Η συσκευή χειρός φορτίζεται.

Σημείωση Φορτίστε τις μπαταρίες 16 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Διαμόρφωση τηλεφώνου (εάν είναι απαραίτητο)

- 1 Όταν δείτε το μήνυμα υποδοχής, πατήστε **[OK]**.
- 2 Επιλέξτε τη χώρα σας και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
 - ↳ Εάν η ώρα είναι σε μορφή 12 ωρών, πατήστε το κουμπί , για να επιλέξετε **[ΠΜ]** ή **[ΜΜ]**.
 - ↳ Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας

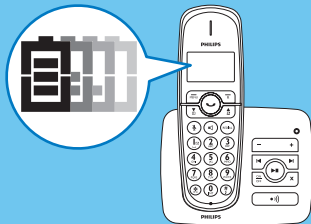

Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός σταθμού βάσης/ βάσης φόρτισης, οι γραμμές υποδεικνύουν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (πλήρης, μέτρια και χαμηλή). Όταν η συσκευή χειρός βρίσκεται πάνω στο σταθμό βάσης/βάση φόρτισης, οι γραμμές αναβοσβήνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.



Αναβοσβήνει το εικονίδιο άδειας μπαταρίας και ακούγεται προειδοποιητικός ήχος. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό και απαιτείται επαναφόρτιση.

3 Απολαύστε

Κλήση

- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε το  και πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το  όταν χτυπήσει το τηλέφωνο.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το .

Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού

Πατήστε  ή  για να προσαρμόσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Προσθήκη επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο


- 1 Πατήστε **MENU**.
- 2 Επιλέξτε **[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ] > [ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ]**, και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

- 4 Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

Εγγραφή μηνύματος τηλεφωνητή (μόνο για το XL375)

- 1 Πατήστε **MENU**.
- 2 Επιλέξτε **[ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ] > [ΜΗΝΥΜΑ]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε **[ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓΡ.]** ή **[ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]** και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **[ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ]** και πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.
- 5 Ξεκινήστε την ηχογράφηση του μηνύματος, κοντά στο μικρόφωνο μετά το χαρακτηριστικό ήχο.
- 6 Πατήστε **[OK]** για να σταματήσει η ηχογράφηση.
↳ Μπορείτε να ακούσετε το ηχογραφημένο μήνυμα από τη συσκευή χειρός.

Ακρόαση των ηχογραφημένων μηνυμάτων στον τηλεφωνητή (μόνο για το μοντέλο XL375)

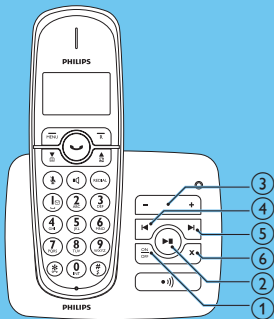

- ① Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεφωνητή: Πατήστε **ON/OFF**.
- ② Έναρξη/λήξη ακρόασης ηχογραφημένων μηνυμάτων: Πατήστε **▶■**.
- ③ Προσαρμογή της έντασης του ήχου: Πατήστε **+ / -**.
- ④ Μετακίνηση προς τα πίσω:
Κατά την ακρόαση των μηνυμάτων, πατήστε **◀** για να ακούσετε το μήνυμα από την αρχή.
Στο πρώτο δευτερόλεπτο αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος, πατήστε **◀** για να ακούσετε το προηγούμενο μήνυμα.
- ⑤ Μετακίνηση προς τα εμπρός: Πατήστε **▶** για να μετακινηθείτε στο επόμενο μήνυμα.
- ⑥ Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος: Πατήστε το **X**.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 'Τηλεφωνητής' στο εγχειρίδιο χρήσης.

Καλώς ήρθατε στη Philips

Δηλώστε το προϊόν στη διεύθυνση www.philips.com/welcome

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήσεως

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το νέο σας τηλέφωνο.

Ηλεκτρονική βοήθεια

www.philips.com/support



Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους κατόχους τους

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



CE 0168

Εκτύπωση στην Κίνα

QSG_XL370-375_23_EL_V1.1
WK9501