


PHILIPS

**Звукова панель
7.1.2**

Fidelio B97

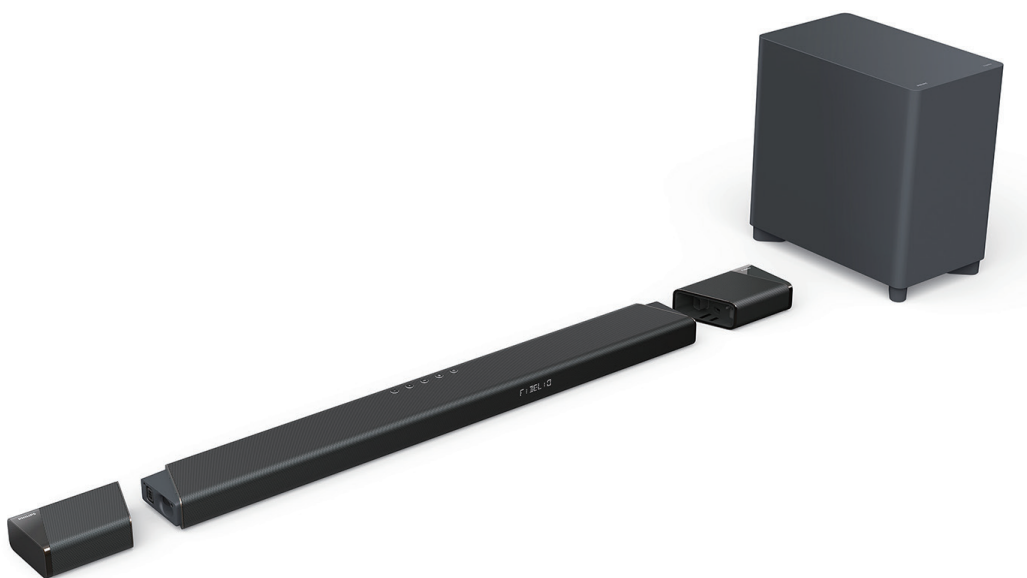

Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:

www.philips.com/support

Зміст

1 Важлива інформація	2
Безпека	2
Догляд за виробом	3
Турбота про довкілля	3
Відповідність	3
Допомога та підтримка	3
2 Ваш виріб	4
Що в коробці	4
Основний блок	4
Пульт керування	5
Знімні бездротові динаміки об'ємного звучання	6
Бездротовий сабвуфер	6
Роз'єми	7
3 Під'єднання та налаштування	8
Встановлення	8
Під'єднання до телевізора	9
Під'єднання телевізора або цифрових пристроїв через HDMI	9
Під'єднання аудіо з телевізора або інших пристроїв	10
З'єднання з джерелом живлення	10
З'єднання в пару із сабвуфером	10
З'єднання зі знімними бездротовими динаміками об'ємного звучання	11
Заряд знімних бездротових динаміків об'ємного звучання	11
З'єднання з Wi-Fi (бездротове керування)	12

4 Використання виробу	14
Перед використанням пульта дистанційного керування вставте акумулятори	14
Регулювання гучності	14
Вибір звуку	14
Dolby Atmos®	15
Відтворення аудіо через Bluetooth	16
MP3-програвач	17
Багатокімнатний режим Play-Fi	17
Chromecast (Audio) / AirPlay2 / Alexa	17
3PDA	17
Прослуховування Spotify	17
5 Налаштування	18
Регулювання рівня динаміка	18
Налаштування яскравості дисплея	18
Автоматичний режим очікування	18
Застосування заводських налаштувань	18
6 Оновлення програмного забезпечення	19
Оновлення програмного забезпечення через Wi-Fi	19
Оновлення через USB	19
7 Настінне кріплення виробу	20
Настінне кріплення основного блока	20
8 Характеристики виробу	21
9 Усунення несправностей	22

1 Важлива інформація

Перш ніж використовувати виріб, прочитайте й візьміть до уваги всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи всі пристрої від'єднано від розеток.
- Оберегайте виріб та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу виробу. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте виріб від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів.
- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також оберегайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо мережева вилка або штепсельна розетка пристрою служать для відключення пристрою від мережі, до них завжди має бути доступ.
- Акумулятори (комплект акумуляторів або вставлені акумулятори) слід оберегати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Перед грозою від'єднуйте виріб від розетки.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.
- Використовуйте виріб у тропічному та (або) помірному кліматі.

Ризик короткого замикання або пожежі!

- Щоб переглянути позначення й норми живлення, див. типову таблицю на тильній частині або дні виробу.
- Перш ніж під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Ризик травмування або пошкодження виробу!

- У разі монтажу на стіні виріб необхідно надійно прикріпити до стіни відповідно до інструкцій з монтажу. Використовуйте лише настінний кронштейн із комплекту (за наявності). Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5°C, перш ніж підключати його до електромережі, розпакуйте його і зачекайте, доки він нагріється до кімнатної температури.
- Частини виробу може бути виготовлено зі скла. Щоб уникнути травм і пошкоджень, користуйтеся виробом обережно.

Ризик перегрівання!

- Ніколи не встановлюйте виріб у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб штори або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

Ризик отруєння і забруднення навколишнього середовища!

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Небезпека вибуху при неправильній заміні акумуляторів. Замінійте тільки на такий самий акумулятор або еквівалентний тип.
- Якщо акумулятори розряджено або Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, їх слід викинути.
- Акумулятори містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Ризик проковтування акумуляторів!

- Виріб або пульт дистанційного керування можуть містити акумулятор типу AAA, який можна легко проковтнути. Завжди тримайте акумулятори в недоступному для дітей місці! Якщо акумулятор проковтнути, він може спричинити серйозне травмування або смерть. Протягом двох годин після ковтання акумулятора можуть виникнути серйозні внутрішні опіки.
- Якщо ви підозрюєте, що хтось проковтнув акумулятор або він потрапив в організм у будь-який інший спосіб, негайно зверніться до лікаря.
- У разі заміни акумулятора завжди зберігайте усі нові та використані акумулятори в недоступному для дітей місці. Замінивши акумулятор, надійно закривайте відсік для акумулятора.

- Якщо відсік акумулятора неможливо повністю закрити, не використовуйте пристрій. Зберігайте в недоступному для дітей місці і зверніться до виробника.



Цей виріб є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.



Змінна напруга



Використовуйте тільки джерела живлення, вказані в посібнику користувача.

Догляд за виробом

Чистьте виріб лише ганчіркою із мікроволокна.

Турбота про довкілля

Утилізація виробу й акумулятора, що відслужили свій термін



Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Цей символ на продукт означає, що на виріб поширюється умови Європейської директиви 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить акумулятори, на які поширюється Європейська директива 2013/56/EU, які не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів, а також акумуляторів. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумулятори зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Витягнення одноразових акумуляторів

Щоб витягнути одноразові акумулятори, див. розділ встановлення акумуляторів.

Відповідність

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод
Цим самим TP Vision Europe B.V. заявляє, що цей виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU.
Ви можете знайти Заяву про відповідність на www.p4c.philips.com.

Допомога та підтримка

Широкомасштабну підтримку шукайте в Інтернеті на веб-сайті www.philips.com/support, де можна:

- завантажити посібник користувача та короткий посібник;
- переглянути відеоінструкції (доступні лише для окремих моделей);
- отримати відповіді на поширені запитання (Питання та відповіді);
- надіслати нам запитання електронною поштою;
- поспілкуватися в чаті з представником служби підтримки.

Дотримуйтеся інструкцій на сайті, щоб вибрати мову, а потім введіть номер моделі виробу. Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Перш ніж звертатися із запитом, запишіть номер моделі й серійний номер виробу. Цю інформацію можна знайти на задній або нижній панелі виробу.

2 Ваш виріб


Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips!
Щоб сповна скористатися підтримкою Philips
(наприклад, отримувати сповіщення про оновлення
програмного забезпечення виробу), зареєструйте
його за адресою www.philips.com/support.

Що в коробці

- Перегляньте предмети в упаковці:
- Звукова панель – 1 шт.
 - Знімний бездротовий динамік об'ємного звучання – 2 шт.
 - Бездротовий сабвуфер – 1 шт.
 - Пульт керування – 1 шт.
 - Акумулятор AAA – 2 шт.
 - Шнур живлення* – 2 шт.
 - Адаптер живлення – 1 шт.
 - Комплект для настінного монтажу (настінний кронштейн – 4 шт., гвинти – 10 шт., дюбелі – 6 шт.)
 - Короткий посібник користувача
 - Гарантійний талон
 - Паспорт безпеки
 - Посібник із монтажу
- * Кількість шнурів живлення і тип штекера залежать від регіону.

Основний блок

У цьому розділі наведено огляд головного блока.

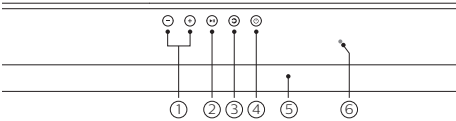


- ① **+/- (гучність)**
Збільшення або зменшення гучності.
- ② **▶|| (відтворення/пауза)**
Відтворення, пауза або відновлення відтворення в режимі Bluetooth.
- ③ **↻ (джерело)**
 - Натисніть, щоб вибрати джерело вхідного сигналу для цього виробу.
- ④ **⏻ (режим очікування)**
 - Коротке натискання: увімкнення/вимкнення (режим напівочікування)
 - Тривале натискання (5 с): вимкнення (режим екоочікування)
- ⑤ **Панель дисплея**

⑥ Світлодіодний індикатор живлення та Wi-Fi

Колір світлодіодного індикатора	Дисплей Панель	Стан живлення	Мережа Wi-Fi	Джерела, доступні для використання
Білий	Вимк.	Режим екоочікування	Від'єднано	Усі джерела вимкнено.
Бурштиновий	Вимк.	Режим напівочікування	З'єднано	Play-Fi, Chromecast (Audio), AirPlay2, Alexa ZPDA і Spotify Connect (Ці джерела працюють у фоновому режимі.)
Бурштиновий (блимає)	Ув.	Увімкнення	З'єднання	HDMI1, HDMI2, E-ARC(ARC), OPTICAL і BT
Бурштиновий	Ув.	Увімкнення	З'єднано	Усі джерела готові.

Пульт керування

У цьому розділі наведено огляд пульта дистанційного керування.

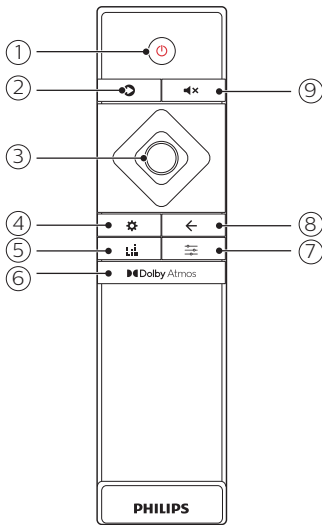

- 1 **⏻ (режим очікування)**
- Коротке натискання: увімкнення/вимкнення (режим напівочікування)
 - Тривале натискання (5 с): вимкнення (режим екоочікування)

- 2 **⌂ (джерело)**
- Вибір джерела вхідного сигналу для цього виробу.
- **HDMI 1:** перемикання джерела на з'єднання HDMI IN 1.
 - **HDMI 2:** перемикання джерела на з'єднання HDMI IN 2.
 - **E-ARC:** перемикання джерела на з'єднання HDMI E-ARC або ARC.
 - **OPTICAL:** перемикання аудіоджерела на оптичне з'єднання.
 - **AUDIO IN:** перемикання аудіоджерела на MP3-з'єднання (роз'єм 3,5 мм).
 - **BT:** перемикання в режим Bluetooth.

Примітка

Play-Fi multi-room, Chromecast (Audio), AirPlay2, Alexa 3PDA і Spotify Connect працюють у фоновому режимі, коли підключено Wi-Fi. Їх можна вибрати та керувати ними за допомогою відповідного пристрою/додатка передавання.

- 3 **Кнопки навігації**
- Угору: збільшення гучності або вибір попереднього пункту меню.
 - Униз: зменшення гучності або вибір наступного пункту меню.
 - Ліворуч: перехід до попередньої композиції в режимі відтворення або вибір пункту на рівень нижче в режимі меню.
 - Праворуч: перехід до наступної композиції в режимі відтворення або вибір пункту на рівень вище в режимі меню.
 - Посередині: відтворення, пауза або відновлення відтворення в режимі відтворення. Підтвердження вибору.

- 4 **⚙️ (меню)**
- Вхід у меню загальних налаштувань.
- | | |
|----------------|--|
| SUB | Регулювання підсилення сабвуфера |
| CTR | Відносний рівень гучності центральних динаміків |
| SIDE L | Відносний рівень гучності лівого бічного динаміка |
| SIDE R | Відносний рівень гучності правого бічного динаміка |
| DIM | Рівень яскравості дисплея |
| DISP | Автоматичне вимкнення дисплея |
| BT PAIR | З'єднання в пару BT (тільки джерело BT) |
| UPGRADE | Оновлення прошивки через USB |

- 5 **🔊 (еквалайзер)**
- Виберіть режими об'ємного звучання (Movie/ Music/Voice/Sport/Custom).
- | | |
|---------------|---|
| MOVIE | Попередньо встановлений еквалайзер для фільмів |
| MUSIC | Попередньо встановлений еквалайзер для музики |
| VOICE | Попередньо встановлений еквалайзер для новин або ток-шоу |
| SPORT | Попередньо встановлений еквалайзер для спортивних програм |
| CUSTOM | Спеціальний еквалайзер (контроль через додаток Philips Sound) |

- 6 **🔊 Dolby Atmos**
- Вибір рівня ефекту висоти для Dolby Atmos.

7 (звук)

Виберіть налаштування звуку (Surround/DRC/IMAX/Dialogue/Bass/Treble/Sync).

SUR	Параметри об'ємного звучання
DRC	Керування динамічним діапазоном
IMAX	Параметри режиму IMAX
DLG CTRL	Регулювання рівня діалогу (тільки для DTS-X)
BASS	Регулювання рівня басу для попередньо встановленого еквалайзера
TREBLE	Регулювання рівня високих частот для попередньо встановленого еквалайзера
SYNC	Регулювання затримки синхронізації аудіо та відео (тільки HDMI)

8

←
Вихід із налаштувань.

9

⏏
Вимкнення звуку або відновлення гучності.

- Блімає червоним кольором, коли заряд акумулятора менший ніж 20%.
- Блімає червоним кольором протягом 5 секунд, а потім гасне, коли заряд акумулятора менший ніж 10%.
- Світиться червоним кольором при заряджанні бездротового динаміка (тільки для бездротових динаміків, підключених до основного блока).

2 Порт USB-C для заряджання


Підключіться до зовнішнього адаптера живлення USB-C (не входить у комплект), щоб використовувати довше.

3 Кнопка живлення

- Натисніть, щоб увімкнути бездротовий динамік, якщо він автоматично переходить у режим очікування.
- Натисніть та утримуйте, щоб перемкнути бездротовий динамік у режим очікування.

Бездротовий сабвуфер

Цей виріб постачається з бездротовим сабвуфером.

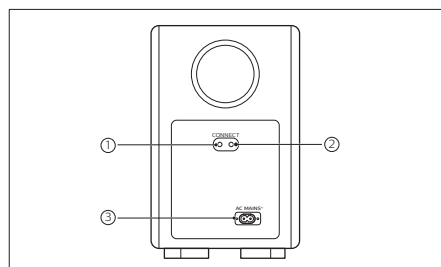

1 CONNECT (З'єднати)

Натисніть та утримуйте протягом 5 секунд, щоб увійти в режим з'єднання між основним блоком і сабвуфером.

2 Індикатор сабвуфера


- Індикатор світиться, коли живлення увімкнено.
- Під час бездротового з'єднання між сабвуфером та основним пристроєм індикатор швидко блимає білим кольором.
- Коли встановлено з'єднання, індикатор світиться білим кольором.
- У разі помилки з'єднання індикатор повільно блимає білим кольором.
- Якщо вимкнути бездротове з'єднання на 1 хвилину, індикатор гасне.

3 AC MAINS~

Під'єднання до джерела живлення.

Знімні бездротові динаміки об'ємного звучання

Цей виріб постачається з двома знімними бездротовими динаміками об'ємного звучання на вимогу (лівий і правий).

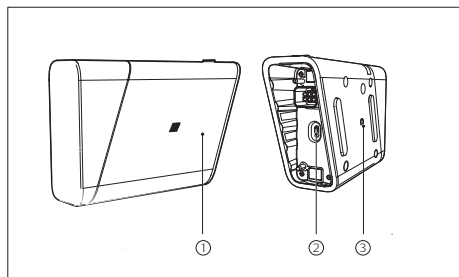


1 Світлодіодний індикатор динаміка

- Блімає білим кольором, якщо бездротовий динамік не підключено до основного пристрою через бездротову мережу.
- Світиться білим кольором, коли бездротовий динамік підключено через бездротову мережу до основного блока або коли заряд акумулятора повний чи залишилося понад 20%.

Роз'єми

У цьому розділі подано огляд роз'ємів на основному блоці.

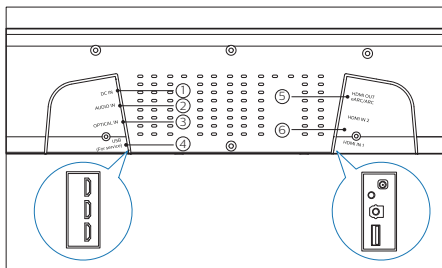

- ① **DC IN**
Під'єднання до джерела живлення.
- ② **AUDIO IN**
Під'єднання пристрою до аудіовиходу (роз'єм 3,5 мм).
- ③ **OPTICAL IN**
Під'єднання до оптичного аудіовиходу на телевізорі або цифровому пристрої.
- ④ **USB (для обслуговування)**
Під'єднання до USB-накопичувача для оновлення програмного забезпечення цього виробу.
- ⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**
Під'єднання до входу HDMI (eARC/ARC) на телевізорі.
- ⑥ **HDMI IN 1 / HDMI IN 2**
Під'єднання до виходу HDMI на цифровому пристрої.

3 Під'єднання та налаштування

У цьому розділі подано інформацію про під'єднання й налаштування цього виробу до телевізора та інших пристроїв. Щоб дізнатися про основні під'єднання цього виробу й аксесуарів, див. короткий посібник користувача.




Увага!

- Щоб переглянути позначення й норми живлення, див. типову таблицю на тильній частині або дні виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи всі пристрої від'єднано від розеток.

Встановлення

Розміщуйте сабвуфер на відстані щонайменше 1 м (3 футів) від основного блока й 10 см (4 дюйми) від стіни.

Щоб досягнути найкращого звукового ефекту, розташуйте всі динаміки на рівні, коли ви сидите, і помістіть їх близько до рівня свого вуха (положення сидіння).

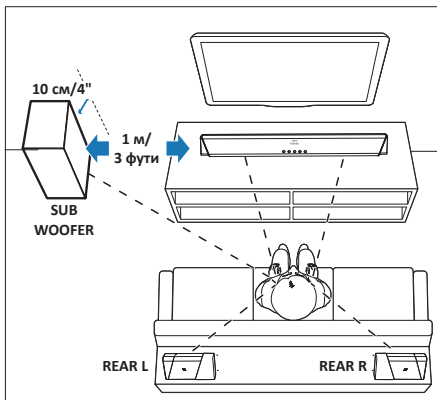

Примітка


Об'ємний звук залежить від таких факторів, як форма і розмір приміщення, тип стін і стелі, вікна й відбивні поверхні, а також акустика динаміків. Поекспериментуйте з позиціями динаміків, щоб знайти оптимальне для себе налаштування.

Дотримуйтеся цих загальних рекомендацій щодо розміщення динаміків.

- 1 Положення сидіння: це центр вашої зони прослуховування.
- 2 Розташуйте основний блок перед цим місцем.
- 3 **REAR L** (задній лівий) і **REAR R** (задній правий): встановіть знімні бездротові динаміки об'ємного звучання ліворуч і праворуч від свого місця для сидіння, на одній лінії з ним або трохи позаду нього.
- 4 **SUBWOOFER** (сабвуфер): встановіть сабвуфер на відстані не менше як 1 м ліворуч або праворуч від телевізора. Відстань від стіни має бути приблизно 10 см.

Закріпіть знімні бездротові динаміки об'ємного звучання

Ви також можете підключити знімні бездротові лівий і правий динаміки до основного блока, щоб прослуховувати аудіо, наприклад, переглядати телепередачі й новини.

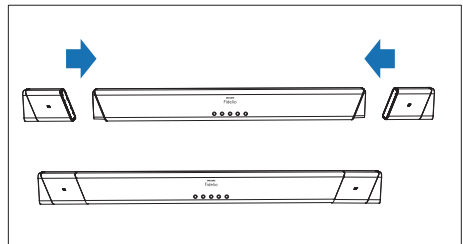

Під'єднання до телевізора


Під'єднайте цей виріб до телевізора. Ви можете насолоджуватися звуком телевізійних програм через динамік звукової панелі. Використовуйте найкращу якість з'єднання, доступне на вашому динаміку звукової панелі й телевізорі.

Під'єднання до телевізора через HDMI (ARC/eARC)

Цей виріб підтримує HDMI з eARC (Enhance Audio Return Channel – покращеним реверсивним звуковим каналом). eARC – це нова функція, стандартизована HDMI 2.1 і підтримує новітні аудіоформати на додаток до аудіоформатів, які підтримує наявна технологія ARC (Audio Return Channel – реверсивний звуковий канал). Якщо ваш телевізор сумісний з HDMI eARC, за допомогою одного кабелю HDMI ви можете увімкнути телевізійний звук, який неможливо передати через ARC, наприклад Dolby Atmos-Dolby TrueHD і DTS:X або багатоканальний LPCM.

Що вам потрібно?

- Високошвидкісний кабель HDMI.
- Ваш телевізор підтримує як HDMI ARC, так і HDMI-CEC (докладніше див. посібник користувача телевізора).
- Для деяких моделей телевізорів необхідно увімкнути вихід зовнішнього динаміка в меню налаштувань телевізора (докладніше див. посібник користувача телевізора).

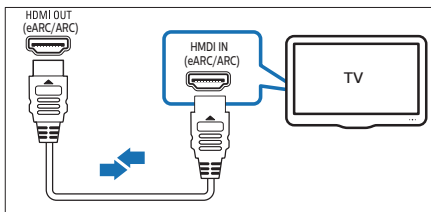

- За допомогою високошвидкісного кабелю HDMI підключіть роз'єм **HDMI OUT** на звуковій панелі до роз'єму **HDMI ARC** на телевізорі.
 - Роз'єм **HDMI ARC** на телевізорі може мати різні позначення. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.
- На телевізорі увімкніть операції HDMI-CEC. Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача телевізора.
- Натискайте кнопку джерела кілька разів до тих пір, доки на панелі дисплея не з'явиться повідомлення **E-ARC**.



Примітка


- Ваш телевізор повинен підтримувати функції HDMI-CEC і ARC, і вам потрібно увімкнути їх.
- Неможливо гарантувати сумісність 100% з усіма пристроями HDMI-CEC.
- Функцію ARC підтримують тільки HDMI 2.1 сумісні кабелі.
- Якщо ваш телевізор несумісний з HDMI ARC, підключіть аудіокабель, а потім насолоджуйтеся звуком телевізора через цей виріб.

Під'єднання телевізора або цифрових пристроїв через HDMI

Якщо телевізор не підтримує з'єднання HDMI ARC, під'єднайте звукову панель до телевізора через стандартний кабель HDMI. Ви також можете підключити цифровий пристрій, як-от телеприставку, DVD/Blu-ray-програвач або ігрову консоль, до цього виробу через одне з'єднання HDMI. Коли ви підключаєте пристрій таким чином і відтворюєте файл або гру, то

- відео автоматично показується на вашому телевізорі, а
- звук автоматично відтворюється на цьому пристрої.

- За допомогою високошвидкісного кабелю підключіть роз'єм **HDMI OUT** на своєму цифровому пристрої до роз'єму **HDMI IN 1/2** на цьому пристрої.
- Підключіть цей виріб до телевізора через вихід **HDMI OUT**. Якщо телевізор не сумісний з HDMI CEC, виберіть на ньому правильний відеовхід.
- На телевізорі увімкніть функцію HDMI-CEC. Докладнішу інформацію див. у посібнику користувача пристрою.

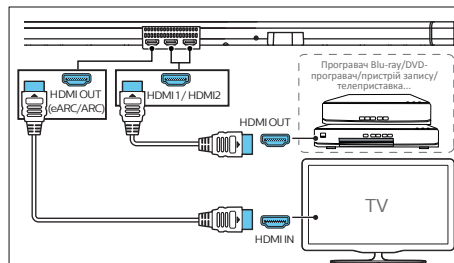


Під'єднання аудіо з телевізора або інших пристроїв

Відтворітьте аудіо з телевізора або інших пристроїв через цей виріб.
Використовуйте найкращу якість з'єднання, доступне на вашому телевізорі, звуковій панелі та інших пристроях.

Примітка


- Якщо цей пристрій і телевізор підключено через HDMI ARC, аудіоз'єднання не потрібне.

Варіант 1. Під'єднайте аудіо через цифровий оптичний кабель

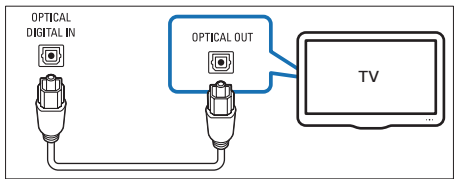

- 1 За допомогою оптичного кабелю підключіть роз'єм **OPTICAL IN** на цьому виробі до роз'єму **OPTICAL OUT** на телевізорі або інших пристроях.
 - Цифровий оптичний роз'єм може бути позначено як **OPTICAL OUT**, **SPDIF** або **SPDIF OUT**.
- 2 Натискайте кнопку джерела кілька разів до тих пір, доки на панелі дисплея не з'явиться повідомлення **OPTICAL**.

Варіант 2. Під'єднайте аудіо через допомогою аудіокабелю

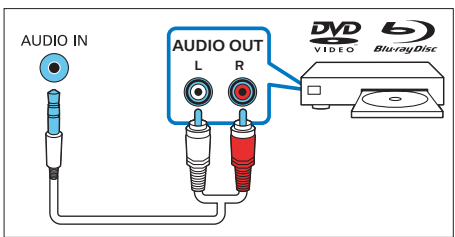

- 1 За допомогою аналогового кабелю підключіть роз'єм **AUDIO IN** цього пристрою до роз'єму **AUDIO OUT** або аналогових роз'ємів аудіовиходу (червоного і білого) на телевізорі або інших пристроях.
- 2 Натискайте кнопку джерела кілька разів до тих пір, доки на панелі дисплея не з'явиться повідомлення **AUDIO IN**.

З'єднання з джерелом живлення

- Перш ніж під'єднувати кабель мережі змінного струму, переконайтеся, що ви виконали всі інші з'єднання.
- Ризик пошкодження виробу! Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, яку вказано на задній або нижній стороні основного блока.
- Підключіть мережевий кабель до розетки постійного струму пристрою на основному блоці, а потім до мережевої розетки.
- Підключіть мережевий кабель до розетки змінного струму сабвуфера ~, а потім до мережевої розетки.

З'єднання в пару із сабвуфером

Автоматичне з'єднання в пару

Бездротовий сабвуфер автоматично з'єднується з основним блоком для бездротового підключення при увімкненні основного блока й сабвуфера. Визначте стан відповідно до індикатора бездротового сабвуфера.

Стан світлодіода	Статус
Швидко блимає	Сабвуфер у режимі з'єднання
Постійно увімкнено	З'єднано/вдале сполучення в пару
Повільно блимає	Помилка з'єднання/сполучення в пару

Примітка

- Не натискайте кнопку **CONNECT** (З'єднати) на задній панелі сабвуфера, за винятком з'єднання в пару вручну.

З'єднання в пару вручну

Якщо від сабвуфера немає звуку, вручну з'єднайте сабвуфер у пару.

- 1 Вимкніть основний блок і сабвуфер від розеток, а потім знову підключіть їх через 3 хвилини.
- 2 Натисніть та утримуйте кнопку **CONNECT** (З'єднати) на задній панелі сабвуфера протягом 5 секунд.
- 3 Натисніть та утримуйте протягом 5 секунд кнопку  на основному блоці або пульті дистанційного керування, щоб перемкнути основний блок у режим екоочікування.
- 4 Потім натисніть  на пульті дистанційного керування або основному блоці, щоб увімкнути його.
 - » Індикатор на сабвуфері швидко блимає білим кольором, і на дисплеї показується повідомлення про з'єднання **SBW PAIRING**.
 - » Якщо з'єднання буде встановлено, індикатор на сабвуфері засвітиться білим кольором, а на панелі дисплея з'явиться повідомлення **SBW PAIRED**.
- 5 Якщо з'єднання неможливо встановити, на панелі дисплея показується **CHK SBW**. Повторіть описані вище дії.



Примітка

- Сабвуфер має перебувати в межах 6 м від основного блока на відкритому просторі (чим ближче, тим краще).
- Усуньте всі перешкоди між сабвуфером та основним блоком.
- Якщо бездротове з'єднання надалі не працює, перевірте, чи ніщо не спричиняє завади або сильні перешкоди (наприклад, перешкоди від електронного пристрою) навколо місця розташування. Усуньте їх і повторіть спробу.
- Якщо немає бездротового з'єднання або воно триває 1 хвилину, сабвуфер автоматично перемикається в режим очікування, а світлодіод на сабвуфері гасне.

З'єднання зі знімними бездротовими динаміками об'ємного звучання

Знімні бездротові динаміки об'ємного звучання автоматично з'єднуються з основним блоком для бездротового підключення при увімкненні основного блока й бездротових динаміків.

З'єднання в пару вручну


Якщо від бездротового сабвуфера немає звуку, вручну з'єднайте сабвуфер у пару.

- 1 Увімкніть основний блок і бездротові динаміки.
 - » Якщо з'єднання з основним блоком втрачено, світлодіод на бездротовому динаміку блимає червоним кольором.
- 2 Підключіть бездротові лівий і правий динаміки до основного блока для автоматичного з'єднання.
 - » Якщо з'єднання встановлено, на панелі дисплея показується **SL PAIRED** (об'ємний лівий динамік) і **SR PAIRED** (об'ємний правий динамік).
- 3 Якщо з'єднання не встановлено, повторно підключіть бездротові динаміки до основного блока.

Заряд знімних бездротових динаміків об'ємного звучання

Якщо лівий/правий динамік бездротового об'ємного звучання від'єднано від основного блока, його рівень заряду акумулятора показує світлодіод на динаміку.

- Світиться білий колір: повний заряд акумулятора або залишилося понад 20%
- Блимає червоний колір: низький рівень заряду акумулятора, залишилося менше ніж 20%
- Блимає червоний колір і вимикається: заряду майже немає, залишилося менше ніж 10%

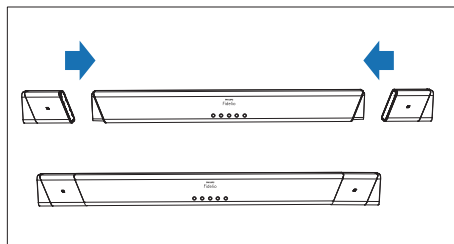

- 1 Підключіть бездротові динаміки до основного блока для заряджання.
- 2 Увімкніть основний блок.
 - » Під час заряджання індикатор на бездротовому динаміку світитиметься червоним кольором.
 - » Світлодіод на бездротовому динаміку гасне, якщо заряджено повністю.

Примітка

- Ви також можете зарядити бездротові динаміки через порт заряджання USB-C за допомогою зарядного кабелю USB-C.
- Повне заряджання бездротових динаміків може зайняти близько 2 годин.
- Час роботи акумулятора залежить від багатьох факторів, включаючи гучність, налаштування звуку та відтворення медіа.

З'єднання з Wi-Fi (бездротове керування)

(Для версії iOS та Android)

Під'єднавши цей пристрій і мобільні пристрої (наприклад, iPad, iPhone, iPod touch, телефони Android тощо) до тієї самої Wi-Fi-мережі, ви можете використовувати додаток Philips Sound із підтримкою DTS Play-Fi, щоб керувати звуковою панеллю і прослуховувати аудіофайли.

- 1 Під'єднайте телефон або планшет до тієї самої мережі Wi-Fi, до якої ви хочете підключити звукову панель.
- 2 Завантажте і встановіть додаток Philips Sound із підтримкою DTS Play-Fi на свій пристрій. Переконайтеся, що ваш маршрутизатор увімкнено і він належно працює.
- 3 Натисніть і утримуйте протягом 8 секунд кнопку Wi-Fi, розташовану на задній панелі корпусу, щоб запустити з'єднання Wi-Fi.
 - » Тримайте, доки динамік не видасть другий звук, а потім відпустіть кнопку.
- 4 Зачекайте, поки світловий індикатор Wi-Fi на передній панелі корпусу перестане швидко блимати і почне повільно пульсувати. Повільна пульсація вказує на те, що динамік переходить у режим налаштування Wi-Fi.

- 5 Запустіть додаток Philips Sound із підтримкою DTS Play-Fi. Дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб під'єднати цей вибір до своєї мережі Wi-Fi.
 - » Якщо з'єднання встановлено, на панелі дисплея з'явиться повідомлення PLAY-Fi.

Примітка

Тільки для версії iOS

Мережа Wi-Fi, яку використовує iPhone, необхідно тимчасово перемкнути на точку доступу пристрою Play-Fi, а додаток Philips Sound слід перезапустити, щоб завершити налаштування Wi-Fi виробу. Виконайте наведені нижче дії:

- Перейдіть у Параметри.
- Виберіть Налаштування Wi-Fi.



- Виберіть пристрій Play-Fi у налаштуваннях Wi-Fi.
- Поверніться до додатка Philips Sound, щоб продовжити налаштування.



- 6 Після вдалого з'єднання з Wi-Fi світловий індикатор Wi-Fi на передній панелі корпусу перестане пульсувати і світитиметься постійно. Після того як ви налаштували цей вибір у своїй мережі Wi-Fi, ви можете керувати ним з будь-якого смартфона або планшета в тій же мережі.
 - » Під час використання додатка для відтворення музики на панелі дисплея буде показуватися PLAY-Fi.
- 7 Після з'єднання ви можете змінити назву пристрою. Є кілька назв на вибір або можна створити свою власну, вибравши ім'я користувача внизу списку імен. В іншому випадку воно йде після стандартного імені.

- 8 Після з'єднання цей вибір може виконати оновлення програмного забезпечення.
- » Оновіть програмне забезпечення до найновішої версії, коли налаштуєте пристрій уперше. Оновлення програмного забезпечення може тривати кілька хвилин. Під час оновлення не від'єднуйте динамік, не вимикайте пристрій і не виходьте з мережі.

Налаштування AirPlay

Налаштуйте Wi-Fi-з'єднання пристрою iOS (iOS7 або новішої версії) і звукової панелі за допомогою AirPlay.

- 1 Пристрій iOS: Налаштування > Wi-Fi > виберіть домашню мережу [пристрій Play-Fi (xxxxxx)].
- 2 Запустіть додаток Philips Sound із підтримкою DTS Play-Fi. Дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб під'єднати цей вибір до своєї мережі Wi-Fi.
 - » Після вдалого з'єднання з Wi-Fi світловий індикатор Wi-Fi на передній панелі корпусу перестане пульсувати і світитиметься постійно. Після того як ви налаштували цей вибір у своїй мережі Wi-Fi, ви можете керувати ним з будь-якого смартфона або планшета в тій же мережі.
 - » Під час використання додатка для відтворення музики на панелі дисплея буде показуватися PLAY-Fi.
- 3 Після з'єднання ви можете змінити назву пристрою. Є кілька назв на вибір або можна створити свою власну, вибравши ім'я користувача внизу списку імен. В іншому випадку воно йде після стандартного імені.
- 4 Після з'єднання цей вибір може виконати оновлення програмного забезпечення.
 - » Оновіть програмне забезпечення до найновішої версії, коли налаштуєте пристрій уперше. Оновлення програмного забезпечення може тривати кілька хвилин. Під час оновлення не від'єднуйте динамік, не вимикайте пристрій і не виходьте з мережі.



Примітка

- Після з'єднання цей вибір може виконати оновлення програмного забезпечення. Після початкового налаштування його необхідно оновити. Без оновлення деякі функції виробу можуть не працювати.
- Якщо звукову панель не вдалося налаштувати вперше, натисніть та утримуйте кнопку Wi-Fi на ній протягом 8 секунд, доки не прозвучить другий сигнал, а індикатор Wi-Fi не почне повільно пульсувати. Скиньте з'єднання Wi-Fi, перезавантажте додаток і знову запустіть налаштування.
- Якщо ви хочете перемкнутися з однієї мережі на іншу, вам потрібно заново налаштувати з'єднання. Натисніть та утримуйте кнопку Wi-Fi на звуковій панелі протягом 8 секунд, щоб скинути з'єднання Wi-Fi.

Режим WPS

Якщо ваш маршрутизатор підтримує безпечне налаштування Wi-Fi (WPS), ви можете налаштувати з'єднання без введення пароля.

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом 4 секунд. Ви почуєте звуковий сигнал, а індикатор Wi-Fi почне блимати двічі.
- 2 Натисніть кнопку WPS на своєму маршрутизаторі. Кнопку зазвичай позначено цим логотипом WPS.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій у додатку Philips Sound з підтримкою DTS Play-Fi, щоб почати з'єднання.



Примітка

- Не всі маршрутизатори підтримують стандартну функцію WPS. Якщо ваш маршрутизатор не підтримує WPS, використовуйте стандартне налаштування Wi-Fi.
- Натисніть кнопку Wi-Fi один раз, якщо ви хочете вийти з режиму WPS, або він автоматично вийде через 2 хвилини.

4 Використання виробу


Цей розділ допоможе вам використовувати цей виріб для відтворення медіавмісту з усіх джерел.

Перед використанням

- Виконайте потрібні під'єднання, описані в короткому посібнику або посібнику користувача.
- Перемкніть цей виріб на відповідне джерело сигналу для інших пристроїв.

Перед використанням пульта дистанційного керування вставте акумулятори

Посуньте кришку акумуляторного відсіку, вставте 2 акумулятори типу AAA (1,5 V) з правильною полярністю, а потім посуньте кришку акумуляторного відсіку на місце.

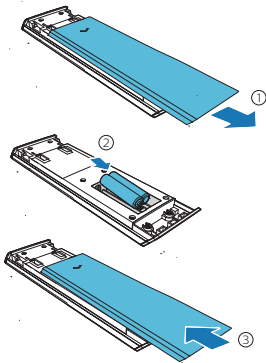

Регулювання гучності

Натисніть **+/-** (гучність), щоб збільшити або зменшити рівень гучності.

- Щоб вимкнути звук, натисніть **✖**.
- Щоб відновити звук, знову натисніть **✖** або **+/-** (гучність).

Вибір звуку

Цей розділ допоможе вам вибрати ідеальний звук для вашого відео або музики.

Попередньо встановлені режими еквалайзера

Виберіть попередньо встановлені звукові режими відповідно до відео або музики.

Натисніть **EQ** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати попередньо встановлений режим еквалайзера.

- MOVIE**: об'ємне звучання. Ідеально підходить для перегляду фільмів.
- MUSIC**: двоканальний або багатоканальний стереозвук. Ідеально підходить для прослуховування музики.
- VOICE**: звуковий ефект, що робить людський голос більш чітким і чутним для прослуховування.
- SPORT**: атмосфера перегляду спортивної гри на стадіоні.
- CUSTOM**: Налаштування звуку відповідно до ваших уподобань (контроль через додаток Philips Sound: Налаштування > Точне налаштування).

Регулювання рівнів низьких і високих частот

Змініть налаштування низькочастотних (басових) і високочастотних (високих) частот цього виробу.

Кілька разів натисніть **EQ**, щоб вибрати **BASS** або **TREBLE**, потім натисніть ліву і праву навігаційні кнопки, щоб змінити рівень низьких або високих частот.

Ці зміни ефективні в режимах еквалайзера **MOVIE**, **MUSIC**, **VOICE** і **SPORT**.

Режим IMAX Enhanced

Кілька разів натисніть **EQ**, щоб вибрати **IMAX**, потім натисніть ліву і праву навігаційні кнопки, щоб увімкнути або вимкнути режим **IMAX**.

Режим	Функція
Авто	Режим IMAX Enhanced виявляється і вмикається автоматично.
Ув.	Режим IMAX Enhanced можна увімкнути навіть для бітних потоків DTS 5.1.
Вимк.	Вимкніть режим IMAX Enhanced для всіх бітних потоків.

Режим об'ємного звучання (SURR)

Кілька разів натисніть , щоб вибрати **SURR**, потім натисніть ліву і праву навігаційні кнопки, щоб вибрати параметри режиму об'ємного звучання.

- **UPMX**: режим збільшеного міксування для передачі вихідного сигналу на всі динаміки, навіть якщо вміст аудіоканалів менший, ніж у конфігурації динаміків 5.1.2 (B95) або 7.1.2 (B97). Технологія збільшеного міксування Dolby або DTS застосовується залежно від типу вмісту.
- **STD**: стандартний режим для відтворення оригінального звуку. Виходи динаміків будуть прямувати за аудіоканалами вмісту. (Примітка. Якщо аудіовміст має – це канал 2.0, то тільки динаміки лівого і правого каналів і сабвуфер виводитимуть звук. Використовуйте UPMIX, якщо потрібний віртуальний об'ємний звук.)
- **A-I**: інтелектуальна медіафункція Dolby Atmos для домашнього аудіо використовується для керування підсиленням вокалу або ефектами об'ємного звучання.

Керування динамічним діапазоном (DRC)

Ви можете застосовувати керування динамічним діапазоном до потоків Dolby або DTS. Кілька разів натисніть , щоб вибрати **DRC**, потім натисніть ліву і праву навігаційні кнопки, щоб увімкнути, вимкнути DRC або вибрати автоматичний режим.



Примітка

- DRC недоступний у режимах BT/AUDIO IN/Play-Fi.

Керування діалогом (DLG CTRL)

Діалоговий режим покращує чіткість діалогу й вокалу у фільмах, телепрограмах і подкастах, регулюючи тональний баланс цього виробу.

Кілька разів натисніть , щоб вибрати **DLG CTRL**, потім натисніть ліву і праву навігаційні кнопки, щоб налаштувати рівень діалогу. Цей елемент керування підтримується лише в потоці DTS:X.


Синхронізація відео та звуку (SYNC)

Якщо аудіо та відео не синхронізовані, затримайте звук, щоб він відповідав відео.

Кілька разів натисніть , щоб вибрати **SYNC**, потім натисніть ліву і праву навігаційні кнопки, щоб синхронізувати аудіо з відео.

Dolby Atmos®

Окрім горизонтального розподілу 5-канального аудіо, цей виріб також має вбудовані динаміки з підтримкою Dolby Atmos як додаткових аудіоканалів, щоб створювати об'ємного розподілу аудіосигналу для потужного відтворення 3D-звуку з ефектом занурення і більшої реалістичності.

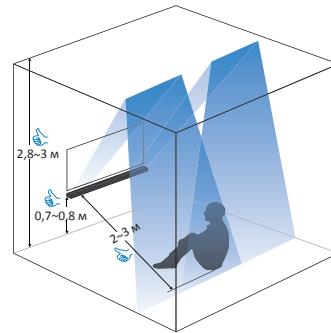

Оптимальне налаштування звуку Dolby Atmos

- Розташуйте цей виріб на висоті 0,7–0,8 м.
- Висота стелі – 2,8–3 м.
- Відстань прослуховування від цього виробу становить 2–3 м.
- Покриття стелі не виготовлене зі звукопоглинального матеріалу.
- Бажано, щоб на стелі не було ніяких предметів, що виступають (наприклад, освітлення і декорацій).

Dolby Atmos® доступно тільки в режимі HDMI. Щоб дізнатися більше про це підключення, перегляньте розділ «З'єднання з телевізором». Найкращих ефектів Dolby Atmos можна досягнути в такі 2 способи.

На вашому програвачі дисків Blu-ray:

- Фільм з Dolby Atmos.
- Ваш програвач дисків Blu-ray підключено до цього пристрою через роз'єм **HDMI IN 1/2**.
- На програвачі дисків Blu-ray увімкніть аудіоформат бітного потоку/без обробки для виведення звуку HDMI.
- Високошвидкісний кабель HDMI.

На вашому телевізорі:

- Фільм з Dolby Atmos.
- Ваш телевізор підтримує вихід бітного потоку/без обробки Dolby Atmos.
- Ваш телевізор підключено до цього пристрою через роз'єм **HDMI OUT**.
- Високошвидкісний кабель HDMI.



Примітка

- Повне враження від Dolby Atmos можливе тільки тоді, коли звукову панель підключено до джерела через кабель HDMI 2.0.
- Звукова панель надалі працюватиме при підключенні іншими способами (наприклад, через цифровий оптичний кабель), але може підтримувати не всі функції Dolby. Щоб забезпечити повну підтримку Dolby, наполегливо радимо підключатися через HDMI.

Насолоджуйтесь звуком Dolby Atmos

Натисніть  Dolby Atmos, щоб вибрати рівень об'ємних ефектів за висотою відповідно до своїх уподобань та оточення.

- **ATMOS 00:** ефект мінімальної висоти.
- **ATMOS 01:** ефект малої висоти.
- **ATMOS 02:** ефект середньої висоти.
- **ATMOS 03:** ефект великої висоти.



Примітка

- З'єднання без HDMI (як-от Bluetooth, OPTICAL або AUDIO IN) створюють тільки обмежені за висотою ефекти об'ємного звучання.

Відтворення аудіо через Bluetooth

Через Bluetooth підключіть цей виріб до пристрою Bluetooth (наприклад, iPhone, iPad, телефон або планшет Android), щоб потім через динаміки цього виробу прослуховувати аудіофайли, що зберігаються на пристрої.



Примітка

- Максимальний робочий діапазон між цим виробом і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів (30 футів).
- Передавання музики може перериватися через перешкоди між пристроєм і цей виріб, як-от стіна, металевий корпус, який покриває пристрій, чи інші пристрої поблизу, які працюють на тій самій частоті.
- Якщо ви хочете підключити цей виріб до іншого пристрою Bluetooth, спочатку від'єднайте його від поточного пристрою Bluetooth.

- 1 Кілька разів натисніть кнопку джерела, щоб перемкнути основний блок у режим Bluetooth, і почекайте, доки на дисплеї не з'явиться **BT PAIR**, після чого можна почати з'єднання.
- 2 На пристрої Bluetooth увімкніть Bluetooth, знайдіть і виберіть «**Play-Fi Device (XXXXXX) – BT**», щоб почати з'єднання.
 - » Коли з'єднання Bluetooth встановлено, на панелі дисплея показується повідомлення **BT CONNECTED**.
 - » Якщо з'єднання не встановлено, на панелі дисплея показується повідомлення **BT PAIR**.
- 3 Виберіть і відтворіть аудіофайли або музику на пристрої Bluetooth.
- 4 Щоб вийти з режиму Bluetooth, виберіть інше джерело.

MP3-програвач

Під'єднайте MP3-програвач і слухайте аудіофайли або музику.

Що вам потрібно?

- MP3-програвач.
- Аудіокабель (штекер 3,5 мм).

- 1 За допомогою стереоаудіокабелю 3,5 мм під'єднайте MP3-програвач до роз'єму **AUDIO IN** на цьому виробі.
- 2 Натискайте кнопку джерела кілька разів до тих пір, доки на панелі дисплея не з'явиться повідомлення **AUDIO IN**.
- 3 Натисніть кнопки на MP3-програвачі, щоб вибрати й відтворити аудіофайли або музику.

Багатокімнатний режим Play-Fi

Завдяки вбудованому Play-Fi ваша звукова панель може синхронізуватися або групуватися з декількома динаміками з підтримкою Play-Fi для відтворення музики в багатьох кімнатах, що дає змогу слухати одну і ту ж пісню в кожній кімнаті вашого дому або різні пісні в різних певних зонах. Усім цим можна керувати через додаток Philips Sound. Джерело буде увімкнено на Play-Fi, доки вашу звукову панель буде вибрано в додатку.

Щоб завантажити додаток Philips Sound, перегляньте розділ «Wi-Fi (бездротове керування)».

Щоб дізнатися більше про роботу Play-Fi, відвідайте сайт play-fi.com.

Chromecast (Audio) / AirPlay2 / Alexa 3PDA

У вашу звукову панель вбудовано служби, що працюють у фоновому режимі, які підтримують Chromecast (Audio), AirPlay2 Або Alexa 3PDA. Коли підключено Wi-Fi, ви можете відтворювати звук з відповідних пристроїв/додатків у будь-який час. Джерело буде перемикатися автоматично при виявленні відповідної потокової передачі.

Прослуховування Spotify

Використовуйте свій телефон, планшет або комп'ютер як пульт дистанційного керування для Spotify. Перейдіть на сайт spotify.com/connect, щоб дізнатися більше.

5 Налаштування

Регулювання рівня динаміка

Кілька разів натисніть , щоб увійти в меню налаштувань, виберіть динаміки нижче й натисніть ліву та праву навігаційні кнопки, щоб відрегулювати рівень динаміків.

- **SUB** (сабвуфер)
- **CTR XX** (центральный динамік)
- **SIDE L XX** (бічний лівий динамік)
- **SIDE R XX** (бічний правий динамік)

Налаштування яскравості дисплея

Кілька разів натисніть , щоб увійти в меню налаштувань, виберіть **DIM** і натисніть ліву й праву навігаційні кнопки, щоб відрегулювати рівень яскравості панелі дисплея цього пристрою.

- **HIGH** (високий)
- **MID** (середній)
- **LOW** (низький)

Автоматичне вимкнення дисплея

Кілька разів натисніть , щоб увійти в меню налаштувань, виберіть **DISP** і натисніть ліву й праву навігаційні кнопки, щоб вибрати **DISP ON** або **DISP OFF**.

Автоматичний режим очікування

Під час відтворення мультимедіа з підключеного пристрою цей пристрій автоматично перемикається в режим очікування, якщо:

- не натиснуто жодної кнопки джерела протягом 15 хвилин, і
- не виявлено відтворення аудіо/відео з підключеного пристрою.

Застосування заводських налаштувань

Якщо цей виріб не відповідає, ви можете скинути його до стандартних налаштувань, запрограмованих на заводі-виробнику.

У режимі очікування натисніть та утримуйте кнопки **VOL +/-** на основному блоці одночасно протягом 8 секунд, поки на панелі дисплея не з'явиться напис **RESET**.

Після завершення відновлення заводських налаштувань пристрій автоматично вимикається і перезапускається.

6 Оновлення програмного забезпечення

Щоб отримати найкращі функції та підтримку, оновіть свій виріб до найновішої версії прошивки.

Оновлення програмного забезпечення через Wi-Fi

Дві частини цього виробу можна оновити через Wi-Fi та за допомогою додатка Philips Sound.


- 1 Система Play-Fi
- 2 Аудіосистема (прошивка) – обробляє всі функції керування і звуку

Система Play-Fi

Цю частину можна оновити безпосередньо за допомогою додатка Philips Sound. Щойно виріб буде підключено до додатка, він перевірить наявність і надішле запит на оновлення, якщо доступна новіша версія програмного забезпечення. Виконайте дії на екрані, щоб завершити оновлення. Оновлення відбувається «через повітря» і займає до 10 хвилин за нормального стану мережі.

Аудіосистема (прошивка)

Цю частину можна оновити за допомогою спеціального інструменту (PS Fine Tune), передбаченого в меню налаштувань програми Philips Sound (Налаштування > Точне налаштування / Оновлення прошивки). Коли оновлення буде доступно, з'явиться значок завантаження (див. нижче 2-й знімок екрана додатка). Виконайте дії на екрані, щоб завершити оновлення.

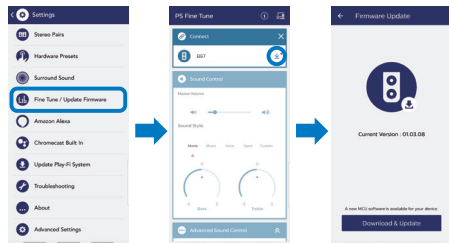

Увага!

- Під час оновлення не вимикайте смартфон і не закривайте програму оновлення, доки весь процес не буде завершено.
- Це може зайняти 10–30 хвилин, тож виконайте оновлення, коли виріб не буде використовуватися.

Оновлення через USB



Увага!

- Не вимикайте живлення і не виймайте USB-накопичувач під час оновлення програмного забезпечення, оскільки це може привести до пошкодження цього пристрою.
- Час оновлення може зайняти близько 8 хвилин.

- 1 Перевірте, чи наявна остання версія прошивки на www.philips.com/support.
 - » Знайдіть свою модель і натисніть на кнопку «Software and drivers» (Програмне забезпечення та драйвери).
- 2 Завантажте прошивку на USB-накопичувач.
 - » Розпакуйте завантажений файл і переконайтеся, що розпакована папка має назву update.zip.
 - » Перенесіть папку update.zip у кореневий каталог.
- 3 Увімкніть пристрій, під'єднайте USB-накопичувач до **USB**-порту цього пристрою.
- 4 Одночасно натисніть та утримуйте кнопки  і **VOL +** протягом 3 секунд або виберіть пункт **UPGRADE** у меню налаштувань.
 - » На панелі дисплея показується повідомлення «**FW UPG**» (оновлення прошивки).
- 5 Зачекайте, доки оновлення буде завершено.
 - » Якщо оновлення завершено, цей виріб автоматично вимикається і знову вмикається.

7 Настінне кріплення виробу

Перш ніж встановлювати виріб на стіну, ознайомтеся з усіма запобіжними заходами (див. розділ «Безпека»)


Настінне кріплення основного блока

Примітка

- Неправильне кріплення до стіни може призвести до нещасного випадку, травмування чи пошкодження. У разі виникнення запитань звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.
- Закріпіть настінне кріплення на стіні, яка може витримати загальну вагу виробу й настінного кріплення.
- Перед тим як кріпити цей виріб до стіни, вам не потрібно знімати чотири гумові ніжки вниз основного блока, інакше ви не зможете закріпити їх назад.

Довжина/діаметр гвинтів


Залежно від типу настінного кріплення цього виробу завжди використовуйте гвинти відповідної довжини й діаметра.

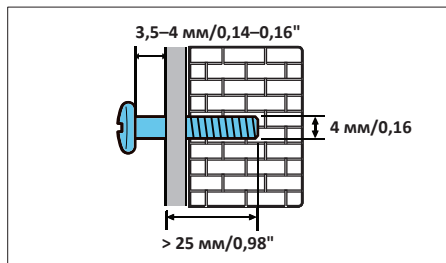

Перегляньте на малюнках нижче, як закріпити цей виріб на стіні.


- 1 Просвердліть 2 отвори в стіні. Використовуйте паперовий шаблон у комплекті, щоб позначити 2 отвори на стіні, а потім закріпіть у них 2 відповідні гвинти.

- 2 Закріпіть настінний кронштейн на стіні за допомогою дюбелів і шурупів.
- 3 Закріпіть цей виріб на настінному кронштейні.

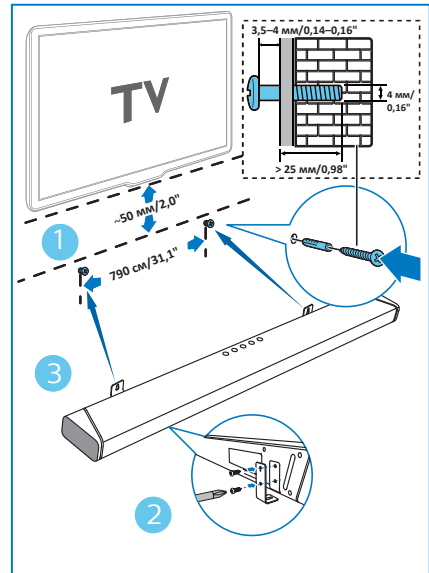

Встановіть знімні бездротові динаміки об'ємного звучання (необов'язково)

Знімні бездротові динаміки об'ємного звучання можна встановити на стіні за допомогою доданого монтажного кронштейна або підняти за допомогою підставок (не входять у комплект).

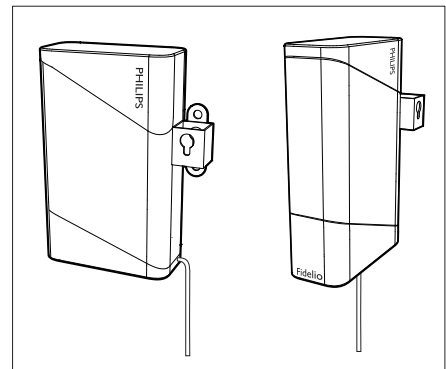

8 Характеристики виробу



Примітка

- Технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

Підсилювач

- Загальна вихідна потужність:
888 Вт / 450 Вт середньоквадратичне значення (коефіцієнт нелінійних спотворень 1 %)
- Частотна характеристика (основний блок):
150 Гц — 20 кГц
- Частотна характеристика (сабвуфер): 35–150 Гц
- Співвідношення «сигнал-шум»:
> 65 дБ (CCIR) / (за шкалою А)

Аудіо

- Цифровий аудіовхід S/PDIF:
- Оптичний: TOSLINK

Bluetooth

- Профілі Bluetooth: A2DP
- Версія Bluetooth: 4.2
- Частотний діапазон/вихідна потужність:
2402–2480 МГц / ≤ 2 дБм

Wi-Fi

- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
- Частотний діапазон: 2,412–2,472 ГГц, 5,18–5,32 ГГц, 5,50–5,70 ГГц, 5,745–5,825 ГГц
- Передавана радіочастотна потужність:
2,4 Г Wi-Fi: 17,6 дБм; 5 Г Wi-Fi: 16,38 дБм;
5,8 Г Wi-Fi: 8,07 дБм

Основний блок

- Живлення: Модель (фірмовий адаптер змінного струму Philips): NSA120EC-19063200
- Вхід: 100–240 В~, 50/60 Гц, 2,0 А
- Вихід: 19 В  6,32 А
- Споживана потужність: 25 Вт
- Споживана потужність у режимі очікування: < 0,5 Вт
- Аудіоканал: 7.1.2

- Вбудовані динаміки:
- Центральний: 2 широкосмугові динаміки з овальним дифузorzом
- Передній динамік: 4 широкосмугові динаміки + 2 динаміки верхніх частот
- Верх: 2 широкосмугові динаміки
- Бік: 2 динаміки верхніх частот
- Зад: 2 широкосмугові динаміки з овальним дифузorzом (бездротові) + 2 динаміки верхніх частот
- Габарити (Ш x В x Г) 1312 x 55,6 x 120 мм
- Вага: 5,97 кг
- Робоча температура: 0–45°C

Сабвуфер

- Живлення: 220–240 В~, 50/60 Гц
- Споживана потужність: 20 Вт
- Споживана потужність у режимі очікування: < 0,5 Вт
- Динамічна головка: Сабвуфер 1 x 8"
- Опір: 3 ohm
- Габарити (Ш x В x Г): 230 x 400 x 407 мм
- Вага: 9,6 кг
- Робоча температура: 0–45°C

Формат аудіокодека

- HDMI: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X, IMAX Enhanced
- HDMI eARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X
- Оптичний: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- Bluetooth: SBC
- Play-Fi: MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, MP3, WAV, FLAC, AIFF

9 Усунення несправностей



Застереження

- Безбезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус цього виробу.

Щоб зберегти гарантію, ніколи не намагайтеся відремонтувати виріб самостійно. Якщо під час використання цього виробу виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, перегляньте наведені нижче поради. Якщо проблему не вдалося усунути, отримайте підтримку на веб-сайті www.philips.com/support.

Основний блок

Кнопки на основному блоці не працюють.

- Від'єднайте від джерела живлення на кілька хвилин, потім знову під'єднайте.

Звук

Звук не подається через динаміки звукової панелі.

- Під'єднайте аудіокабель від звукової панелі до телевізора або інших пристроїв. Однак вам не потрібно окреме аудіоз'єднання, якщо:
 - звукову панель і телевізор підключено через з'єднання HDMI ARC; або
 - пристрій підключено до роз'єму HDMI IN на вашій звуковій панелі.
- На пульті дистанційного керування виберіть відповідний аудіовхід.
- Перевірте, чи не вимкнено звук на звуковій панелі.
- Скиньте цей пристрій до заводських налаштувань (див. розділ «Застосування заводських налаштувань»).

Звук не подається через бездротовий сабвуфер.

- Вручну підключіть сабвуфер до основного блока (див. розділ «З'єднання із сабвуфером»).

Спотворений звук або відлуння.

- У разі відтворення аудіо з телевізора через цей виріб необхідно вимкнути звук телевізора.

Аудіо та відео не синхронізовано.

- Натисніть , щоб синхронізувати аудіо з відео.

Bluetooth

Пристрій не може під'єднатися до звукової панелі.

- Пристрій не підтримує сумісних профілів, потрібних для звукової панелі.
- Ви не увімкнули функцію Bluetooth на пристрої. Перегляньте в посібнику користувача, як увімкнути функцію на пристрої.
- Пристрій під'єднано неправильно. Правильно під'єднайте пристрій.
- Цю звукову панель уже з'єднано з іншим пристроєм Bluetooth. Від'єднайте під'єднаний пристрій і спробуйте ще раз.

Низька якість відтворення аудіо з під'єданого пристрою Bluetooth.

- Сигнал Bluetooth поганий. Перемістіть пристрій ближче до звукової панелі або усуньте будь-які перешкоди між пристроєм і звуковою панеллю.

Wi-Fi

Не вдається встановити з'єднання Wi-Fi.

- Перевірте наявність підключення WLAN на маршрутизаторі.
- Помістіть маршрутизатор Wi-Fi ближче до цього виробу.
- Переконайтеся, що пароль вказано правильно.
- Перевірте функцію WLAN або перезавантажте модем і маршрутизатор Wi-Fi.

Dolby Atmos

Неможливо увімкнути неймовірні ефекти Dolby Atmos.

- З'єднання без HDMI (як-от Bluetooth, OPTICAL або AUDIO IN) створюють обмежені за висотою ефекти об'ємного звучання. Перегляньте розділ «Dolby Atmos», щоб дізнатися, як отримувати найкращі ефекти Dolby Atmos.

Play-Fi

Неможливо відкрити пристрої Play-Fi, які підтримує додаток.

- Переконайтеся, що пристрій під'єднано до мережі Wi-Fi.

Не вдається відтворити музику Play-Fi.

- Деякі мережеві послуги або вміст, доступні через пристрій, можуть бути недоступні в тому випадку, якщо постачальник послуг припиняє свої послуги.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos і символ подвійної D є зареєстрованими товарними знаками корпорації Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виробляється за ліцензією Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані роботи.

Авторське право © 2012–2020 Dolby Laboratories.

Усі права захищено



Виготовлено за ліцензією IMAX Corporation. IMAX® є зареєстрованою торговою маркою IMAX Corporation у США та (або) інших країнах. Виробляється за ліцензією компанії DTS Licensing Limited. DTS, символ, DTS і символ разом є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками компанії DTS, Inc. у США та інших країнах.

©DTS, Inc. Усі права захищено.



Виробляється за ліцензією компанії DTS Licensing Limited. DTS, символ, DTS і символ разом, DTS:X і логотип DTS:X є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками компанії DTS, Inc. у США та (або) інших країнах.

©DTS, Inc. Усі права захищено.



Патенти DTS можна переглянути на <http://patents.dts.com>. Вироблено за ліцензією DTS, Inc.

(для компаній зі штаб-квартирами в США/Японії/на Тайвані) або за ліцензією DTS Licensing Limited (для всіх інших компаній). DTS, Play-Fi і логотип DTS Play-Fi є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками компанії DTS, Inc. у США та інших країнах.

© 2020 DTS, Inc. УСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНО.



Щоб керувати цим динаміком із підтримкою AirPlay 2, необхідна iOS 11.4 або новіша версія.

Використання Works with Apple (Працює з Apple) означає, що аксесуар було розроблено спеціально для роботи з технологією, зазначеною на значку, і було сертифіковано розробниками, щоб відповідати стандартам продуктивності Apple.

Apple® і AirPlay® є товарними знаками компанії Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.



Зареєстровані товарні знаки HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc. у Сполучених Штатах Америки та інших країнах.



Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ є зареєстрованою торговою маркою компанії Wi-Fi Alliance®.



Логотип і словесний торговий знак Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., компанія MMD Hong Kong Holding Limited використовує такі знаки за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові найменування належать їхнім відповідним власникам.



Chromecast є торговим знаком Google Inc. Google Play і логотип Google Play є торговими знаками Google Inc.



Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
2020 © Philips та емблема Philips Shield є зареєстрованими торговими знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією. Цей виріб було виготовлено та продано під відповідальністю MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.

