

いつでもお問い合わせください

登録してサポートを受けるには
www.philips.com/support

BT100

ご質問はフィ
リップスへ



User manual

PHILIPS

目次

1 重要	2
安全上の注意	2
通知	3

2 ポータブルスピーカー	6
はじめに	6
パッケージの内容	6
スピーカーの概要	7

3 はじめに	8
内蔵バッテリーの充電	8
ソースの選択または電源をオフにする	9

4 Bluetooth デバイスの使用	10
デバイスの接続	10
Bluetooth でのオーディオの再生	11
通話の発信	12

5 外部デバイスの音楽の再生	13
-----------------------	-----------

6 製品情報	14
アンプ	14
Bluetooth	14
一般情報	15

7 トラブルシューティング	16
General (全般)	16
Bluetooth デバイスについて	16

1 重要

安全上の注意

安全上の重要な情報

- すべての警告に注意してください。
- すべての指示に従ってください。
- 機器を水の近くで使用しないでください。
- 通気口を塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。
- ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、その他の発熱する機器（アンプを含む）など、熱源のそばに設置しないでください。
- 製造元によって指定されている付属品／アクセサリ以外は使用しないでください。
- 修理は資格のある修理担当者に依頼してください。機器が何らかの損傷を受けた場合は修理が必要です。これには、電源コードまたはプラグの損傷、液漏れ、何らかの物体が機器内に混入した、機器が雨や水分にさらされた、正常に動作しない、機器を落とした、などが含まれます。
- 機器に水滴がかかったり水跳ねしたりしないようにしてください。
- 危険性のある物体を機器の上に置かないでください（液体の入った物、火が点いたキャンドルなど）。
- 間違った方法で電池を装着すると、破裂の危険があります。電池を入れ換える場合は、同じ型の電池、または同等の電池のみを使用してください。



警告

- 機器のケーシングは絶対に取り外さないでください。
- 機器のどの部分にも絶対に潤滑剤を塗らないでください。
- 機器は他の電子機器の上に絶対に置かないでください。

通知

WOOX Innovations によって明示的に承認された場合を除き、この機器に変更または改変を加えた場合は、この機器を操作するための権限が無効になる可能性があります。

CE 0168

この製品は、電波障害に関する EC (欧州共同体) の要件を満たしています。WOOX Innovations は、この製品が Directive 1999/5/EC の必須要件およびその他の関連条項に適合していることをここに宣言します。適合宣言書は、www.philips.com/support でご覧になれます。

古くなった製品の廃棄



ご使用の機器(プレイヤー)は、純度の高い素材と材質を使用してデザインおよび製造されたもので、リサイクルと再利用が可能です。




車輪付きのごみ箱に×マークが付いたこのシンボルが製品に表示されている場合は、その製品が欧州指令 2002/96/EC に準拠していることを表します。お住まいの地域の電気電子製品分別回収システムについて情報を入手してください。

製品を廃棄する際は地域の規則に従ってください。一般の家庭ごみと一緒に捨てないでください。適切な分別回収は、環境や人体に及ぼす影響の低減につながります。



この製品には欧州指針 2006/66/EC が適用される電池が含まれており、一般の家庭ゴミと一緒に捨てることはできません。お住まいの地域での電池の分別収集ルールを確認してください。適切な分別回収は、環境や人体に及ぼす影響の低減につながります。

内蔵バッテリーを取り外す場合は、必ず専門業者に製品を持ち込んで依頼してください。

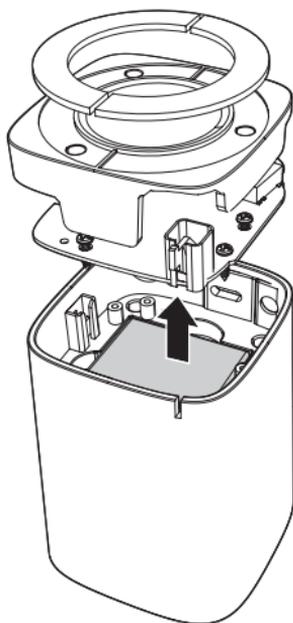

環境に関する情報

本製品の梱包には不必要な梱包材を使用していません。当社では、梱包材をダンボール(箱)、発泡スチロール(緩衝材)、ポリエチレン(袋、保護発泡シート)の3種類の素材ごとに簡単に分類できるように、努力を払っています。システムは、リサイクル可能な素材で製造されているため、専門業者による分解の後に再利用できるようになっています。梱包材、使用済み電池、古くなった機器の廃棄方法については、お住まいの地域の廃棄手順に従ってください。

Bluetooth

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の所有物であり、WOOX Innovations はライセンスに基づきこのマークを使用しています。



注

- タイププレートは機器の底面にあります。

2 ポータブルスピーカー

Philips 製品をご購入いただきありがとうございます。当社が提供するサポートを最大限にご利用いただくには、製品を www.philips.com/welcome でご登録ください。

はじめに

このスピーカーを使用して、次のことをお楽しみいただけます。


- Bluetooth 接続経由で外部デバイスのオーディオを再生する。
- **AUX** ソケットを使用して外部デバイスのオーディオを再生する。
- 電話をかける。

パッケージの内容

パッケージに以下の物が含まれていることを確認してください。

- 製品本体
- USB ケーブル
- ショートユーザーマニュアル
- 安全シート

スピーカーの概要

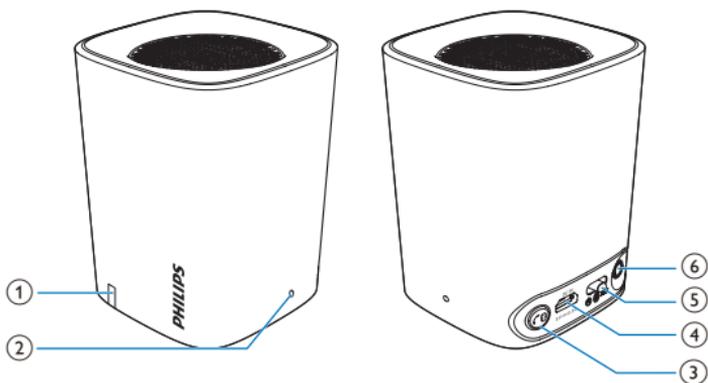

- ① **バッテリー/Bluetooth インジケータ**
 - BT100 のステータスに応じて、点灯、点滅、または消灯します。
 - 詳細については、「充電インジケータ」および「Bluetooth インジケータ」のセクションを参照してください。
- ② **内蔵マイク**
- ③ **📞**
 - 着信に応答するには押す。
 - 現在の通話を終了するには押す。
 - 着信を拒否するには 3 秒間押し続ける。
 - 通話を BT100 と携帯電話の間で転送するには 3 秒間押し続ける。
 - Bluetooth モードで、ペアリング情報を削除するには 8 秒間押し続ける。
- ④ **DC IN**
 - USB ケーブルを使用して BT100 を充電する。
- ⑤ **OFF  AUX**
 - スライドして Bluetooth/AUX IN モードを選択する。
 - スライドしてスピーカーの電源をオフにする。
- ⑥ **AUX**
 - 外部プレーヤーに接続する。

3 はじめに


この章の指示には、必ず順番どおりに従ってください。

内蔵バッテリーの充電

BT100 は、内蔵の充電式バッテリーから電力を供給されます。

注

- 使用する前に内蔵バッテリーを完全に充電してください。

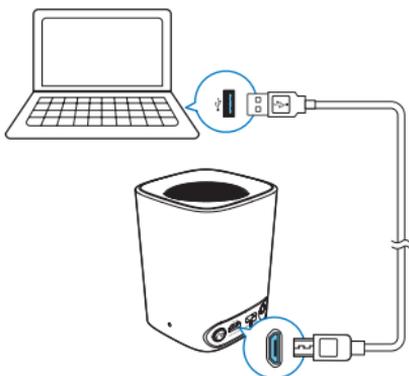

付属の USB ケーブルで次のソケットを接続します。

- スピーカーの **DC IN** ソケット
- コンピュータの USB ソケット

充電インジケータ

	LED	バッテリー
Bluetooth モード	青で点滅/青で点灯(動作ステータスによって異なる)	充電中
	青で点滅/青で点灯(動作ステータスによって異なる)	充電完了
AUX 入力モード	白で点滅	充電中
	白で点灯	充電完了
OFF モード	白で点滅	充電中
	消灯	充電完了

注

- Bluetooth モードでバッテリーが空の場合、BT100 は自動的にオフになります。充電中、Bluetooth インジケータは白で点滅します。Bluetooth モードに戻すには、BT100 をオフにして、Bluetooth モードをもう一度選択します。

ソースの選択または電源をオフにする

OFF  AUX スイッチをスライドして、ソースを選択するか、BT100 の電源をオフにします。

-  : Bluetooth 接続経由で外部 Bluetooth デバイスの音楽を再生します。
- AUX 入力: オーディオ入力ケーブルを使用して外部デバイスの音楽を再生します。
- オフ: BT100 の電源をオフにします。

4 Bluetooth デバイスの使用

このスピーカーでは、Bluetooth でプレーヤーのオーディオを再生したり電話をかけることができます。

注

- オーディオ入力ケーブルが AUX ソケットに接続されていないことを確認してください。
- フィリップスは、すべての Bluetooth デバイスとの互換性を保証しません。
- デバイスとこのシステムをペアリングする前に、Bluetooth の互換性についてデバイスのマニュアルを読んでください。
- この製品は、ペアリングしたデバイスを最大 8 件記憶できます。
- デバイスで Bluetooth 機能が有効になっていること、およびデバイスが他のすべての Bluetooth デバイスから認識されるように設定されていることを確認してください。
- このシステムと Bluetooth デバイスの間に障害物があると有効動作範囲が狭くなることがあります。
- 干渉の原因となり得る他の電子機器から離してください。

デバイスの接続

- 1 スライダーを **②** に切り替えます。
- 2 Bluetooth デバイスで **BT100** を検索します。
- 3 デバイスリストで、**PHILIPS BT100** を選択します。
 - **PHILIPS BT100** との Bluetooth 接続の許可を求めるメッセージが表示された場合は、メッセージを確認します。
 - パスワードが必要な場合は、「0000」と入力してから確認します。↳ Bluetooth 接続が完了すると、**BT100** でビープ音が 2 回鳴ります。

Bluetooth インジケータ

上部の LED インジケータは Bluetooth 接続のステータスを示します。

LED	Bluetooth 接続
青で点滅	接続中または接続待機中
青で点灯	接続済み

デバイスの切断

- BT100 で、この製品との Bluetooth 接続を無効にします。
- 通話中でないときに、BT100 で  を押し続けます。

注

- 他の Bluetooth デバイスを接続する前に、現在のデバイスを切断します。

デバイスの再接続

- ペアリングされた Bluetooth デバイスで自動再接続が有効になっている場合、この製品はデバイスを検出すると再接続します。
- ペアリングされた Bluetooth デバイスが自動再接続をサポートしていない場合は、この製品と手動で再接続します。

Bluetooth でのオーディオの再生

注

- 接続された携帯電話に着信があった場合は、音楽の再生が一時停止します。

ボタン 機能

 Bluetooth ペアリング情報を削除するには、8 秒間押し続ける。


通話の発信

Bluetooth モードでのボタンの機能

ボタン	ステータス	機能
	着信中	着信に応答するには押す。 着信を拒否するには 3 秒以上押し続ける。
	通話中	現在の通話を終了するには押す。 通話を BT100 と携帯電話の間で転送するには 3 秒以上押し続ける。

5 外部デバイスの音楽の再生

MP3 プレーヤーなどの外部デバイスの音楽を **BT100** で聴くことができます。

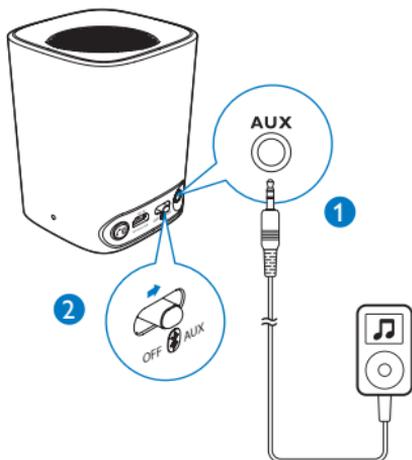

- 1 3.5 mm コネクターを使用してオーディオ入力ケーブルで次のソケットを接続します。
 - この製品の **AUX** ソケット
 - 外部デバイスのヘッドフォンソケット
- 2 スライダーを **AUX** の位置に切り替えます。
- 3 デバイスのオーディオを再生します (詳細はデバイスのユーザーマニュアルを参照)。

6 製品情報



注

- 製品情報は予告なく変更されることがあります。

アンプ

定格出力	2W RMS
信号対雑音比 (SN 比)	>70dB
Aux-in リンク	300 mV RMS、10 kohm

Bluetooth

Bluetooth 仕様	V3.0 + EDR
対応プロファイル	HFPv1.5、AD2Pv1.2
先進機能	エコー／ノイズキャンセリング
有効範囲	見通し距離 10 m (33 フィート)

一般情報

DC 電源	USB:5V、500mA
内蔵リチウムポリマーバッテリー	3.7V 500mAH
バッテリー動作時間	8 時間異常
寸法 - 本体 (L×W×H)	63 × 63 × 82 mm
重量 - 本体	0.18 kg

7 トラブルシューティング



警告

- デバイスのケースは絶対に取り外さないでください。

システムは自分で修理しようとししないでください。保証が無効になります。デバイスの使用中に問題が発生した場合は、修理を依頼する前に以下の点を確認してください。それでも問題が解決されない場合は、Philips Web サイト (www.philips.com/support) をご覧ください。Philips にお問い合わせの際は、お使いの機器と、モデル番号およびシリアル番号をお手元にご用意ください。

General (全般)

電源が供給されない

- スピーカーを充電してください。

音声が出力されない

- 接続されたデバイスで音量を調整します。
- Bluetooth でオーディオを聴く場合は、AUX ソケットにオーディオ入力ケーブルが接続されていないことを確認してください。
- Bluetooth デバイスを有効動作範囲内で使用していることを確認してください。

スピーカーが応答しない

- スピーカーを再起動してください。

Bluetooth デバイスについて

Bluetooth 対応デバイスに接続するとオーディオ品質が低下する。

- Bluetooth の受信状態が良くありません。デバイスを製品の近くに移動するか、間にある障害物を取り除きます。

デバイスに接続できない。

- デバイスの Bluetooth 機能がオンになっていません。Bluetooth 機能をオンにする方法については、Bluetooth デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。
- この製品が既に別の Bluetooth 対応デバイスに接続されています。デバイスを切断してから、もう一度試してください。

ペアリングしたデバイスの接続と切断が繰り返される。

- Bluetooth の受信状態が良くありません。デバイスを製品の近くに移動するか、間にある障害物を取り除きます。
- デバイスによっては、省電力機能で自動的に Bluetooth 接続がオフになることがあります。これはこの製品の不具合ではありません。



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BT100_00_UM_V2.0

