

CD145



www.philips.com/support

TR Dijital Kablosuz Telefon



Uyarı

Sadece yeniden şarj edilebilir pilleri kullanın!

El cihaz(lar)ını kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
1.1	Güç gereksinimleri	3
1.2	Uyum	3
1.3	Geri dönüşüm ve atıklar	3
1.4	GAP standart uyumunun kullanılması	5
1.5	Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")	5
2	Telefonunuz	6
2.1	Kutuda neler var	6
2.2	Telefona genel bakış	7
3	Başlarken	11
3.1	Baz istasyonunu bağlama	11
3.2	Yeniden şarj edilebilir pillerin takılması	12
3.3	El cihazının şarj modülüne yerleştirilmesi	12
3.4	Telefonunuzu yapılandırma	13
3.5	El cihazınızın kaydedilmesi	15
4	Telefonunuzun kullanılması	16
4.1	Arama yapma	16
4.2	Aramayı cevaplama	17
4.3	Aramayı sonlandırma	17
4.4	Hatırlatma	17
4.5	İnterkom nasıl kullanılır	18
4.6	Bir el cihazı nasıl bulunur	19
5	Telefonunuzdan daha fazla faydalanma	20
5.1	Çağrı sürüyor	20
5.2	Telefon Defteri	20
5.3	Arama kaydı	21
5.4	Tekrar arama listesi	22
5.5	Ayarlar	22

6	Telesekreter	27
6.1	Telesekreter nasıl açılır	27
6.2	Telesekreter nasıl kapanır	27
6.3	Cevap gecikmesi nasıl ayarlanır	27
6.4	Giden mesajlarınız nasıl kaydedilir	27
6.5	Giden mesajınız nasıl oynatılır	28
6.6	Giden mesajınız nasıl silinir	28
6.7	Varsayılan giden mesajınız nasıl seçilir	28
6.8	Gelen mesajlarınız nasıl oynatılır	29
6.9	Gelen tüm mesajlarınız nasıl silinir	30
6.10	Gelen bir arama nasıl görüntülenir	30
6.11	Telesekreterinize uzaktan nasıl ulaşılır	30
6.12	PIN'iniz uzaktan nasıl değiştirilir	31
7	Varsayılan ayarlar	32
8	Sıkça sorulan sorular	33

1 Önemli

CD145'inizi kullanmadan önce bu kullanıcı elkitabını okumak için zaman ayırınız. Telefonunuz hakkında önemli bilgi ve notları içermektedir.

1.1 Güç gereksinimleri

- Bu ürün için 220-240 volt AC değerinde elektrik beslemesi gereklidir. Elektrik kesintisi durumunda iletişim kaybı yaşanabilir.
- Elektrik şebekesi tehlikeli sınıfındadır. Şarj aletinin gücünü kesmenin tek yolu güç beslemesini elektrik prizinden çekmektir. Elektrik prizine daima kolaylıkla erişilebilir olduğundan emin olun.

Uyarı

- Şarj temas noktalarını veya pili metal nesneler ile temas etmesine izin vermeyin.
- Şarj aletini sıvılarla temas ettirmeyin.
- Ürün ile birlikte verilenden ya da Philips'in önerdiğinden başka bir pili asla kullanmayın: patlama tehlikesi.

- Daima ürün ile birlikte verilen kabloları kullanın.
- Ahizesiz kullanımı aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir: el cihazının kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
- Bu cihaz elektrik kesintisi olduğunda acil arama yapacak şekilde tasarlanmıştır. Acil arama yapılmasına olanak sağlamak için alternatif sağlanmalıdır.

1.2 Uyum

Philips olarak bizler ürünün temel gereksinimler ve 1999/5/EC. Yönetmeliğinin diğer ilgili maddeleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz. Uyum Beyanını www.p4c.philips.com sitesinden görebilirsiniz.

1.3 Geri dönüşüm ve atıklar

Eski ürünlerin atılmasına yönelik bilgi:

İnsan sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla ürünlerin mevcut olan en iyi işlemlerden geçirilerek geri işlenmesini,

kurtarılmasını ve geri işleme tekniklerinin uygulanmasını sağlamak için WEEE yönetmeliği (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz Yönetmeliği; 2000/96/EC) yürürlüğe koyulmuştur.

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması için aşağıdaki işaret ile belirtilmiş yerel toplama noktalarını öğrenin.



Aşağıdaki atık seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz:

- Ürünün tamamının (kablo, fiş ve aksesuarlar dahil olarak) belirtilmiş WEEE toplama tesisine atılması.

- Değiştirmek için ürün satın alırsanız, eski ürününüzü bayinize iade ediniz. WEEE yönetmeliği gereğince bunu geri kabul edecektir.

Piller için imha talimatları:



Piller genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.

Paketleme bilgisi:

Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.

1.4 GAP standart uyumunun kullanılması

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazlarının ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak asgari çalıştırma standardı ile uyumlu olduğunu garanti eder. CD140/145 el cihazınız ve baz istasyonunuz GAP ile uyumludur, bu da garanti edilen asgari işlevlerin şunlar olduğu anlamına gelir: el cihazının kaydedilmesi, hat alınması, arama ve ton alınması. Baz istasyonunuzda CD140/145'in haricinde başka bir el cihazı kullanırsanız gelişmiş özellikler kullanılamayabilir. CD140/145 el cihazlarını kaydetmek ve farklı marka GAP standart baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, ilk olarak üretici talimatlarında açıklanan prosedürü yerine getirin, ardından Bölüm 3.5'de açıklanan prosedürü izleyin. Başka bir marka el cihazını CD140/145 baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin (Bölüm 3.5), ardından üretici talimatlarında verilen prosedürü yerine getirin.

1.5 Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")

- 1** Philips Royal Electronics bir çok elektronik cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller yayma ve alma özelliğine sahip tüketici ürünleri üretir ve satar.
- 2** Philips'in en önemli İşletme Prensiplerinden biri ürünlerimizle ilgili tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olmak ve ürünlerin üretim tarihlerinde yürürlükte olan EMF standartları limitleri içinde kalmaktır.
- 3** Philips sağlığa olumsuz etkisi olmayan ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlamayı ilke edinmiştir.
- 4** Ürünler amaçlarına uygun şekilde düzgün olarak kullanıldığında, Philips bu ürünlerin kullanımının şu anda bilinen bilimsel gerçekler doğrultusunda güvenli olduğunu onaylar.
- 5** Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynar, bu sayede Philips standartlarda yapılan gelişmeleri ürünlerine en kısa sürede uyarlayabilir.

2 Telefonunuz

2.1 Kutuda neler var



Telefon el cihazınız



Baz istasyonu



Güç besleme ünitesi



telefon kablosu



2 adet AAA yeniden
şarj edilebilir pil



Hızlı başlangıç
kılavuzu



Kullanıcı Elkitabı



Garanti belgesi


⚠ Not

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Hat adaptörünü kutuda bulabilirsiniz. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleriyle beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

2.2 Telefona genel bakış

2.2.1 El cihazı

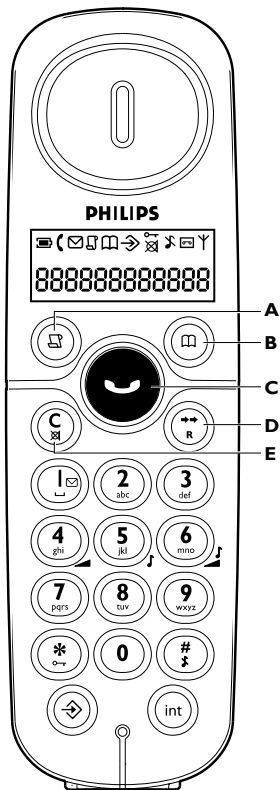

A Arama Kaydı anahtarı

Boş modda: Arama kayıt listesine erişim sağlamak için basın

B Telefon defteri anahtarı

Boş modda: Telefon defterine erişim sağlamak için basın

C Konuşma anahtarı

Boş modda: Gelen bir arama olduğunda cevaplamak için basın

Boş modda: Arama yapmak için basın

Arama sırasında: Aramayı sonlandırmak için basın

D Yeniden arama/Flaş düğmesi

Boş modda: Yeniden arama listesine erişmek için basın

Ön arama modunda: Flaş eklemek için basın

Not

İlk hane ön arama sırasında yanıp sönmez.

E Temizle/Geri/Sessiz tuşu

Düzenleme modunda/ön arama modunda: Bir karakter/hane silmek için kısa basın


Düzenleme modunda/ön arama modunda: Tüm karakterleri/haneleri silmek için uzun basın

Telefon defteri inceleme/arama kaydı inceleme/yeniden arama listesi inceleme modu: Boş

moddan çıkmak için basın

Telefon ayarı modunda: Önceki seviyeye çıkmak için basın

Arama bağlantısı sırasında: Mikrofonun sesini kapatmak için basın

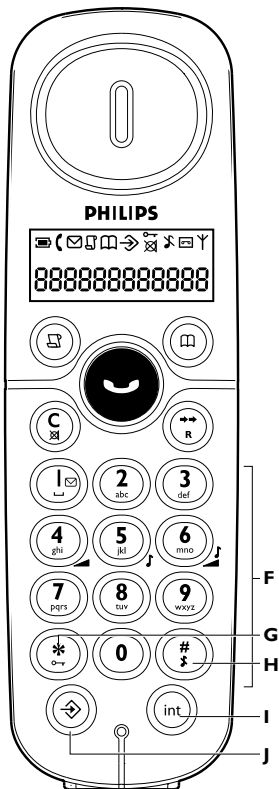

F Alfanoümerik tuş takımı

G Yıldız tuşu

Boş modda: * eklemek için kısa basın

Boş modda: Tuş takımı kilidini etkinleştirmek veya engellemek için uzun basın

H # tuşu

Boş / Çevir modda: # eklemek için kısa basın

Boş modda: Zil sesini kapatmak için uzun basın

Çevir modda: Duraklatma girmek için uzun basın

I Arama Aktarma / İnterkom / Konferans

Boş modda: Bir interkom araması başlatmak için kısa basın

Harici arama bağlantısı sırasında:

Dahili arama başlatmak için kısa basın veya dahili arama ile harici arama arasında geçiş yapın

Harici arama ve diğer bir dahili arama ile konferans araması başlatmak için uzun basın

J Program tuşu

Boş modda: Telefon ayar moduna girmek için basın


Telefon ayarı modunda (düzenleme modu hariç):

Ayarları onaylamak ve kaydetmek için basın

2.2.2 El cihazındaki ekran simgeleri

	Pil seviyesini gösterir. Pil seviyesi zayıf olduğunda pil boş simgesini gösterir, aksi halde, pil dolu simgesini gösterir.
	Telefon kullanılırken gösterilir. Çalma sırasında yanıp söner.
	Yeni sesli posta mesajları alındığında ve henüz okunmadığında yanıp söner
	Arama kaydına göz atarken görünür. Cevapsız aramalar alındığında yanıp söner.
	Telefon defterine göz atarken görüntülenir
	Telefon, telefon ayarı modunda iken görüntülenir
	Tuş takımı kilitlendiğinde gösterilir
	Mikrofon kullanıldığında gösterilir
	Zil kapatıldığında gösterilir
	Telesekreter (TAM) açıldığında gösterilir. Yeni TAM mesajları alındığında yanıp söner.
	El cihazının baz istasyonuna kayıtlı ve kapsama alanı içerisinde olduğunda gösterilir. Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir baz ararken yanıp söner.

2.2.3 Baz istasyonu

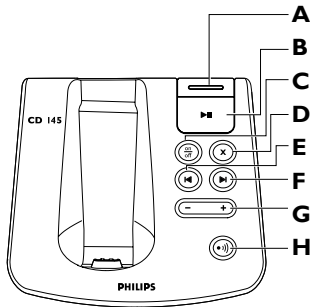

A Etkinlik LED'i

KAPALI:Telesekreter sistemi kapalı

AÇIK:Telesekreter sistemi açıldı
Normal yanıp sönüyor:Yeni mesaj alındı veya gelen mesaj kaydedildi
Hızlı yanıp sönüyor: Mesaj kutusu dolu

B Durdur/Dinlet tuşu

Mesajı dinlemek için basın
(ilk kaydedilen mesaj ilk dinlenecektir)

Dinlenen mesajı durdurmak için basın

C Telesekreter AÇIK/KAPALI tuşu

Telesekreteri açmak veya kapatmak için basın.

D Sil tuşu

Mesajı dinlerken mevcut mesajı siler.

Telesekreter bekleme modunda iken tüm mesajları silmek için uzun basın



Not

Okunmamış mesaj silinmeyecektir.

E Geri tuşukey

Önceki mesaja dönmek için basın

F İleri tuşu

Mesaj dinlenirken sonraki mesaja geçer

G + / - tuşu

Mesaj dinlerken hoparlör sesini artırır (+) veya azaltır (-)

H Sayfa tuşu

El cihazını sayfalamak için basın
Kayıt prosedürünü başlatmak için basın ve üç saniye basılı tutun

3 Başlarken

3.1 Baz istasyonunu bağlama

! Dikkat

Baz istasyonunu dosya dolapları, kalorifer veya elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakın yerlere koymayın. Bu kapsama alanına ve ses kalitesine etki edebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan binalar baz istasyonunun içeri-dışarı sinyal aktarımını etkileyebilir.


! Uyarı

Güç adaptörü cihaza bağlandığında ve adaptör prize takıldığında güç uygulanır. Cereyanı kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Bu yüzden, elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun.


Güç adaptörü ve telefon hattı kablosu doğru takılmalıdır, yanlış bağlantı telefona zarar verebilir.

Her zaman telefon ile birlikte verilen telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi halde, çevir sesi duymayabilirsiniz.


- 1** Güç kablosunun fişini baz istasyonunun altındaki sokete takın.

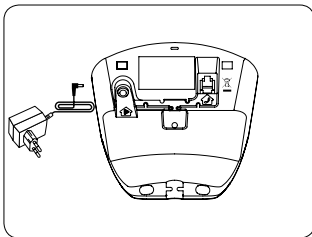

- 2** Telefon kablosunun fişini baz istasyonunun altındaki sokete takın.

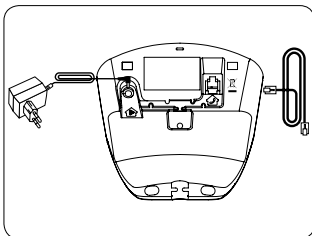

- 3** Telefon kablosunun öbür ucunu telefon hattı soketine ve güç kablosunun öbür ucunu elektrik prizine takın.

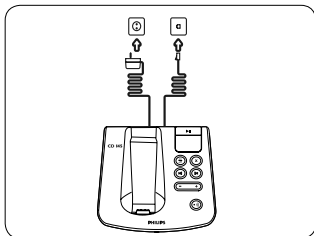


⚠ Not

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

3.2 Yeniden şarj edilebilir pillerin takılması

CD145'iniz iki adet yeniden şarj edilebilir pil ile birlikte verilmiştir. El cihazını kullanmadan önce, pilleri el cihazına takın ve pilleri tam şarj edin.

- 1** Pil kapağını kaydırarak çıkartın

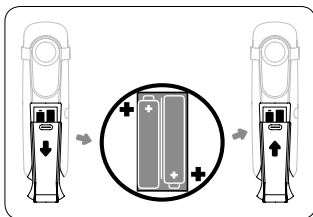

- 2** Pilleri pil yuvasında gösterildiği gibi yerleştirin ve pil kapağını takın.

3.3 El cihazının şarj modülüne yerleştirilmesi

El cihazını ilk kullanımdan önce telefon en az 24 saat şarj edin. Piller tamamen şarj olduğunda, CD145 telefonunuzun konuşma süresi yaklaşık 12 saat ve bekleme süresi de yaklaşık 120 saattir.

- 1** Telefonu baz istasyonundaki şarj kazağına yerleştirin.
- 2** El cihazı tam şarj olduğunda,  görünür.

3.4 Telefonunuzu yapılandırma

CD145'inizi kullanmadan önce, kullanılan ülkeye göre yapılandırmanız gerekir. Ülke gurubunuza bağlı olarak ülke seçimi ekranı görüntülenmeyebilir. Bu durumda telefonunuzu yapılandırmak için ülke kodu seçmeniz gerekmemektedir. Birkaç dakika şarj ettikten sonra, ülke kodu seçimi ekranı belirir. Telefonunuzu yapılandırmak için bu adımları izleyin:

Ülke ayar tablosu

Kod	Ülke	Varsayılan giden mesaj dil	* Giden mesaj Mevcut Diller
01	Almanya	Almanca	1 – Almanca 2 – Türkçe
02	Avusturya	Almanca	
03	Türkiye	Türkçe	
04	İngiltere	İngilizce	1 – İngilizce
05	İrlanda	İngilizce	
06	Fransa	Fransızca	1 – Fransızca 2 – İtalyanca 3 – Portekizce 4 – Yunanca 5 – İspanyolca
07	İtalya	İtalyanca	
08	Portekiz	Portekizce	
09	Yunanistan	Yunanca	
10	İspanya	İspanyolca	

* Giden mesaj dili 1 varsayılan olarak gösterilmektedir; diğer giden mesaj dillerine nasıl erişeceğinizi görmek için Bölüm 6.7'ye bakınız.

1  tuşuna basın

• *Ekranda sadece Ürünün uygun ülke kodu görünecektir.*

2 İstediğiniz ülke koduna gitmek için  tuşuna sürekli basın. (Referans olması için ülke ayar tablosuna bakınız).

3 Doğrulamak için  tuşuna basın

• *Telefonunuz seçilen ülke koduna göre yapılandırılır ve boş ekrana döner.*

Kod	Ülke	Varsayılan giden mesaj dil	* Giden mesaj Mevcut Diller
11-1	İsviçre	İngilizce	1 – Fransızca
11-2	İsviçre		2 – Almanca
11-3	İsviçre		3 – İtalyanca
12	Fransa		4 – İngilizce
13	Hollanda	İngilizce	1 – Hollandaca
14-1	Belçika		2 – Fransızca
14-2	Belçika		3 – Almanca 4 – İngilizce
15	İsveç	İngilizce	1 – İsveççe
16	Norveç		2 – Norveççe
17	Finlandiya		3 – Fince
18	Danimarka		4 – Danca 5 – İngilizce
21	Romanya	İngilizce	1 – Romence
22	Polonya		2 – Lehçe
23	Çekçe		3 – Çekçe
24	Macaristan		4 – Macarca
25	Slovakya		5 – İngilizce
26	Slovenya		
27	Hırvatistan		
28	Bulgaristan		
29	Sırbistan		
30	Singapur	İngilizce	1 – İngilizce
31	Endonezya		
32	Malezya		
35	Avusturya		
36	Yeni Zelanda		
39	Brezilya	İngilizce	1 – Brezilyaca
40	Meksika		2 – İspanyolca 3 – İngilizce

* Giden mesaj dili I varsayılan olarak gösterilmektedir, diğer giden mesaj dillerine nasıl erişeceğinizi görmek için Bölüm 6.7'ye bakınız.

Not

Ülke seçildiğinde, seçilen ülke için varsayılan hat ayarları otomatik olarak telefonunuza uygulanacaktır.

İpucu

Ülkeyi yanlış seçerseniz veya ilk kez yapılandırdıktan sonra ülkeyi değiştirmek isterseniz, ,  tuşuna basabilir, 4 haneli PIN kodunu girebilir (varsayılan PIN: 0000) ve varsayılan ayarlar için boş modda  tuşuna basabilirsiniz. El cihazı ülke kodu seçim ekranına dönecek ve ülke kodunu tekrar seçebileceksiniz. Ülke seçimi gerekli değilse, el cihazı sıfırladıktan sonra boş ekrana geri dönecektir.

1 ,  tuşuna basın

2 Varsayılan veya mevcut 4 haneli PIN kodunu girin.
(Varsayılan PIN: 0000)

3 Kaydı başlatmak için  tuşuna basın

Not

PIN kodunu yanlış girerseniz, uzun bir bip sesi duyulur ve telefon bekleme moduna döner.

3.5 El cihazınızın kaydedilmesi

Yeni el cihazınızı kaydetmeniz gerekecektir veya isterseniz el cihazınızı farklı bir baz ünitesine kaydedebilirsiniz. Tek bir baz istasyonunda dörte kadar el cihazı kaydedebilirsiniz.

4 haneli PIN'i girmek için baz istasyonu bekleme modunda iken baz ünitesindeki  tuşuna yaklaşık üç saniye basın.

4 Telefonunuzun kullanılması

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön Tuşlama

- 1 Telefon numarasını girin (maksimum 24 haneli).
- 2 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın
 - *Arama başlatılır.*

4.1.2 Doğrudan arama

- 1 Hat almak için  tuşuna basın
- 2 Telefon numarasını girin
 - *Arama başlatılır.*

4.1.3 Arama listesinden arama yapma

Bu özellik, ağ sağlayıcınızda Arayan Hattı Tanımlama (CLI) hizmetine abone olmuşsanız kullanılabilir.

- 1 En son arama kaydını göstermek için  tuşuna basın
- 2 İstedığınız cevapsız aramayı seçmek için cevapsız aramalar listesinde dolaşmak üzere  tuşuna sürekli olarak basın

- 3 Seçilen numarayı aramak için  tuşuna basın



Not

Bellek dolduğunda en eski giriş silinecektir.

4.1.4 Telefon defterinden arama yapma

- 1  tuşuna basın ve telefon defterindeki ilk numara gösterilir. Bir numara bu yere daha önceden yüklenmişse, bellek yeri 0'da bulunan numara gösterilecektir, aksi halde, sadece bellek yeri numarası  - gösterilecektir.

- 2 İsteddiğiniz numara gösterilinceye kadar  tuşuna sürekli olarak basın



İpucu

0'dan 9'a kadar olan yerlere kaydedilen numaralar için istediğiniz telefon numarasına gitmek amacıyla doğrudan telefon defteri yerinin numarasını girebilirsiniz. 10'dan 19'a kadar olan bellek yerlerine yüklenen numaralar için erişim sağlamak üzere  tuşuna sürekli olarak basın.

- 3 Seçilen numarayı aramak için  tuşuna basın
 - *Arama başlatılır.*

4.1.5 Yeniden arama listesinde arama yapma

1  tuşuna basın

- *Ekranda aranan son numara görünür.*

Not

El cihazı aranan son beş numarayı yükler.

2 Aranan diğer numaraları göstermek için  tuşuna sürekli olarak basın

3 Seçilen numarayı aramak için  tuşuna basın

4.1.6 Arama zamanlayıcısı

Arama zamanlayıcısı telefonu kapattığınızda mevcut aramanın süresini gösterir. Dakika ve saniye biçiminde gösterilir (MM-SS).

4.2 Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında,  tuşuna basın

- *Arama başlatılır.*

4.3 Aramayı sonlandırma

Arama bağlantısı kurulu iken  tuşuna basın

- *Arama sonlandırılır.*

VEYA

El cihazını baz istasyonuna yerleştirin

- *Arama sonlandırılır.*

Telefonunuzun kullanılması

4.4 Hatırlatma

Bu özelliği kullanmak için, yerel servis sağlayıcınızdan bu servise abone olmanız gereklidir. İkinci bir arama yapmak veya almak için hatırlatma özelliğini kullanabilirsiniz. Bölüm 4.4.1 ve 4.4.2'de belirtilen çalışmalar ülkelere ve yerel servis sağlayıcılarına göre değişebilir. Yerel servis sağlayıcınızdan bu servisi almak için hatırlatma işleminin ayrıntılarını öğrenin.

4.4.1 İkinci bir arama nasıl yapılır

Bir arama sırasında:

1 Mevcut aramayı beklemeye almak için  tuşuna basın

- *Arama tonunu duyacaksınız.*

2 İkinci arama numarasını girin ve bu aranacaktır.

3 İkinci arama cevaplandığında, iki arama arasında geçiş yapmak için  ve  tuşuna basabilirsiniz.

4.4.2 İkinci bir aramaya nasıl cevap verilir

Bu özelliği kullanmak için yerel servis sağlayıcınızda bu hizmete abone olmanız gereklidir. Bir arama sırasında ikinci bir arama gelirse, ara ara kısa bir bip sesi duyacaksınız:

- 1** İkinci aramaya cevap vermek için  tuşuna basın
- *İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.*
- 2** İlk arayan ile ikinci arayan arasındaki arama bağlantısını değiştirmek için  ve **2**  tuşuna basın

Not

Arayan Numarası gösterme hizmetine abone olmuşsanız, arayanlar arasında arayanın numarası ekranda gösterilecektir.

4.5 İnterkom nasıl kullanılır

Bu özellik kayıtlı en az iki telefon varsa kullanılabilir. İki telefon arasında görüşme yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan diğerine aktarmanızı ve konferans aramaları yapmanızı sağlar.

4.5.1 Bir dahili arama nasıl yapılır

- 1**  tuşuna basın
 - 2** Konuşmak istediğiniz el cihazı numarasına basın
 - 3** Aranan el cihazında  tuşuna basın
- *İnterkom kurulur.*
-  **Not**
Aranan el cihazı meşgul ise, arayan el cihazından bir meşgul tonu duyulacaktır.

4.5.2 Harici arama başka bir telefona nasıl aktarılır

Harici arama sırasında:

- 1**  tuşuna basın
 - 2** Konuşmak istediğiniz el cihazı numarasına basın
- *Aranan el cihazı kullanılabiliyorsa çalacaktır, interkomu başlatmak için aranan el cihazında  tuşuna basın ve harici arama otomatik olarak beklemeye alınacaktır.*

Not

Dahili arama ile harici arama arasında geçiş yapmak için  tuşuna basabilirsiniz.

- 3** Arayan el cihazındaki harici aramayı aktarmak için  tuşuna basın
- *Arayan el cihazı harici aramayı aranan el cihazına aktarır.*

4.5.3 3 yönlü konferans araması nasıl yapılır

Konferans arama özelliği bir harici aramanın iki dahili telefon arasında paylaşılmasını sağlar (interkom ile). Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve bunun için şebeke aboneliği gerekli değildir.

Harici arama sırasında:

- 1**  tuşuna basın
 - 2** Konuşmak istediğiniz el cihazı numarasına basın ve aranan el cihazı kullanılıyorsa çalar
 - 3** Arayan el cihazı ile arama bağlantısı kurmak için aranan el cihazındaki  tuşuna basın
 - 4** Arayan el cihazında  tuşuna basın ve basılı tutun
- *Konferans araması başlatılır.*

Konferans araması sırasında:

- 1** Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya dönmek için  tuşuna basın

- *Harici arama otomatik olarak beklemeye alınır.*

- 2** Konferans aramasını tekrar kurmak için  tuşuna basın ve basılı tutun

Not

Konferans araması sırasında kapanan herhangi bir el cihazı diğer el cihazını harici aramada bağlı kalmasını engellemeyecektir.

4.6 Bir el cihazı nasıl bulunur

Baz istasyonundaki  düğmesine basarak el cihazını bulabilirsiniz. Baza kayıtlı tüm el cihazları bir çağrı sesi çıkaracak ve el cihazındaki  tuşuna veya bazdaki  tuşuna basarak çağrıyı durdurabileceksiniz.

5 Telefonunuzdan daha fazla faydalanma

5.1 Çağrı sürüyor

5.1.1 Mikrofonun sesini kapat/aç

Bir arama sırasında:

- 1**  tuşuna basın
 - *Mikrofon kapanır ve ekranda  işareti belirir.*
- 2** Mikrofonu açmak için  tuşuna tekrar basın

5.1.2 Kulaklık sesi nasıl ayarlanır

Bir arama sırasında:

- 1**  tuşuna basın
- 2** Mevcut kulaklık ses düzeyi gösterilir
- 3** İsteddiğiniz kulaklık ses seviyesini seçmek için ,  veya  tuşuna basın
 - *Telefon, arama bağlantı ekranına gidecektir.*

5.2 Telefon Defteri

El cihazınızda 20 farklı bellek yerinde 20 telefon defteri girişi yükleyebilirsiniz. Her telefon numarası en fazla 24 haneye sahip olabilir. Birden fazla el cihazınız varsa, her el cihazının kendi telefon defteri vardır.

5.2.1 Telefon defterine bir numara nasıl yüklenir

Boş modda:

- 1**  tuşuna basın
- 2**  tuşuna basın
- 3** İsteddiğiniz bellek yeri numarasını seçmek için  tuşuna sürekli olarak basın
- 4** Telefon numarasını girin
- 5** Numarayı kaydetmek için  tuşuna basın
 - *Numara seçilen bellek yerine kaydedilir.*



Not

Bellek yeri doluysa, bu yere yüklenen numara gösterilecektir. Telefon numarasını düzeltmek için  tuşuna basabilirsiniz.

5.2.2 Telefon defterine nasıl erişim sağlanır

Boş modda:

- 1 Telefon defterine gitmek için  tuşuna basın

- Eğer numara bu yere daha önceden yüklenmişse, bellek yeri 0'a yüklenen numara gösterilecektir.

- 2 Diğer telefon defteri girişlerini incelemek için  tuşuna sürekli olarak basın

İpucu

0'dan 9'a kadar olan bellek yerlerine yüklenen numaralara erişim sağlamak için, yüklenen telefon numaralarını görüntülemek için doğrudan bellek yeri numaralarına basabilirsiniz.

5.2.3 Telefon defteri girişi nasıl düzeltilir veya bir numara nasıl silinir

- 1  tuşuna basın
- 2  tuşuna basın
- 3 İstedığınız numara gösterilinceye kadar  tuşuna sürekli olarak basın
- 4 Haneyi birer birer silmek için  tuşuna basın

İpucu

Numaranın tamamını silmek için  tuşuna basarak basılı tutabilirsiniz, ardından telefon defteri girişini silmek için  tuşuna basın ve telefon boş ekrana dönecektir.

- 5 Numarayı düzenleme

- 6 Onaylamak için  tuşuna basın

- Seçilen bellek yerinin içeriği güncellenir.

5.2.4 Telefon defterinin tamamı nasıl silinir

- 1  tuşuna basın

- 2 0 tuşuna basın

- 3  tuşuna basın

- 4  tuşuna basın

- Tüm telefon defteri girişleri silinir.

5.3 Arama kaydı

Bu özellik, ağ salayıcınızda Arayan Hattı Tanımlama (CLI) hizmetine abone olmuşsanız kullanılabilir. Telefonunuz 10'a kadar cevapsız çağrıyı saklayabilir.  yanıp sönerek cevapsız aramalarınızın bulunduğunu hatırlatacaktır.

Arayan Hat Numarasını Gösterme (CLI)'ye abone olmuşsanız ve arayanın kimliği saklı değilse arayanın numarası gösterilecektir. Cevapsız aramalar kronolojik sıra ile en son cevapsız arama listesinin başında olacak şekilde görüntülenir.

5.3.1 Arama kaydına nasıl erişilir

- 1 Arama kaydına doğrudan erişim sağlamak için  basın
- *En son cevapsız arama gösterilir.*

Not

Arama kaydı boşsa, “-----” görünecektir.

- 2 Diğer cevapsız aramaları görmek için  tuşuna sürekli olarak basın

5.3.2 Arama kaydının tamamı nasıl silinir

- 1  tuşuna basın
- 2  tuşuna basın
- 3  tuşuna basın
- 4  tuşuna basın
- *Arama kaydındaki tüm girişler silinir.*

5.4 Tekrar arama listesi

Telefonunuz aradığınız en son beş numarayı yükleyebilir. Her numaranın sadece ilk 24 hanesi saklanır.

5.4.1 Yeniden arama listesine nasıl gidilir

- 1  tuşuna basın
- *En son aranan numara gösterilir.*
- 2 Diğer aranan numaraları görüntülemek için  tuşuna sürekli olarak basın

5.5 Ayarlar

5.5.1 Saat nasıl ayarlanır

- 1  tuşuna basın
- 2  tuşuna basın
- 3 Saati (SS-DD) 24 saatlik formatta girin
- 4 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

5.5.2 Zil melodisi nasıl ayarlanır

Telefonunuz 10 farklı zil melodisi ile birlikte sunulmaktadır.

- 1  tuşuna basın

2  tuşuna basın

- *Mevcut zil melodisi dinlenir.*

3 İstediğiniz zil melodisini seçmek için  ile  arasındaki istediğiniz bir hane tuşuna basın

4 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

5.5.3 Zil sesi nasıl ayarlanır

Seçebileceğiniz üç çalma ses seviyesi bulunmaktadır.

1  tuşuna basın

2  tuşuna basın

- *Mevcut zil sesi seviyesi dinlenir ve gösterilir.*

3 İstediğiniz zil sesi seviyesini seçmek için  ile  arasındaki hane tuşlarından birine basın

4 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

İpucu

Zili kapatmak için  tuşuna basabilir ve basılı tutabilirsiniz.  gösterilecektir.

5.5.4 Kulaklık sesi nasıl ayarlanır

Seçebileceğiniz üç kulaklık ses seviyesi bulunmaktadır.

1  tuşuna basın

2  tuşuna basın

- *Mevcut kulaklık ses düzeyi gösterilir.*

3 İstediğiniz kulaklık ses seviyesini seçmek için  (düşük),  (orta) veya  (yüksek)'e basın

4 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

5.5.5 Tuş takımı kilidi nasıl etkinleştirilir/engellenir

1  tuşuna basın ve basılı tutun

- *Tuş takımı etkinleştirilirse  gösterilir.*

2 Tuş takımı kilidini engellemek için  tuşuna tekrar basın ve basılı tutun

- *Tuş takımı kilidi engellenirse  gösterilir.*

İpucu

El cihazının pillerini çıkararak ve yerleştirerek tuş takımı kilidini engelleyebilirsiniz.

5.5.6 Arama zamanı nasıl seçilir

Flaş zamanı  tuşuna basılana kadar hattın bağlı olmayacağı süre gecikmesini gösterir. CD145'inizde

önceden ayarlanan flaş zamanının varsayılan değeri ülke ağıınız için en uygun olanıdır. Değiştirmeniz gerekmez.

- 1  tuşuna basın
- 2  tuşuna basın
- 3 Flaş zamanını seçmek için  ile  arasındaki tuşlardan birine basın

Not

Kullanılabilir flaş zamanı seçeneklerinin sayısı farklı ülkelere göre farklılık göstermektedir.

- 4 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın.

5.5.7 Arama modu nasıl seçilir

Bu arama modu ayarı ülkeye bağlıdır. Darbe modu bazı ülkelerde kullanılamayabilir.

- 1  tuşuna basın
- 2  tuşuna basın
- Güncel ayarlar gösterilir:
- 3 Darbe modu için  tuşuna veya ton modu için  tuşuna basın
- 4 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın.

5.5.8 Tuş tonu nasıl açılır/kapanır

- 1  tuşuna basın
- 2 Tuş bip sesi önceden açılmışsa, tuş tonunu kapatmak için  tuşuna basın
- 3 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın.
- *Bunun ardından tuşa bastığınızda ses duyulmayacaktır.*

5.5.9 Otomatik önek nasıl ayarlanır

Bir Otomatik ön ek numarasının uzunluğu maksimum 10 hanedir. Numara ayarlandıktan sonra, otomatik olarak her aramada çevrilen numaranın başına eklenir.

- 1  ,  tuşuna basın
- 2 Hane algılama uzunluğu beş haneden uzun olmadığında hane algılamayı girin
- 3  tuşuna basın
- 4 Otomatik önek numarasını girin
- 5 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

5.5.10 Ana PIN nasıl değiştirilir

Ana PIN, el cihazı kaydı ve telefonunuzun sıfırlanması için 4 haneli bir PIN'dir. Varsayılan ana PIN: 0000. Bu PIN ayrıca el cihazınızın ayarlarını korumak için de kullanılmaktadır. PIN kodu her gerektiğinde telefon sizden girmenizi isteyecektir.

ⓘ Not

Varsayılan ürün PIN kodu 0000'dır. Bu PIN kodunu değiştirirseniz, PIN ayrıntılarını kolaylıkla erişebileceğiniz güvenilir bir yere yerleştirin. PIN kodunu kaybetmeyin.

- 1  tuşuna basın
 - 2  tuşuna basın
 - 3 Varsayılan / güncel 4 haneli PIN kodu (0 ile 9 arası)
 - 4  tuşuna basın
 - 5 Yeni 4 haneli PIN'i girin
 - 6  tuşuna basın
 - 7 Onaylamak için yeni 4 haneli PIN'i tekrar girin
 - 8 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın.
- *Yeni PIN kaydedilir.*

ⓘ Not

Yanlış bir PIN girilmişse, uzun bip duyulur ve telefon boş moda döner.

5.5.11 Sesli posta kutusu numarası nasıl programlanır

Bazı ağ servisi sağlayıcıları sesli posta kutusu hizmeti sunmaktadır. Bu özellik ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin. Sesli posta kutusu numaranızı doğrudan  'de ayarlayabilirsiniz.

- 1  tuşuna basın
- 2  tuşuna basın
- 3 Ağ sesli posta kutunuzun telefon numarasını girin
- 4 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

5.5.12 Sesli posta numarasına nasıl gidilir

- 1 Sesli posta kutusu numaranızı aramak için  tuşuna basın ve basılı tutun.

5.5.13 Varsayılan ayarlar nasıl yüklenir

Telefonunuzu varsayılan ayarlara istediğiniz zaman sıfırlayabilirsiniz (Bkz. Bölüm 7). Sıfırladıktan sonra, tüm kişisel ayarlarınız ve arama kaydı girişleriniz silinecektir, fakat telefon defteriniz değişmeden kalacaktır.

- 1**  tuşuna basın
- 2**  tuşuna basın
- 3** 4 haneli PIN'i girin
- 4**  tuşuna basın

- *Telefon varsayılan ayarlara sıfırlanır.*

6 Telesekreter

CD145'iniz aktifleştirildiğinde cevaplanmayan aramaları kaydeden bir telesekreter özelliği gösterir. Telesekreter açık olduğunda baz istasyonundaki LED sürekli yanacaktır. Giden mesajlar da dahil olmak üzere yaklaşık 15 dakikalık maksimum kayıt süresi içinde 99'a kadar gelen mesajları yükleyebilirsiniz.

6.1 Telesekreter nasıl açılır

- 1 Telesekreteri açmak için baz istasyonundaki  tuşuna basın

 -  *ekranda belirir.*

6.2 Telesekreter nasıl kapanır

- 1 Telesekreteri kapamak için baz istasyonundaki  tuşuna basın

 -  *ekrandan kaybolur.*

6.3 Cevap gecikmesi nasıl ayarlanır

Telesekreter devreye girerek giden selamlama mesajınızı dinletmeye başlamadan önce gereken çalma sayısını ayarlayabilirsiniz. Telesekreteri üçten sekize kadar çaldıktan sonra cevaplayacak veya ücretsiz cevaplayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan zil ertelemesi 6'dır.

- 1  ve  tuşuna basın
- 2  tuşuna basın

 - *Güncel ayar gösterilir.*

- 3 İstedığınız cevaplama gecikmesini seçmek için  (3 kez çalma) ile  (8 kez çalma) arasındaki tuşlarından ya da  (ücretsiz) tuşundan birine basın
- 4 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın

6.4 Giden mesajlarınız nasıl kaydedilir

Telesekreter bir aramayı cevapladığında giden mesajları duyurur. Telefonunuz dil başına önceden tanımlı giden mesajlar ile birlikte verilmektedir. Ayrıca kendinize ait giden mesajı kaydedebilirsiniz. Kendinize ait giden

mesaj kaydettiğinizde, telesekreter aramaya cevap verdiğinde bu mesaj kullanılacaktır.

1  ve **2**  tuşuna basın

2 **2**  tuşuna basın

Bip sesini duyduktan sonra kendi giden mesajınızı kaydetmeye başlayın.

 **Not**

Selamlama mesajının maksimum uzunluğu 60 saniyedir.

3 Kaydı herhangi bir anda durdurmak ve kaydetmek için  tuşuna basın

- *Kayıtlı giden mesajınız kulaklıktan otomatik olarak dinlenecektir.*

 **Not**

Giden mesajınız silinirse, varsayılan giden mesajınız otomatik olarak kullanılacaktır.

6.5 Giden mesajınız nasıl oynatılır

1  ve **2**  tuşuna basın

2 **3**  tuşuna basın

- *Giden mesajınız kulaklıktan dinlenecektir.*

3 Giden mesajınızı dinlemeyi durdurmak için  veya  tuşuna basın

6.6 Giden mesajınız nasıl silinir

1  ve **2**  tuşuna basın

2 **4**  tuşuna basın

3 Onaylamak için  tuşuna basın

Önceden kaydedilen giden mesaj silinir ve kısa bir bip sesi duyulur.

6.7 Varsayılan giden mesajınız nasıl seçilir

1  ve **2**  tuşuna basın

2 **5**  tuşuna basın

- *Güncel ayar gösterilir.*

3 Farklı dilleri seçmek için seçiminizi girin (Bölüm 3.4'teki ülke ayar tablosuna bakın)

4 Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın.

6.8 Gelen mesajlarınız nasıl oynatılır

Yeni mesaj varsa baz istasyonundaki LED yanıp sönecektir. Yeni mesajlar duyulduktan sonra yanıp sönmeyi durduracaktır. Yeni gelen mesajlar

kaydedildikleri sıraya göre dinlenecektir. Her mesajın ardından bir ses çıkacaktır. Eski mesajlar sadece tüm yeni mesajlar duyulduğunda dinlenecektir. Mesaj belleği dolduğunda LED daha hızlı yanıp sönecektir.

Baz istasyonundaki düğmeler	Açıklama
	Mesajı dinlemek veya dinlenen mesajı durdurmak için basın
	Mevcut mesajı atlamak ve sonraki mesajı dinlemek için basın
	Mevcut mesaj dinlenirken bir saniye içinde basılırsa önceki mesaja gitmek için basın Mevcut mesaj dinlenirken bir saniye sonra basılırsa mevcut mesajı yeniden dinlemek için basın
	Mesaj dinlerken hoparlör sesini artırır (+) veya azaltır (-)
	Mevcut mesaj dinlemeyi silmek için basın Boş modda iken eski mesajların tamamını silmek için basın ve iki saniye basılı tutun

Not

Mesaj dinlenirken gelen bir arama olduğunda, dinleme işlemi derhal durdurulacaktır. Arama almak için

 tuşuna basabilirsiniz.

6.9 Gelen tüm mesajlarınız nasıl silinir

Boş modda:

- 1 Eski mesajların tamamını silmek için (X) tuşuna basın ve iki saniye basılı tutun.

☰ Not

Duyulmayan yeni mesajlar silinemez.

6.10 Gelen bir arama nasıl görüntülenir

Telesekreter bir arama aldığında hoparlörden dinleyebilirsiniz. Bu durum arayanı gösterir ve çağrıyı alıp almayacağınıza karar verir.

Aramayı almak için ☺ tuşuna bastığınızda kayıt otomatik olarak duracaktır.

Beş hoparlör ses seviyesi vardır. Boş modda iken, arama taramayı kapatmak için hoparlör sesini en düşük seviyeye ayarlamak amacıyla ☹ tuşuna sürekli olarak basın.

Arama taramasını açmak amacıyla ses seviyesini artırmak için ➡ tuşuna basabilirsiniz.

6.11 Telesekreterinize uzaktan nasıl ulaşılır

Bu özellik mesajlarınızı kontrol etmenizi sağlar, aksi halde telesekreterinizi arayarak ve ton aramalı telefonda uzaktan erişim kodunu girerek telesekreterinizi çalıştırın.

Uzaktan erişim kontrolü özelliği şu şekilde aktive edebilirsiniz:

- 1 Harici bir telefondan CD145'inize bir arama yapın
- 2 Telesekreter aramaya cevap verdiğinde ve giden mesajdan dinlemeye başladığında, # tuşuna basın
- 3 4 haneli uzaktan erişim PIN'ini girin (varsayılan uzaktan erişim PIN'i: 0000)

☰ Not

PIN doğru ise, kayıtlı mesajlar otomatik olarak dinlenecektir. Ancak PIN doğru değilse, bir hata kodu duyulabilecektir, uzaktan erişim PIN'ini tekrar girmeyi deneyebilirsiniz.

Yeni mesajlar varsa, tüm yeni mesajlar derhal dinlenecek ve ardından eski mesajlar uzun bir bip sesinden sonra dinlenecektir.

- 4** İstedığınız işlevi yerine getirmek için aşağıdaki tuşlara basın

Tuşlar	Açıklama
1	Önceki mesaja geç
2	Mesajı dinle
3	Sonraki mesaja geç
6	Mesaj dinlemeyi sil
7	Telesekreteri aç
8	Mesaj dinlemeyi durdur
9	Telesekreteri kapat
#	Telesekreter açıksa ve giden mesaj dinleniyorsa uzaktan erişim kodunu girin.

Not

Telesekreter kapalıysa, telefon 10 kez çaldıktan sonra uzaktan erişim moduna girecektir. Ardından kullanıcı uzaktan erişim özelliğini etkinleştirmek için 4 haneli uzaktan erişim PIN'ini (varsayılan: 0000) girebilir.

6.12 PIN'iniz uzaktan nasıl değiştirilir

- 1**  tuşuna basın
 - 2** ,  tuşuna basın
 - 3** Varsayılan/mevcut 4 haneli uzaktan erişim PIN'ini girin (varsayılan uzaktan erişim PIN'i: 0000)
 - 4**  tuşuna basın
 - 5** Yeni uzaktan erişim PIN'ini girin
 - 6**  tuşuna basın
 - 7** Onaylamak için yeni uzaktan erişim PIN'ini tekrar girin
 - 8** Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın
- *Yeni uzaktan erişim PIN'i kaydedilir.*

Not

Uzaktan erişim PIN'i ana PIN'den farklıdır.

7 Varsayılan ayarlar

Öğeler	Varsayılan değerler
Kulaklık sesi	DüzeY 2
Zil melodisi	Melodi 1
Zil sesi	DüzeY 3
Tuş sesi	AÇIK
Flaş zamanı	Ülkeye bağımlı
Çevir modu	Ülkeye bağımlı
Ana PIN kodu	0000
Tekrar arama listesi	Boş
Arama kaydı	Boş
Telefon defteri belleğı	Değışmeden kalır
Telesekreter	AÇIK
Cevaplama modu	Cevapla ve Kaydet
Zil erteleme	6 kez çalma
Mesaj sesi	KAPALI
Uzaktan erişim PIN'i	0000
Baz hoparlör sesi	03
Kişisel giden mesaj	Boş
Varsayılan giden mesaj dili	Ülkeye bağımlı
Telesekreter belleğı	Boş

8 Sıkça sorulan sorular

Bu bölümde telefonunuz hakkında en sık sorulan soruları ve cevapları bulacaksınız.

Bağlantı

El cihazı açılmıyor!

- Pili şarj edin: El cihazını şarj aletine yerleştirin. Birkaç dakika sonra telefon açılacaktır
- Şarj aletinin bağlantılarını kontrol edin
- Sadece VERİLEN YENİDEN ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLERİ kullanın.

Telefon hiç çalışmaz.

- Adaptörün ve telefon kablosunun doğru bağlandığından emin olun
- Pillerin tam şarj edildiğini ve doğru takıldığını kontrol edin.
- Bu telefon elektrik kesintisi olduğunda çalışmaz.

Arama sırasında iletişim koptu!

- VERİLEN YENİDEN ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLERİ şarj edin
- Baz istasyonuna yaklaşın

Zayıf ses kalitesi

- Baz istasyonuna yaklaşın
- Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın

Arama tonu duyulmuyor

- Bağlantıları kontrol edin. Telefonu sıfırlayın: ana bağlantıları fişten sökün ve tekrar takın
- Pilleri en az 24 saat şarj edin
- Baz istasyonuna yaklaşın
- Verilen hat kablosunu kullanın
- Hat adaptörünü (gerekli ise) hat kablosuna takın

Y simgesi yanıp söner.

- Baz istasyonuna yaklaşın
- Pil düzeyini kontrol edin
- Telefonu baz istasyonuna kaydedin

görünür.

- Pilleri yenisi ile değiştirin (sadece yeniden şarj edilebilir pilleri kullanın)

Ayar

Arayanı Gösterme özelliği düzgün çalışmıyor.

- Ülkenizdeki telefon şirketinizden CID hizmetine abone olup olmadığını kontrol edin
- Cevaplamadan önce telefonun en az bir kez çalmasını sağlayın

Arama Beklemede çağrısına cevap verilemez.

- Ülkenizdeki telefon şirketi ile görüşün ve doğru yeniden arama süresini seçin

El cihazında hiçbir şey görünmüyor, ama sadece işareti yanıp sönüyor

- Baz istasyonun güç kaynağı çıkartıp tekrar taktıktan sonra tekrar deneyin ve el cihazını kaydetme adımlarını uygulayın (Bkz. Bölüm 3.5)
- El cihazının pillerini çıkarın ve tekrar takın

Ses

El cihazı çalıyor!

- Sesi artırın
- Adaptörün ve telefon kablosunun doğru bağlandığından emin olun
- El cihazını baz ünitesine yakınlaştıran
- El cihazı ziline açık olduğundan emin olun (LCD'de  görünmez).

Arayan beni duymuyor!

- Mikrofon sesi kapatılabilir: Bir arama sırasında  tuşuna basın

Radio veya televizyondan rahatsız edici sesler duyuluyor

- Güç adaptörünü veya baz istasyonunu mümkün olduğunca uzaklaştırın

Ürün davranışı

Arayan Hattın Kimliği (CLI) servisi çalışmıyor

- Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin

Telefon defteri kaydı kaydedilemiyor

- Bellekte yer açmak için kayıtlardan birini silin

El cihazı kaydedilemiyor

-  tuşuna üç saniye basıldığından emin olun.
- Her baz sadece dörde kadar el cihazını kaydedebilir.
- Her el cihazı sadece bir baza kaydedilebilir.

PIN'imi unuttum

- 1  tuşuna basın
- 2  tuşuna basın
- 3 **##**793**'e basın

- Telefonunuz varsayılan ayarlarına sıfırlanacaktır ve varsayılan PIN olan 0000'ı kullanabilirsiniz. Telefon defteri kayıtları silinmeyecektir.

- Telesekreterin belleğinin dolu olup olmadığını kontrol edin. Doluysa, mesajların bir kısmını veya tamamını silin.
- Ana prizden gücü kesmeyi deneyin ve 1 dakika sonra tekrar açın.

Uzaktaki işlemi yapamıyor

- Doğru uzaktan erişim kodunu girdiğinizden emin olun
- Tonlama yapılabilen bir telefon kullanın



Not

Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, gücü hem el cihazından hem de bazdan çıkarın. 1 dakika bekleyin ve tekrar deneyin.

Telesekreter

Telesekreter aramaları kaydetmiyor.

- Telesekreterin güç adaptörüne ve güç adaptörünün açık olan şebekeye bağlandığından emin olun.



© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Belge numarası: 3111 285 32351