

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na

www.philips.com/support

D130

D135



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS



Važne sigurnosne upute

Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz zidne utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.
- Prije upotrebe proizvoda pročitajte sigurnosne informacije.
- Ovim putem tvrtka Gibson Innovations izjavljuje da je ovaj proizvod sukladan osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama Direktive 2014/53/EU.
- Koristite isključivo napajanje navedeno u korisničkim uputama.
- Koristite isključivo baterije navedene u korisničkim uputama.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Kada telefon zazvoni ili je aktiviran handsfree, telefon držite dalje od uha kako biste izbjegli oštećenje sluha.

1 Pregled

Tijekom poziva

-  Otvaranje izbornika s opcijama.
-  Pristup popisu prethodno biranih brojeva.
-  Prilagodite glasnoću.
-  Prekid poziva.
-  Unos pauze. (pritisnite i zadržite).
-  Ponovni poziv. (ovisno o mreži).
-  Isključivanje/uključivanje mikrofona.

U izborniku


-  Potvrda / Odabir / Otvaranje izbornika s opcijama.
-  Odustani / Natrag
-  Gore / dolje
-  Izlaz iz izbornika.

Stanje pripravnosti

-  Pristupanje glavnom izborniku.
-  Pristup popisu prethodno biranih brojeva.
-  Telefonski imenik
-  Dnevnik poziva
-  Pozivanje i primanje poziva.
-  Uključivanje ili isključivanje telefona. (pritisnite i zadržite).
-  Uspostavljanje poziva preko interfona. (pritisnite i zadržite).
-  Zaključajte/otključajte tipkovnicu. (pritisnite i zadržite).
-  Za D135: Pritisnite za reprodukciju nove poruke na telefonskoj sekretarici. / Pristup izborniku telefonske sekretarice.

Tijekom unosa teksta

-  Brisanje teksta.
-  Unos razmaka.

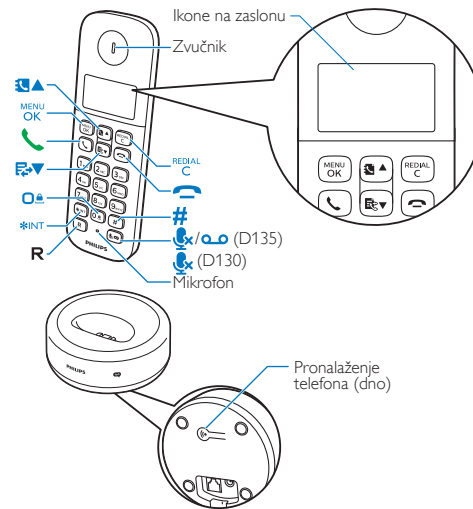

Ikone na zaslonu

-  Prikazuje status veze između telefona i bazne stanice. Što je više crtica prikazano, to je signal jači.
-  Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva u dnevniku poziva.
-  Naznačuje odlazni poziv u popisu prethodno biranih brojeva.
-  Bljeska kada imate novi propušteni poziv ili kada pretražujete nepregledane propuštene pozive u dnevniku poziva. Svijetli prilikom pretraživanja pregledanih propuštenih poziva u dnevniku poziva.
-  Bljeska prilikom dolaznog poziva. Svijetli tijekom poziva.

 Zvono je isključeno.



 Za D135: Telefonska sekretarica: bljeska kada imate novu poruku ili kada je memorija puna. Prikazuje se kada je telefonska sekretarica uključena.

 Indikator govornih poruka: bljeska kada imate nove poruke, a svijetli kada imate pročitane poruke.
* Ovisi o mreži.

 Prikazuje se prilikom pomicanja gore/dolje popisom te prilikom povećanja/smanjenja glasnoće.

 Dostupno je još znamenki zdesna. Pritisnite  za čitanje.


2 Povezivanje

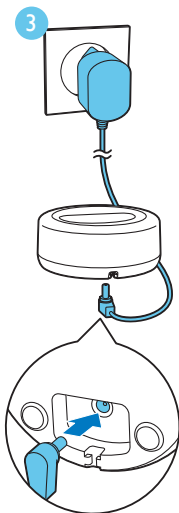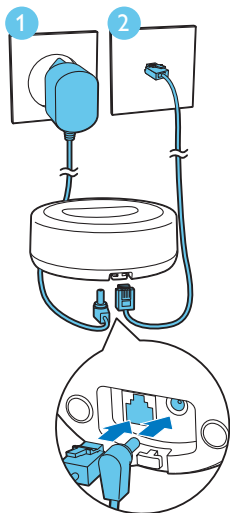

Samo modeli s više
slušalica.

3 Prvi koraci


Stavljanje baterija

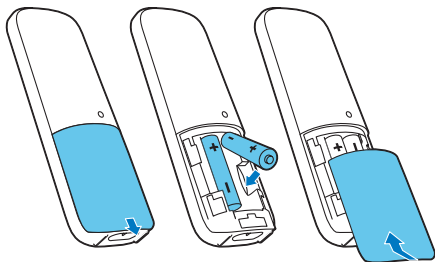

Konfiguracija telefona

- 1 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 2 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 3 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku / kako biste odabrali **[AM]** ili **[PM]** (ovisi o državi).

Punjenje telefona

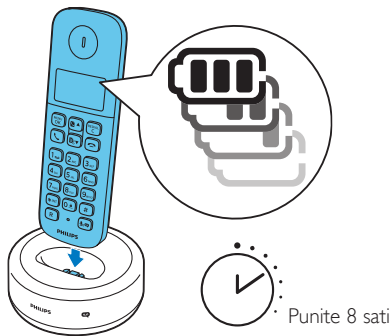

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Bljeskanje: niska razina baterije

Pomicanje: punjenje je u tijeku

4 Uživajte

Telefonski imenik

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[IMENIK]** > **[DODAJ NOVO]**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Memorija s izravnim pristupom

Imate do 2 memorije s izravnim pristupom (tipke 1 i 2). Kako biste automatski birali spremljeni broj telefona, pritisnite i zadržite tipke u stanju pripravnosti.

Ovisno o državi u kojoj živite, tipke 1 i 2 prethodno su postavljene na broj govorne pošte i broj usluga za informacije vašeg davatelja usluge. (ovisno o mreži).

Dnevnik poziva

Poziv broja iz dnevnika poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Prikaz zapisa

Pritisnite  >  > **[PREGL]**.

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[SPREMI BROJ]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[IZBRIŠI]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Popis prethodno biranih brojeva

Poziv broja s popisa prethodno biranih brojeva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[SPREMI BROJ]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[IZBRIŠI]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Telefonska sekretarica (samo za D135)

Snimanje obavijesti

- 1 Pritisnite  > **[TEL. SEKRET.]** > **[OBAVIJEST]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Preslušavanje dolaznih poruka

Pritisnite  > **[TEL. SEKRET.]** > **[POSLUŠAJ]**.

Brisanje dolaznih poruka

- 1 Prilikom preslušavanja poruke pritisnite  za otvaranje izbornika s opcijama.
- 2 Odaberite **[IZBRIŠI]**, a zatim pritisnite  kako biste potvrdili.

Registracija dodatnih telefona

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu.

- 1 Pritisnite i zadržite  na baznoj stanici 5 sekundi.
- 2 Pritisnite .
- 3 Odaberite **[USLUGE]** > **[REGISTRIRAJ]**, a zatim pritisnite  kako biste potvrdili.
- 4 Unesite PIN/pristupnu šifru sustava (0000).
- 5 Pritisnite  kako biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.
↳ Registracija se završava u manje od 2 minute.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[USLUGE]** > **[RESETIRAJ]**, a zatim pritisnite .
- 3 Slijedite upute na zaslonu.



Napomena

- Slijedeći ovaj postupak, možete vratiti originalni PIN ili pristupnu šifru.



Tehnički podaci

Baterija

Philips: 2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 300 mAh
Koristite samo isporučene baterije.

Adapter (Baza i punjač:)

	Ulaz:	Izlaz:
Meic:	100 - 240 V~,	6 V DC,
MN-A102-E130	50/60 Hz, 200 mA	400 mA
Tenpao:	100 - 240 V~,	6 V DC,
S003IV0600040	50/60 Hz, 150 mA	400 mA
Yingju:	100 - 240 V~,	6 V DC,
YJS003R-0600400G	50/60 Hz, 130 mA	400 mA

Imenik s 50 zapisa

Dnevnik poziva s 20 zapisa

Vrijeme razgovora: 10 sati

Vrijeme u stanju pripravnosti: 200 sati

RF izlazna snaga: <24 dBm

Frekvencijski pojas: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Napomena

- Možete postaviti DSL (digital subscriber line) filter kako biste spriječili pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje.
- Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-stranici www.p4c.philips.com.

? Česta pitanja

Nema crtica indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ako se na telefonu prikazuje **[ODJAVLJEN]**, registrirajte ga (pogledajte odjeljak "Registracija dodatnih telefona").

Ako ne uspijem upariti (registrirati) dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

Memorija bazne stanice je puna. Pristupite opciji **[MENU OK]** > **[USLUGE]** > **[ODJAVA]** kako biste poništili registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Odabrao/la sam pogrešan jezik koji ne znam, što trebam napraviti?

- 1 Pritisnite  kako biste se vratili na zaslon stanja pripravnosti.
- 2 Pritisnite **[MENU OK]** kako biste pristupili zaslonu glavnog izbornika.
- 3 Na zaslonu će se prikazati sljedeće opcije:

[CONFIG.TEL.]	> [LIMBA]
[KONF.TELEF.]	> [JEZYK]
[NAST.TEL.]	> [JAZYK]
[TEL. BEALL.]	> [NYELV]
[PHONE SETUP]	> [LANGUAGE]
[NAST.TELEF.]	> [JEZIK]
[POST.TEL.]	> [JEZYK]
[NASTAV.TEL.]	> [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.]	> [ЕЗИК]
[POST.TEL.]	> [JEZYK]

- 4 Odaberite za pristup opcijama za jezik.
- 5 Odaberite svoj jezik.

Moj telefon je u stanju pretraživanja, što trebam napraviti?

- Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
- Registrirajte telefon s baznom stanicom.
- Približite telefon baznoj stanici.

Ne mogu promijeniti postavke govorne pošte, što trebam raditi?

Uslugom govorne pošte upravlja davatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davatelju usluga.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite rade li strujni i telefonski priključci.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. Ikona baterije se kreće kod punjenja.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su neispravne. Kupite nove od distributera.

Loša kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.)


- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.

Telefon ne zvoni.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.

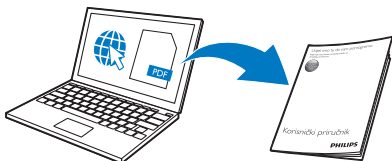

www.philips.com/support

Za pristup korisničkim uputama na mreži koristite referentni broj modela koji se nalazi na naljepnici proizvoda s donje strane bazne stanice.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen direktivom Europske unije 2012/19/EU.

Odgovornost za proizvodnju i prodaju ovog proizvoda snosi tvrtka Gibson Innovations Ltd., a Gibson Innovations Ltd. daje i jamstva povezana s ovim proizvodom.

Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod licencom koju je odobrio Koninklijke Philips Electronics N.V.



UMS_D130/135
53_HR_V2.0
WK17132