

Poziv iz imenika

1. Pritisnite  u modu pripravnosti.
 2. Spustite se na  unos u imenik.
 3. Pritisnite .
- Ovaj poziv je započet.

Slušanje poruka snimljenih na telefonskoj sekretarici (samo za telefon sa telefonskom sekretaricom)

- Pritisnite  na bazi da uključite telefonsku sekretaricu (LED dioda je uključena).
- Pritisnite  ponovo da isključite telefonsku sekretaricu (LED dioda je isključena).
- Pritisnite  na bazi da čujete poruke (poruka koja je snimljena poslednja biće puštena prva).
- Pritisnite  da preskočite trenutnu poruku i pustite sledeću.
- Pritisnite  da se vratite na prijašnju poruku (ako se pritisne u roku od 1 sekunde dok ide trenutna poruka).
- Pritisnite  da ponovno pustite trenutnu poruku (ako se pritisne u roku od 1 dok ide trenutna poruka).
- Pritisnite   da prilagodite jačinu zvuka na zvučniku tokom poruke.
- Pritisnite  da izbrisate trenutnu poruku.
- Pogledajte u Uputama za korišćenje za vaš novi telefon da pronađete detalje o funkciji telefonske sekretarice.

Rešavanje problema

Za više informacija pogledate Upute za korišćenje koje ste dobili uz vaš telefon.

Problem

- Nema tona za biranje!
- Pozivač me ne može jasno čuti!
- **PRETRAŽIV...** je prikazano na slušalici i  ikona miga!
- Broj pozivača nije prikazan!

Rešenje

- Proverite veze
- Napunite baterije
- Koristite dato telefonsko kablo
- Približite se bliže bazi
- Pomjerite bazu na udaljenost od najmanje jednog metra od bilo kakvog električnog uređaja
- Približite se bliže bazi
- Postavite ponovno vaš aparat i ponovno počnite registraciju slušalice
- Proverite pretplatu kod vašeg lokalnog operatera

Dobrodošli u Philips!

Registrujte svoj proizvod i pronađite podršku na
www.philips.com/welcome

Potrebna vam je pomoć?

Upute za korišćenje

Pogledajte u Uputama za korišćenje koje ste dobili uz vaš novi telefon.

Online pomoć

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42371 (SR)



Printed in China



Vodič kroz brzi početak

- 1 Spojite
- 2 Instalirajte
- 3 Uživajte

PHILIPS

Šta je u kutiji



Slušalica



Baza sa konzolom za vaš novi osnovni telefon ILI



vaš novi telefon sa telefonskom sekretaricom



Vrata za baterije



2 AAA NiMH punjive baterije



Napajanje strujom



Telefonsko kablo*



Upute za



Garancija



Vodič kroz brzi početak



*U kutiji je adapter možda isporučen odvojeno od telefonskog kablo. U tom slučaju treba povezati adapter na kablo prije nego što kablo uključite u utičnicu.

U pakovanjima sa više slušalica, pronaćete jednu ili više dodatnih slušalica, punjača sa jedincima za napajanje strujom i dodatnih punjivih baterija.

UPOZORENJE Uvijek koristite kabla i baterije koje ste dobili uz telefon.

1 Spojite Spojite bazu

1. Stavite bazu na središnje mesto blizu telefonske utičnice/utičnice za struju.

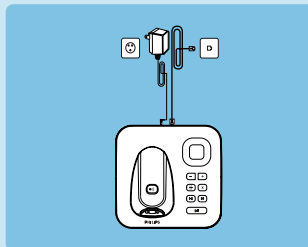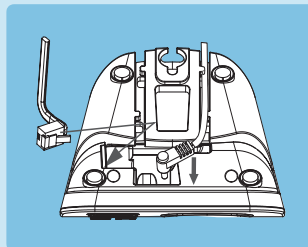


2. Povežite telefonsko i strujno kablo na odgovarajuće konektore na zadnjem delu baze.
3. Stavite drugi kraj telefonskog i strujnog kablo u odgovarajuće utičnice.


2 Instalirajte

Stavite punjive baterije i puniti

Stavite baterije

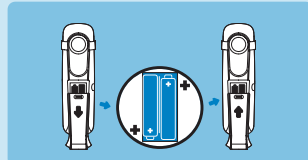

Puniti slušalicu 24 sata

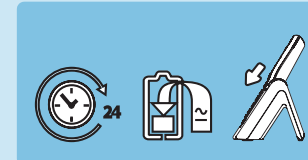

Konfigurirajte telefon (ako treba)

Kad telefon bude punio nekoliko minuta, na ekranu će se možda pojaviti poruka Dobrodošli. Ovo zavisi od države u kojoj živite. Ako se pojavi poruka Dobrodošli:

1. Pritisnite **OK** da prikazete listu država.
2. Spustite se na **↓** da pronađete vašu državu.
3. Pritisnite **OK** da potvrdite izbor.

Vaš telefon je sad spreman za upotrebu.

3 Uživajte

Pozovite

Birajte broj (maksimalno 24 cifre) i pritisnite tipku **☎**.

ILI

Pritisnite tipku **☎** kako bi preuzeli liniju i birali broj (maksimalno 24 cifre).

Odgovorite na poziv

Kada telefon zvoní, pritisnite tipku **☎**.

Prekini poziv

Da završite razgovor, pritisnite tipku **☎**.

Prilagodite jačinu zvuka zvučnika slušalice

Tokom poziva pritisnite **🔊** da izaberete jedno od sledećih **JAČINA ZVUKA 1**, **JAČINA ZVUKA 2** ili **JAČINA ZVUKA 3**.

Postavite melodiju zvona

1. Pritisnite tipku **☰** u modu pripravnost, spustite se na **🔊** to **LIČNI UNOS** i pritisnite **OK**, spustite se na **🔊** na **TON TELEFONA** i pritisnite **OK**, spustite se na **🔊** na **OGLAŠAVANJA** i pritisnite **OK**.
 2. Spustite se na željenu melodiju da je čujete.
 3. Pritisnite **OK** kako bi postavili melodiju zvona.
- Potvrđni ton se čuje i ekran se vraća na prethodni meni.

Snimite kontakt u imenik

1. Pritisnite tipku **☰** u modu pripravnost, spustite se na **🔊** na **IMENIK** i pritisnite **OK**, pritisnite **OK** kako bi uneli **NOVI UNOS**.
 2. **UNESI IME** će se pojaviti na ekranu.
 3. Unesite ime kontakta (maksimum 12 znakova) i pritisnite **OK**.
 4. Unesite broj (maksimalno 24 cifre) i pritisnite tipku **OK**.
- Čuje se potvrđni ton.

Uđite u imenik

1. Pritisnite tipku **🔍** u modu pripravnost i spustite se na **🔊** da pretražujete imenik.
2. Da vidite detalje, pritisnite **OK**.