

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/support



**Auto
helisüsteem**
CE133G/51
CE133R/51



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

1. Ohutus	3	9. Lisainformatsioon.....	19
2. Teie auto helisüsteem	4	Süsteemi algseadistamine	19
Sissejuhatus.....	4	Kaitsme vahetamine	19
Mis kuulub varustusse	4	10. Toote informatsioon	20
Ülevaade süsteemist	5	11. Probleemide lahendamine	21
3. Auto helisüsteemi paigaldamine	7	12. Märkus	22
Juhtmete ühendamine	8	Keskkonnast hoolimine	22
Kinnitamine armatuuri külge	9	Märkus kaubamärkide kohta	22
Esipaneeli kinnitamine	10	Autoriõigused	22
4. Alustamine	11		
Esmakordne kasutamine	11		
Ajaformaadi määramine	11		
Kellaaja määramine	11		
Allika valimine	11		
Kuulamistooni valimine	11		
Nuputoonide vaigistamine	12		
5. Raadio kuulamine	13		
Raadio režiimile lülitamine	13		
Raadioregiooni valimine	13		
Raadio tundlikkuse valimine	13		
Raadiojaama otsing	13		
Raadiojaamade salvestamine	13		
RDS informatsiooni kuvamine	14		
6. Taasesitamine mäluseadmelt	16		
Taasesitamise juhtimine	16		
Lugude vahetamine	17		
7. Välise helimängija kuulamine	17		
8. Heli kohandamine	18		

1. Ohutus

Enne seadme kasutamist lugege ning saage aru kõikidest kaasasolevatest juhistest. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

- Seadmes muudatuste tegemine võib põhjustada ohtlikku elektromagnetilist kiirgust või mõnesid teisi ohtlikke tagajärgi.
- Seade on loodud vaid negatiivse maanduse ning 12 V voolu jaoks.
- Et tagada sõitmise ajal ohutus, siis keerake helitugevus ohutule ja mugavale tasemele.
- Mittesobivad kaitsmed võivad seadet kahjustada või põhjustada tulekahju.
- Kasutage vaid komplektisolevaid paigaldustööriistu, et tagada ohutu ja turvaline paigaldus.
- Lühiste vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega vee kätte.
- Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vedelikke.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt vedelikega täidetud vaasid, süüdatud küünlad).
- Ärge kunagi sisestage objekte seadme ventilatsiooniavadesse ega muudesse avaustesse.
- Puhastage seadet pehme, kuiva riidega. Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks alkoholi, kemikaale ega majapidamises kasutatavaid puhastusvahendeid.

2. Teie auto helisüsteem

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi poolt pakutavast toest täielikult kasu saamiseks registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega saate:

- Nautida heli USB mäluseadmetelt, SD kaartidelt, SDHC kaartidelt ja teistelt välistelt mängijatelt, ning
- Kuulata raadiojaamasid.

Te saate heliväljundit rikastada järgmiste heliefektidega:

- Dünaamiline bassivõimendi (DBB)
- Digitaalne helikontroll (DSC)


Taasesitatav meedia:

- USB mäluseade
 - Ühilduvus: USB 2.0, USB 1.1
 - Klassitugi: MSC (Mass Storage Class)
 - Maksimaalne mahutavus: 32 GB
- SD/SDHC kaart
 - Maksimaalne mahutavus: 32 GB
- Failid
 - Failisüsteem: FAT16, FAT32
 - Maksimaalne kaustade arv: 99
 - Maksimaalne lugude/failide arv: 999
 - Maksimaalne kaustatasemete arv: 8
 - .mp3 failid
 - Sämplingusagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - Bitimäärad: 8-320 kbps ja muutuvad bitimäärad
 - .wma failid
 - Versioonid: V4, V7, V8, V9 (L1 ja L2)
 - Sämplingusagedused: 44.1 kHz, 48 kHz
 - Bitimäärad: 64-192 kbps ja muutuvad bitimäärad
 - ID3 tag V2.0 või hilisem

- **Mitte toetatud failid:**
 - AAC, WAV ja PCM failid
 - DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4 ja .aac)
 - Lossless formaadis WMA failid


Mis kuulub varustusse

Veenduge, et pakendis on järgmised asjad:

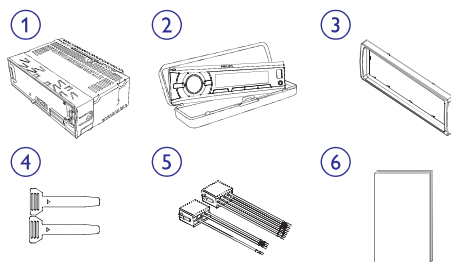

1. Peaseade (koos ümbrisega)
2. Kandetasku (milles on esipaneel)
3. Ääreplaat
4. Eemaldustööriist x 2
5. ISO male ühendus x 2
6. Kasutusjuhend

Ülevaade süsteemist

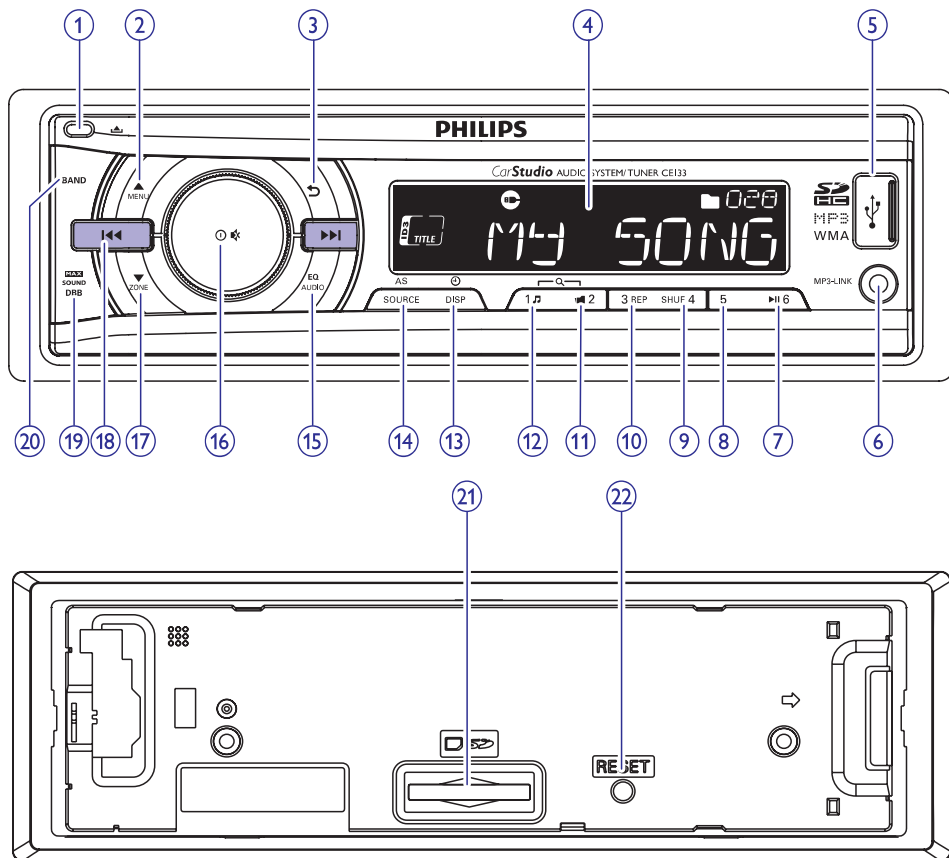

1.

- Espipaneeli avamine.

2.

- .wma ja .mp3 lugude puhul: vajutage, et valida eelmine kaust.
- Vajutage ja hoidke, et pääseda süsteemimenüüsse.
- Vajutage, et valida raadiobänd.

3.

- Eelmisesse menüüsse naasemine.

4. LCD ekraan

5.

- Pesa USB mäluadme ühendamiseks.

6. MP3-LINK

- Pesa välise heliseadme heliväljundi (tavaliselt kõrvaklappide pesa) ühendamiseks.

7.

- Lugude taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine.
- Raadiorežiimis: vajutage, et valida eelsalvestatud raadiojaam nr 6.
- Raadiorežiimis: vajutage ja hoidke, et salvestada hetkel taasesitatav raadiojaam nr 6 alla.

8. 5

- Raadiorežiimis: vajutage, et valida eelsalvestatud raadiojaam nr 5.
- Raadiorežiimis: vajutage ja hoidke, et salvestada hetkel taasesitatav raadiojaam nr 5 alla.

9. SHUF 4

- Raadiorežiimis: vajutage, et valida eelsalvestatud raadiojaam nr 4.
- Raadiorežiimis: vajutage ja hoidke, et salvestada hetkel taasesitatav raadiojaam nr 4 alla.
- .wma ja .mp3 lugude puhul: vajutage korduvalt, et valida taasesitusrežiim: kõikide lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras ([SHU ALL]), antud kaustas olevate lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras ([SHU FLD]) või kõikide lugude taasesitamine järjekorras ([SHU OFF]).

10. 3 REP

- Raadiorežiimis: vajutage, et valida eelsalvestatud raadiojaam nr 3.
- Raadiorežiimis: vajutage ja hoidke, et salvestada hetkel taasesitatav raadiojaam nr 3 alla.
- .wma ja .mp3 lugude puhul: vajutage korduvalt, et valida taasesitusrežiim: antud loo kordamine ([REP ONE]), antud kaustas olevate lugude kordamine ([RPT FLD]) või mäluseadmel olevate kõikide lugude kordamine ([RPT ALL]).

11. 2

- Raadiorežiimis: vajutage, et valida eelsalvestatud raadiojaam nr 2.
- Raadiorežiimis: vajutage ja hoidke, et salvestada hetkel taasesitatav raadiojaam nr 2 alla.
- .wma ja .mp3 lugude puhul: vajutage, et pääseda kaustade nimekirja juurde.

12. 1

- Raadiorežiimis: vajutage, et valida eelsalvestatud raadiojaam nr 1.
- Raadiorežiimis: vajutage ja hoidke, et salvestada hetkel taasesitatav raadiojaam nr 1 alla.
- .wma ja .mp3 lugude puhul: vajutage, et pääseda lugude nimekirja juurde.

13. DSP

- Vajutage korduvalt, et kuvada saadavalolevat informatsiooni taasesitatava loo kohta.
- Vajutage korduvalt, et kuvada saadavalolevat RDS informatsiooni.
- Vajutage ja hoidke, et kuvada määratud kellaaega.

14. AS/SOURCE

- Vajutage korduvalt, et valida allikas.
- Raadiorežiimis: vajutage ja hoidke, et aktiveerida automaatne raadiojaamade otsing.

15. EQ AUDIO

- Vajutage korduvalt, et valida eelsalvestatud heliefektide ekvalaiser.
- Vajutage ja hoidke, et aktiveerida bassi (bass), tämbri (treble), tasakaalu (balance) ning summutaja (fader) seadistamine.

16. 1

- Vajutage, et seade sisse lülitada.
- Vajutage ja hoidke, et seade välja lülitada.
- Vajutage, et kõlarid vaigistada, või taastage kõlarite heli.
- Vajutage, et valik kinnitada.
- Keerake, et lülituda menüüvalikute vahel.
- Keerake, et helitugevust muuta.

17. ZONE

- .wma ja .mp3 lugude puhul: vajutage, et valida järgmine kaust.
- Vajutage ja hoidke, et aktiveerida kuulamistsoonide valik.
- Vajutage, et valida raadiobänd.

... Teie auto helisüsteem

18.

- Häälestumine raadiojaamale.
- Vajutage, et liikuda eelmise/järgmise loo juurde.
- Vajutage ja hoidke, et lugu edasi või tagasi kerida.

19.

- Vajutage, et maksimaalse helitugevuse (MAX Sound) funktsioon sisse või välja lülitada.
- Vajutage ja hoidke, et dünaamiline bassivõimendi (DBB) sisse või välja lülitada.

20. BAND

- Vajutage korduvalt, et valida raadiobänd.

21.

- Sisestage SD/SDHC kaart.

22. RESET

- Vajutage, et seade tehase seadistustele taastada.

3. Auto helisüsteemi paigaldamine



Ettevaatust

- Kasutage vaid selles kasutusjuhendis kirjeldatud nuppe.

Järgige selles peatükis olevaid instruktsioone alati järjekorras.

Need instruktsioonid on tavapärase paigaldamise jaoks. Kui teie autol on teised nõudmised, siis tehke vastavad kohandused. Kui teil tekib mõni küsimus seoses paigalduskomplektiga, siis kontakteeruge oma kohaliku edasimüüjaga.



Märkus


- Seade on loodud vaid negatiivse maanduse ning 12 V voolu jaoks.
- Paigaldage seade vaid auto armatuurlaua külge. Muud kohad võivad olla ohtlikud, kuna seadme tagaosa kuumeneb kasutamisel.
- Lühise vältimiseks: enne seadme ühendamist veenduge, et süüde on väljas.
- Veenduge, et ühendate punase ja kollase voolujuhtme, kui kõik teised juhtmed on ühendatud.
- Veenduge, et kõik juhtmed on kaetud elektriseadmetele mõeldud isolatsiooniga.
- Veenduge, et juhtmed ei jääks liikuvate osade (nt istmed) alla.
- Veenduge, et kõik maandusjuhtmed lähevad autokere külge.
- Kasutage vaid kaasasolevaid paigaldustööriistu, et tagada ohutu ja turvaline paigaldus.
- Mittesobivad kaitsmed võivad seadet kahjustada või põhjustada tulekahju. Kui peate kaitset vahetama, siis konsulteerige eksperdiga.
- Kui ühendate seadmega teisi seadmeid, siis veenduge, et auto vooluvõrgu reiting on kõrgem kui kõikide ühendatud seadmete kaitsmete väärtus.
- Ärge kunagi ühendage kõlarijuhtmeid autokerega.
- Ärge kunagi ühendage triibulisi kõlarijuhtmeid üksteisega.

Juhtmete ühendamine

Märkus

- Veenduge, et kõik juhtmed on kaetud elektriseadmetele mõeldud isolatsiooniga.
- Konsulteerige eksperdiga, et ühendada juhtmed nii nagu allpool kuvatud.

1. Uurige põhjalikult oma auto juhtmestikku ning ühendage juhtmed ISO male ühendustega.

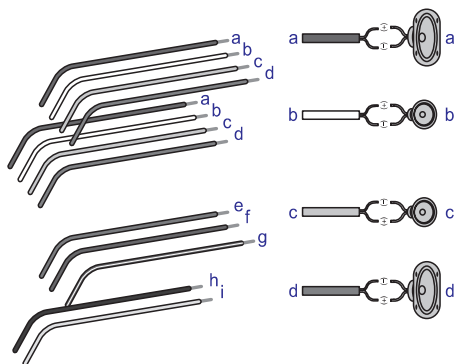


ISO male ühendused	Ühendage
a Roheline riba, musta äärega roheline riba	Tagumine vasak kõlar
b Valge riba, musta äärega valge riba	Eesmine vasak kõlar
c Hall riba, musta äärega hall riba	Eesmine parem kõlar
d Lilla riba, musta äärega lilla riba	Tagumine parem kõlar
e Punane riba	Süütevõti +12V DC, kui ON/ACC peal
f Sinine riba	Mootori/elektriantenni rele juhtimise juhe
g Valge äärega sinine riba	Võimendi rele juhtimise juhe

ISO male ühendused

Ühendage

h Must riba	Maandus
i Kollane riba	+12V autoaku külge, mis on kogu aeg voolu all

2. Ühendage antenn ja võimendi nagu joonisel näidatud (kui võimalik).

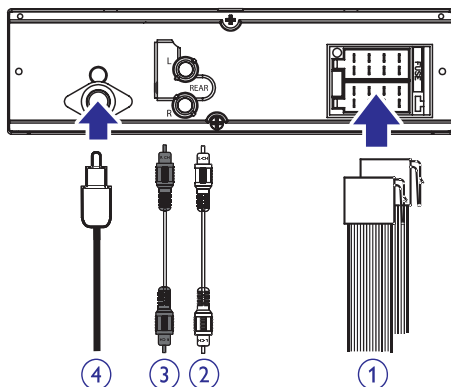

Pesad esipaneelil

Välised pesad või ühendused

1 ISO male ühenduste jaoks	Nagu eelpool näidatud
2 REAR L	Tagumine vasak kõlar
3 REAR R	Tagumine parem kõlar
4 ANTENNA	Antenn




Nõuanne


- ISO ühenduste nõelte asend sõltub teie autotüübist. Ühendage korrektselt, et vältida seadme kahjustusi.

Kinnitamine armatuuri külge


- Kui autol puudub navigatsioon, siis ühendage negatiivne juhe autoaku küljest lahti.
 - Kui autoaku ei ole lahti ühendatud, siis lühiste vältimiseks veenduge, et isolatsioonist puhtad juhtmed ei puutuks üksteisega kokku.
1. Veenduge, et armatuuris olev raadiokoht on alljärgnevas mõõtetes:

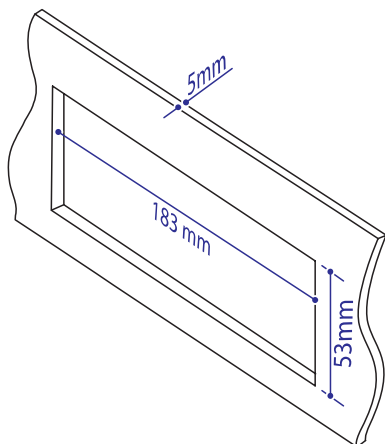


2. Eemaldage kinnitusümbri komplektisolevate eemaldustööriistadega.

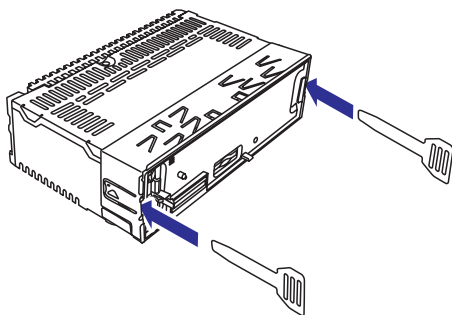

3. Paigaldage ümbri armatuuri külge ning kallutage sisse väljaspoole, et ümbri omale kohale kinnituda.

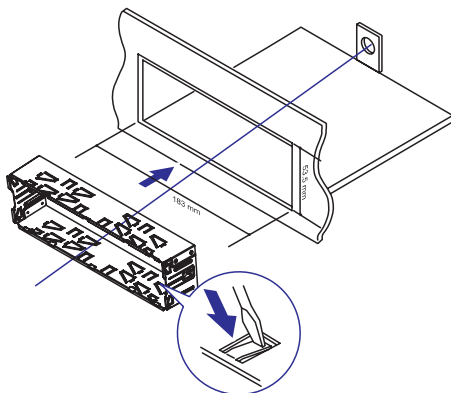


4. Libistage seade ümbri sisse, kuni kuulete klõpsu.

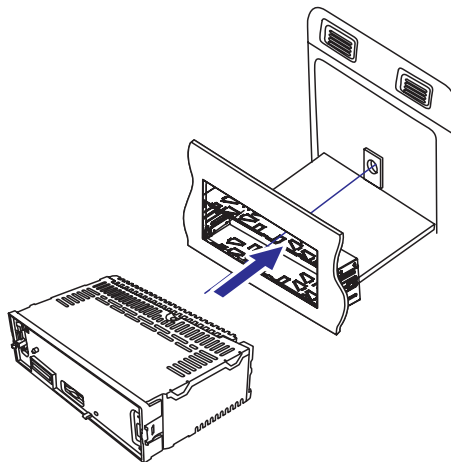

... Auto helisüsteemi paigaldamine


5. Kinnitage ääreplaat.

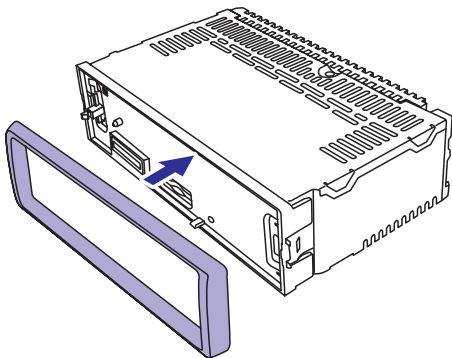


6. Ühendage negatiivne juhe taas autoaku külge.

Esipaneeli kinnitamine

1. Sisestage esipaneeli sakk peaseadme avausse.

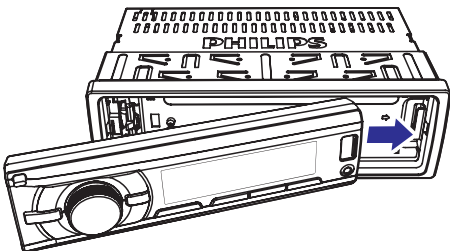

2. Vajutage esipaneeli vasakut osa sissepoole, kuni see klõpsuga omale kohale kinnitub.

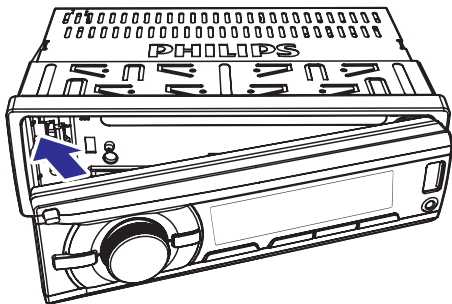


Esipaneeli eemaldamine



Märkus

- Enne SD/SDHC kaardi sisestamist või seadme algseadistamist eemaldage esipaneel.
- Enne esipaneeli eemaldamist lülitage seade välja.

1. Vajutage nupule , et esipaneel vabastada.
2. Tõmmake esipaneeli väljapoole, et see eemaldada.

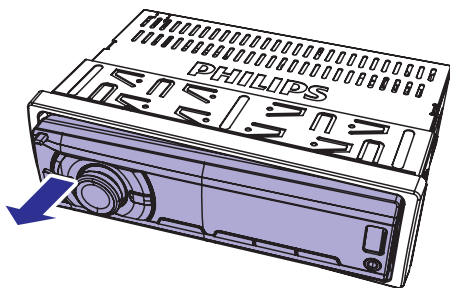

4. Alustamine

Esmakordne kasutamine

1. Vajutage nupule , et seade sisse lülitada.
↳ Ekraanile kuvatakse **[PHILIPS]** ning seejärel kerib üle ekraani **[SELECT OPERATING REGION]** (valige tegutsemispiirkond).
2. Kui kuvatakse üks järgmistest valikutest, siis keerake  nuppu, et valida teie regiooniga sobiv raadioregioon.
 - **[AREA EUROPE]** (Lääne-Euroopa)
 - **[AREA ASIA]** (Vaikse Ookeani Aasia)
 - **[AREA MID--EAST]** (Kaug-Ida)
 - **[AREA AUST]** (Austraalia)
 - **[AREA RUSSIA]** (Venemaa)
 - **[AREA USA]** (USA)
 - **[AREA LATIN]** (Ladina-Ameerika)
 - **[AREA JAPAN]** (Jaapan)
3. Vajutage kinnitamiseks nupule .
↳ Seade lülitub automaatselt raadiorežiimile.
 - Seadme välja lülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu , kuni taustavalgus välja lülitub.

Jaformaadi määramine

1. Vajutage ja hoidke  nuppu, et pääseda süsteemimenüüsse.
2. Vajutage korduvalt nuppe  / , kuni ekraanile kuvatakse **[CLK 24H]** või **[CLK 12H]**.
3. Keerake  nuppu, et valida **[CLK 24H]** või **[CLK 12H]**.
 - **[CLK 24H]**: 24-tunni formaat
 - **[CLK 12H]**: 12-tunni formaat

Kellaaja määramine

1. Vajutage ja hoidke  nuppu, et pääseda süsteemimenüüsse.
2. Vajutage korduvalt nuppe  / , kuni ekraanile kuvatakse **[CLK]** ning numbrid vilguvad.

3. Keerake  nuppu vastupäeva, et määrata tunnid.
4. Keerake  nuppu päripäeva, et määrata minudid.

Kellaaja kuvamine

Vajutage ja hoidke  / **[DISP]** nuppu, kuni ekraanile kuvatakse **[CLK]** ning kellaaja määramine.

- Kellaaja kuvamisest väljumiseks vajutage ükskõik millisele nupule või keerake nuppu .

Allika valimine

Allika valimiseks vajutage korduvalt nupule **AS/SOURCE**:

- **[RADIO]**: FM/AM raadio kuulamine.
- **[MP3--LINK]**: Heliväljundi kuulamine läbi **MP3-LINK** pesa.
- **[USB]**: Kui USB mäluaseade on antud seadmega ühendatud, siis saate valida selle allika, et USB mäluasemal olevaid helifaile kuulata.
- **[SD/SDHC]**: Kui SD/SDHC mälukaart on antud seadmesse sisestatud, siis saate valida selle allika, et SD/SDHC mälukaardil olevaid helifaile kuulata.

Kuulamistsooni valimine

1. Vajutage ja hoidke  nuppu, kuni kuvatakse üks järgmistest valikutest.
 - **[ALL]**: Kõikide reisijate jaoks.
 - **[FRONT-L]**: Ees vasakul istmel istuva reisija jaoks.
 - **[FRONT-R]**: Ees paremal istmel istuva reisija jaoks.
 - **[FRONT]**: Kõikide esiistmel istuvate reisijate jaoks.
2. Kuulamistsooni valimiseks vajutage korduvalt nuppudele  / .

Nuputoonide vaigistamine

Vaikimisi on nuputoonid sisse lülitatud.

1. Vajutage ja hoidke  nuppu, et pääseda süsteemimenüüsse.
2. Vajutage korduvalt nuppe  / , kuni ekraanile kuvatakse **[BEEP ON]** või **[BEEP OFF]**.
 - **[BEEP ON]**: Nuputoonide sisse lülitamine.
 - **[BEEP OFF]**: Nuputoonide välja lülitamine.
3. Keerake   nuppu, et seadistust muuta.

5. Raadio kuulamine

Raadio režiimile lülitamine

1. Vajutage korduvalt nupule **AS/SOURCE**, et valida allikaks **[RADIO]**.
2. Vajutage korduvalt nuppudele  /  **ZONE**, et valida bänd.

Raadioregiooni valimine

Te saate valida raadioregiooni, mis vastab teie asukohale.

1. Vajutage ja hoidke raadiorežiimis  nuppu, et pääseda süsteemimenüüsse.
2. Vajutage korduvalt nuppudele  /  **ZONE**, kuni kuvatakse üks järgmistest valikutest.
 - **[AREA EUROPE]** (Lääne-Euroopa)
 - **[AREA ASIA]** (Vaikse Ookeani Aasia)
 - **[AREA MID--EAST]** (Kaug-Ida)
 - **[AREA AUST]** (Austraalia)
 - **[AREA RUSSIA]** (Venemaa)
 - **[AREA USA]** (USA)
 - **[AREA LATIN]** (Ladina-Ameerika)
 - **[AREA JAPAN]** (Jaapan)
3. Regiooni valimiseks keerake   nuppu.

Raadio tundlikkuse valimine

Te saate muuta raadio tundlikkust, et otsida vaid tugeva signaaliga raadiojaamasid või siis näiteks rohkem nõrga signaaliga raadiojaamasid.

1. Vajutage ja hoidke raadiorežiimis  nuppu, et pääseda süsteemimenüüsse.
2. Vajutage korduvalt nuppudele  /  **ZONE**, kuni ekraanile kuvatakse **[LOC ON]** või **[LOC OFF]**.
3. Keerake   nuppu, et seadistust muuta.
 - **[LOC ON]:** Vaid tugeva signaaliga raadiojaamade otsing.
 - **[LOC OFF]:** Nii nõrga kui tugeva signaaliga raadiojaamade otsing.

Raadiojaama otsing

Raadiojaama automaatne otsing

Vajutage nuppudele   või  , et leida eelmine või järgmine tugeva signaaliga raadiojaam.

Raadiojaama manuaalne otsing

1. Vajutage ja hoidke   või   nuppe, kuni **[M]** hakkab vilkuma.
2. Vajutage korduvalt nuppudele   või  , kuni leiate soovitud sageduse.

Raadiojaamade salvestamine



Märkus

- Te saate iga bändi jaoks salvestada kuni 6 raadiojaama.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Vajutage korduvalt nuppudele  või  **ZONE**, et valida bänd.
2. Vajutage ja hoidke **AS/SOURCE** nuppu, kuni ekraanile kuvatakse **[STORE---**.
 - ↳ Kui otsing on lõppenud, hakatakse esimesena salvestatud raadiojaama automaatselt üle kandma.
 - Salvestatud raadiojaama valimiseks vajutage nuppe 1 , 2 , 3 **REP**, 4 **SHUF**, 5 või  6.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine

1. Vajutage korduvalt nuppudele  või , et valida bänd.
2. Häälestuge raadiojaamale, mida soovite salvestada.
3. Vajutage ja hoidke 1 ,  2, 3 **REP**, **SHUF** 4, 5 või  6 noppu, et salvestada raadiojaam valitud kanali peale.
 - Salvestatud raadiojaama valimiseks vajutage nuppe 1 ,  2, 3 **REP**, **SHUF** 4, 5 või  6.

RDS informatsiooni kuvamine

RDS (Radio Data System) funktsioon töötab vaid raadiojaamadega, mis edastavad RDS informatsiooni. Kui lülitate RDS jaamale, kuvatakse jaama nimi.

RDS funktsiooni sisse lülitamine



Märkus

- RDS funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud.
- Vaid siis kui RDS funktsioon on sisse lülitatud, on võimalik RDS seadistustele ligi pääseda.

1. Vajutage ja hoidke  noppu, et pääseda süsteemimenüüsse.
2. Vajutage korduvalt nuppudele  / , kuni ekraanile kuvatakse **[RDS ON]** või **[RDS OFF]**.
3. Keerake  noppu, et valida **[RDS ON]**.
 - ↳ RDS funktsioon lülitub sisse.
 - RDS funktsiooni välja lülitamiseks keerake  noppu, et valida **[RDS OFF]**.

Programmitüübi valimine

Enne RDS jaamadele lülitumist saate valida programmitüübi, et ostida vaid valitud kategooriasse kuuluvaid jaamasid.

1. Vajutage ja hoidke  noppu, et pääseda süsteemimenüüsse.
2. Vajutage korduvalt nuppudele  / , kuni ekraanile kuvatakse **[PTY]**.

3. Vajutage  noppu, et pääseda programmitüüpide juurde.
4. Keerake  noppu, et valida programmitüüp. Vajutage seejärel kinnitamiseks nupule .

Nr	Programmitüüp	Kirjeldus
1	NEWS	Uudised
2	AFFAIRS	Poliitika
3	INFO	Spetsiaalse info programmid
4	SPORT	Sport
5	EDUCATE	Haridus ja täiendõpe
6	DRAMA	Raadiomängud ja kirjandus
7	CULTURE	Kultuur, usk ja ühiskond
8	SCIENCE	Teadus
9	VARIED	Meelelahutusprogrammid
10	POP M	Popmuusika
11	ROCK M	Rockmuusika
12	EASY M	Kerge muusika
13	LIGHT M	Kerge klassikaline muusika
14	CLASSICS	Klassikaline muusika
15	OTHER M	Spetsiaalsed muusikaprogrammid
16	WEATHER	Ilm
17	FINANCE	Finants
18	CHILDREN	Lasteprogrammid
19	SOCIAL	Sotsiaalelu
20	RELIGION	Usk
21	PHONE IN	Telefon
22	TRAVEL	Reisimine
23	LEISURE	Puhkus
24	JAZZ	Jazzmuusika
25	COUNTRY	Kantrimuusika
26	NATION M	Rahvuslik muusika
27	OLDIES	Vana muusika

Nr	Programmitüüp	Kirjeldus
28	FOLK M	Folkmuusika
29	DOCUMENT	Dokumentaaliid
30	TEST	Äratuse test
31	ALARM	Äratus

Alternatiivsageduste kasutamine

Kui RDS jaama signaal on kehv, siis võimaldage AF (alternatiivsageduse) funktsioon, et otsida teisi jaamasid, mis edastavad sama programmi.

1. Vajutage ja hoidke  nuppu, et pääseda süsteemimenüüsse.
2. Vajutage korduvalt nuppudele  / , kuni ekraanile kuvatakse **[AF ON]** või **[AF OFF]**.
3. Keerake   nuppu, et seadistust muuta.
 - **[AF ON]:** Alternatiivsageduste sisse lülitamine.
 - **[AF OFF]:** Alternatiivsageduste välja lülitamine.

Alternatiivsageduste jaoks regiooni määramine

Te saate määrata regiooni alternatiivsageduste jaoks.

1. Vajutage ja hoidke  nuppu, et pääseda süsteemimenüüsse.
2. Vajutage korduvalt nuppudele  / , kuni ekraanile kuvatakse **[REG ON]** või **[REG OFF]**.
3. Keerake   nuppu, et seadistust muuta.
 - **[REG ON]:** Saab automaatselt häälestuda vaid käesolevas regioonis olevatele RDS jaamadele.
 - **[REG OFF]:** Saab automaatselt häälestuda kõikidele RDS jaamadele.

Liiklusteade vastuvõtt

Kui soovite saada liiklusteateid, siis võimaldage TA (liiklusteateid) funktsioon.

1. Vajutage ja hoidke  nuppu, et pääseda süsteemimenüüsse.
2. Vajutage korduvalt nuppudele  / , kuni ekraanile kuvatakse **[TA ON]** või **[TA OFF]**.
3. Keerake   nuppu, et seadistust muuta.
 - **[TA ON]:** Kui edastatakse liiklusteade, siis lülitub seade automaatselt raadiorežiimi ning alustab liiklusteate esitamist. Kui liiklusteade on esitatud, lülitub seade tagasi eelmisesse režiimi.
 - **[TA OFF]:** Liiklusteateid ei esitata.



Nõuanne

- Kui liiklusteadeid hakatakse esitama, võite vajutada ka nupule , et naaseda eelmisesse režiimi.

Kellaaja sünkroniseerimine

Te saate kellaaja sünkroniseerida RDS jaamaga, mis ajasignaale edastab.

1. Vajutage ja hoidke  nuppu, et pääseda süsteemimenüüsse.
2. Vajutage korduvalt nuppudele  / , kuni ekraanile kuvatakse **[CT ON]** või **[CT OFF]**.
3. Keerake   nuppu, et seadistust muuta.
 - **[CT ON]:** Kellaaja automaatne sünkroniseerimine RDS jaamaga on sisse lülitatud.
 - **[CT OFF]:** Kellaaja automaatne sünkroniseerimine RDS jaamaga on välja lülitatud.



Nõuanne


- Kellaaja täpsus sõltub RDS jaamast, mis ajasignaali edastab.

6. Taasesitamine mäluseadmelt

Selle süsteemiga saate taasesitada .mp3 ja .wma faile, mis on kopeeritud ühilduval mäluseadmele.

Märkus

- Philips ei garanteeri ühilduvust kõikide mäluseadmetega.
- NTFS (New Technology File System) failisüsteemi ei toetata.

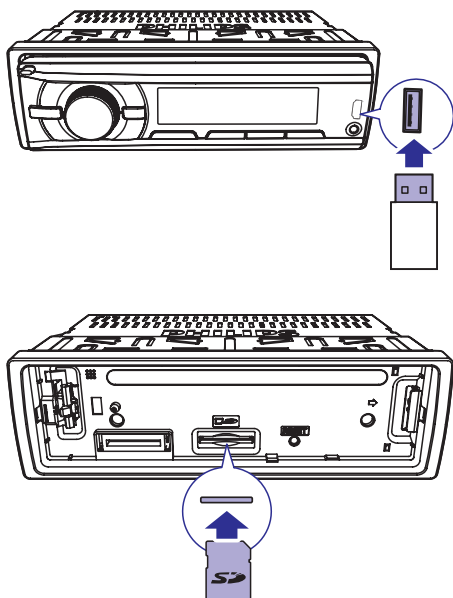

- Ühendage ühilduv USB mäluseade või SD/SDHC kaart.

- SD/SDHC kaardi puhul eemaldage esmalt esipaneel, sisestage kaart pesse ning seejärel pange esipaneel oma kohale tagasi.

- Vajutage korduvalt nupule **AS/SOURCE**, et valida allikas.
 - [USB]**: USB mäluseadme jaoks, mis on ühendatud esipaneeli USB pesse.
 - [SD/SDHC]**: SD/SDHC kaardi jaoks, mis on sisestatud pesse.
- Kui taasesitamine ei alga, siis vajutage nupule **II 6**.

Taasesitamise juhtimine

Nupp	Funktsioon
MENU / ZONE	Vajutage korduvalt, et valida kaust.
II 6	Taasesitamise katkestamine või jätkamine.
II < / > II	Vajutage, et taasesitada eelmist või järgmist lugu.
II < / > II	Vajutage ja hoidke, et kiirelt edasi-tagasisuunas kerida.
/ DISP	Vajutage korduvalt, et antud loo kohta saadavalolevat informatsiooni kuvada.
3 REP	Vajutage korduvalt, et valida kordusrežiim: [REP ONE]: antud loo kordamine, [RPT FLD]: antud kaustas olevate lugude kordamine, [RPT ALL]: mäluseadmelt olevate kõikide lugude kordamine.
SHUF 4	Vajutage korduvalt, et valida taasesitamisrežiim: [SHU ALL]: kõikide lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras, [SHU FLD]: antud kaustas olevate lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras, [SHU OFF]: kõikide lugude taasesitamine järjekorras.

... Taasesitamine mäluseadmelt

Lugude vahetamine

Te saate taasesitamise ajal lugusid või kaustasid kiirelt vahetada.

Lugude vahetamine


1. Vajutage nupule 1 , et pääseda lugude nimekirja juurde.
↳ Hetkel taasesitatava loo nimi kerib üle ekraani.
2. Keerake   nuppu, et lugusid vahetada.
3. Vajutage nupule  , et valitud lugu taasesitada.

Kaustade vahetamine

1. Vajutage nupule  2, et pääseda kaustade nimekirja juurde.
↳ Hetkel taasesitatava kausta nimi kerib üle ekraani.
2. Keerake   nuppu, et kaustasid vahetada.
3. Vajutage nupule  , et valida kaust.
↳ Seade alustab kaustas oleva esimese loo taasesitamist.

7. Välise helimängija kuulamine

Te saate antud seadet kasutada, et võimendada mõne välise heliseadme (nt MP3 mängija) heli.

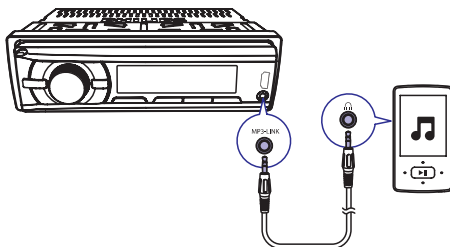

1. Vajutage korduvalt nupule **AS/SOURCE**, et valida allikaks **[MP3--LINK]**.
2. Ühendage heli sisendkaabel (millel on 3.5mm ühendused mõlemas otsas):
 - Esipaneelil oleva **MP3-LINK** pesaga ning
 - Välise heliseadme heliväljundi pesaga (tavaliselt kõrvaklappide pesa).
3. Taasesitage heli väliselt heliseadmelt.

8. Heli kohandamine


Järgmised operatsioonid kehtivad kõikide toetatud meediafaailide kohta.

Nupp	Funktsioon
	Keerake, et helitugevust suurendada või vähendada.
	Vajutage, et kõlarid vaigistada või heli taastada.
MAX SOUND DBB	Vajutage, et maksimaalse helitugevuse (MAX Sound) funktsioon sisse või välja lülitada.
MAX SOUND DBB	Vajutage ja hoidke, et dünaamiline bassivõimendi (DBB) sisse või välja lülitada.
EQ AUDIO	Vajutage korduvalt, et valida ekvalaiser.
EQ AUDIO	1. Vajutage ja hoidke, et aktiveerida kohandatud ekvalaiser seadistamine. 2. Vajutage korduvalt, et teha valik: [BAS] (bass), [TRE] (tämbur), [BAL] (tasakaal) või [FAD] (summutaja). 3. Keerake  nuppu, et seadistust kohandada.

9. Lisainformatsioon

Süsteemi algseadistamine


Kui seade ei tööta korrektselt, siis võite seadme tehaseadistused taastada.

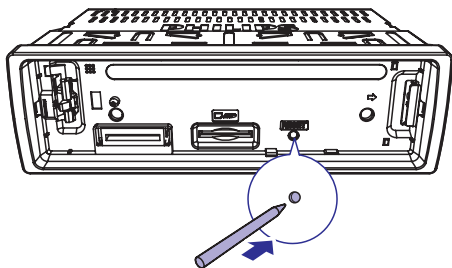

1. Eemaldage esipaneel.
2. Vajutage pastakaotsaga või nõelaga **RESET** nupule.
↳ Taastatakse tehaseadistused.

Kaitsme vahetamine

Kui seadmest puudub vool, siis kontrollige kaitset ning vahetage see, kui see on vigastatud.

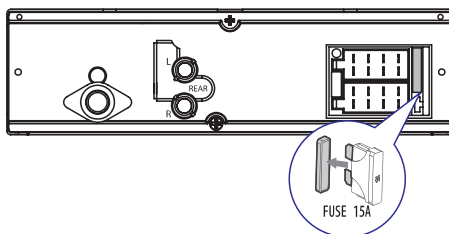

1. Kontrollige vooluühendust.
2. Eemaldage vigastatud kaitse seadme tagant.
3. Sisestage samade andmetega (15 A) uus kaitse.



Märkus

- Kui kaitse läheb kohe läbi pärast selle vahetamist, võib olla tegu seadme sisemise vigastusega. Sellisel juhul võtke ühendust Philipsi edasimüüjaga.

10. Toote informatsioon



Märkus

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

Üldine

Vooluvarustus	12 V DC (11 V – 16 V), negatiivne maandus
Kaitse	15 A
Sobiv kõlarite takistus	4 – 8 oomi
Maksimaalne väljundvõimsus	50 W x 4 kanalit
Pidev väljundvõimsus	22 W x 4 RMS (4 oomi 10% T.H.D.)
Väljundvoldid	2.5 V
Aux-in tase	≥ 500 mV

Raadio

Sagedusvahemik – FM	87.5 – 108.0 MHz, 65.0 – 74.0 MHz (100kHz samm automaatse otsingu korral ning 50kHz samm manuaalse otsingu korral)
FM tundlikkus (S/N = 20 dB)	8 µV
Sagedusvahemik – AM (MW)	522 – 1620 kHz (9 kHz)
AM (MW) tundlikkus (S/N = 20 dB)	30 µV

11. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Kui soovite garantii kehtivana hoida, siis ärge proovige seadet iseseisvalt parandada.

Kui teil tekib seadme kasutamisel probleeme, siis vaadake enne teenindusega ühendust võtmist järgmisi punkte. Kui probleem ei lahene, siis külastage Philipsi vebeilehte (www.philips.com/support). Kui võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge, et seade ning selle mudeli number ja seerianumber on teie läheduses.

Puudub vool või heli

- Vooluühendus autoakuga on katkenud või aku hakkab tühjaks saama. Taastage ühendus akuga.
- Automootor ei ole sisse lülitatud. Lülitage mootor sisse.
- Kaabel ei ole korrektselt ühendatud. Kontrollige ühendusi.
- Kaitse on läbi. Vahetage kaitse.
- Helitugevus on liiga madal. Kohandage helitugevust.
- Kui ülaltoodud lahendused ei aita, siis vajutage **RESET** nuppu.
- Veenduge, et taasesitatav lugu on toetatud formaadis.

Ülekannet segab müra

- Signaal on liiga nõrk. Valige mõni teine jaam, millel on tugevam signaal.
- Kontrollige autoantenni ühendust.
- Lülitage ülekanne stereo pealt mono peale.

Eelsalvestatud raadiojaamad on kadunud

- Akukaabel ei ole korrektselt ühendatud. Ühendage akukaabel terminaliga.

Ekraanil kuvatakse veateade ERR-12

- Andmete viga. Kontrollige USB mäluaset või SD/SDHC kaarti.

12. Märkus

Kõik selle seadme muudatused, mis pole eelnevalt Philips Consumer Lifestyle poolt heaks kiidetud, võivad lõpetada kasutaja õiguse seda seadet kasutada.

Keskkonnast hoolimine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.

Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Märkus kaubamärkide kohta

Windows Media ja Windows logo on äriühingule Microsoft Corporation kuuluvad USAs ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

Teised kaubamärgid on vastavate omanike omad.

Autoriõigused



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või nende vastavate omanike omad. Philips jätab endale õiguse teha toote juures igal ajal muudatusi ning ei pea varasemaid müüdüd tooteid seetõttu välja vahetama.




Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

CE133G/R_51_UM_V1.0

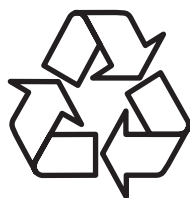

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>