

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3220



PHILIPS

Sommario

1	Avviso	2	6	Modifica delle impostazioni	15
	Copyright	2		Accesso al menu di impostazione	15
	Conformità	2		Modifica delle impostazioni generali	15
	Fusibile di alimentazione (solo per il Regno Unito)	2		Modifica delle impostazioni audio	16
	Marchi	2		Modifica delle impostazioni video	16
				Modifica delle impostazioni delle preferenze	16
2	Importante	3	7	Aggiornamento del software	17
	Sicurezza	3		Verifica della versione software	17
	Cura del prodotto	4		Aggiornamento del software tramite CD-R o USB	17
	Smaltimento del prodotto e delle batterie	4	8	Caratteristiche del prodotto	18
3	Sistema Home Theater	5	9	Risoluzione dei problemi	19
	Unità principale	5	10	Indice	21
	Telecomando	5			
4	Collegamento del sistema				
	Home Theater	7			
	Connettori	7			
	Collegamento al TV	8			
	Collegamento audio dal TV o da altri dispositivi	8			
	Collegamento di una base docking Philips per iPod/iPhone	9			
5	Utilizzo del sistema Home Theater	9			
	Operazioni preliminari	9			
	Scelta dell'audio	9			
	Riproduzione di un disco	10			
	Riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB	11			
	Ulteriori funzioni di riproduzione per dischi e dispositivi USB	12			
	Riproduzione dalla radio	13			
	Riproduzione audio dal TV o da altri dispositivi	13			
	Riproduzione dal un lettore MP3	13			
	Riproduzione da un iPod o iPhone	13			
	Utilizzo di Philips EasyLink	14			

1 Avviso

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

Il presente prodotto utilizza una tecnologia di protezione da copia tutelata da alcuni brevetti USA e altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. Sono proibiti la decodifica e il disassemblaggio.

Copyright del Regno Unito

Per la registrazione o riproduzione del materiale potrebbe essere necessaria l'autorizzazione. Vedere il Copyright Act 1956 e i Performer's Protection Acts dal 1958 al 1972.

Conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali delle direttive 2006/95/EC (bassa tensione), 2004/108/EC (EMC).

Fusibile di alimentazione (solo per il Regno Unito)

Questo prodotto è dotato di una regolare spina pressofusa. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del fusibile di alimentazione, sostituirlo con un fusibile di valore corrispondente a quello indicato sul connettore (ad esempio 10A).

- 1 Rimuovere la protezione del fusibile e il fusibile.
- 2 Il nuovo fusibile deve essere conforme alla norma BS 1362 e presentare il marchio di approvazione ASTA. In caso di smarrimento del fusibile, rivolgersi al rivenditore per richiedere il tipo corretto da utilizzare.
- 3 Riposizionare la protezione del fusibile.



Nota

- Per essere conforme alla direttiva EMC (2004/108/EC), la spina di alimentazione di questo prodotto non deve essere asportata dal cavo di alimentazione.

Marchi



Prodotto su licenza in conformità ai brevetti USA n. 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 e altri brevetti USA e di altri paesi emessi o in via di approvazione. DTS e il relativo simbolo sono marchi commerciali registrati; i logo DTS Digital Surround e DTS sono marchi commerciali di DTS, Inc. Il prodotto include il software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Prodotto sotto licenza da Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di DivX, Inc. e vengono utilizzati su licenza.

DivX Ultra® Certified per la riproduzione di video DivX® con funzioni avanzate e contenuti aggiuntivi.

INFORMAZIONI SUL FORMATO VIDEO DIVX: il formato DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Il presente dispositivo è dotato di certificazione DivX ufficiale per la riproduzione di video DivX. Per ulteriori informazioni e per strumenti software per convertire i file in video DivX, visitare il sito www.divx.com.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato al fine di riprodurre contenuti DivX Video-on-Demand (VOD). Per generare il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di impostazione del dispositivo. Accedere al sito vod.divx.com con questo codice per completare il processo di registrazione e ottenere ulteriori informazioni su DivX VOD.



Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI licensing LLC.



Il logo USB-IF sono marchi di Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Avvisi regionali

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio sistema Home Theater, Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548. Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyle

Philips, Glaslaan 2 5616 JB Eindhoven,

The Netherlands

2 Importante

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il sistema Home Theater. La garanzia non copre i danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite.

Sicurezza

Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il prodotto e gli accessori a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Se vengono versati dei liquidi sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Per un controllo del prodotto prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.
- Non collocare mai il prodotto e gli accessori vicino a fiamme esposte o ad altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente in caso di temporali.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

Rischio di corto circuito o di incendio!

- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sotto o sul retro dell'apparecchio. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.

Rischio di lesioni o danni al sistema Home Theater!

- Per i prodotti con montaggio a parete, utilizzare solo la staffa del supporto in dotazione. Fissare il supporto a una parete in grado di sostenere il peso del prodotto e del supporto stesso. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi a parete non corretti.

- Per gli altoparlanti con i supporti, utilizzare solo quelli in dotazione. Fissare saldamente i supporti agli altoparlanti. Posizionare i supporti montati su superfici piane che possono sostenere il peso combinato dell'altoparlante e dei supporti stessi.
- Non posizionare mai il prodotto o un qualsiasi oggetto su cavi di alimentazione o altre attrezzature elettriche.
- Se il prodotto viene trasportato in luoghi dove la temperatura è inferiore a 5°C, estrarlo dalla confezione e attendere che la sua temperatura raggiunga la temperatura ambiente prima di eseguire il collegamento alla presa di corrente.
- Radiazione laser visibile e invisibile all'apertura. Evitare l'esposizione al raggio laser.
- Non toccare l'obiettivo ottico del disco situato all'interno del vassoio.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al prodotto per consentirne la ventilazione. Accertarsi che le aperture di ventilazione del prodotto non siano mai coperte da tende o altri oggetti.

Rischio di contaminazione!

- Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
- Rimuovere le batterie se scariche o se il telecomando deve rimanere a lungo inutilizzato.
- Le batterie contengono sostanze chimiche e devono quindi essere smaltite in modo corretto.

Cura del prodotto

- Non inserire alcuno tipo di oggetto nel vassoio del disco.
- Non inserire dischi danneggiati all'interno del vassoio.
- Rimuovere eventuali dischi dal vassoio se il sistema non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Per la pulizia del prodotto, utilizzare solo panni in microfibra.

Smaltimento del prodotto e delle batterie



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.

Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.




Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/EC e non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

3 Sistema Home Theater


Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il sistema Home Theater sul sito: www.philips.com/welcome.

Unità principale

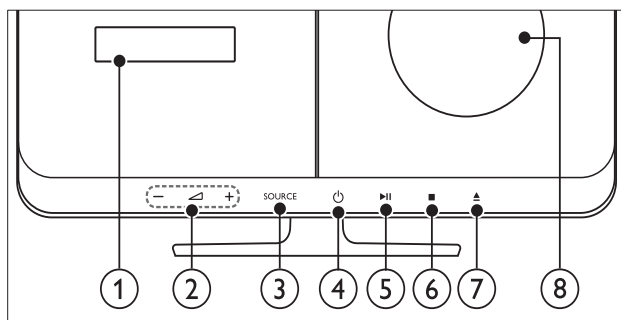



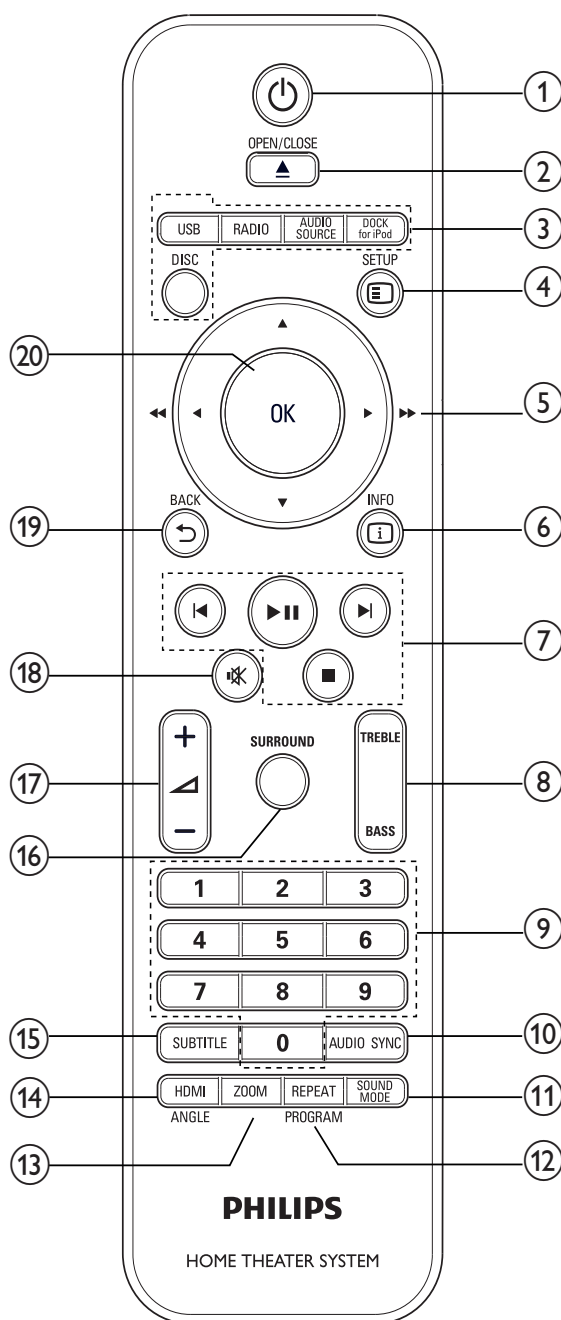


- ① **Pannello di visualizzazione**
- ② **+/-**
Consente di aumentare o ridurre il volume.
- ③ **SOURCE**
Consente di selezionare una sorgente audio/video per il sistema Home Theater.
- ④ **⏻ (Standby-Acceso)**
Consente di accendere il sistema Home Theater o di attivare la modalità standby.
- ⑤ **▶|| (Riproduci/Pausa)**
Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
- ⑥ **■ (Arresto)**
 - Consente di interrompere la riproduzione.
 - In modalità radio, consente di cancellare la stazione radio corrente preimpostata.
- ⑦ **▲ (Apri/Chiudi)**
Consente di aprire o chiudere l'alloggiamento del disco.
- ⑧ **Alloggiamento del disco**

Telecomando



- ① **⏻ (Standby-Acceso)**
 - Consente di accendere il sistema Home Theater o di attivare la modalità standby.
 - Quando la funzione EasyLink è attiva, tenere premuto questo tasto per almeno tre secondi per far passare tutti i dispositivi compatibili HDMI CEC collegati al sistema alla modalità standby.

- ② ▲ **OPEN/CLOSE**
Consente di aprire o chiudere l'alloggiamento del disco.
- ③ **Tasti SOURCE**
- **DISC:** Consente di passare alla sorgente disco.
 - **USB:** Consente di passare a un dispositivo di archiviazione USB.
 - **RADIO:** Consente di passare alla modalità radio FM.
 - **AUDIO SOURCE:** Consente di selezionare una sorgente di ingresso audio.
 - **DOCK for iPod:** Consente di passare alla base docking Philips per iPod/iPhone.
- ④  **SETUP**
Consente di accedere o di uscire dal menu di impostazione.
- ⑤ ▲▼◀▶ **(Tasti di navigazione)**
- Consentono di navigare all'interno dei menu.
 - In modalità video, premere il tasto sinistro o destro per l'avanzamento o il riavvolgimento veloce.
 - In modalità radio, premere il tasto sinistro o destro per avviare la ricerca di una stazione radio; premere il tasto su o giù per sintonizzare al meglio una frequenza radio.
- ⑥  **INFO**
Consente di visualizzare informazioni su ciò che è in riproduzione.
- ⑦ **Pulsanti di riproduzione**
Consentono di controllare la riproduzione.
- ⑧ **TREBLE / BASS**
Consente di modificare gli alti o i bassi. Da utilizzare con +/-.
- ⑨ **Pulsanti numerici**
Consentono di selezionare un elemento da riprodurre.
- ⑩ **AUDIO SYNC**
- Consente di selezionare una lingua o un canale audio.
 - Tenere premuto per sincronizzare l'audio con il video. Da utilizzare con +/-.
- ⑪ **SOUND MODE**
Consente di scegliere una modalità audio.
- ⑫ **REPEAT / PROGRAM**
- Consente di selezionare una modalità di ripetizione o di riproduzione casuale.
 - In modalità radio, consente di programmare le stazioni radio.
- ⑬ **ZOOM**
Consente di ingrandire la scena di un video o un'immagine.
- ⑭ **HDMI / ANGLE**
- Consente di selezionare la risoluzione video dell'uscita HDMI dal sistema Home Theater.
 - Tenere premuto per selezionare le opzioni relative ai diversi angoli di ripresa.
- ⑮ **SUBTITLE**
Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli di un video.
- ⑯ **SURROUND**
Consente di passare all'audio surround o stereo.
- ⑰  **+/-**
Consente di aumentare o ridurre il volume.
- ⑱  **(Disattivazione dell'audio)**
Consente di disattivare o ripristinare il volume.
- ⑲  **BACK**
Consente di tornare alla schermata del menu precedente.
- ⑳ **OK**
Consente di confermare una voce o una selezione.

4 Collegamento del sistema Home Theater


Questa sezione fornisce informazioni sul collegamento del sistema Home Theater ad un televisore e altri dispositivi. I collegamenti principali del sistema Home Theater con i rispettivi accessori vengono forniti nella guida di avvio rapido. Per una guida interattiva dettagliata, vedere www.connectivityguide.philips.com.

Nota

- Vedere la targhetta del tipo sul retro o al di sotto del prodotto per l'identificazione e i valori di alimentazione.
- Prima di effettuare modifiche ai collegamenti, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.


Connettori

Connettori laterali

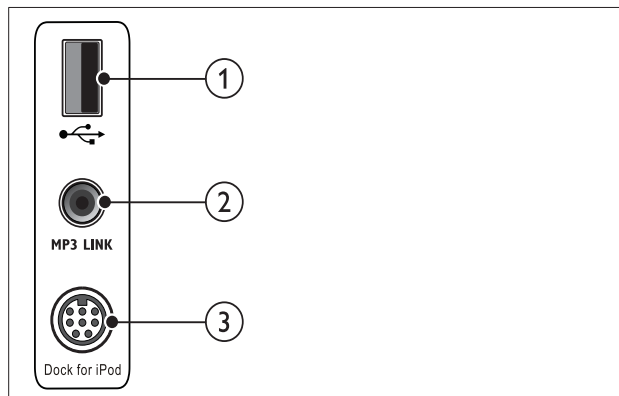


- 1** **USB**
Ingresso audio, video o per immagini da un dispositivo di archiviazione USB.
- 2** **MP3 LINK**
Ingresso audio da un lettore MP3.
- 3** **Dock for iPod**
Consente il collegamento a una base docking Philips per iPod/iPhone. (Modello: Philips DCK3060, venduto separatamente)

Connettori posteriori

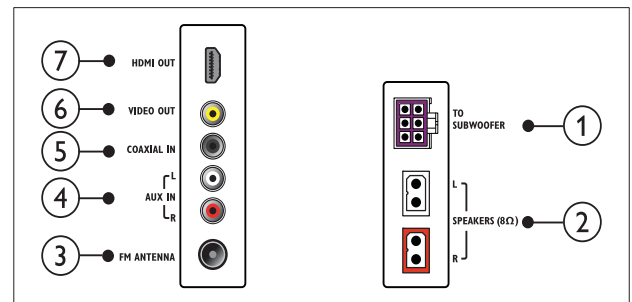

- 1** **TO SUBWOOFER**
Consente il collegamento al subwoofer in dotazione.
- 2** **SPEAKERS**
Consente il collegamento agli altoparlanti in dotazione.
- 3** **FM ANTENNA**
Collegamento dell'antenna FM per la ricezione della radio.
- 4** **AUX IN**
Collegamento all'uscita audio analogica sul TV o su un dispositivo analogico.
- 5** **COAXIAL IN**
Collegamento all'uscita audio coassiale sul TV o su un dispositivo digitale.
- 6** **VIDEO OUT**
Collegamento all'ingresso composite video sul TV.
- 7** **HDMI OUT**
Collegamento all'ingresso HDMI sul TV.

Connettori del subwoofer

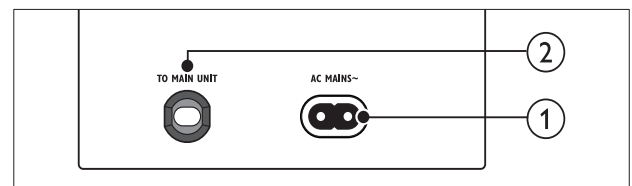

- 1** **AC MAINS~**
Collegamento all'alimentazione.
- 2** **TO MAIN UNIT**
Collegamento al **TO SUBWOOFER** connettore sull'unità principale.

Collegamento al TV

Collegare il sistema Home Theater direttamente al TV tramite uno dei seguenti connettori (dalla qualità video più alta a quella più bassa):


- 1 HDMI
- 2 SCART
- 3 Composite Video

Opzione 1: collegamento al TV tramite HDMI

Nota


- Se il sistema HDTV è dotato di connettore DVI, eseguire il collegamento tramite adattatore HDMI/DVI.
- Se il TV supporta la funzione EasyLink HDMI CEC, è possibile controllare il sistema Home Theater e il TV con un unico telecomando (vedere 'Utilizzo di Philips EasyLink' a pagina 14).

(cavo non fornito)

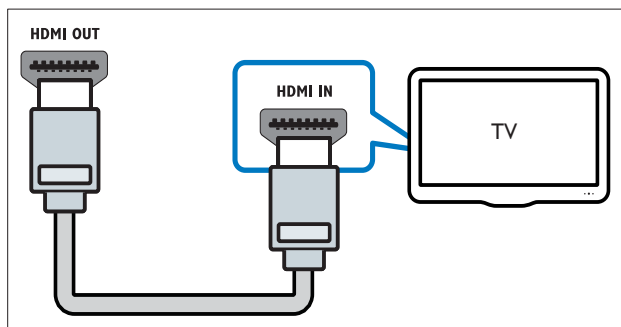

Opzione 2: collegamento al TV tramite SCART


Utilizzare l'adattatore SCART in dotazione.

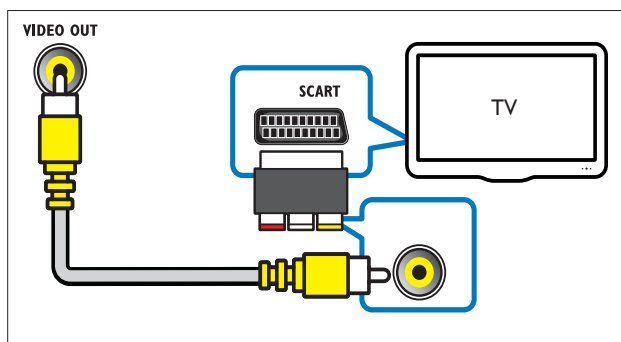

Opzione 3: collegamento al TV tramite Composite Video (CVBS)

Nota

- Il cavo o il connettore Composite Video potrebbero essere contrassegnati dalla dicitura AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE oppure BASEBAND.

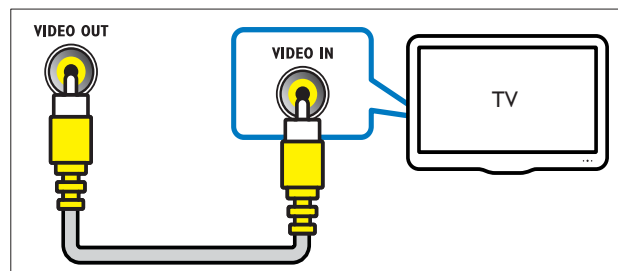

Collegamento audio dal TV o da altri dispositivi


Utilizzare il sistema Home Theater per riprodurre l'audio dal TV o da altri dispositivi (ad esempio un decoder via cavo).

Suggerimento

- Premere più volte **AUDIO SOURCE** per scegliere l'uscita audio del proprio collegamento.

Opzione 1: collegamento audio tramite cavi audio analogici

(cavo non fornito)

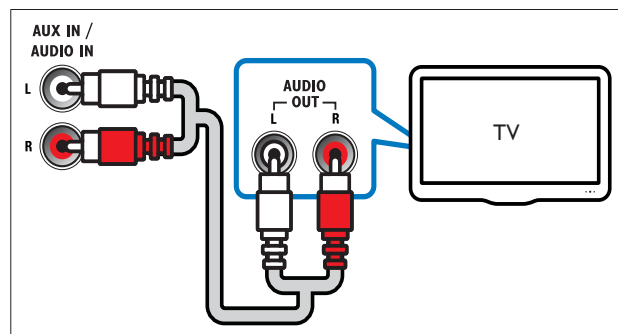


Opzione 2: collegamento audio tramite cavo coassiale

Nota


- Il connettore o il cavo coassiale potrebbero essere contrassegnati dalla dicitura **COAXIAL/DIGITAL OUT** oppure **SPDIF OUT**.

(cavo non fornito)

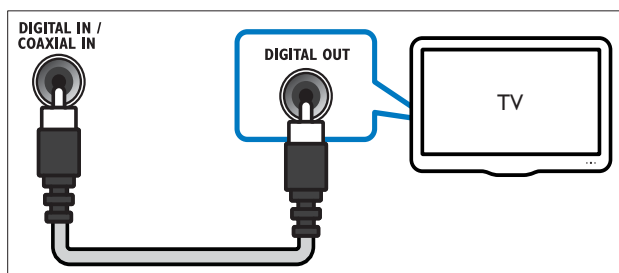

Collegamento di una base docking Philips per iPod/iPhone

(Base docking Philips per iPod/iPhone non fornita)

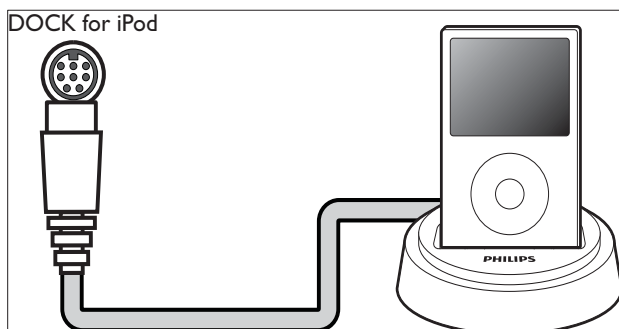

5 Utilizzo del sistema Home Theater

Questa sezione consente di utilizzare il sistema Home Theater per riprodurre file multimediali da varie sorgenti.

Operazioni preliminari

Verificare di:


- Eeguire i collegamenti necessari e completare la configurazione come indicato nella guida di avvio rapido.
- Aver impostato il TV sulla sorgente corretta per il sistema Home Theater.

Scelta dell'audio

Questa sezione consente di scegliere l'impostazione audio ottimale per il video o la musica.

Modifica della modalità audio

Selezionare le varie modalità audio predefinite per personalizzare la riproduzione di video o musica.

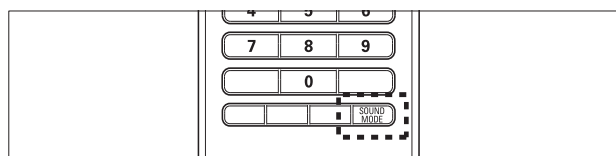


Premere più volte **SOUND MODE** per visualizzare le modalità audio disponibili.

Modalità audio	Descrizione
ACTION / ROCK	Gamma ottimizzata di bassi e alti. Ideale per film d'azione e la musica rock o pop.
DRAMA / JAZZ	Gamma alta e media estremamente nitide. Ideale per film drammatici e la musica jazz.
CONCERT / CLASSIC	Audio neutrale. Ideale per concerti dal vivo e la musica classica.
SPORTS	Effetti di gamma media e surround moderati per voce chiara e un'atmosfera da stadio.
NIGHT	Modalità audio a controllo dinamico: ideale per guardare film di notte o per una musica di sottofondo discreta.

Modifica della modalità surround virtuale


La tecnologia DVS (Dolby Virtual Speaker) offre un'esperienza di ascolto straordinaria a 5.1 canali utilizzando soltanto due altoparlanti.

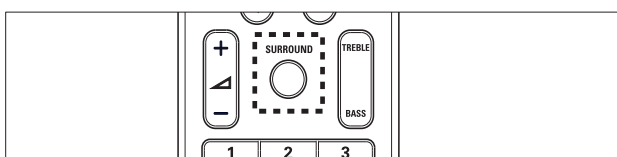

Premere **SURROUND** per attivare o disattivare l'audio Virtual Surround.

Commutazione alti/bassi

Modificare le impostazioni dell'alta frequenza (alti) o della bassa frequenza (bassi) del sistema Home Theater secondo le proprie preferenze audio per la riproduzione di video o di musica.

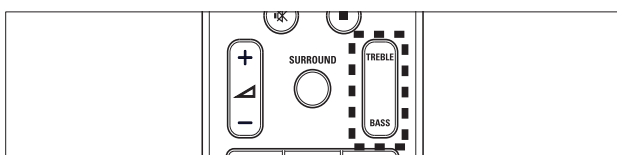

- 1 Premere **TREBLE** o **BASS**.
- 2 Premere **+/-** entro cinque secondi per aumentare o diminuire gli alti o i bassi.

Riproduzione di un disco

Il sistema Home Theater è in grado di riprodurre un'ampia gamma di dischi, da quelli video a quelli audio, nonché i supporti misti (ad esempio un disco CD-R con immagini JPEG e file musicali MP3).

- 1 Inserire un disco nel sistema Home Theater.
- 2 Premere **DISC**.
↳ Il disco viene riprodotto oppure viene visualizzato il menu del disco.
- 3 Per controllare la riproduzione, premere i seguenti tasti:

Tasto	Operazione
Tasti di navigazione	Consentono di navigare all'interno dei menu.
OK	Consente di confermare una voce o una selezione.
▶ 	Consente di avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
■	Consente di interrompere la riproduzione.
◀ / ▶	Consentono di passare al brano, capitolo o file precedente o successivo.
◀◀ / ▶▶	Consentono di effettuare l'avanzamento o il riavvolgimento veloce. Premere più volte per modificare la velocità di ricerca. In modalità pausa, consente di andare avanti di un fotogramma.
ZOOM	Consente di ingrandire la scena di un video o un'immagine.

Utilizzo delle opzioni video

Durante la riproduzione di un video, è possibile accedere a numerose funzioni utili.




Nota

- Le opzioni video disponibili dipendono dalla sorgente video.

Tasto	Operazione
▲ / ▼	Consentono di eseguire la ricerca lenta in avanti o indietro. Premere più volte per modificare la velocità di ricerca. Per i VCD/SVCD, la ricerca indietro lenta non è disponibile.
AUDIO SYNC	Consente di selezionare una lingua o un canale audio.
SUBTITLE	Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli di un video.
 INFO	Consente di visualizzare informazioni su ciò che è in riproduzione.
REPEAT	Consente di ripetere un capitolo o un titolo.
ANGLE	Consente di visualizzare le opzioni per diverse angolazioni di ripresa.

Utilizzo delle opzioni delle immagini

Durante la riproduzione delle immagini, è possibile accedere a numerose funzioni utili.

Tasto	Operazione
▲ / ▼	Consentono di ruotare l'immagine in senso orario o antiorario.
◀ / ▶	Consentono di passare all'immagine precedente o successiva.
REPEAT	Consente di ripetere un file singolo nella cartella o tutti i file all'interno di essa. Consente di ripetere in ordine casuale i file all'interno di una cartella.
 INFO	Consente di visualizzare gli album fotografici come miniature.

Utilizzo delle opzioni audio

È possibile accedere a numerose funzioni utili mentre viene riprodotto l'audio.

Tasto	Operazione
REPEAT	Consente di ripetere un brano, l'intero disco o brani in ordine casuale.

Riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB

Il sistema Home Theater è dotato di un connettore USB che consente di visualizzare foto, ascoltare musica o guardare filmati memorizzati su un dispositivo di archiviazione USB.

- 1 Collegare il dispositivo di archiviazione USB al sistema Home Theater.
- 2 Premere **USB**.
↳ Compare un browser dei contenuti.
- 3 Selezionare un file, quindi premere **OK**.
- 4 Per controllare la riproduzione (vedere 'Riproduzione di un disco' a pagina 10), premere i tasti relativi.



Nota

- Se il dispositivo di archiviazione USB non entra all'interno del connettore, utilizzare un cavo prolunga USB.
- Il sistema Home Theater non supporta fotocamere digitali che necessitano di un programma PC per la visualizzazione delle foto.
- Il dispositivo di archiviazione USB deve essere formattato secondo lo standard FAT o DOS e compatibile con la classe di archiviazione di massa.

Ulteriori funzioni di riproduzione per dischi e dispositivi USB

Sono disponibili numerose funzioni avanzate per la riproduzione di video o immagini da un disco o un dispositivo di archiviazione USB.

Riproduzione di una presentazione musicale

È possibile riprodurre contemporaneamente musica e immagini per creare una presentazione musicale. I file devono essere salvati sullo stesso disco o dispositivo di archiviazione USB.

- 1 Selezionare un brano musicale e premere **OK**.
- 2 Premere **↩ BACK** e tornare alla cartella delle immagini.
- 3 Selezionare un'immagine e premere **OK** per avviare la presentazione.
- 4 Premere **■** per interrompere la presentazione.
- 5 Premere nuovamente **■** per interrompere la riproduzione.

Consente di sincronizzare l'audio e il video.

Se l'audio e il video non sono sincronizzati, è possibile impostare un ritardo audio per la sincronizzazione con le immagini.

- 1 Tenere premuto **AUDIO SYNC** finché il messaggio di sincronizzazione audio non viene visualizzato sul display.
- 2 Premere **+/-** entro cinque secondi per sincronizzare l'audio con il video.

Passaggio rapido alla riproduzione di un segmento specifico in base al tempo

Passare rapidamente ad un segmento specifico del video immettendo l'orario preciso della scena.

- 1 Durante la riproduzione video, premere **ⓘ INFO**.
- 2 Premere i **Tasti di navigazione** e **OK** per selezionare:
 - **[Dur Titolo]**: tempo titolo.
 - **[Dur Capitolo]**: tempo capitolo.
 - **[Dur Disco]**: tempo disco.
 - **[Dur Brano]**: tempo brano.
- 3 Inserire l'orario della scena, quindi premere **OK**.

Ripetizione di una sezione specifica del disco

È possibile selezionare delle sezioni di audio/video per la riproduzione continua.

- 1 Durante la riproduzione, premere **ⓘ INFO**.
- 2 Selezionare **[Ripeti] > [Ripeti AB]** nel menu.
- 3 Premere **OK** per contrassegnare il punto di inizio.
- 4 Premere nuovamente **OK** per impostare il punto finale.
 - ↳ Viene avviata la riproduzione continua.
 - Per annullare la ripetizione A-B, premere **ⓘ INFO**, selezionare **[Ripeti] > [Disattivo]**, quindi premere **OK**.



Nota

- La riproduzione continua è possibile solo all'interno di un brano/capitolo.

Riproduzione dalla radio

Il sistema Home Theater può memorizzare fino a 40 stazioni radio.

- 1 Verificare che l'antenna FM sia collegata.
- 2 Premere **RADIO**.
↳ Se non ci sono stazioni radio installate "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" viene visualizzato sul display. Premere ►||.
- 3 Per controllare la riproduzione, premere i seguenti tasti:

Tasto	Operazione
◀ / ▶	Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
◀◀ / ▶▶	Consentono di cercare una stazione radio.
▲▼	Consentono di sintonizzare al meglio una frequenza radio.
■	Tenere premuto per eliminare la stazione radio preimpostata. Premere per interrompere l'installazione delle stazioni radio.
PROGRAM	Manuale: premere una volta per accedere alla modalità di programmazione, quindi premere di nuovo per memorizzare la stazione radio. Automatica: tenere premuto per cinque secondi per reinstallare le stazioni radio.

Nota

- La radio AM e quella digitale non sono supportate.
- Se non viene rilevato un segnale stereo o se vengono rilevate meno di cinque stazioni, viene richiesto di effettuare nuovamente l'installazione.
- Per una ricezione ottimale, posizionare l'antenna lontano dal TV o da altre sorgenti radianti.

Riproduzione audio dal TV o da altri dispositivi

Premere più volte **AUDIO SOURCE** per selezionare l'uscita audio del dispositivo collegato.

Riproduzione dal un lettore MP3

È possibile collegare e riprodurre file audio da un lettore MP3 o da altri dispositivi audio esterni.

- 1 Collegare il lettore MP3 al sistema Home Theater.
- 2 Premere ripetutamente **AUDIO SOURCE** fino a quando 'MP3 LINK' viene visualizzato sul display.
- 3 Utilizzare i pulsanti del lettore MP3 per selezionare e riprodurre i file audio.

Riproduzione da un iPod o iPhone

Collegando e installando una base docking Philips per iPod/iPhone, è possibile utilizzare il sistema Home Theater per riprodurre musica, film e foto dall'iPod o iPhone.

Nota

- La base docking Philips per iPod/iPhone viene venduta separatamente.
- È possibile caricare l'iPod/iPhone sulla base docking mentre il sistema Home Theater è in modalità iPod.

Alloggiamento dell'iPod/iPhone sulla base docking

- 1 Collegare la base docking al sistema Home Theater, quindi collegare il cavo composite giallo tra la base docking e il TV. Per ulteriori informazioni consultare la guida di avvio rapido fornita con la base docking.
- 2 Accendere l'iPod/iPhone e posizionarlo sulla base docking.

Ascolto di brani musicali

- 1 Posizionare l'iPod/iPhone (vedere 'Alloggiamento dell'iPod/iPhone sulla base docking' a pagina 13) sulla base docking.
- 2 Premere **DOCK for iPod** sul telecomando del sistema Home Theater.
- 3 Effettuare una ricerca sull'iPod/iPhone per selezionare il brano desiderato.
- 4 Premere **OK** per riprodurre il brano.

Visualizzazione di video o presentazioni

Nota

- Sull'iPod, abilitare l'impostazione TV ON.
- Sull'iPhone, selezionare l'opzione TV Out.

- 1 Posizionare l'iPod/iPhone (vedere 'Alloggiamento dell'iPod/iPhone sulla base docking' a pagina 13) sulla base docking.
- 2 Premere **DOCK for iPod** sul telecomando del sistema Home Theater.
- 3 Impostare il TV sulla sorgente **AV/VIDEO** (che corrisponde al cavo composite giallo).
↳ Lo schermo del TV diventa nero.
- 4 Selezionare i video o le foto sullo schermo dell'iPod/iPhone.
- 5 Premere **OK** sul telecomando del sistema Home Theater o **PLAY** sull'iPod/iPhone per riprodurre i video o le foto.
↳ Le immagini vengono visualizzate sul TV.

Utilizzo di Philips EasyLink

Il sistema Home Theater supporta la tecnologia Philips EasyLink che utilizza il protocollo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). I dispositivi conformi a EasyLink collegati mediante i connettori HDMI possono essere controllati con un unico telecomando.

Nota

- Philips non garantisce una completa interoperatività con tutti i dispositivi HDMI CEC.

- 1 Attivare le funzionalità HDMI CEC sul televisore e sugli altri dispositivi collegati. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del televisore e degli altri dispositivi.

- 2 Premere  **SETUP**.

- 3 Selezionare **[Impost. Generali]**, quindi premere **OK**.

- 4 Selezionare **[Impostaz. EasyLink]**, quindi premere **OK**.

- 5 Selezionare e regolare le seguenti impostazioni:

- **[EasyLink]:** Consente di attivare o disattivare EasyLink.
- **[Riproduz. One Touch]:** Consente di attivare o disattivare la riproduzione One Touch.

Quando la funzione è attivata, è possibile avviare la riproduzione del disco nel sistema Home Theater utilizzando il telecomando; il televisore passa automaticamente al canale corretto.

- **[Standby One Touch]:** Consente di attivare o disattivare la funzione One Touch Standby.

Quando la funzione è attivata, il sistema Home Theater può passare alla modalità standby dal telecomando del TV o da altri dispositivi HDMI CEC collegati.

- **[Contr. audio sist.]:** Consente di attivare o disattivare il controllo audio del sistema.

Quando la funzione è attivata, seguire le istruzioni visualizzate sul TV per eseguire correttamente la mappatura dei dispositivi collegati ai connettori audio del sistema Home Theater. Il sistema Home Theater passa automaticamente alla sorgente audio del dispositivo collegato.

- **[Mapp. ingr. audio]:** Consente di aggiornare la mappatura dell'ingresso audio quando si collegano nuovi dispositivi.

- 6 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

Nota

- I dispositivi collegati devono essere accesi e connessi tramite sistema HDMI.

6 Modifica delle impostazioni





Questa sezione consente di modificare le impostazioni del sistema Home Theater.



! Attenzione

- La maggior parte delle impostazioni sono già configurate per il funzionamento ottimizzato del sistema Home Theater. A meno che non sussista una ragione specifica per modificare un'impostazione, è consigliabile lasciare il valore predefinito.

Accesso al menu di impostazione

- 1 Premere  **SETUP**.
↳ Viene visualizzato il menu seguente.


Simbolo	Descrizione
	[Impost. Generali]
	[Impostaz. Audio]
	[Imp Video]
	[Impos Preferenze]

- 2 Selezionare un menu di impostazione, quindi premere **OK**.
Per informazioni su come modificare le informazioni del sistema Home Theater, consultare le sezioni seguenti.
- 3 Premere  **BACK** per tornare al menu precedente, oppure premere  **SETUP** per uscire.

☰ Nota

- Non è possibile modificare un valore in grigio.

Modifica delle impostazioni generali

- 1 Premere  **SETUP**.
- 2 Selezionare **[Impost. Generali]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare e regolare le seguenti impostazioni:
 - **[Impostaz. EasyLink]**: Consente di configurare EasyLink per poter controllare tutti i dispositivi compatibili HDMI CEC, utilizzando un unico telecomando (vedere 'Utilizzo di Philips EasyLink' a pagina 14).
 - **[Blocca Disco]**: Consente di limitare la riproduzione di un disco. Per sbloccare e riprodurre il disco, è necessaria una password (codice PIN).
 - **[Dim Display]**: Consente di modificare la luminosità del display.
 - **[Lingua OSD]**: Consente di selezionare la lingua per la visualizzazione dei menu su schermo.
 - **[Screen Saver]**: Consente di attivare o disattivare la modalità screen saver. Se questa modalità è attivata, lo screen saver viene visualizzato dopo 10 minuti di inattività (ad esempio, in modalità pausa o di arresto).
 - **[Spegnim. auto]**: Consente di impostare lo spegnimento automatico affinché il sistema Home Theater passi alla modalità standby dopo un tempo predefinito.
 - **[Cod. DivX® VOD]**: Consente di trovare il codice di registrazione DivX VOD del sistema Home Theater.
- 4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

☰ Nota

- Prima di acquistare video DivX e di riprodurli con il sistema Home Theater, registrare il sistema Home Theater sul sito www.divx.com utilizzando il codice DivX VOD.

Modifica delle impostazioni audio

- 1 Premere **⏏** **SETUP**.
- 2 Selezionare **[Impostaz. Audio]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare e regolare le seguenti impostazioni:
 - **[Audio HDMI]** : Consente di attivare o disattivare l'uscita audio HDMI del TV.
- 4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

Nota

- Per configurare le impostazioni HDMI, il TV deve essere collegato tramite il cavo HDMI.

Modifica delle impostazioni video

- 1 Premere **⏏** **SETUP**.
- 2 Selezionare **[Imp Video]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare e regolare le seguenti impostazioni:
 - **[Sistema TV]** : Consente di selezionare un sistema TV compatibile con il TV.
 - **[Visualizz TV]** : Consente di selezionare un formato di visualizzazione delle immagini che si adatti allo schermo TV.
 - **[impost Colore]** : Consente di selezionare un'impostazione predefinita dei colori.
 - **[Configur. HDMI]** : Consente di selezionare una risoluzione video HDMI e il formato di visualizzazione Widescreen. L'opzione di visualizzazione Widescreen è disponibile solo per l'impostazione di visualizzazione Widescreen da 16:9.
- 4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.

Nota

- Viene selezionata automaticamente l'impostazione migliore per il televisore. Se è necessario cambiare l'impostazione, accertarsi che il TV supporti la nuova impostazione.
- Per configurare le impostazioni HDMI, il TV deve essere collegato tramite il cavo HDMI.
- Alcune impostazioni video dipendono dalla sorgente video, quindi è necessario che sia disco che il televisore supportino l'impostazione o la funzione.

Modifica delle impostazioni delle preferenze

- 1 Premere **⏏** **SETUP**.
- 2 Selezionare **[Impos Preferenze]**, quindi premere **OK**.
- 3 Selezionare e regolare le seguenti impostazioni:
 - **[Audio]**: Consente di selezionare la lingua audio di un video.
 - **[Sottotit]**: Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli di un video.
 - **[Menu Disco]**: Consente di selezionare la lingua dei menu di un disco video.
 - **[Cont Genitori]**: Consente di limitare l'accesso ai dischi registrati con una classificazione. Per riprodurre tutti i dischi a prescindere dalla loro classificazione, selezionare l'impostazione "8".
 - **[PBC]**: Consente di visualizzare o di saltare il menu dei contenuti dei dischi VCD e SVCD.
 - **[Visualizz. MP3/JPEG]**: Consente di visualizzare le cartelle contenenti i file MP3/JPEG o tutti i file.
 - **[Password]**: Consente di impostare o modificare il codice PIN per riprodurre un disco con restrizioni. Se non si dispone di un PIN o non lo si ricorda, digitare "0000".
 - **[Sottotit DivX]**: Consente di selezionare un set di caratteri che supporti i sottotitoli DivX.

- **[Info vers.]**: Consente di visualizzare la versione software per il sistema Home Theater.
- **[Default]**: Consente di ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica del sistema Home Theater.

4 Premere **OK** per confermare la scelta effettuata.


Nota

- Se la lingua preferita per la riproduzione del disco non è disponibile, è possibile selezionare **[Altro]** dall'elenco e digitare il codice a 4 cifre della lingua che si trova sul retro del presente manuale.
- Se viene selezionata una lingua che non è disponibile su un disco, il sistema Home Theater utilizza la lingua predefinita del supporto.
- Non è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica per il blocco del disco, la password (codice PIN) e la modalità controllo genitori.

7 Aggiornamento del software

Per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti, confrontare la versione software corrente del sistema Home Theater con l'ultima versione (se disponibile) sul sito Web di Philips.

Verifica della versione software

- 1 Premere  **SETUP**.
- 2 Selezionare **[Impos Preferenze]** > **[Info vers.]**, quindi premere **OK**.
 - ↳ Viene visualizzata la versione software.

Aggiornamento del software tramite CD-R o USB

- 1 Cercare l'ultima versione software sul sito Web www.philips.com/support.
 - Trovare il proprio modello e fare clic su "Software e driver".
- 2 Scaricare il software su un CD-R o un dispositivo di archiviazione USB.
- 3 Inserire il CD-R oppure collegare il dispositivo di archiviazione USB al sistema Home Theater.
- 4 Seguire le istruzioni sul TV per confermare il processo di aggiornamento.
 - ↳ Una volta completato il processo, il sistema Home Theater si spegne automaticamente e poi si riaccende.
 - In caso contrario, scollegare il cavo di alimentazione per alcuni secondi, quindi ricollegarlo.



Attenzione

- Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il CD-R o il dispositivo di archiviazione USB mentre è in corso l'aggiornamento del software per evitare danni al sistema Home Theater.

8 Caratteristiche del prodotto

Nota

- Specifiche e design sono soggetti a modifica senza preavviso.

Codice regione

La targhetta del modello situata sul retro o sulla base del sistema Home Theater mostra le regioni supportate.

Paese	DVD
Europa, Regno Unito	DVD icon showing a globe with 'ALL' and a circle with '2'.
Asia Pacifico, Taiwan, Corea	DVD icon showing a globe with 'ALL' and a circle with '3'.
America Latina	DVD icon showing a globe with 'ALL' and a circle with '4'.
Australia, Nuova Zelanda	DVD icon showing a globe with 'ALL' and a circle with '4'.
Russia, India	DVD icon showing a globe with 'ALL' and a circle with '5'.
Cina	DVD icon showing a globe with 'ALL' and a circle with '6'.

Supporti di riproduzione

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, CD audio, CD/SVCD video, CD immagini, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, dispositivo di archiviazione USB

Formato file

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (simple profile)
- Immagini: .jpeg, .jpg

Amplificatore

- Potenza totale in uscita: 350 W RMS
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB (CCIR) / (pesato "A")
- Sensibilità in ingresso:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- Sistema segnale: PAL/NTSC
- Uscita HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Ingresso audio digitale S/PDIF:
 - Coassiale: IEC 60958-3
- Frequenza di campionamento:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Bitrate costante:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Gamma di sintonizzazione: FM 87.5–108 MHz (50 kHz)
- Rapporto segnale-rumore: FM 50 dB
- Risposta in frequenza: FM 180 Hz - 10 kHz/ ± 6 dB

USB

- Compatibilità: USB ad alta velocità (2.0)
- Supporto classe: UMS (classe USB di archiviazione di massa)
- File system: FAT12, FAT16, FAT32
- Supporto massimo memoria: < 160 GB

Unità principale

- Dimensioni (LxAxP): 360 x 190 x 65 (mm)
- Peso: 2,2 kg

Scatola alimentazione (Subwoofer)

- Alimentazione: 220-240 V, ~50 Hz
- Consumo energetico: 40 W
- Consumo energetico in standby: $\leq 0,3$ W
- Sistema: Bass Reflex
- Impedenza: 8 Ohm
- Risposta in frequenza: 35 Hz - 200 Hz
- Dimensioni (LxAxP): 182 x 300 x 345 (mm)
- Peso: 5,5 kg
- Lunghezza cavo: 5 m

Altoparlanti

- Sistema: satellite full range
- Impedenza: 8 Ohm
- Driver altoparlanti: 2 woofer da 3" + tweeter da 2"
- Risposta in frequenza: 150 Hz–20 kHz
- Dimensioni (LxAxP): 112 x 309,5 x 112 (mm)
- Peso: 1 kg/ciascuno
- Lunghezza cavo: 2 m

Specifiche laser

- Tipo: laser semiconduttore GaAlAs (CD)
- Lunghezza d'onda: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Potenza in uscita: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Divergenza raggio: 60 gradi.

9 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.

In caso di problemi di utilizzo del prodotto, verificare i punti indicati di seguito prima di richiedere assistenza. Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione, registrare il prodotto e richiedere assistenza sul sito www.philips.com/welcome.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie del prodotto. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro o sulla parte inferiore del prodotto. Annotare i numeri qui:

N° modello _____

N° di serie _____

Unità principale

I tasti del sistema Home Theater non funzionano.

- Scollegare il sistema Home Theater dalla presa di corrente per alcuni minuti, quindi ricollegarlo.

Immagine

Non viene visualizzata alcuna immagine.

- Verificare che il TV sia impostato sulla sorgente corretta per il sistema Home Theater.
- Se questo accade quando si cambia il sistema TV, tornare alla modalità predefinita: 1) Premere ▲ 2) Premere ◀ 3) Premere **SUBTITLE**.

Nessuna immagine con la connessione HDMI.

- Assicurarsi che il cavo HDMI non sia difettoso. Sostituire il cavo HDMI.
- Se ciò si verifica quando si modifica la risoluzione video HDMI, premere ripetutamente **HDMI** fino a visualizzare l'immagine.

Audio

L'audio non viene riprodotto.

- Verificare che i cavi audio siano collegati e selezionare la sorgente di ingresso corretta (ad esempio, **AUDIO SOURCE**) per il dispositivo che contiene i file da riprodurre.

L'audio risulta disattivato con la connessione HDMI.

- L'audio potrebbe essere assente qualora il dispositivo collegato non sia conforme allo standard HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) e sia compatibile solo con il formato DVI. Utilizzare un collegamento audio analogico o digitale.
- Verificare che **[Audio HDMI]** sia attivato.

L'audio risulta disattivato per il programma televisivo.

- Collegare un cavo audio dall'ingresso audio del sistema Home Theater all'uscita audio del televisore, quindi premere ripetutamente **AUDIO SOURCE** per selezionare la sorgente audio corretta.

Audio distorto o eco.

- Assicurarsi che il volume del TV non sia attivo oppure impostarlo sul minimo se l'audio viene riprodotto attraverso il sistema Home Theater.

L'audio e il video non sono sincronizzati.

- 1) Tenere premuto **AUDIO SYNC**.
2) Premere **+/-** per cinque secondi.

Riproduzione

Impossibile riprodurre il disco.

- Pulire il disco.
- Verificare che il sistema Home Theater supporti il disco (vedere 'Caratteristiche del prodotto' a pagina 18).
- Verificare che il sistema Home Theater supporti il codice regione del DVD.
- Per i DVD±RW o DVD±R, assicurarsi che il disco sia finalizzato.

Non è possibile riprodurre file video DivX.

- Verificare che il file DivX sia stato codificato in modalità "Home Theater" con il codificatore DivX.
- Assicurarsi che il file video DivX sia compatibile.

I sottotitoli DivX non vengono visualizzati correttamente.

- È necessario controllare che il file dei sottotitoli abbia lo stesso nome del file del film.
- Selezionare il set di caratteri corretto: 1) Premere **[Menu] SETUP**. 2) Selezionare **[Impos Preferenze]**. 3) Selezionare **[Sottotit DivX]**. 4) Selezionare un set di caratteri supportato. 5) Premere **OK**.

Non è possibile visualizzare i contenuti di un dispositivo di archiviazione USB.

- Assicurarsi che il formato del dispositivo USB sia compatibile con il sistema Home Theater (vedere 'Caratteristiche del prodotto' a pagina 18).
- Assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB sia formattato con un file system supportato dal sistema Home Theater (il formato NTFS non è supportato).

Sul TV compare la scritta "No entry" (Immissione non valida) o il segno "x".

- L'operazione non è consentita.

L'opzione EasyLink non funziona.

- Verificare che il sistema Home Theater sia collegato ad un TV Philips dotato di funzione EasyLink e che questa opzione sia attiva.

Non desidero che il sistema Home Theater si accenda all'accensione del TV.

- Questo è il comportamento standard della funzione Philips EasyLink (HDMI-CEC). Per fare in modo che il sistema Home Theater funzioni in maniera indipendente, disattivare la funzione EasyLink.

10 Indice

A

Amplificatore	18
audio	
collegamento	8
impostazioni	16
lingua	16, 11
sincronizzazione con il video	12
audio	
Alti e bassi	10
modalità	9
risoluzione dei problemi	20

C

Caratteristiche del prodotto	18
Codice regione	18
collegamento	
altri dispositivi	8
Audio dal televisore	8, 13
guida	7
TV	8
connettori	7
Contatti	19
controllo audio del sistema	14
Cura	4
Cura del prodotto	4

D

Disco	
Dischi supportati	18
Riproduzione	10
DivX	
Codice di registrazione	15
Sottotitoli	16

E

EasyLink	
impostazioni	14

F

Formati file	18
---------------------	----

H

HDMI CEC (vedere Easylink)	14
-----------------------------------	----

I

immagine	
Opzioni	11
panoramica miniatura	11
Presentazione	12, 11
risoluzione dei problemi	19
impostazioni	
audio	16
Controllo genitori	16
generali	15
preferenze	16
Ripristino delle impostazioni predefinite	16
iPod	
collegamento	9
Riproduzione	13

L

lingua	
audio	16
menu disco	16
OSD (On-Screen Display)	15
Sottotitoli	16

M

mappatura degli ingressi audio	14
modifica delle impostazioni	15
MP3	
Riproduzione	13

O

One Touch Standby	14
--------------------------	----

P

panoramica	
connettori	7
telecomando	5
Unità principale	5
password	16
presentazione	
riproduzione di presentazioni musicali	12

R

Radio

programma	13
Riproduzione	13
sintonia	13
Ricerca orario video	12
riciclaggio	4
Ripetizione	10, 12
Riproduzione	
Disco	10
Dispositivo di archiviazione USB	11
Lettore MP3	13
Opzioni	10
Radio	13
risoluzione dei problemi	20
Riproduzione One Touch	14
risoluzione dei problemi	19
Rotazione delle immagini	11

S

sicurezza	3
smaltimento del prodotto	4
software	
aggiornamento	17
versione	17
Sottotitoli	
lingua	11

T

telecomando	5
TV	
Audio dal televisore	8, 13
collegamento	8

U

USB

Aggiornamento del software	17
Riproduzione	11

V

Video

impostazioni	16
Opzioni	11
Sincronizzazione con l'audio	12
Video On Demand (VOD)	15