

Merhaba

Hızlı başlangıç kılavuzu



1

Bağlantı

2

Kurulum



3

Kullanım


Kutuda neler var



El cihazı

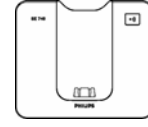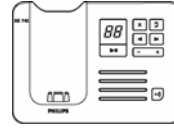SE740 baz istasyonu
VEYA

SE745



Pil kapağı



Baz desteği

2 adet AAA şarj
edilebilir pil

Güç beslemesi

Telefon
kablosu*

Kullanıcı elkitabı



Garanti

Hızlı Başlangıç
Kılavuzu

*Telefon kablosundan ayrı olarak gönderilen telefon adaptöründe kutuyu bulabilirsiniz. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.




Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleri ile beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

UYARI Daima telefonunuz ile birlikte verilen kabloları ve pilleri kullanın.

Bağlantı

Baz istasyonunu bağlama


1. Baz istasyonunu telefon hattı soketinin ve elektrik prizinin yakınındaki orta bir yere yerleştirin.
2. Baz istasyonunu aşağıya bakacak şekilde yerleştirin böylece baz istasyonunun altını görebilirsiniz. Baz desteğini desteğin sekmelerini baz ünitesindeki ilgili yuvalara geçirerek baz istasyonunuza takın. Tık sesi duyuluncaya kadar yerine itin.
3. Hat kablosunu ve güç kablosunu gösterildiği gibi baz istasyonunun altındaki ilgili konektörlere bağlayın.
4. Telefon kablosunun öbür ucunu telefon hattı soketine ve güç kablosunun öbür ucunu elektrik prizine takın.

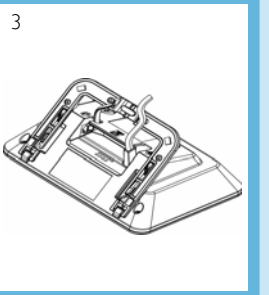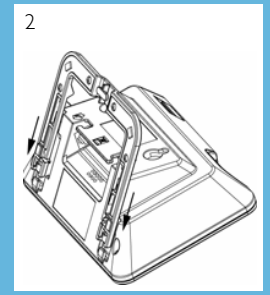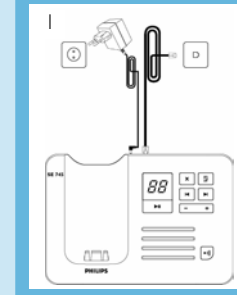

2 Kurulum

Yeniden şarj edilebilir pilleri takın ve şarj edin

Pilleri takın

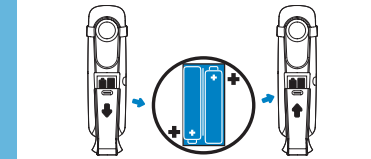

El cihazını 24 saat şarj edin



Telefonunuzu yapılandırın (gerekirse)

Telefonunuzu birkaç dakika şarj ettikten sonra, yaşadığınız ülkeye bağlı olarak Merhaba ekranı belirebilir. Merhaba ekranı belirence:

1. Gideceğiniz yer (📍) seçtiğiniz dilde MERHABA sözcüğüdür ve seçiminizi onaylamak için **SEÇ**'e basın.
2. Gideceğiniz yer (📍) ülkenize gidin ve seçiminizi **SEÇ**'e basarak onaylayın.
3. Bas (📞) operatörünüze basın (gerekli ise) ve seçiminizi onaylamak için **SEÇ** tuşuna tekrar basın.

Tarih ve zaman ayarı

1. Boş modda **MENÜ**'ye basın, kaydır (👉) **Saat&Alarm**'a gidin ve **SEÇ** tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna tekrar basarak **Tarih & zaman** girin.
 2. Güncel saati (SS:DD) ve güncel tarihi (GG/AA/YY) girin ve **TAMAM** tuşuna basın.
- Bir doğrulama tonu çıkar ve telefonunuz kullanıma hazırdır.

PHILIPS

3 Kullanım

Arama yapma

Numarayı çevirin (maksimum 24 hane) ve  tuşuna basın.

VEYA

Hat almak için  tuşuna basın ve numarayı çevirin (maksimum 24 hane).

Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

Aramayı sonlandırma

Bir görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

Kulaklık sesi ayarlama

Bir arama sırasında,  tuşuna basın **Ses 1**'den **Ses 5**'e seçin.

Zil melodisi ayarlama

1. Boş modda  **MENÜ**'ye basın, kaydır  **Kişiselleştir**'a gidin ve  **SEÇ**'e basın,  **SEÇ**'e basarak **El cih. tonu**'nu girin  **EC zil melodisi**'ne gidin ve  **SEÇ**'e basın.

2. Gideceğiniz yer  melodisi dinlemek için istediğiniz melodiye gidin.

3. Zil melodisini ayarlamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
Doğrulandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Telefon defterine yeni bir kişi ekleme

1. Boş modda  **MENÜ**'ye basın, kaydır  **Telf. defteri**'ne gidin ve  **SEÇ**'e basın,  **SEÇ**'e basarak **Yeni giriş** girin.

2. Kişinin adını girin (maksimum 14 karakter) ve  **TAMAM**'a basın.

3. Telefon numarasını girin (maksimum 24 hane) ve  **TAMAM**'a basın.

4. Gideceğiniz yer  bir grup seçmek için kaydın (**<Grupsuz>**, **<Grup A>**, **<Grup B>**, **<Grup C>**) ve  **SEÇ** tuşuna basın.

Bir onay sesi duyulur.

Telefon defterine erişim

1. Boş modda  tuşuna basın ve  telefon defterine gözetmek için kaydın.

2. Telefon defteri girişinizin ayrıntılarını görüntülemek, için  telefon defteri girişine gidin ve  **GÖR** tuşuna basın.

3. Telefon defterinden bir numara aramak için  telefon defteri girişine gidin ve  tuşuna basın.

Telefonu Açma/Kapama

Boş moddayken el cihazını kapatmak için  tuşunu 3 saniye basılı tutun.

El cihazını açmak için  tuşuna kısa basın.

Tuş takımını kilitleme/kilidi açma

Tuş takımını boş modda iken kilitlemek/kilidini açmak için  tuşuna basın ve 2 saniye basılı tutun.

Çağırılma

1. Baz istasyonunda  tuşuna basın. Kayıtlı tüm el cihazları çalmaya başlar.

2. Alındığında, çağrıyı sonlandırmak için el cihazındaki herhangi bir tuşa basın.

Telesekretere kaydedilen mesajları dinleyin (sadece SE745 için)

Telesekreteriniz varsayılan olarak açıktır. Yeni mesajlarınız varsa, baz istasyonunuzdaki mesaj sayacı alınan yeni mesaj sayısını göstererek yanıp sönecektir.

Baz iastasyonundaki  tuşuna basarak telefondaki mesajlarınızı dinleyin (kaydedilen ilk mesaj ilk önce dinlenecektir).  tuşuna tekrar basarak mesaj çalmasını durdurabilirsiniz.

 tuşuna basarak mevcut mesajı atlayın ve sonraki mesajı oynatın.

 tuşuna basarak önceki mesaja gidin (mevcut mesaj dinlenirken 1 saniye içinde basılırsa).

 tuşuna basarak mevcut mesajı yeniden çalın (mevcut mesaj dinlenirken 1 saniye sonra basılırsa).

Mesaj dinlenirken hoparlör sesini ayarlamak için  tuşuna basın.

 tuşuna basarak mesaj dinlenirken mevcut mesajı silin. Tüm mesajları silmek için boş modda iken  tuşuna uzun basın (okunmayan mesajlar hariç).

Telesekreter işlevi hakkındaki ayrıntılar için SE745 Kullanıcı Elkitabına bakınız.

Sıkça sorulan sorular

Daha fazla bilgi için, lütfen telefonunuz ile birlikte verilen Kullanıcı Elkitabına bakınız.

Sorun

• Arama sesi yok!

• Arayan beni net duyamıyor!

• **ARIYOR...** el cihazında gösterilir ve  simgesi yanıp söner!

• Arayan numarası gösterilmez!

Çözümü

• Bağlantıları kontrol edin

• Pilleri şarj edin

• Verilen hat kablosunu kullanın

• Baz istasyonuna yaklaşın

• Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın

• Baz istasyonuna yaklaşın

• Baz istasyonunuzun doğru takıldığından emin olun

• Cihazınızı sıfırlayın ve el cihazı kaydını yeniden başlatın

• Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Kullanıcı Elkitabı

SE740/745 ile birlikte verilen Kullanıcı Elkitabına bakınız.

Çevrimiçi yardım

www.philips.com/support

Cihaz özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili sahiplerine aittir.
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.
www.philips.com



3111 285 37681

Çin'de basılmıştır