


## Mini Hi-Fi Sistema

**FWM 185**

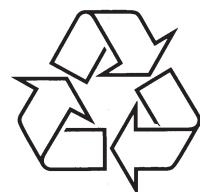

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

### **ISPĖJIMAS**

*Kitoks nei aprašyta šioje instrukcijų knygelėje valdymo mygtukų ir nustatymų naudojimas bei procedūrų atlikimas gali sukelti kenksmingą spinduliavimą arba kitokią nesaugią situaciją*

**KLASĖ 1 LAZERINIS  
PRODUKTAS**

## IŠKILUSIŲ NESKLANDUMŲ PAŠALINIMAS

Problema	Sprendimas
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Sumažinkite nuotolių tarp nuotolinio valdymo pultelio ir sistemos.</li><li>✓ Maitinimo elementus įdėkite atitinkamai pagal jų poliškumą (+/- ženkli).</li><li>✓ Pakelskite maitinimo elementus.</li><li>✓ Nutaikykite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į IR sensorių.</li></ul>
Neveikia laikmatis	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Tinkamai nustatykite laikrodį.</li><li>✓ Budėjimo režime paspauskite TIMER/SLEEP mygtuką, kad ijjungtumėte laikmatį.</li><li>✓ Jeigu vyksta įrašymas, sustabdykite įrašymą.</li></ul>
Laikrodžio/laikmačio nustatymas išsitrynė	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Elektros tiekimas buvo sutrikęs arba buvo atjungtas elektros laidas. Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.</li></ul>

## TURINYS

### Bendra Informacija

Priedai.....	4
Aplinkosaugos informacija.....	4
Saugumo informacija.....	4

### Pasiruošimai

Sujungimai įrenginio galinėje dalyje.....	5
Papildomi prijungimai .....	6
Elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį .....	6

### Valdymas

Mygtukai ant sistemos ir esantys nuotolinio valdymo pultelyje.....	7-8
--	-----

### Pagrindinės Funkcijos

Sistemos ijjungimas.....	9
Energiją taupantis automatinis išsijungimas .....	9
Garso ir garsumo regulavimas .....	9

### CD/MP3/WMA Valdymas

Diskų grojimas.....	10
Kitos dainos pasirinkimas .....	10
Dainos fragmento suradimas .....	10
MP3/WMA diskų grojimas .....	10-11
Grojimui tinkami diskai .....	11
Grojimo režimai: Shuffle ir Repeat .....	11
Disko takelių programavimas .....	11
Užprogramuoto grojimo ištrynimas .....	11

### Radijo Transliacija

Radijo stočių nustatymas.....	12
-------------------------------	----

### Kasečių Valdymas/Įrašymas

Kasečių grojimas.....	13
Bendra informacija apie įrašymą .....	13
CD sinchroninis įrašymas .....	13
Įrašymas iš radijo.....	14
Įrašymas iš papildomai prijungtų įrenginių .....	14

### Papildomi Šaltiniai

USB įrenginio naudojimas .....	15-16
Papildomo įrenginio prijungimas .....	16

### Laikrodis/Laikmatis

Laikrodžio nustatymas .....	17
Išsijungimo (sleep) laikmačio nustatymas .....	17
Laikmačio nustatymas .....	18

### Techninės Charakteristikos .....

19

### Priežiūra .....

20

### Iškilusių nesklandumų pašalinimas .....

21-22

## BENDRA INFORMACIJA

Šis įrenginys atitinka Europos Bendrijos radio trikdžių reikalavimus.

### Priedai

- 2 garsiakalbiai
- Nuotolinio valdymo pultelis
- MW kilpinė antena

### Aplinkosaugos informacija

Jokios pašalinės pakuočės nebuvu pridėtos. Mes padarėme viską, kas įmanoma, siekdamas padaryti pakuočes lengvai išardomas iš tris atskirus vienalyčius objektus: kartoną (dėžę), putplastį ir plėvelę (maišukai).

Jūsų įrenginys susideda iš medžiagų, kurios specialių kompanijų gali būti perdirbtos. Prašome laikytis vietinių reikalavimų dėl nereikalingų pakavimo medžiagų, išeikvotų baterijų ir senos aparatūros laikymo ir atskratymo.

### Saugumo informacija

- Prieš pradėdami naudotis sistema patikrinkite, ar įtampa nurodyta ant jūsų prietaiso galinės dalies, sutampa su jūsų naudojamo vėtinio elektros šaltinio įtampa. Jei ne, susiekiite su jūsų tiekėju ar firmos atstovu.
- Pastatykite prietaisą ant lygaus, kieto ir stabilius paviršiaus.
- Pastatykite sistemą į vietą, kur yra tinkama ventiliacija, jei norite išvengti galimų sistemos perkaitimo problemų. Palikite bent 10 cm laisvos vietos prietaiso priekinėje ir galinėje dalyse ir bent 5 cm prietaiso šonuose.
- Nesutrikdykite ventiliacijos, uždengdami ventiliacijos angas įvairiais daiktais, pvz.: laikraščiais, staltiesėmis ar užuolaidomis.
- Nestatykite įrenginio, elementų ar diskų drėgnoje ar lietaus pasiekiamoje vietoje. Taip pat nestatykite ant smėlio ir šalia didelio karščio (sukelto šildymo įrenginių ar tiesioginių saulės spindulių).
- Jokie atviros ugnies šaltiniai (pvz.: žvakės) neturėtų būti statomi ant sistemos.

- Jokie skycio pripildyti objektai (pvz.: vazos) neturėtų būti statomi ant prietaiso.
- Saugokite sistemą nuo lašančių bei besitaškančių objektų.
- Pastatykite šį įrenginį taip, kad elektros maitinimo tinklas būtų lengvai pasiekiamas.
- Kai įrenginys pernešamas iš šaltos aplinkos į šiltą, arba jei jis pastatomas į labai drėgnam patalpą, lešiai esantys sistemos viduje gali aprasoti. Jei taip atsitiks, CD grotuvas tuo metu normaliai neveiks. Išėmę diską palikite įrenginį įjungtą maždaug vieną valandą, tada vėl galėsít normaliai groti diskus.
- Mechaninės įrenginio dalys turi guolius, kurie patys susieta, todėl negalima prietaiso tepti tepalu ar kita panašia priemone.
- **Kai sistema yra įjungta į budėjimo režimą, ji vis tiek naudoja šiek tiek energijos. Jei norite visiškai atjungti sistemą nuo elektros maitinimo, ištraukite maitinimo laidą iš rozetės.**

#### Seno įrenginio išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.

Laikykites vietinių taisyklų ir neišmeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmės gamtai ir žmonių sveikatai.

*Kompiuterio programų, failų, transliacijų ar muzikos įrašų neautorizuotas kopijavimas gali pažeisti autorines teises bei yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Ši įranga neturėtų būti naudojama tokiais tikslais.*

**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

## IŠKILUSIŲ NESKLANDUMŲ PAŠALINIMAS

### ISPĖJIMAS

*Jokiu būdu nebandykite taisityti grotuvo pats, nes tada nustos galioti garantija. Neardykitė grotuvą, kadangi yra elektros šoko pavojus.*

*Jeigu yra nesklandumų, pirmiausia patikrinkite žemiau esančius punktus, prieš veždami grotuvą remontuoti. Jeigu, naudodamiesi žemiau esančiais punktais, negalite išspręsti problemas, pasikonsultuokite su pardavėju arba Philips.*

### Problema

### Sprendimas

#### CD VALDYMAS

##### Ekrane rodomas pranešimas

'No disc'

- ✓ Jdėkite diską.

- ✓ Patikrinkite, ar diskas jėtas reikiama puse.

- ✓ Palaukite, kol išsislaidys drėgmė nuo lėšio.

- ✓ Pakelkite arba nuvalykite diską, žiūrėkite 'Priežiūra'.

- ✓ Naudokite tik pilnai išrašytus CD-RW arba tinkamo MP3-CD formato diskus.

#### RADIO TRANSЛИACIJA

##### Prastas radijo priėmimas

- ✓ Padidinkite atstumą tarp Mini Hi-Fi Sistemos ir savo Televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.

#### KASETĖS VALDYMAS / ĮRAŠYMAS

##### Kasetė negrojama arba neįrašinėjama

- ✓ Išvalykite deką, skaitykite skyrių 'Priežiūra'
- ✓ Naudokite tik NORMAL (IEC I) tipo kasetes.
- ✓ Suklijuokite kasetės magnetinę juostą lipnia juostele trūkio vietoje.

#### BENDRAI

##### Sistema nereaguoja į spaudžiamus mygtukus

- ✓ Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir vėl įjunkite, tada įjunkite sistemą dar kartą.

##### Nesigirdi garso arba jis yra prastos kokybės

- ✓ Padidinkite garsumą.
- ✓ Patikrinkite, ar garsiakalbiai yra tinkamai prijungti.
- ✓ Patikrinkite, ar garsiakalbių laidas yra tinkamai prijungtas prie garsiakalbių gnybtais.

##### Kairysis ir dešinysis garso kanalai yra sukeisti vietomis

- ✓ Patikrinkite garsiakalbių sujungimą ir išdėstyti.

## PRIEŽIŪRA

### Korpuso valymas

- Naudokite švelniai dezinfekciniu skysčiu sudrėkintą minkštą medžiagos gabalėlį. Nenaudokite alkoholio, spirito, amoniako ar abrazyvo skysčio.

### Diskų valymas

- Kai diskas susipurvina, nuvalykite jį valymo skudurėliu. Valykite diską kryptimi nuo diskо centro link jo pakraščio.  
Nešluostykite su kamaisiais judesiais.
- Nenaudokite tirpiklių, tokius kaip benzolas, jvairūs skiedikliai, komercinių valiklių, antistatiniai purškikliai, naudojamų analoginiams išrašams.




### Disko lęšių valymas

- Po ilgo naudojimo, ant diskо lęsių gali būti susikaupę purvo arba dulkių. Norėdami užtikrinti gerą grojimo kokybę, nuvalykite diskus specialiu Philips Lens Cleaner valikliu arba bet kokiui kitu parduojuvėse parduodamu valikliu. Sekite prie valiklio pateiktomis instrukcijomis.

### Galvučių ir kasetės takelių valymas


- Norėdami užtikrinti gerą grojimo bei išrašymo kokybę, valykite galvutes (A), suktuvą (B), spaudimo voleli (C) kas 50 kasetės naudojimo valandų.
- Naudokite medvilninę servetėlę, švelniai sudrėkintą valymo skysčiu arba alkoholiu.
- Taip pat nuvalyti galvutes galite ir vieną kartą pagrodami valymo kasetę.

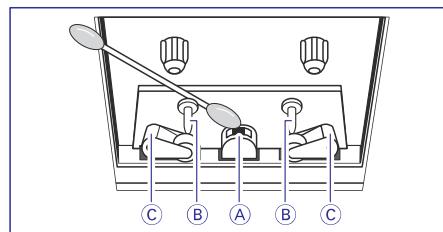

### Galvučių išmagnetinimas

- Naudokite išmagnetinančią juostelę, kurią galite gauti iš savo pardavėjo.

## PASIRUOŠIMAI

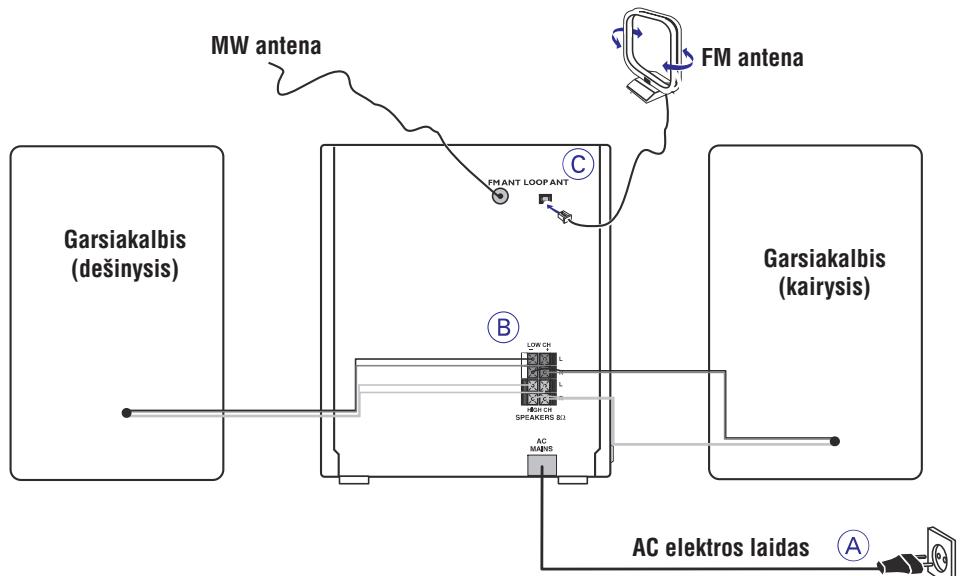

### Sujungimai įrenginio galinėje dalyje

*Įrenginio sujungimų informacijos plokštélé yra įrenginio galinėje dalyje.*

#### A) Elektros maitinimas

- Prieš įjungiant prietaisą į elektros maitinimo tinklą, įsitikinkite, kad iki tol atlikote visus reikiamus sujungimus.

#### PERSPÉJIMAS!


- Kad prietaisas tinkamai veiktų, naudokite tik originalų elektros maitinimo laidą.*
- Niekada neprijunginėkite ir neperjunginékite naujų prietaisy/dalių, kai elektros maitinimo laidas yra įjungtas į elektros maitinimo tinklą.*
- Aukšta įtampa! Neatidarykite. Nes gali kilti elektros šoko pavojus.*
- Nereikia prižiūrėti jokių įrenginio dalių.*
- Įrenginio modifikacija/perdarymas gali sukelti žalingą spinduliavimą ar kitą pavojų.*

*Siekiant išvengti sistemos perkaitimo, buvo įdiegtos saugumo priemonės. Esant ekstremalioms sąlygoms, jūsų sistema gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą. Jei taip atsitiks, leiskite sistemai atvėsti prieš pradedant vėl ja naudotis (yra ne visose sistemos versijose).*

#### B) Garsiakalbių prijungimas

##### Prikiniai garsiakalbiai

Prijunkite garsiakalbių laidus prie SPEAKERS lizdų, dešinį garsiakalbį prie 'R' ir kairį garsiakalbį prie 'L', raudoną laidą prie '+' ir juodą laidą prie '-' žemų dažnių garsiakalbio jungčių. Mėlyną laidą prijunkite prie '+', o pilką laidą prie '-' 'tweeter' jungčių.

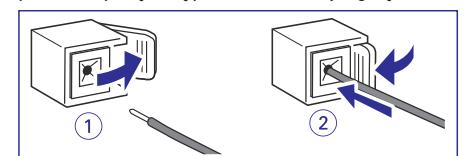

- Pilnai įkiškite atidengtą laido dalį į lizdą (kaip parodyta paveikslėlyje).

*Pastabos:*


- Norėdami gauti optimalų garsą, naudokite pakuočėje esančius garsiakalbius.
- Neprijunkite daugiau kaip vieno garsiakalbio prie bet kokios +/- garsiakalbių lizdų poros.
- Neprijunkite garsiakalbių su mažesne negu pakuočėje esančiu garsiakalbių tariamaja varža. Prašome pasižiūrėti į Techninių Charakteristikų skyrių.

## PASIRUOŠIMAI

### C) Antenų prijungimas

Prijunkite pakuočėje esančią MW kilpinę anteną prie atitinkamo lizdo. Nustatykite anteną į tinkamą poziciją, norédami gauti optimalų bangų priėmimą.

#### MW antena

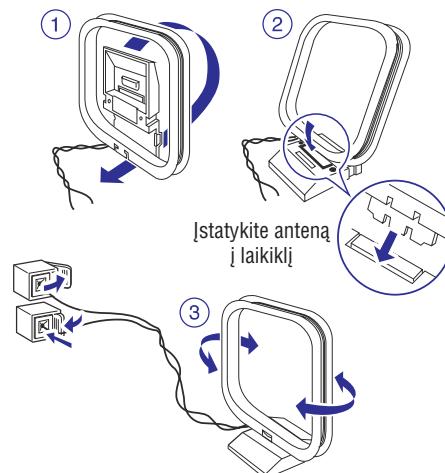

- Pastatykite anteną kaip galima toliau nuo televizoriaus, vaizdo grotuvo ar kito spinduliaivimo šaltinio.

### Papildomi prijungimai

Papildoma įranga ir sujungimų laidai nėra įtraukti į pakuočės sudėtį. Norédami sužinoti daugiau, pasižiūrėkite į norimos prijungti papildomos įrangos instrukciją.

### Atminties kortelės arba USB įrenginio prijungimas

Prie grotuvo prijungę USB įrenginį (USB duomenų laikmenas, USB grotuvus ar atminties kortelles), Jūs galite klausytis įrenginyje laikomų dainų per galingus muzikinio centro garsiakalbius.

- Jkiškite USB jungtį į grotuvo lizdą.

#### Jei naudojate įrenginį su USB laidu:

- Jkiškite USB kabelio (komplekste nepateikiamas) jungtį į grotuvo lizdą.
- Kitą USB laido galą prijunkite prie naudojamo USB įrenginio.

### Jei naudojate atminties kortelę:


- Jkiškite atminties kortelę į kortelių skaitytuvą (komplekste nepateikiamas).
- Naudokite USB kabelį, kad kortelių skaitytuvą prijungtumėte prie grotuvo lizdo.

### Ne-USB įrenginio prijungimas

Naudokite cinch laidą, kad MP3 PLAYER IN lizda sujungtumėte su atitinkamu norimos prijungti aparatuos (TV, VCR, lazerinio diskų grotovo, DVD grotovo ar CD įrašinėjimo įrenginio) audio out (garso išejimo) lizdu.

### Elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pulteli

Įdėkite du elementus (tipas R03 arba AA) į nuotolinio valdymo pulteli. Pasižiūrėkite ar tinkamai sustatėte pagal polius ('+' ir '-'), kaip parodyta elementų skyriaus viduje.

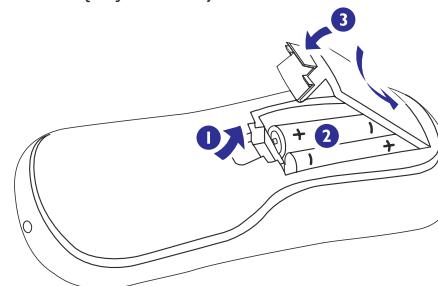

### DĖMESIO!

- Išimkite elementus, jei jie yra išskrovę arba nebus naudojami ilgą laiką.
- Nenaudokite seno ir naujo elemento kartu, ar skirtingų tipų elementų vienu metu.
- Elementai turi cheminių medžiagų, todėl reikėtų jais tinkamai atsikratyti

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

### STIPRINTUVAS

1 KHz (Low channel – both channels driven)

.....30 W kanalui (8 Ω)

10 KHz (High channel – both channels driven)

.....30 W kanalui (8 Ω)

Bendra išeinamoji galia.....120 W

Signalo-triukšmo santykis .....≥62 dBA (IEC)

Dažnio atsiliepimas .....63 – 16000 Hz, ±3 dB

### CD GROTUVAS

Dažnumo atsiliepimas .....63 – 16000 Hz

Signalo-triukšmo santykis .....65 dBA

### TIUNERIS

FM bangų diapazonas .....87.5 – 108 MHz

MW bangų diapazonas .....531 – 1602 KHZ

### KASEČIŲ GROTUVAS

Dažnio atsiliepimas

Normali kasetė (I tipas) .....125 – 8000 Hz (8 dB)

Signalo-triukšmo santykis

Normali kasetė (I tipas) .....35 dBA

WOW ir vibracija .....≤ 0.4% DIN

### USB GROTUVAS

USB .....12 Mb/s, V 1.1

.....palaiko MP3 ir WMA failus

Albumų/katalogų skaičius .....maksimum 99

Dainų/'antraščių' skaičius .....maksimum 400

### GARSIAKALBIAI

2-way Bass Reflex System

Varža .....8 Ω

Žemų dažnių garsiakalbis .....1 x 10 cm

Aukštų dažnių garsiakalbis .....1 x 5 cm

Matmenys (plotis x aukštis x gylis) .....21.5 x 34.9 x 16.2 (cm)

### BENDRAI

AC Maitinimas .....220 – 230V / 50 Hz

Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis) .....22 x 29.2 x 27.2 (cm)

Svoris (be garsiakalbių) .....apie 4.9 / 2.3 kg

*Techninės charakteristikos bei išorinė išvaizda gali keistis be išankstinio perspėjimo.*

## Laikmačio nustatymas

- Įrenginys gali įsijungti į CD, TUNER arba USB režimą automatiškai iš anksto nustatytu laiku, taip atlikdamas žadintuvu funkcijas jūsų prižadinimui.



### SVARBU!

- Prieš nustatydami laikmatį, būkite tikras, kad laikrodis yra nustatytas teisingai.*
- Laikmatis po nustatymo visada liks įjungtas.*
- Laikmatis neįjungs, jeigu vyksta įrašymas.*
- Laikmačio garsas palaipsniui garsės nuo žemiausio lygio iki paskutinio nustatyto gardo lygio (pavyzdžiu, jei paskutinis nustatytas garsumo lygis buvo mažesnis nei 15, garsumas palaipsniui didės nuo minimalaus lygio iki 15).*

- Budėjimo režime spauskite **TIMER/SLEEP** mygtuką.  
→ Ekrane ims mirksėti laikrodžio valandų skaitmenys.
- Spauskite **SOURCE** vieną ar kelis kartus, kad pasirinktumėte šaltinį.
- Prieš nustatydami laikmatį įsitikinkite, kad tinkamai paruoštas muzikos šaltinis:  
**CD** – įdėkite diską.  
**TUNER** – nustatykite norimą radijo stotį.  
**USB** – prijunkite tinkamą USB įrenginį.
- Spauskite **TIMER/SLEEP** mygtuką dar kartą.  
→ Ekrane ims mirksėti laikrodžio minučių skaitmenys.
- Spauskite **TIMER/SLEEP** dar kartą, norédami išsaugoti nustatymus.  
→ Taimeris yra aktyvuotas ir ekranelyje bus rodomas simbolis .

## Laikmačio išjungimas

- Paspauskite **TIMER / SLEEP** budėjimo režime.  
→ Jei laikmatis išjungtas, simbolis  dingis iš ekranėlio.

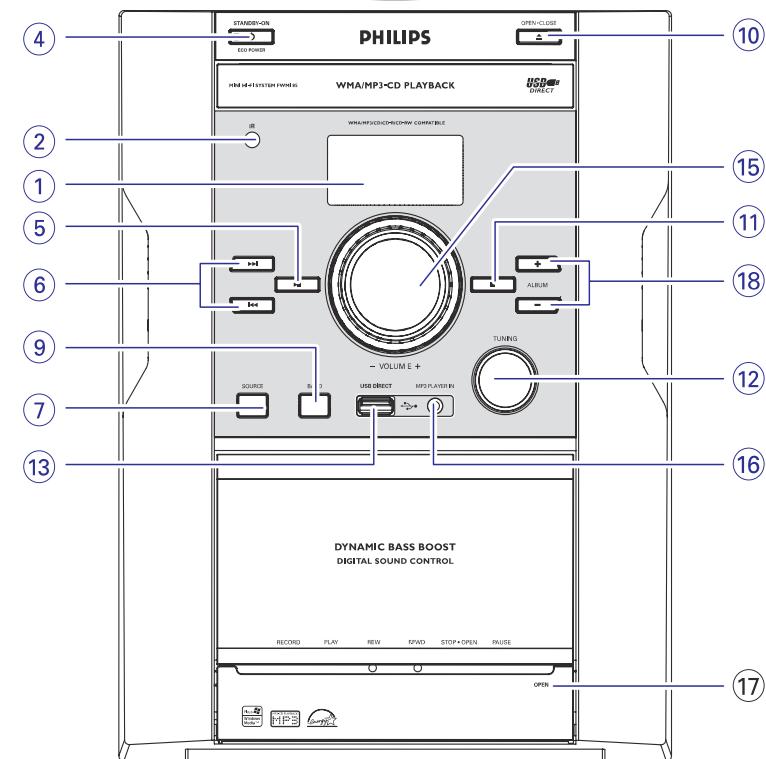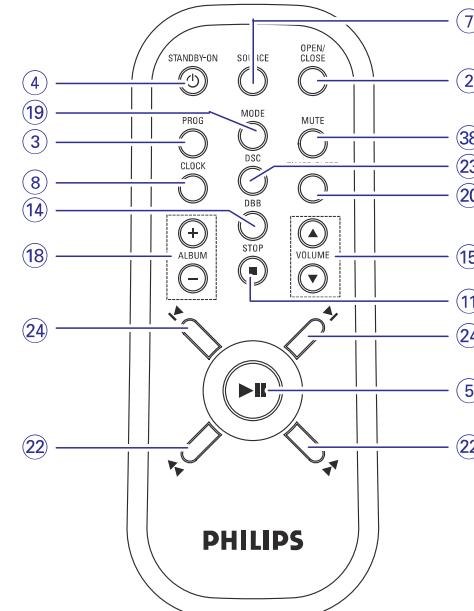

## VALDYMAS

### Mygtukai esantys ant grotuvo ir nuotolinio valdymo pultelyje

#### 1. LCD DISPLAY

- parodo sistemos būklę.

#### 2. IR sensorius

- infraraudonųjų spinduliuų sensorius nuotolinio valdymo pulto signalams priimti.

#### 3. PROG

- disko dainų grojimo užprogramavimui ir užprogramavimo būklės peržiūrėjimui.

#### 4. ECO POWER / STANDBY ON

- įjungti sistemą arba išjungti ją į Eco Power/normalaus budėjimo režimą.

#### 5. ►||

- pradeda arba sustabdo CD/USB grojimą.

#### 6. ||/▶▶

- peršoka į esamos / buvusios / tolimesnės dainos pradžią.
- (nuspaukite ir laikykite nuspaudę) greita paieška į prieikį ir atgal dainoje/diske.

#### 7. Šaltinis (CD/TAPE/TUNER/USB/MP3 IN)

- pasirenka atitinkamą grojimo šaltinį: CD/TAPE/TUNER/USB/MP3 IN)

#### 8. CLOCK

- laikrodžio nustatymui

#### 9. BANGOS (MW/FM ST/FM MONO)

- radijo bangų pasirinkimui: MW, FM (stereo) arba FM (mono)

#### 10. OPEN / CLOSE

- disko dėklo atidarymui arba uždarymui.

#### 11. STOP ■

- sustabdo CD/USB grojimą arba ištrina užprogramuotą CD grojimą.

#### 12. TUNING

- radijo stoties suradimui.

#### 13. USB DIRECT

- jungtis, skirta prijungti papildomą USB įrenginį.

#### 14. DBB (Dynamic Bass Boost)

- išryškina žemo dažnio garsus.

#### 15. VOLUME +/-

- pareguliuoja garsumo lygi.
- nustato valandas ir minutes, nustatinėjant laikrodį arba laikmatį.

#### 16. MP3 PLAYER IN

- 3.5mm audio įvesties lizdas.

#### 17. Kasečių dėklo valdymas

**RECORD** ● .....išrašymo pradėjimui.

**PLAY** ▶ .....grojimo pradėjimui.

**REW ◀ / F.FWD ▶▶**

.....greitai persuka juostą pirmyn/atgal.

**STOP-OPEN ■ ▲**

.....sustabdo kasetės grojimą; atidaro dėklą.

**PAUSE II** .....laikinai sustabdo išrašymą arba grojimą.

#### 18. ALBUM +/-

- pasirenka albumą.

#### 19. MODE

- pasirenka grojimo režimus: REPEAT (pakartojamo grojimo) arba SHUFFLE (grojimo atsitiktinė tvarka).

#### 20. TIMER / SLEEP

- įjungia/išjungia laikmačio (timer) funkciją.
- įjungia/išjungia išsijungimo laikmačio (sleep timer) funkciją.
- parodo iki 'sleep' laikmačio suveikimo likusį laiką.

#### 21. MUTE

- išjungia arba įjungia garsą.

**22. ◀◀/▶▶**

- peršokti prie dabartinio, prieš tai buvusio, ar tolimesnio įrašo ('antraštės') pradžios.
- (nuspaukite ir laikykite nuspaudę) greita paieška į prieikį ir atgal dainoje / diske.



#### 23. DSC (Digital Sound Control)

- pasirinkti gamykliskai nustatyta garso efekta (OPTIMAL, TECHNO, ROCK arba JAZZ).

**24. ▲/▼**

- peršokti prie dabartinio, prieš tai buvusio, ar tolimesnio įrašo ('antraštės') pradžios.

## LAIKRODIS / LAIKMATIS

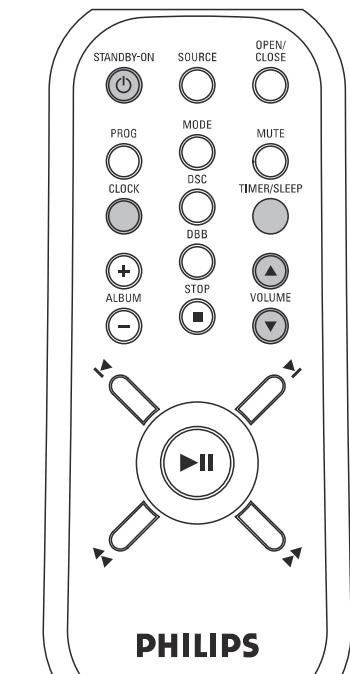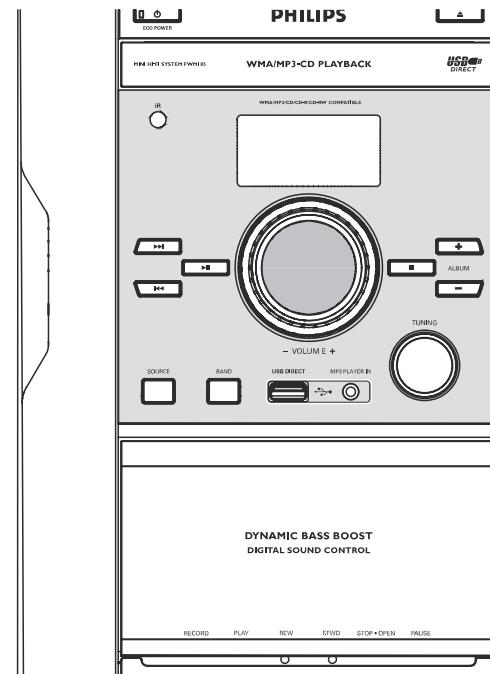

### Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime paspauskite ir palaiykite nuspaudę **CLOCK** mygtuką.

→ Ekrane ims mirksėti laikrodžio valandų skaitmenys.

2. **VOLUME** reguliavimo rateliu arba spaudami **VOLUME ▲ / ▼** nuotolinio valdymo pulte pareguliuokite valandas.

3. Spauskite **CLOCK**.

→ Ekrane ims mirksėti laikrodžio minučių skaitmenys.

4. **VOLUME** reguliavimo rateliu arba spaudami **VOLUME ▲ / ▼** nuotolinio valdymo pulte pareguliuokite minutes.

5. Paspauskite **CLOCK** dar kartą, norédami išsaugoti nustatymus.

*Pastaba:*

- Jei laikrodis netyčia nenusistatė, ekrane mirksės 0:00.

### Išsijungimo (sleep) laikmačio nustatymas

Išsijungimo laikmatis leidžia įrenginiui automatiškai išsijungti į budėjimo režimą iš anksto nustatytu laiku.

1. Pakartotinai paspauskite **TIMER/SLEEP** nuotolinio valdymo pultelyje norédami pasirinkti iš anksto nustatytą laiką.

→ Galésite pasirinkti iš tokų variantų (laikas minutėmis): SLP0FF → SLP120 → SLP90 → SLP60 → SLP45 → SLP30 → SLP15 → SLP0FF.

→ Jei taimeris aktyvuotas, ekranelyje bus rodomas 'zzz' simbolis.

2. Norédami atšaukti išsijungimo laikmačio funkciją, spauskite **TIMER/SLEEP** nuotolinio valdymo pulte vieną arba kelis kartus tol, kol pasirodys užrašas SLP0FF, arba spauskite **STANDBY-ON** ⊖ ir taip išjunkite sistemą į budėjimo režimą.

### Norint patikrinti laiko ilgio likutį iki miego laikmačio išsijungimo:

- Paspauskite **TIMER/SLEEP** vieną kartą.

## PAPILDOMI ŠALTINIAI

Pastabos:

- Jeigu diske ar USB įrenginyje MP3/WMA failai nėra sugrupuoti į albumus, jiems bus automatiškai paskirtas '01' albumas.
- Jisitinkite, kad USB įrenginyje esantys MP3 failai baigiasi .mp3, o WMA failai .wma.
- DRM apsaugotus WMA failus pirma apdorokite su Windows Media Player 10 (ar vėlesne versija). Daugiau informacijos apie WMA DRM (Windows Media Digital Rights Management) ir Windows Media Player'j galite gauti adresu [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

### Grojimas iš prijungtos USB laikmenos

1. Tinkamai prijunkite USB įrenginį (skaitykite skyrių 'Papildomi prijungimai').
2. Kelis kartus spauskite **SOURCE**, kol pasirinksite **USB**.  
→ Jeigu USB įrenginyje nėra audio failų, ekranėlyje bus rodomas pranešimas NO TRACK.
3. Paleiskite USB muzikinius failus lygiai taip pat, kaip juos grotute per CD diską (skaitykite skyrių 'CD/MP3/WMA Valdymas').

Pastabos:

- Talpumo sumetimais, albumo/dainos informacija gali skirtis nuo tos, kuri rodoma USB flash grotuvo valdymo programinėje įrangoje.
- Jeigu failų pavadinimai ar 'ID3 tag' uodegėlės bus ne anglų kalba, ekrane bus rodoma ----.


## Papildomos įrangos prijungimas

1. Sistemoje esantį **MP3 PLAYER IN** lizdą sujunkite su atitinkamu norimos prijungti aparatu (TV, VCR, lazerinio diskų grotuvu, DVD grotuvu ar CD išrašinėjančio įrenginio) audio out (garso išėjimo) lizdu.
2. Kelis kartus spauskite **SOURCE**, kol pasirinksite **MP3 IN**.  
→ Ekrane bus rodomas pranešimas 'MP3 IN'.

Pastaba:

- Galėsite pasirinkti visas specialias garso funkcijas (pavyzdžiu, DSC arba DBB).
- Norédami detalesnės informacijos skaitykite ir prijungtos įrangos naudojimosi instrukcijas.

## PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

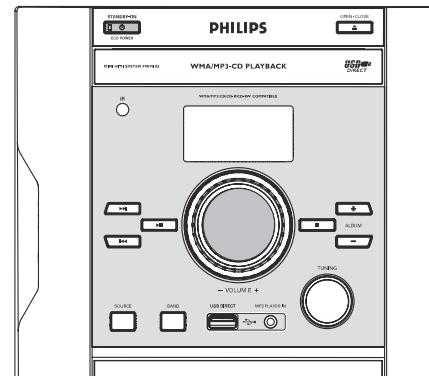

### SVARBU!


Prieš pradedant naudotis sistema, atlikite paruošiamąsias procedūras.

## Sistemos įjungimas

- Paspauskite **STANDBY-ON** ⏻.  
→ Systema įsijungs į paskutinį pasirinktą šaltinį.

### Norédami išjungti sistemą į budėjimo režimą

- Paspauskite **STANDBY-ON** ⏻.  
→ Garsumo lygio (iki maksimalaus 15 garsumo lygio), garso nustatymai bei paskutiniai pasirinkti šaltinio ir radio nustatymai išliks grotuvo atmintyje jam įssijungus.

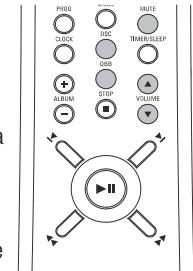


## Garso ir garsumo reguliauvimas

1. Pareguliukite **VOLUME** ratuką arba nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **VOLUME ▲ / ▼**, norédami padidinti arba sumažinti garsumo lygi.  
→ Ekranėlyje bus rodomas garsumo lygis VOL ir numeris nuo 0 iki 40.
2. Spauskite **DBB**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte žemų dažnių išryškinimo funkciją.  
→ Jei funkcija aktyvuota, ekranėlyje bus rodomas DBB užrašas.
3. Nuotolinio valdymo pulte kelis kartus spauskite **DSC** mygtuką, kad pasirinktumėte norimą garso efektą: OPTIMAL, ROCK, JAZZ arba TECHNO.  
→ Ekranėlyje bus parodytas pasirinktas DSC nustatymas.
4. Nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **MUTE** mygtuką, norédami išjungti garsą.  
→ Grojimas bus tēsiamas be garso ir ekrane pasirodys užrašas **MUTE**.
- Norédami atstatyti garsą:
  - spauskite **MUTE** dar kartą;
  - pareguliukite garsumo lygi.

## Energiją taupantis automatinis įssijungimas

Diskui baigus groti ir po to jums per 30 minučių nepaspaudus jokio mygtuko, sistema automatiškai įssijungs į Budėjimo režimą, taip taupydama elektros energiją.

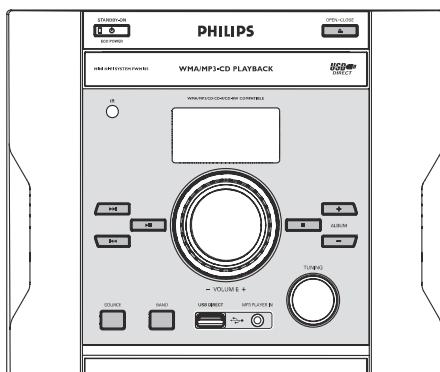**SVARBU!**

Niekada nelieskite CD grotuvo lėšio.

**Diskų grojimas**

Sis CD grotuvas groja tokius Audio Diskus kaip Irašomas CD, Perrašomas CD bei MP3CD.

Deja, bet CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD bei kompiuterinių CD groti negalėsite.

- Vieną ar kelis kartus spauskite **SOURCE**, kad pasirinktumėte **CD** režimą.
- Spauskite **OPEN/CLOSE** mygtuką ant sistemos ir taip atidarykite CD diskų dėklą.  
→ Atidarius dėklą ekranėlyje bus rodomas pranešimas **OPEN**.
- Įdėkite diską pavadinimu į viršų ir uždarykite dėklą vėl spaudami **OPEN/CLOSE** mygtuką.  
→ Grotuvui nuskaitant diską turinį, ekranėlyje bus rodomas pranešimas **READY**. Po to bus parodyta informacija apie bendrą diskę esančių dainų skaičių ir jų grojimo laiką (arba bendrą albumų ir dainų skaičių, esant MP3 diskui).
- Spauskite **▶II**, kad pradėtumėte grojimą.  
→ Grojimo metu bus rodomas grojamos dainos numeris ir pragrotas laikas.

- Norėdami laikinai sustabdyti grojimą, spauskite **▶II**. Norėdami tėsti grojimą, vėl spauskite **▶II** mygtuką.  
→ Ekranėlyje degantys skaičiai taip pat sustos ir ims mirksėti, kai grojimas bus sustabdytas.

- Norėdami nutraukti diskų grojimą, spauskite **STOP ■**.

*Pastaba: CD grojimas taip pat nutrūks, jei:*

- atidarytos CD dėklų durelės.
- diskas pasiekė pabaigą.
- pasirenkate kitą šaltinį: TAPE, TUNER, USB arba MP3 IN.
- išjungiate įrenginį į budėjimo režimą.

**Kitos dainos pasirinkimas**

- Spauskite **◀◀** arba **▶▶** (**◀** / **▶**) nuotolinio valdymo pulte) vieną arba kelis kartus, kol ekranėlyje pamatysite norimos dainos numerį.
- Spauskite **▶II**, kad pradėtumėte grojimą.

**Dainos fragmento suradimas**

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀** arba **▶▶** mygtukus (**◀** / **▶**) nuotolinio valdymo pulte).  
→ Diskas bus grojamas greitai ir sumažintu garsumu.
- Suradę norimą fragmentą, atleiskite **◀◀** arba **▶▶** mygtukus (**◀** / **▶**) nuotolinio valdymo pulte).  
→ Bus tėsiamas normalus grojimas.

**MP3/WMA diskų grojimas**

- Įdėkite MP3/WMA diską.  
→ Disko 'nuskaitymo' laikas gali užtrukti ilgiau nei 10 sekundžių dėl to, kad diske yra daug dainų.  
→ Ekranėlyje bus rodomas pranešimas 'XX 999', kur XX nurodys albumo numerį, o 999 – dainos numerį.
- Spauskite **ALBUM +/-**, norėdami pasirinkti albumą.
- Spauskite **◀◀** arba **▶▶** mygtukus (**◀** / **▶**) nuotolinio valdymo pulte), kad pasirinktumėte norimą dainą.  
→ Albumo numeris keisis atitinkamai tol, kol pasieksite pirmą albumo dainą spaudami **◀◀** (**◀** nuotolinio valdymo pulte) arba kol pasieksite paskutinę albumo dainą spaudami **▶▶** (**▶** nuotolinio valdymo pulte).
- Spauskite **▶II**, kad pradėtumėte grojimą.

**PAPILDOMI ŠALTINIAI****USB įrenginio naudojimas**

USB lizdo pagalba per grotuvą garsiakalbius galite paleisti skaitmeninius garso failus esančius jūsų USB duomenų laikmenoje.

**Suderinami USB laikmenų įrenginiai**

Šuio Hi-Fi grotuvu galite naudoti:

- USB flash duomenų laikmenas (USB 2.0 ar USB 1.1)
- USB flash duomenų grotuvus (USB 2.0 ar USB 1.1)
- Atminties kortelės (joms reikia papildomo kortelių skaitytuvo, veikiančio su šia Hi-Fi sistema).

*Pastaba:*

- Kai kuriuose USB flash duomenų grotuvuose (ar laikmenose) laikomi audio failai gali būti apsaugoti autorinių teisių technologijomis. Tokių failų nebus galima groti jokiame kitame įrenginyje (išskaitant ir šį Hi-Fi grotuvą).

**Tinkami failų formatai:**

- USB ar atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (sektorius dydis: 512 – 65,536 baitai)
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 kbps ir kintamas bitų dažnis
- WMA v9 ar ankstesni
- Daugiausia 8 lygių gylio direktoriujos
- Albumų skaičius: daugiausia 99
- Dainų skaičius: daugiausia 400
- ID3 tag v2.0 ar vėlesni
- Failo pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)

**Grotuvas negros ir su juo nesuderinami:**

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomė ekranėlyje.
- Netinkamu formatu failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai .doc ar MP3 failai .dlf yra ignoruojami ir nebus paleidžiami.
- AAC,WAV, PCM, NTFS audio failai
- DRM apsaugoti WMA failai
- WMA failai Lossless formatu

**Muzikinių failų perkėlimas iš kompiutero į USB įrenginio laikmeną**

Kompiuteryje paprasčiausiai pažymėkite norimus muzikinius failus ir pelės pagalba perkeltkite juos į prijungtą USB įrenginį.


Jeigu turite USB flash grotuvą, failų perkėlimui iš kompiutero galite naudoti ir jo programinę įrangą.

Tačiau tokie WMA failai gali nepasileisti per grotuvą.

**MP3/WMA failų struktūra USB įrenginyje**

Ši Hi-Fi sistema ieškos MP3/WMA failų kataloguose/sub-kataloguose/'antraštėse'.

Pavyzdys:

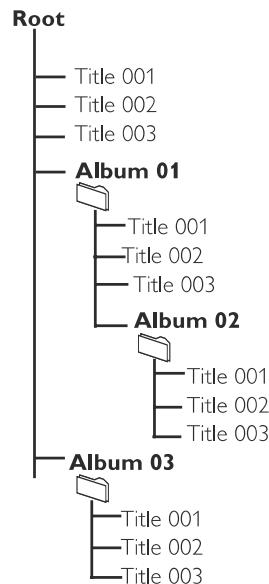

Sugrupuokite savo MP3/WMA failus pagal panašią katalogų struktūrą.

## KASECIU VALDYMAS / IRAŠYMAS

Norédami pasirinkti ir įrašyti tam tikrą dainos fragmentą:

- Spauskite ir laikykite nuspauđę **REW** arba **F.FWD** mygtuką. Atleiskite jį, kai atpažinsite ieškomą fragmentą.
- Kad sustabdytumėte CD grojimą, spauskite .
- Nuo būtent šio taško prasidės įrašymas jums paspaudus **RECORD** mygtuką.
- 6. Kad laikinai sustabdytumėte, spauskite **PAUSE** . Dar kartą spauskite **PAUSE** , norédami testi.
- 7. Kad sustabdytumėte įrašymą, spauskite **STOP-OPEN** .

### Įrašymas iš radio

- 1. Nustatykite norimą radio stotį (skaitykite skyrių 'Radio stočių nustatymas').
- 2. Spauskite **STOP-OPEN** , kad atidarytumėte kasetės dureles.
- 3. Jdékite tinkamą įrašymui kasetę ir uždarykite dureles.
- 4. Spauskite **RECORD** , kad pradētumėte įrašymą.
- 5. Kad laikinai sustabdytumėte, spauskite **PAUSE** . Dar kartą spauskite **PAUSE** , norédami testi.
- 6. Kad sustabdytumėte įrašymą, spauskite **STOP-OPEN** .

### Įrašymas iš papildomai prijungtų šaltinių

1. Prijunkite USB įrenginį arba kitą papildomą įrenginį (skaitykite skyrių 'Papildomi šaltiniai').
2. Spauskite **SOURCE** mygtuką, kad pasirinktumėte šaltinį.
3. Pradékite pasirinkto šaltinio grojimą.
4. Jdékite tinkamą įrašymui kasetę ir uždarykite dureles.
5. Spauskite **RECORD** , kad pradētumėte įrašymą.
6. Kad laikinai sustabdytumėte, spauskite **PAUSE** . Dar kartą spauskite **PAUSE** , norédami testi.
7. Kad sustabdytumėte įrašymą, spauskite **STOP-OPEN** .

## CD / MP3 / WMA VALDYMAS

### Grojimui tinkami diskai

Ši sistema gali groti visus skaitmeninius muzikinius CD, užbaigtais skaitmeninius muzikinius CD-Recordable (CDR) diskus ir užbaigtais skaitmeninius muzikinius CD-Rewritable (CDRW) diskus.

MP3-CDs (CD-ROMai su MP3 bylomis).



### Palaikomi MP3 diskų formatai:

- ISO9660, Joliet, UDF 1.5
- Didžiausias 'antraščių' skaičius: 511 (prieklusomai nuo pavadinimų ilgio)
- Didžiausias albumų skaičius: 99
- Palaikomi atrankiniai dažniai MP3 diskui yra: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Palaikomi Bit-dažniai MP3 diskui yra: 32 ~ 256 (kbps), kintami dažniai

### Grojimo režimai: SHUFFLE ir REPEAT

Jūs galite pasirinkti ir pakeisti įvairius grojimo režimus prieš grojimą arba jo metu.

**REPEAT** .....grojamą dainą groja pakartotinai

**REPEAT ALL** .....pakartoja visą diską/ užprogramuotą grojimą

**SHUF** .....viso disko dainos grojamos atsitiktinė tvarka

1. Norédami pasirinkti savo grojimo režimą, prieš grojimą arba jo metu spauskite **MODE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte tol, kol ekrane pamatysite pasirinktą funkciją.
2. Jei esate STOP pozicijoje, spauskite , kad pradētumėte grojimą.
3. Norédami gržti prie normalaus grojimo, spauskite **MODE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kol SHUFFLE/REPEAT režimai nebebus rodomi ekrane.
- Taip pat galite spausti ir **STOP** mygtuką, kad atšauktumėte savo grojimo režimą.

### Disko takelių programavimas

Takelių grojimo programavimas yra jmanomas, kai grojimas yra sustabdytas. Jei norite, galite nustatyti, kad ta pati daina būtų užprogramuota groti keliskart. Atmintyje gali būti saugoma iki 20 takelių bet kokia tvarka.

1. STOP režime spauskite **PROG**, norédami pradēti grojimo programavimą.  
→ Ims mirksėti užrašas **PROG**.
2. Spauskite mygtukus ( / nuotolinio valdymo pulte), kad pasirinktumėte norimą dainos numerį.
- Esant MP3/WMA diskams, spauskite **ALBUM**-/- ir mygtukus ( / nuotolinio valdymo pulte), kad pasirinktumėte albumą ir 'antraštę', kuriuos norésite užprogramuoti groti.  
→ Pasirinktas dainos numeris bei užrašas **PROG** mirksės ekranelyje.
3. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **PROG**, norédami išsaugoti takelį.
4. Kartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotam grojimui pasirinktumėte ir išsaugotumėte kitas dainas.
5. Norédami pradēti groti užprogramuotą grojimą, spauskite .


*Pastaba:*

- Jei norésite, prie esamo užprogramuoto grojimo galite pridėti ir kitas dainas. Jisitikinkite, kad esate STOP pozicijoje, ir kad neviršijote 20 dainų limito.

### Užprogramuoto grojimo ištrynimas

Užprogramuotą grojimą galite ištrinti tokiais būdais:

- STOP režime, vieną kartą spaudami **STOP** ;
- grojimo metu du kartus spaudami **STOP** ;
- atidarydami CD dėklą;
- pasirinkdami kitą garso šaltinį  
→ užrašas **PROG** iš ekrano pradings.

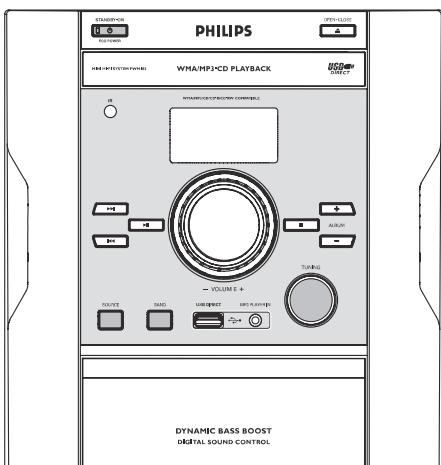


### Radio stočių nustatymas

- Vieną ar kelis kartus spauskite **SOURCE** mygtuką, kad pasirinktumėte **TUNER**.
- Vieną ar kelis kartus spauskite **BAND** mygtuką, kad pasirinktumėte norimą bangų ilgį: MW, FM MONO arba FM ST (stereo).
- Pareguliukite **TUNING** reguliavimo ratuką, kad rastumėte transliuojamą radijo stotį.

*Pastaba:*

- Ši sistema turi išorinę MW anteną ir fiksuotą FM anteną. Norédami mėgautis optimalia transliacija, pareguliukite kilpinės MW bangų antenos padėtį tol, kol rasite stipriausią signala. Norédami gauti geriausią FM bangų transliaciją, pilnai ištieskite ir pareguliukite FM bangų antenos padėtį tol, kol rasite stipriausią signalą.

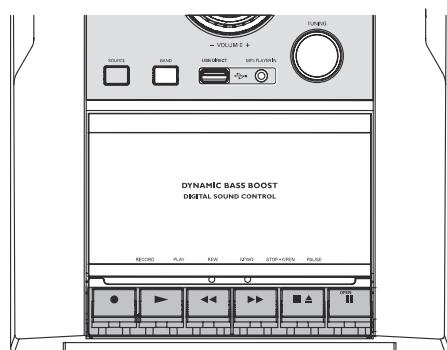

### SVARBU!

- Prieš grojant kasetę, patikrinkite ir įtempkite atspalaidavusią juostą su pliestuku. Atspalaidavusios juostos gali užsikirsti arba išsiveržti įrenginyje.*
- C-120 kasečių juosta yra ypatingai plona ir yra lengvai deformuojama arba pažeidžiama. Šios kasetės nerā rekomenduojamos naudoti sistemoje.*
- Laikykite kasetes kambario temperatūroje ir nepadėkite jų per arti magnetinių laukų (pavyzdžiui, transformatoriaus, televizoriaus ar garsiakalbio).*

### Kasetės grojimas

- Vieną ar kelis kartus spauskite **SOURCE** mygtuką, kad pasirinktumėte **TAPE**.  
→ Grojimo metu ekranelyje matysite TAPE simbolį.
- Atidarykite kasečių dėklą, spausdami **STOP-OPEN ■ ▲** mygtuką.
- Iđekite įrašytą kasetę ir uždarykite dureles.  
→ Kasetę iđekite atvira puse žemyn ir pilna rite į kairę.
- Spauskite **PLAY ►**, kad pradētumėte grojimą.
- Kad laikinai sustabdytumėte grojimą, spauskite **PAUSE II**. Dar kartą spauskite **PAUSE II**, norédami testi grojimą.
- Spauskite **REW ◀◀** arba **F.FWD ►►** mygtukus, kad greitai prasuktumėte juostą į bet kurią pusę.
- Kad sustabdytumėte kasetės grojimą, spauskite **STOP-OPEN ■ ▲**.

*Pastabos:*

- Kasetės grojimo pabaigoje nuspausti mygtukai automatiškai atspalaiduoja. Kad išjungtumėte įrenginį, spauskite **STANDBY-ON** ○.
- Greito prasukimo į priekį/atgal metu nuspausti mygtukai kasetės pabaigoje neatspalaiduoja. Kad sustabdytumėte tokią situaciją, spauskite **STOP-OPEN ■ ▲**.

### Bendra Informacija apie įrašymą

- Jūs galite įrašinėti viską, kas nepažeidžia autorinių teisių.
- Įrašymui naudokite tik NORMAL (IEC I tipo) kasetes, kuriuose nėra išlaužti apsauginiai skydeliai. Šis įrenginys nėra skirtas METAL (IEC IV tipo) kasečių įrašymui.
- Geriausias įrašymo lygis yra nustatomas automatiškai. Pakeisti garsumo bei DBB nustatymai neturės įtakos atliekamam įrašymui.
- Įrašo kokybę gali skirtis priklausomai nuo įrašymo šaltinio ir naudojamos kasetės.
- Kasetė yra apsaugota abiejose galuose su juoste be įrašo. Kasetės pradžioje ir pabaigoje 7 sekundės įrašyti neįmanoma.
- Kad apsaugoti nuo atsitsiktinio įrašymo, išlaužkite skydelį kairėje tos kasetės pusės, kurią norite apsaugoti. Įrašymas nebegalimas. Jeigu vis dėlto norėsite vėl naudoti šią kasetę įrašymui, užklijuokite ertmes su lipnia juosta.

### CD Sinchroninis įrašymas

- Vieną ar kelis kartus spauskite **SOURCE** mygtuką, kad pasirinktumėte **CD**.
- Iđekite diską ir, jei norite, užprogramuokite jo dainų grojimą.
- Paspauskite **STOP-OPEN ■ ▲**, kad atidarytumėte kasetės dėklą dureles.
- Iđekite tinkamą įrašymui kasetę ir uždarykite dureles.  
→ Automatiškai po 7 sekundžių prasidės užprogramuotas CD grojimas. Nebūtina CD grotuvu įjunginėti atskirai.
- Spauskite **RECORD ●**, kad pradētumėte įrašinėti.