

隨時隨地給您提供協助

在以下位置注冊產品及獲取支援：

www.philips.com/welcome

DS1400



使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要資訊	2
安全性注意事項	2

2 您的機座喇叭	3
簡介	3
包裝盒內含物件	3
主裝置概覽	3

3 開始使用	4
連接電源	4
開啟	4

4 播放	5
從 iPod/iPhone 播放	5
為手機充電	5
調節音量	5
調整亮度	5

5 產品資訊	6
規格	6

6 疑難排解	7
---------------	----------

7 注意	8
-------------	----------

1 重要資訊

安全性注意事項

重要安全指示

- 留意所有警告。
- 遵循所有指示。
- 不要在水源附近使用此設備。
- 僅使用乾燥的抹布清潔設備。
- 不要阻塞任何通風口。根據製造商說明，安裝設備。
- 不要在任何熱源附近安裝此設備，如發射裝置、熱記錄器、火爐或其他發熱設備（包括放大器）。
- 電源線不可被人踐踩或夾緊，尤其在插頭處、電源插座和接入設備的位置。
- 僅使用製造商指定的附件/配件。
- 雷電天氣或長時間不使用時，請斷開設備。
- 諮詢所有合格維修服務人員。設備一旦出現任何形式的損壞，都需要進行維修，如電源線或插頭損壞，液體濺灑至設備中或物體落入設備，設備置於雨水或潮濕環境，無法正常工作或墜落受損。
- 設備不可暴露於液滴或液灑下。
- 不可將任何危險源置於設備上（如盛滿液體的物件和點燃的蠟燭）。
- 如果將直接插入式適配器的插頭用作中斷連接裝置，則該中斷連接裝置仍可隨時進行操作。
- 請僅使用用戶手冊中所列的電源。



警告

- 請勿拆開設備外殼。
- 切勿給設備的任何部位上潤滑油。
- 切勿將設備置於其他電子裝置上。
- 避免日光直射，使設備遠離明火或熱源。
- 確保本設備的電源線、插頭或轉接器時刻能夠方便插拔，並從電源斷開連接。

2 您的機座喇叭

感謝您購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！要享受 Philips 為您提供的全面支援，請在 www.Philips.com/welcome 網站註冊您的產品。

簡介


有了機座喇叭，您就可以從 iPod/iPhone 享受音樂。
使用產品前，請先閱讀所有附隨的安全資訊。
如要取得使用的詳盡指示，請瀏覽 www.philips.com/welcome。

包裝盒內含物件

請清點包裝盒內含物件：

- 主裝置
- 1 x AC 轉接器
- 精簡用戶手冊

主裝置概覽

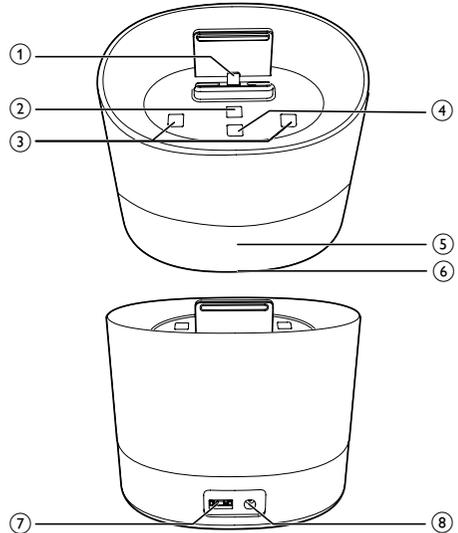

- ① iPod/iPhone 機座
- ② 時間/日期
 - 設定時間和日期。
- ③ + / -
 - 調節音量。
- ④ * * 顯示/夜燈
 - 調節顯示和底部燈光的亮度。
- ⑤ 顯示
- ⑥ 底部燈光
- ⑦ 
 - 透過 USB 線為手機充電。
- ⑧ DC 輸入
 - 連接交流電源。

3 開始使用

請務必依順序遵循本章指示。

在與 Philips 聯絡時，您需要提供設備型號與序號。型號與序號位於設備底部。將上述編號填寫於此處：

型號 _____

序號 _____


連接電源

! 注意

- 存在損壞產品的風險！確保電源電壓與裝置後方列印的電壓相吻合。
- 有觸電危險。拔除交流電源轉接器時，請務必將插頭從插座拔下。請勿拉扯電源線。

≡ 提示

- 連接交流電源轉接器前，確保您已完成所有其他連接。

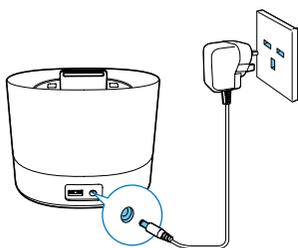

開啟

在備用模式，當機座喇叭偵測到來自插入 iPod/iPhone 的音訊訊號時，將會自動開啟。

轉至待機模式

如果沒有從插入的 iPod/iPhone 收到音訊訊號超過 15 分鐘，裝置會切換至備用模式。

4 播放

從 iPod/iPhone 播放

您可經由本機座喇叭享受 iPod/iPhone 的音訊。


兼容的 iPod/iPhone

機座喇叭支援以下 iPod/iPhone 型號。完全適於：

- iPhone 5
- iPod nano (第 7 代)
- iPod touch (第 5 代)

放入 iPod/iPhone

- 1 將 iPod/iPhone 插入至機座中。

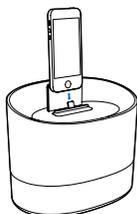

- 2 首次使用時，將會提示在 iPod/iPhone 上安裝應用程式。
- 3 點選 [Yes] (是) 接受安裝請求。
- 4 請依照屏幕指示完成安裝程序。
 - ↳ 機座喇叭會按照插入的 iPod/iPhone 進行時間和日期的同步。
 - 您亦可重複按時間/日期在 12/24 小時和月份/日期格式之間切換。



如要移除 iPod/iPhone：

- 將 iPod/iPhone 從機座拔出。

聆聽 iPod/iPhone

 提示

- 確保已正確加載 iPod/iPhone。

開始播放 iPod/iPhone 的音樂。

↳ 音樂會自動從機座喇叭串流。

替 iPod/iPhone 充電

插入的 iPod/iPhone 連接電源後會開始自動充電。

為手機充電

您可使用 USB 線 (不隨附) 透過本裝置的 USB 插槽為手機充電。

調節音量

在播放期間，重複按 +/- 即可提高或降低音量。

調整亮度

重覆按 * 可選擇不同的顯示和底部燈光亮度級別。

5 產品資訊



提示

- 產品資訊可能會被修改，恕不另行通知。

規格

擴大機

比率輸出力	2 × 2 瓦 RMS
訊噪比	60 dBA

一般資料

AC/DC 電流轉換器	型號：S018KB0590240 (Philips) 輸入：100-240 V~, 50/60 Hz, 500 mA ; 輸出：5.9 V = 2400 mA ;
工作消耗功率	18 瓦
USB 充電	≤500 mA
尺寸：主裝置 (寬 × 高 × 厚)	143 × 134 × 97 毫米
重量：主裝置	0.78 千克

6 疑難排解



警告

- 請勿拆開裝置外殼。

為保證保固的有效性，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本設備時碰到任何問題，請在送修前先行檢查下列事項。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.philips.com/support)。與 Philips 聯絡時，請先準備好裝置、型號與序號。

沒有電力

- 確保已正確插入裝置的交流電源插頭。
- 確保交流電源插座已通電。

無聲音或聲音不良

- 調節機座喇叭或 iPod/iPhone 的音量。

裝置無響應

- 斷開並重新連接交流電源插頭。

7 注意



未經 Philips Consumer Electronics 明確允許而對裝置進行的任何變更或修改可能會導致用戶喪失使用設備的權限。



此產品符合歐盟無線電干擾之要求。



您的產品是使用優質材料和元件所設計及製造，均可回收和重複使用。



當產品附有交叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指導原則 (European Directive) 2002/96/EC。

請瞭解當地電子及電器產品分類收集系統的相關資訊。

請根據當地法規處理，請勿將廢棄產品與其他一般家用廢棄物共同丟棄。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。

環境資訊

所有不必要的包裝已不作考慮。我們已嘗試使包裝材料輕鬆分離成三種材料：紙板（紙箱）、泡沫塑料（緩衝器）和聚乙烯（包、保護性泡沫塑料板。）

如果由專門公司拆卸，您的系統由可循環再利用的材料組成。請遵循有關於處理包裝材料、廢棄電池和舊裝置的當地法規。



任何沒有獲得許可而對有版權保護的內容（包括電腦程式、檔案、廣播和錄音等）進行的抄錄行為可屬版權侵犯，並構成刑事責任。本設備不應被用於以上行為。

「專為 iPod 而製」和「專為 iPhone 而製」指該電子配件乃分別專為連接至 iPod 或 iPhone 而設，且通過開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。Apple 對此裝置的操作或其是否遵守安全和監管標準概不負責。請注意此配件與 iPod 或 iPhone 一同使用時可能會對無線性能有所影響。iPod 及 iPhone 是 Apple Inc. 於美國註冊的商標。和其他國家/地區註冊。

提示

- 字模板位於產品的底部。



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS1400_05_UM_V1.0

