

Sempre pronto a ajudar

Registre o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support



PX3225



Imagem meramente ilustrativa

Guia rápido do usuário

PHILIPS




Impresso na China







Este produto foi fabricado pela Gibson Innovations Ltda. e é vendido sob a responsabilidade dessa empresa, e é a Gibson Innovations Ltda. quem oferece a garantia deste produto. A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usados sob licença.

PX3225X_78_Guia rápido do usuário_V2.0
804-3225100E01

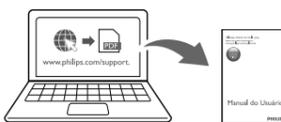


www.philips.com/support

Para baixar o manual de usuário completo, visite www.philips.com/support.

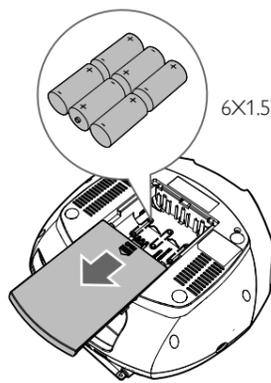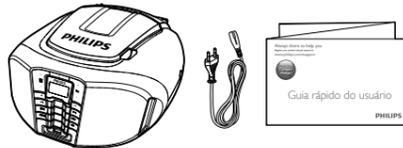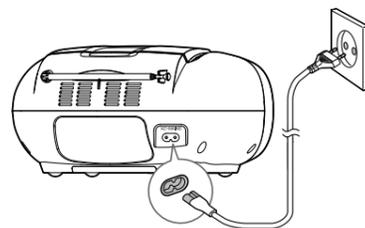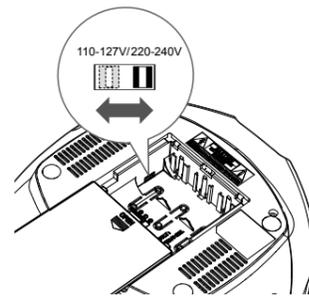




6X1.5V R14/UM2/C CELL

Para o funcionamento do dispositivo, você pode usar pilhas alcalinas (R14) ou energia AC.

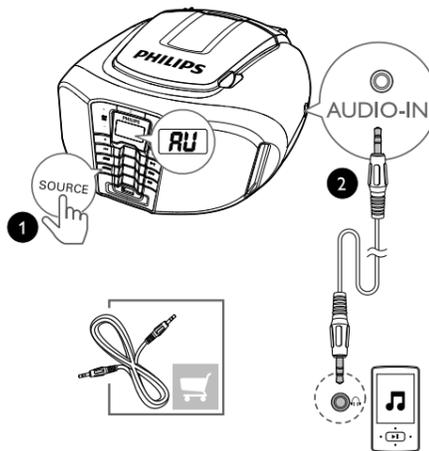

Programar faixas

PROG

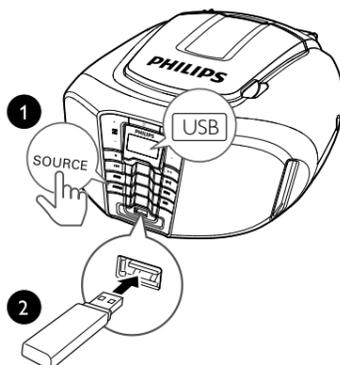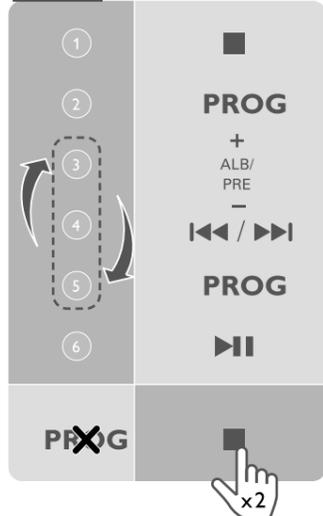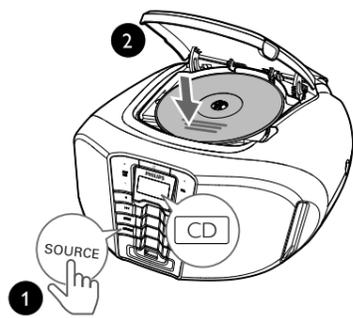


No modo de CD/USB, você pode controlar a reprodução pelas seguintes operações.

- ◀▶** Pular para faixa anterior/seguinte ou fazer uma busca durante a reprodução, mantendo pressionado para avançar ou retroceder a faixa.
- ALB/PRE/ALB/PRE+** Pular para o álbum MP3 anterior ou seguinte.
- ▶||** Inicia ou pausa a reprodução.
- Interrompe a reprodução.
- MODE** [REP]: reproduz repetidamente a faixa atual.
[REP ALL]: reproduz várias vezes todas as faixas.
[REP ALB]: Reproduzir todas as faixas do álbum atual várias vezes (para arquivos MP3).
[SHUF]: reproduz as faixas aleatoriamente.
Para retomar a reprodução normal, pressione repetidamente até que os ícones de repetição desapareçam.

Dica

- Apenas [REP] e [REP ALL] podem ser selecionados durante a reprodução das faixas programadas.

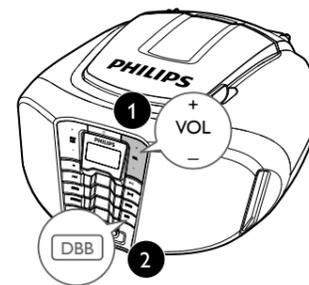

DBB

- Ligar ou desligar o reforço dinâmico de graves.




Sintonize uma estação de rádio.



Nota: pressione várias vezes SOURCE(Fonte) para alternar FM e AM.

Armazenar estações de rádio automaticamente

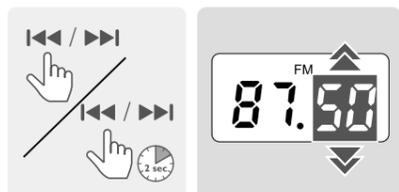

Programar estações de rádio manualmente

- 1 Sintonize uma estação de rádio.
- 2 Pressione PROG para ativar o modo de armazenamento.
- 3 Pressione -ALB/PRE/ALB/PRE+ para atribuir um número (1 a 20) à estação de rádio e pressione PROG para confirmar.
↳ O número predefinido e a frequência da estação pré-sintonizada são exibidos.
- 4 Repita as etapas acima para armazenar outras estações.

1 Segurança

Aviso

- Nunca remova a estrutura do equipamento.
- Não lubrifique nenhuma peça do aparelho.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do produto.
- Não coloque o aparelho sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o aparelho longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.
- Garanta a facilidade de acesso ao cabo de energia, à tomada ou ao adaptador de alimentação se for necessário desconectar a TV da rede elétrica.

- O dispositivo não deve ser exposto a respingos.
- Não coloque nenhum objeto que possa apresentar risco para o aparelho (como objetos com líquidos e velas acesas).
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de conexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.
- Verifique se há espaço suficiente para ventilação ao redor do dispositivo.
- AVISO sobre o uso das pilhas – para evitar vazamentos nas pilhas (o que pode resultar em danos pessoais, materiais ou à própria unidade):
 - Instale todas as pilhas corretamente, conforme os símbolos + e - indicados no aparelho.
 - As baterias/pilhas (conjunto ou instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
 - Remova as pilhas após um longo período de inatividade da unidade.
- Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.

Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

2 Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita no dispositivo sem a aprovação expressa da Gibson Innovations poderá anular a autoridade do usuário para usar o aparelho.

Descarte do produto antigo

O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Não descarte o produto com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.

- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções. A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

| Nível de Decibéis | Exemplos |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | Biblioteca silenciosa, sussurros leves |
| 40 | Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito |
| 50 | Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso |
| 60 | Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura |
| 70 | Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso |
| 80 | Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm |

| OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 90 | Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama |
| 100 | Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática |
| 120 | Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão |
| 140 | Tiro de arma de fogo, avião a jato |
| 180 | Lançamento de foguete |

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

seu fim de vida que serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas.

- Para maiores informações visite: www.philips.com.br/about/sustainability/ourenvironment/productrecycling/index.page
- Ou ligue para (11) 2129-0870 (Grande SP) e 0800-014-8080 (demais regiões).
- Se aplicável aplicar a legislação ambiental pertinente.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), polpa de papel (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Este equipamento inclui os seguintes rótulos:



Símbolo de equipamento da Classe II



Esse símbolo indica que o aparelho dispõe de um duplo sistema de isolamento.



A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.



Os logotipos USB-IF são marcas registradas da Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Nota

- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.

Especificações

| Amplificador | |
|---------------------------|--------------|
| Potência máxima de saída | 2 X 2,5W RMS |
| Resposta de frequência | 63 a 20000Hz |
| Relação de sinal/ruído | >67 dB |
| Distorção harmônica total | <1% |

| Disco | |
|------------------------|-------------------------------|
| Diâmetro do disco | 12cm |
| Suporte para disco | CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3 |
| Resposta de frequência | 63 a 20KHz |

| Sintonizador (FM) | |
|---------------------------|--------------------|
| Faixa de sintonia | FM: 87,5 - 108 MHz |
| Grade de sintonia | 100kHz |
| Estações pré-sintonizadas | 20 |

| Sintonizador (AM) | |
|---------------------------|------------------|
| Faixa de sintonia | AM:530 - 1700KHz |
| Grade de sintonia | 10kHz |
| Estações pré-sintonizadas | 20 |

| Informações gerais | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Fonte de alimentação | |
| - Energia AC | 110-127V/ 220-240V~, 50/60 Hz; |
| - Pilha | 9V, 6 x 1,5V, R-14/UM-2/C-cells |
| Consumo de energia no modo de espera | |
| | <2W |
| Dimensões | |
| - Unidade principal (L x A x P) | 252 x 128 x 228 mm |
| Peso (unidade principal) | 1,4 kg |

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este produto é garantido pela : Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda. por um período de 12 meses contados a partir da sua data de compra. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto.

1. A Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
2. Esta garantia perderá a validade se:
 - a. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
 - b. O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa não autorizada pela Gibson Innovations .
 - c. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
 - d. O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
3. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
4. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos recorrentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
5. Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada Gibson Innovations, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado correrão por conta do consumidor requerente do serviço.
6. A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2926-0870 (Grande São Paulo) e 0800-014-8080 (Demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Gibson Innovations.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

| | | | | |
|------------|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| ACRE | ESPÍRITO SANTO | 68-32210302 | PASSOS | 35-35214342 |
| RIO BRANCO | INHARES | 27-37315052 | POCOS DE CALDAS | 35-37246418 |
| | SAO MATHEUS | 27-37365597 | POLSO ALEGRE | 35-34212120 |
| | ARAPIRACA | 27-32891233 | SAO JOAO DEL REI | 32-33718306 |
| | VITORIA | 27-32233899 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 33-35313004 |
| | | | TEOFILO OTONI | 33-35225931 |
| | GOIAS | | UBA | 32-35329206 |
| | PALMEIRA DOS INDIOS | 62-33249562 | UBERABA | 34-33397520 |
| | UNIAO DOS PALMARES | 62-33534967 | UBERLANDIA | 34-33265925 |
| | | 62-32510284 | VARGINHA | 35-32216827 |
| | AMAPA | 64-34310837 | VICOSA | 31-38918000 |
| | MAGACA | 96-32175934 | | |
| | AMAZONAS | 62-36633866 | PABA | 69-35163439 |
| | MANAUS | 61-62288159 | ALTAMIRA | 91-32354831 |
| | MANAUS | 62-36563638 | ANANIEUDES | 91-32421090 |
| | MANAUS | 62-32324252 | BELEM | 91-32421090 |
| | | | BREJO BRANCO | 94-37860654 |
| | BAHIA | 75-34211128 | CAJARI | 91-34621100 |
| | ALAGOAS | 71-36131897 | CAPANEMA | 94-32282858 |
| | BARRERAS | 71-36212377 | PARAGOMINAS | 91-30107078 |
| | CAMICARI | 91-36212639 | SANTAREM | 99-35252522 |
| | CRUZ DAS ALMAS | 73-32815181 | | |
| | EUAPOLIS | 73-32815181 | PARAIBA | 83-32711159 |
| | FEIRA DE SANTANA | 74-36410022 | GUARABIRA | 83-32469689 |
| | IRECE | 73-36137777 | JOAO PESSOA | |
| | ITABUNA | 73-35294141 | | |
| | JEQUIE | 71-33789862 | MATO GROSSO | 65-36412578 |
| | LAURO DE FREITAS | 71-33789862 | CUJABA | |
| | PAULO AFONSO | 75-32811349 | MATO GROSSO DO SUL | 67-33242804 |
| | RIBEIRA DO POMBAL | 75-32761438 | CAPIVARI | |
| | SALVADOR | 71-32070707 | MINAS GERAIS | |
| | SALVADOR | 71-32473659 | ARAGUARI | 34-32416026 |
| | SALVADOR | 71-33356233 | ARCOS | 37-33513455 |
| | SANTO ANTONIO DE JESUS | 75-36314470 | BELO HORIZONTE | 31-32254066 |
| | SENHOR DO BONFIM | 74-35413143 | BETIM | 31-35322088 |
| | SENHOR DO LAGO | 75-32615192 | BOA ESPERANCA | 37-35222511 |
| | SERRINHA | 75-32611794 | BOM DESPACHO | 31-33912994 |
| | TEIXEIRA DE FREITAS | 73-30111600 | CORONEL FABRICIANO | 31-38411804 |
| | VALENCA | 75-36431749 | DIVINOPOLIS | 37-32212353 |
| | VITORIA DA CONQUISTA | 77-34221917 | ELOI MENDES | 35-32641245 |
| | | | GOVERNADOR VALADARES | 33-32716040 |
| | CEARA | | GUAXUPÉ | 35-35514124 |
| | CRATEUS | 88-36910019 | ITATINGA | 31-38222332 |
| | FORTALEZA | 85-40088555 | ITAUANA | 37-32412468 |
| | IGUAU | 88-35810512 | JUIZ DE FORA | 32-32116059 |
| | JUAZEIRO DO NORTE | 88-35125136 | LAVRAS | 35-38210550 |
| | SORRAL | 88-36113753 | LEOPOLDINA | 32-34413993 |
| | TIANGUA | 88-36713336 | MOJES CARMELO | 34-38422082 |
| | UBAJARA | 88-36341233 | MONTE CARLOS | 38-32133806 |
| | | | MOJES CLAROS | |
| | DISTRITO FEDERAL | | | |
| | BRASILIA | 61-33549615 | | |
| | BRASILIA | 61-34451991 | | |

A lista completa e atualizada dos nossos Serviços Autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

| | | |
|---------------|-----------------------|-------------|
| PERNAMBUCO | ITAQUAQUECETUBA | 11-46401612 |
| CARUARU | PORTO ALEGRE | 51-32226941 |
| GARANHUNS | PORTO ALEGRE | 51-33356653 |
| PAULISTA | PORTO ALEGRE | 51-37112865 |
| RECIFE | SANTA CRUZ DO SUL | 16-37293365 |
| RECIFE | SANTA MARIA | 17-36324479 |
| SERRA TALHADA | IAJES | 56-30282735 |
| | LEME | 14-36221137 |
| | VACARIA | 19-35713528 |
| | VENANCIO AIRES | 19-34413286 |
| | | 14-35272783 |
| PIAUÍ | MARILIA | 14-94574837 |
| PARNABA | MATAO | 16-33821046 |
| PICOS | MOCOA | 19-36565655 |
| TERESINA | MOGI DAS CRUZES | 11-47941814 |
| | MOGI-GUAÇU | 19-38181171 |
| | OSASCO | 11-86851550 |
| | PRACACABA | 19-34244311 |
| | PORTO FERREIRA | 19-35851951 |
| | RUISELI | 18-35101028 |
| | REGISTRO | 13-38212324 |
| | RIBEIRAO PRETO | 16-36388156 |
| | RIO CLARO | 19-33599590 |
| | SALTO | 11-40295663 |
| | SANTO ANDRE | 11-49905288 |
| | SANTOS | 13-32687339 |
| | SÃO CARLOS | 11-42273539 |
| | SÃO CARLOS DO SUL | 47-39444777 |
| | SÃO JOSE DO RIO PRETO | 19-36229590 |
| | SÃO JOSE DO RIO PRETO | 17-32329580 |
| | SÃO JOSE DOS CAMPOS | 12-33088792 |
| | SÃO PAULO | 11-21966612 |
| | SÃO PAULO | 11-29961122 |
| | SÃO PAULO | 11-29791884 |
| | SÃO PAULO | 11-32223311 |
| | SÃO PAULO | 11-32223311 |
| | SÃO PAULO | 11-32223311 |
| | SÃO PAULO | 11-50415281 |
| | SÃO PAULO | 11-56676090 |
| | SÃO PAULO | 11-47125635 |
| | SOROCABA | 15-33594029 |
| | TABOAO DA SERRA | 14-37322142 |
| | TABOAO DA SERRA | 14-31042998 |
| | TALMONTI | 11-47871480 |
| | TUPA | 12-36219080 |
| | | 14-34962936 |
| | SERGIFE | |
| | ARACAJU | 79-32176080 |
| | | |
| | TOCANTINS | |
| | GUARULHOS | 11-24470976 |
| | GURUPI | 19-38753831 |
| | ITAPETINGA | 63-34152200 |

A lista completa e atualizada dos nossos Serviços Autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte