

Portable MP3/WMA-CD Player


User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario

Need help? Call us!
Philips representatives are ready to help you with any questions about your new product.
CALL US BEFORE YOU CONSIDER RETURNING THE PRODUCT!
1-888-PHILIPS(744-5477)
or visit us on the web at www.usasupport.philips.com



PHILIPS

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS COMPANY
Marietta, GA 30006-0026
Meet Philips at the Internet
<http://www.usasupport.philips.com>
or call
1-888-philips (744-5477)


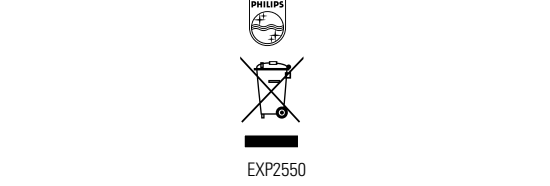


CLASS 1 LASER PRODUCT

Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
©2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Printed in China W02532

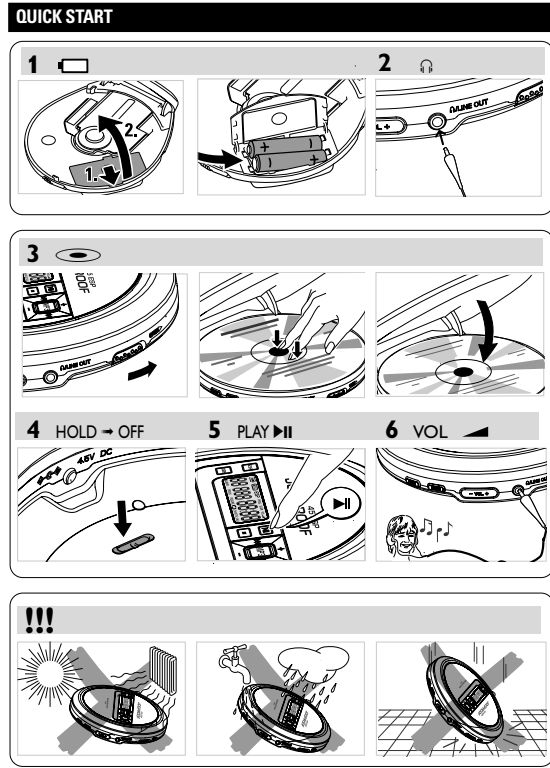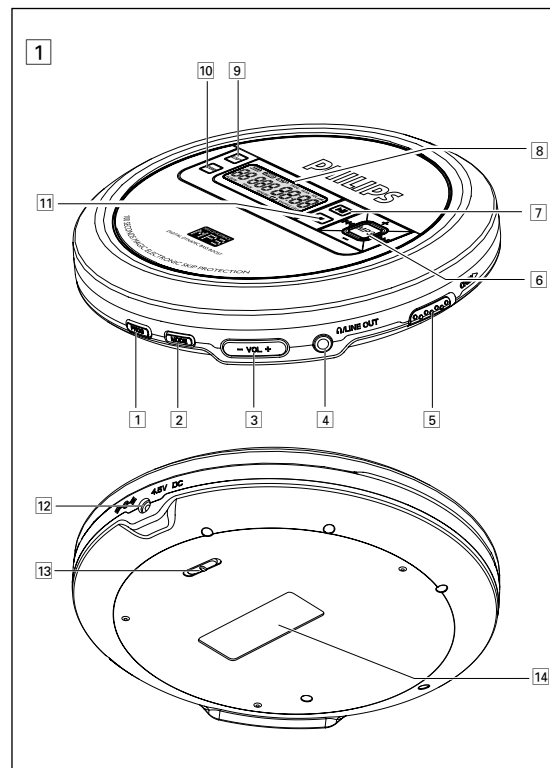

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Follow all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturers instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tipping over.

PHILIPS LIMITED WARRANTY

One (1) Year Free Product Exchange

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS warrants this product against defect in material or workmanship, subject to any conditions set forth as follows:

PROOF OF PURCHASE:
You must have proof of the date of purchase to exchange the product. A sales receipt or other document showing the product, the date that you purchased the product, as well as the authorized retailer included, is considered such proof.

COVERAGE:
Warranty coverage begins the day you buy your product. For a period of one (1) year from the date of purchase, if the product is determined to be defective, Philips will exchange the defective product with a new or renewed product at its option, at no charge. The replacement product is covered only for the warranty period of the original product. When the warranty on the original product expires, the warranty on all replaced products also expires. When it is necessary for you to ship the product to Philips for exchange, you will pay the shipping cost for shipment to Philips. Philips will pay the shipping costs when returning a product to you.

Note: The exchange model supplied will be the most comparable one in Philips current inventory. Shipping of your product to Philips implies intent to follow the specified requirements of the warranty and exchange program. Product received by Philips cannot be returned. Replacement product can only be sent if all warranty requirements are met. Failure to follow all requirements can result in delay of exchange process.

EXCLUDED FROM WARRANTY COVERAGE

- Your warranty does not cover:
- Shipping charges to return defective product.
 - Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna systems outside of the product.
 - Product repair and/or part replacement because of improper installation, connections to improper voltage supply, abuse, neglect, misuse, accident, unauthorized repair or other cause not within the control of Philips.
 - Damage occurring to product during shipping when improperly packaged or cost associated with packaging.

11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as if the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, or when the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
12. Battery usage **CAUTION** – To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the unit:
 - Install ALL batteries correctly, + and - as marked on the unit.
 - Do not mix batteries (OLD and NEW or CARBON and ALKALINE, etc.).
 - Remove batteries when the unit is not used for a long time.
13. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
14. Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
15. This product may contain lead and mercury. Disposal of these material may be regulated due to environment considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or the Electronic Industries Alliance - www.eiae.org.

EL 6475-E005: 04/01

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme par exemple des radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières, ou autres appareils (même des amplificateurs) dégagant de la chaleur.
9. Utilisez uniquement des accessoires ou options recommandés par le fabricant.
10. Utilisez uniquement un meuble sur roulettes, un support, un pied, une étagère ou une table de type recommandé par le fabricant. Si vous utilisez un meuble sur roulettes, veillez à le déplacer avec précaution afin d'éviter tout accident corporel si l'équipement se renverse.

GARANTIE LIMITÉE PHILIPS

Échange gratuit de un (1) an sur les produits

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS garantit ce produit contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre, sous réserve de toutes les conditions énoncées, établies et continuées:

PREUVE D'ACHAT:
Vous devez fournir une preuve de la date d'achat afin de bénéficier du service d'échange pour votre produit. Un reçu ou tout autre document faisant preuve de la date d'achat du produit et du détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

COUVERTURE:
La protection offerte par la garantie commence le jour où vous avez acheté votre produit. Pour une période de un (1) an à partir de la date d'achat, si l'unité est déterminée à être défectueuse, Philips s'engage à échanger le produit défectueux pour un produit neuf ou remis à neuf à son choix, gratuitement. Le produit de remplacement n'est couvert que pour la période de garantie du produit d'origine. Lorsque la garantie du produit d'origine arrive à terme, la garantie sur tous les produits remplacés expirera également. Au cas où vous devez expédier le produit à Philips pour l'échange, vous êtes responsable des frais d'expédition à Philips. Philips s'engage à payer les frais d'expédition pour renvoyer votre produit à votre domicile.

REPLACEMENT CONFORMÉMENT À LA GARANTIE PHILIPS. L'EXPÉDITION DE VOTRE PRODUIT À PHILIPS IMPLIQUE L'INTENTION DE RESPECTER LES EXIGENCES SPÉCIFIQUES DE LA GARANTIE ET DU PROGRAMME D'ÉCHANGE. LE PRODUIT REÇU PAR PHILIPS NE PEUT ÊTRE RETOURNÉ. UN PRODUIT DE REMPLACEMENT NE PEUT ÊTRE ENVOYÉ QUE SI TOUTES LES EXIGENCES DE LA GARANTIE SONT REMPLIES. LE REMPLACEMENT D'UN PRODUIT NE PEUT ÊTRE ENVOYÉ QUE SI TOUTES LES EXIGENCES DE LA GARANTIE SONT REMPLIES. LE REMPLACEMENT D'UN PRODUIT NE PEUT ÊTRE ENVOYÉ QUE SI TOUTES LES EXIGENCES DE LA GARANTIE SONT REMPLIES.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE
Votre garantie ne couvre pas:

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux;
- les frais de main d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit; le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation de systèmes d'antenne externes au produit;
- la réparation du produit en raison du remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'un emploi abusif d'une négligence, d'un mauvais usage, d'un accident, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par Philips;
- tout dommage au produit lors de l'expédition lorsque celui-ci n'a pas été emballé correctement ou tout frais associé à l'emballage.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiez de droits supplémentaires variant d'une juridiction à l'autre.
Philips, P.O. Box 671539, Marietta, GA, 30006-0026
(Veuillez appeler 1-888-744-5477)

POWER SUPPLY

- Batteries (not included)**
- Inserting AA (LR6, UMS) batteries
- 1 Open the battery compartment.
 - 2 Insert 2 x AA batteries as shown into the battery compartment.
 - 3 Close the battery compartment.

Helpful Hints:

- Old and new or different types of batteries should not be combined.
- Remove batteries if they are empty or if the player is not going to be used for a long time.

Battery indication
The battery level is shown in the display screen as follows:

- Battery full
 - Battery two-thirds full
 - Battery one-third full
 - Battery dead or empty
- When the batteries are dead or empty, the symbol is displayed, and the beep tone sounds repeatedly.

Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.

This set complies with the radio interference requirements of the European Union.

GENERAL INFORMATION

- CD player and CD handling**
- Do not touch the lens (A) of the CD player.
 - Do not expose the unit, batteries or CDs to humidity, rain, sand or excessive heat (caused by heating equipment or direct sunlight).
 - You can clean the CD player with soft, slightly dampened, lint-free cloth. Do not use any cleaning agent as it may have a corrosive effect.
 - To clean the CD, wipe it in a straight line from the center toward the edge using soft, lint-free cloth. The cleaning agent may damage the disc! Never write on a CD or attach a sticker to it.
 - The lens may cloud over when it is moved suddenly from cold to warm surroundings. In that case, playing a CD is not possible. Leave the CD player in a warm environment until the moisture has evaporated.
 - Active mobile phones in the vicinity of the CD player may cause malfunctions.
 - Avoid dropping the unit as this may cause damage.

Helpful Hints:

- Always disconnect the adapter when you are not using it.

ENVIRONMENTAL INFORMATION

- All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into two main materials: cardboard (box) and polyethylene (bags, protective foam sheet).
- Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packing materials, dead batteries and old equipment.

COPYRIGHT INFORMATION

- The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programmes, files, broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This equipment should not be used for such purposes.
- Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Lea todos los avisos.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Para limpiar el aparato utilice sólo un trapo seco.
7. No tape las aberturas de ventilación. Proceda a su instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes de calor – Como radiadores, calentadores, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo los amplificadores) generador de calor.
9. Utilice exclusivamente aquellos dispositivos/accesorios recomendados por el fabricante.
10. Coloque el equipo exclusivamente sobre aquellos carros, bases, trípodes, soportes o mesas especificados por el comerciante o vendidos con el equipo. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al desplazar el conjunto carro/equipo para evitar posibles daños por vuelco.

GARANTÍA LIMITADA PHILIPS

Cambio gratuito del producto hasta un (1) año

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS garantiza este producto contra defectos en el material o en la mano de obra, sujeto a las condiciones que se establecen y que se aplican:

COMPROBANTE DE COMPRA:
Para cambiar el producto, debe presentar un comprobante de la fecha de su compra. Si se determina que el producto tiene defectos, Philips cambiará sin ningún costo el producto defectuoso por uno nuevo o recondicionado, según sea su criterio, durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. El producto de reemplazo está cubierto sólo por el período de garantía del original. Cuando expira la garantía de este, también expira la de todos los productos reemplazados. Cuando deba enviar el producto a Philips para que lo cambien, usted deberá pagar los costos del envío. Philips pagará los costos de envío al regresar el producto.

COBERTURA:
La cobertura de la garantía comienza el día en que usted compra su producto. Si se determina que el producto tiene defectos, Philips cambiará sin ningún costo el producto defectuoso por uno nuevo o recondicionado, según sea su criterio, durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. El producto de reemplazo está cubierto sólo por el período de garantía del original. Cuando expira la garantía de este, también expira la de todos los productos reemplazados. Cuando deba enviar el producto a Philips para que lo cambien, usted deberá pagar los costos del envío. Philips pagará los costos de envío al regresar el producto.

SIN COBERTURA DE GARANTÍA
Su garantía no cubre:

- Los costos de envío al devolver el producto defectuoso.
- Los costos de mano de obra por la instalación o preparación del producto, el ajuste de controles del cliente en el producto y la instalación o reparación de los sistemas de antena externos al producto.
- La reparación del producto y/o el reemplazo de piezas debido a la instalación inadecuada, a conexiones hechas a un suministro de voltaje inadecuado, al abuso, descuido, mal uso, accidentes, reparaciones no autorizadas u otras causas que no se encuentran en control de Philips.

Algunos estados no permiten las exclusiones o la limitación de los daños causales o importantes, ni permiten limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen a usted. Además, si usted celebra un contrato de servicio con la sociedad PHILIPS en un plazo de noventa (90) días desde la fecha de venta, no se aplicará la limitación sobre la duración de la garantía implícita.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que varían entre los diferentes estados y provincias.
Philips, P.O. Box 671539, Marietta, GA, 30006-0026
(Garantía: 4835 710 2735)

HEADPHONE

- HEADPHONE AY3806**
- Connect the supplied headphones to the **CD / LINE OUT** socket of the player.

Helpful Hints:

- **CD / LINE OUT** can also be used to connect this set with your HIFI system. To adjust the sound and volume, use the controls on the connected audio equipment and the CD player.

IMPORTANT!

Hearing safety: listen at a moderate volume, using headphones at high volume can impair your hearing. We recommend headphones N. AY3806 for this product. Important! (for models with bookmarked headphones) Philips guarantees compliance with the maximum sound power of its audio players as determined by relevant regulatory bodies only with the original model of provided headphones. In case this one needs replacement, we recommend that you contact your retailer to order a model identical to that of the original, provided by Philips.

Traffic safety: Do not use headphones while driving a vehicle. It may create hazard and it is illegal in many countries.

Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles)

Return your Product Registration Card today to get the very most from your purchase.

Registering your model with PHILIPS makes you eligible for all of the valuable benefits listed below to get the most from your purchase.

***Proof of Purchase**
Receiving the enclosed card guarantees that your date of purchase will be on file. No additional paper will be required from you to obtain warranty service.

***Product Safety Notification**
Regarding your product, safety recalls notification - directly from the manufacturer - at the new class of a product recall or safety defect.

***Additional Benefits of Ownership**
Registering your product guarantees that you'll receive all the special offers which you are entitled to receive.

***Safety Symbols**
This "Safety Symbols" section contains information about the safety of your product. It is important to read this section carefully before using your product. It contains information about the safety of your product and the safety of the people who use it. It also contains information about the safety of the people who use it.

***Customer Use**
This section contains information about the use of your product. It is important to read this section carefully before using your product. It contains information about the use of your product and the use of the people who use it.

Retournez rapidement votre carte d'enregistrement de garantie pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confère votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. Veuillez donc vous presser de remplir votre carte d'enregistrement de garantie et de nous la retourner le plus tôt possible afin d'en profiter.

***Preuve d'achat**
Recevoir la carte jointe vous garantit que votre date d'achat sera enregistrée. Aucune autre feuille n'est requise pour obtenir le service après-vente.

***Avis sur la sécurité des produits**
Concernant votre produit, nous vous avisons directement, par le fabricant, de toute notification de rappel de sécurité ou de défaut de sécurité.

***Bénéfices additionnels de l'appartenance au produit**
Enregistrer votre produit vous garantit que vous recevrez toutes les offres spéciales auxquelles vous êtes éligible.

***Symboles de sécurité**
Cette section contient des informations sur la sécurité de votre produit. Il est important de lire attentivement cette section avant d'utiliser votre produit. Elle contient des informations sur la sécurité de votre produit et sur la sécurité des personnes qui l'utilisent.

***Utilisation par le client**
Cette section contient des informations sur l'utilisation de votre produit. Il est important de lire attentivement cette section avant d'utiliser votre produit. Elle contient des informations sur l'utilisation de votre produit et sur l'utilisation des personnes qui l'utilisent.

***PHILIPS**
Vos droits de propriété intellectuelle sont protégés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société Philips est formellement interdite.

PHILIPS Visite notre site sur le Web à <http://www.usasupport.philips.com>

Devuelva su tarjeta de registro de producto hoy mismo y obtenga lo mejor de su compra.

Al registrar su modelo con PHILIPS usted cumplió con los requisitos necesarios para obtener todos los valiosos beneficios que se indican e continuación, ya sea por correo electrónico o por correo postal. Devuelva su tarjeta de registro del producto a Philips lo antes posible para obtener:

***Comprobante de Compra**
La devolución de la tarjeta modelo garantiza que su fecha de compra quedará registrada en el archivo de PHILIPS. No se requiere más papel alguno para obtener el servicio al cliente.

***Seguridad del producto**
Respecto a su producto, recibirá avisos directos del fabricante en caso de un llamado de atención o de un defecto de seguridad.

***Beneficios adicionales de la propiedad del producto**
Registrar su producto garantiza que recibirá todas las ofertas especiales a las que usted es elegible.

***Símbolos de seguridad**
Esta sección contiene información sobre la seguridad de su producto. Es importante leer esta sección cuidadosamente antes de utilizar su producto. Contiene información sobre la seguridad de su producto y sobre la seguridad de las personas que lo utilizan.

***Solo para uso del cliente**
Esta sección contiene información sobre el uso de su producto. Es importante leer esta sección cuidadosamente antes de utilizar su producto. Contiene información sobre el uso de su producto y sobre el uso de las personas que lo utilizan.

Canada

English

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Français

Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le Bruit radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

PLAYING A CD

- To pause playback
- Press **II** (Pause).
 - The elapsed playing time flashes.
 - Press **II** again to continue playback.

To stop playback

- Press **II** (Stop).
- Audio CD: The display shows the total number of tracks and total playing time MP3/WMA CD. The total numbers of tracks and albums are displayed respectively.
- Press **II** again to switch off the player.
- To remove the CD, hold it by its edge and press the hub gently while lifting the CD.

VOLUME AND BASS

Volume adjustment

- Adjust the volume by using **VOL +**.

Bass adjustment

- Press **DBB** to switch the bass enhancement on or off.
- Press **DBB** again if the bass enhancement is activated.

The CD skips tracks

- The CD is damaged or dirty. Replace or clean the CD.
- Shuffle or program is active. Switch off whichever is on.

Music skips or popping sounds when you play a MP3/WMA track

- Play the music file in your computer. If the problem remains, encode the audio track again and make a new CD.

No sound or bad sound pressure

- Playback on pause. Press **II**.
- Loose, worn or dirty connections. Check and clean connections.
- Volume might not be appropriately adjusted. Adjust the volume.
- Strong magnetic fields. Check the player's position and connections. Also keep away from active mobile phones.

The indication **Protect** is displayed and the track cannot be played

- The Wma file is protected by Windows Media Player 10 (or later) for CD burning/Management. Use Windows Media Player 10 (or later) for CD burning/Management.

Some directories missing on MP3/WMA CDs

- Check that the total number of files and albums on your MP3 CDs does not exceed 350.
- Only albums with MP3/WMA files are shown.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in unsafe operation.

