

- 1** Schakel uw apparaat (bijv. TV) IN.




- 2** Houd de apparaatselectietoets (bijv. **TV**) **5 seconden lang ingedrukt**, totdat het rode instellampje **Ⓢ** gaat branden.



- 3** Zoek de viercijferige code voor uw merk op in de 'Lijst met merken' in deze Verkorte handleiding.



Voer de viercijferige code in met de cijfertoetsen.

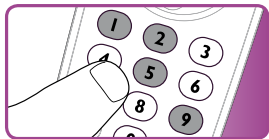


- 4** Houd de toets **Ⓢ** ingedrukt. Laat deze **direct** los zodra het apparaat wordt uitgeschakeld.

- Deze stap duurt normaal gesproken 5 tot 60 seconden.



- 5** Schakel het apparaat IN.

Probeer de toetsen uit die u nodig hebt om het te bedienen.

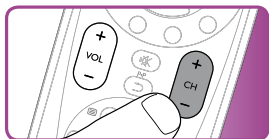

Als een toets niet werkt zoals verwacht, **houdt u de toets ingedrukt**. Laat de toets **direct** los zodra deze werkt.

- 6** Druk **twee keer** op de apparaatselectie-toets om de instelmodus af te sluiten.



Druk op de juiste apparaatselectietoets om het te bedienen apparaat te kiezen: **TV**, **STB**, **DVD** of **VCR**.

Merk..... Viercijferige code Merk..... Viercijferige code

Akai.....	0074	Magnum	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar	1857
BT Vision.....	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo.....	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere	3666
Echostar.....	0866	Proline.....	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo	2462
France Telecom.....	1033	Sharp.....	2550
Haier	1175	Sky	2610
Hisense	1249	Skymaster.....	2621
Hitachi	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland ...	1468	Telefonica.....	2913
Kathrein	1486	TNT.....	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe	1660	Vestel	3148



Voor merken die niet in deze lijst staan, raadpleegt u de lijst met merken achter in de gebruiksaanwijzing.



Belangrijk

Als u een fout gemaakt hebt:

- Druk **twee keer** op de apparaat selectietoets om de instelmodus te verlaten. Het rode instellampje **Ⓢ** gaat uit.
- Begin opnieuw vanaf het begin.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5219 2 / SRP4004/86

February 2011

www.philips.com

RTP/0611