


# Краткое руководство пользователя

## 1 Зарядка встроенного аккумулятора

- 1 Установите переключатель **ON/OFF** в положение **OFF**.
- 2 Подключите прилагаемый адаптер переменного тока к разъему проигрывателя **DC IN 12V** и к розетке электросети.

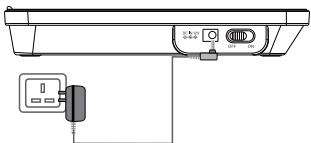


- ✓ Начнет светиться красный индикатор зарядки. Для полной зарядки аккумулятора требуется около 4 часов.
- ✓ После полной зарядки аккумулятора красный индикатор погаснет.

### Совет

- Аккумулятор можно заряжать только при температуре от 0 °C до 35 °C.
- При подключении к проигрывателю наушников полный заряд аккумулятора обеспечивает 2,5 часа автономной работы устройства.

## 2 Установка батареи пульта ДУ

- 1 Откройте отсек для батарей.
- 2 Вставьте 1 батарейку типа CR2025, соблюдая указанную полярность (+/-).
- 3 Закройте отсек для батарей.

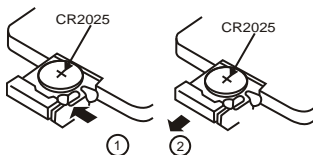

## 3 Воспроизведение дисков

- 1 Поднимите панель дисплея.
  - 2 Сдвиньте переключатель **OPEN** вправо, чтобы открыть лоток для дисков.
    - (При первом использовании) Удалите защитную карту.
  - 3 Вставьте диск этикеткой вверх.
  - 4 Опустите крышку, чтобы закрыть лоток для дисков.
- ✓ Воспроизведение диска начнется автоматически. Если этого не произошло, нажмите **OK** или **▶||**.
  - ✓ При отображении меню выберите элемент и нажмите **OK** для запуска воспроизведения.

## 4 Подключение телевизора

На проигрывателе:

- 1 Подключите черный штекер прилагаемого кабеля AV к разъему **AV OUT** устройства.

На телевизоре:

- 1 Подключите белый штекер к левому разъему аудиовхода и красный штекер — к правому разъему аудиовхода.
- 2 Подключите желтый штекер к разъему видеовхода.

