

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



DCM3260



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Bezpečnost	2	7 Poslech rádia VKV	14
Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly	2	Naladění rádiové stanice FM	14
Důležité bezpečnostní pokyny	2	Automatické programování rádiových stanic	14
Bezpečnost poslechu	3	Ruční programování rádiových stanic	14
		Naladění předvolby rádiové stanice	15
		Zobrazení informací RDS	15
2 Váš hudební mikrosystém	4	8 Nastavení zvuku	16
Úvod	4	Výběr předvolby zvukového efektu	16
Obsah balení	4	Nastavení úrovně hlasitosti	16
Celkový pohled na hlavní jednotku	4	Ztlumení zvuku	16
Celkový pohled na dálkový ovladač	5	9 Další funkce	17
3 Před použitím	7	Použití budíku	17
Připojení antény VKV	7	Použití časovače	17
Připojení napájení	7	Poslech externího zařízení	18
Vložte baterii do dálkového ovladače.	7	Poslech prostřednictvím sluchátek	18
		Nabíjení zařízení USB	18
4 Začínáme	8	10 Informace o výrobku	19
Zapnutí	8	Specifikace	19
Nastavení hodin	8	Informace o hratelnosti USB	19
Výběr zdroje	9	Podporované formáty disků MP3	20
Nastavení jasu displeje LCD	9	Údržba	20
5 Přehrávání pevných médií	10	11 Řešení problémů	21
Přehrávání disku	10	12 Oznámení	22
Přehrávání z paměťového zařízení USB	10	Prohlášení o shodě	22
Přehrávání	11	Péče o životní prostředí	22
Programování skladeb	11	Upozornění na ochrannou známku	22
6 Použití doku	12	Copyright	23
Kompatibilní modely zařízení iPod/iPhone/iPad	12		
Poslech prostřednictvím doku	12		
Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad	13		
Vyjměte zařízení iPod/iPhone/iPad.	13		

1 Bezpečnost

Před použitím tohoto hudebního mikrosystému si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly



Symbol „blesku“ označuje neizolovaný materiál v jednotce, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku. Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst přiloženou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou. **VAROVÁNÍ:** Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, přístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumísťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy. **POZOR:** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zástrčku zcela zasuňte do zásuvky. (Pro oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vložte široký kontakt do široké šterbiny.)

Důležité bezpečnostní pokyny

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavujte dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud

se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obratěte se na středisko péče o zákazníky a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.

- Nikdy neumísťujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, zda se její napětí shoduje s údajem uvedeným na zadní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.
- Nikdy nevystavujte dálkový ovladač ani baterie dešti, vodě, slunečnímu světlu nebo nadměrným teplotám.
- Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Uvolnění zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na napájecí kabely nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

Nebezpečí přehřívání!

- Nikdy výrobek neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu).
- Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

zní 'normálně', je ve skutečnosti hlasitě a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchajte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně 'bezpečné' úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně výrobku.

Bezpečnost poslechu



Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se 'pohodlná úroveň' nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu


2 Váš hudební mikrosystém

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Pokud se obrátíte na středisko péče o zákazníky, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

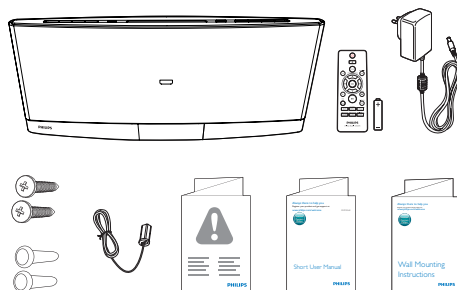

Úvod

S tímto výrobkem můžete:



- vychutnat si zvuk ze zvukových disků, zařízení USB, zařízení iPod/iPhone/iPad a jiných externích zařízení a
- poslouchat rádiové stanice FM.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hudební mikrosystém
- Dálkový ovladač (s jednou baterií AAA)
- Napájecí adaptér
- Montážní sada (2 hmoždinky a 2 šrouby)
- Anténa FM
- List s informacemi o bezpečnosti
- Krátká uživatelská příručka
- Pokyny pro montáž na stěnu

Celkový pohled na hlavní jednotku

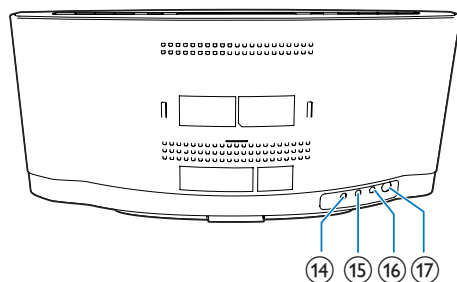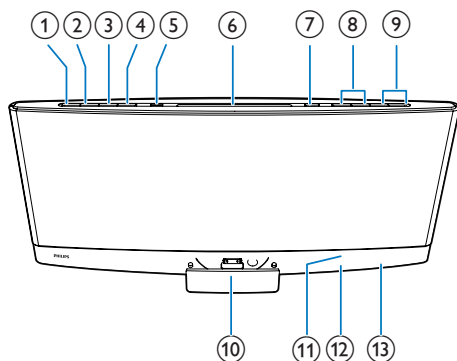


① ⏻

- Zapnutí výrobku.
- Přepnutí výrobku do pohotovostního režimu Eco nebo normálního pohotovostního režimu.

- ② **SOURCE**
- Při opakovaném stisknutí umožňuje vybrat zdroj.
- ③ **▶||**
- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- ④ **■**
- Zastavení přehrávání hudby.
 - Přístup k seznamu skladeb zařízení iPod/iPhone vloženého do doku.
- ⑤ **←→**
- Připojení kompatibilního zařízení USB pro přehrávání hudby.
 - Připojení kompatibilního zařízení USB pro napájení.
- ⑥ **Podavač disku**
- ⑦ **▲**
- Stisknutím vysunete disk z podavače disku.
- ⑧ **◀◀/▶▶**
- Přechod na předchozí nebo následující skladbu.
 - Stisknutím a podržením tlačítka můžete vyhledávat v rámci skladby.
 - Naladění rádiové stanice.
- ⑨ **VOL+/VOL-**
- Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑩ **Dok pro zařízení iPod/iPhone/iPad**
- Připojení ke kompatibilnímu zařízení iPod/iPhone/iPad.
- ⑪ **Infračervený senzor**
- Přijímá infračervené signály z dálkového ovladače.
- ⑫ **Kontrolka**
- Rozsvítí se, když je výrobek v pohotovostním režimu Eco.
- ⑬ **Obrazovka LCD**
- ⑭ **DC IN**
- Slouží k připojení napájecího adaptéru.

- ⑮ **🎧**
- Slouží k připojení sluchátek s 3,5mm konektorem.
- ⑯ **AUDIO IN**
- Slouží k připojení ke konektoru audio výstupu (obvykle konektoru pro připojení sluchátek) externího zařízení.
- ⑰ **FM ANT**
- Připojení antény FM.

Celkový pohled na dálkový ovladač

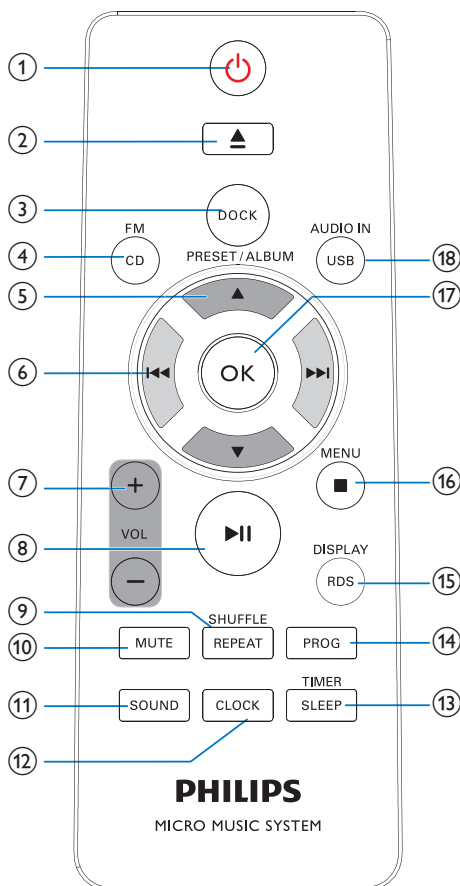

- ① 
 - Zapnutí výrobku.
 - Přepnutí výrobku do pohotovostního režimu Eco nebo normálního pohotovostního režimu.
- ② 
 - Vysunutí disku.
- ③ **DOCK**
 - Připojení ke kompatibilnímu zařízení iPod/iPhone/iPad pro přehrání hudby.
- ④ **FM/ CD**
 - Přepnutí zdroje na tuner FMS nebo na disk v podavači disku.
- ⑤ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Přechod na předchozí nebo následující album.
 - Výběr předvolby rádiové stanice.
 - Procházení seznamu skladeb zařízení iPod nebo iPhone.
- ⑥ **◀◀ / ▶▶**
 - Přechod na předchozí nebo následující skladbu.
 - Stisknutím a podržením tlačítka můžete vyhledávat v rámci skladby.
 - Naladění rádiové stanice.
- ⑦ **+VOL -**
 - Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⑧ **▶II**
 - Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- ⑨ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Výběr režimu přehrávání.
- ⑩ **MUTE**
 - Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
- ⑪ **SOUND**
 - Výběr předvolby zvukového efektu.
- ⑫ **CLOCK**
 - Stisknutím a podržením v normálním pohotovostním režimu spustíte nastavení hodin.
 - V pracovním režimu se po stisknutí zobrazí hodiny.
- ⑬ **TIMER/SLEEP**
 - Nastavení budíku.
 - Nastavení časovače vypnutí.
- ⑭ **PROG**
 - Programování rádiových stanic.
 - Programování skladeb, které jsou uloženy na disku nebo zařízení USB.
- ⑮ **DISPLAY/RDS**
 - Stisknutím v pracovním režimu procházíte dostupnými informacemi.
 - V normálním pohotovostním režimu lze stisknutím a podržením tlačítka nastavit jas displeje LCD.
- ⑯ **■ /MENU**
 - Zastavení přehrávání hudby.
 - Přístup do seznamu skladeb zařízení iPod nebo iPhone.
- ⑰ **OK**
 - Potvrzení aktuální možnosti
- ⑱ **USB/AUDIO IN**
 - Přepnutí zdroje mezi zařízením USB nebo vstupem zvuku, který je přenášen prostřednictvím konektoru **AUDIO IN**.


3 Před použitím

Připojení antény VKV



Poznámka

- Pro zajištění optimálního příjmu zcela natáhněte anténu a upravte její polohu nebo připojte venkovní anténu.
- Tento výrobek nepodporuje příjem rádia AM (amplitudová modulace).

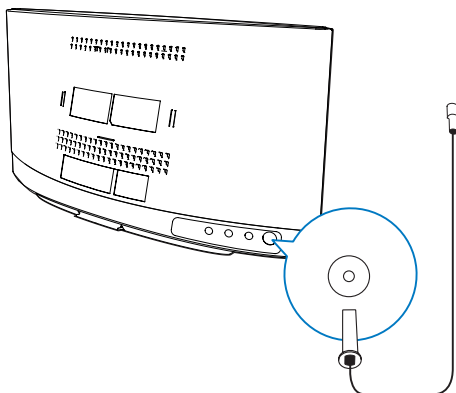


Připojte anténu FM k výrobku.

Připojení napájení



Poznámka


- Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení.

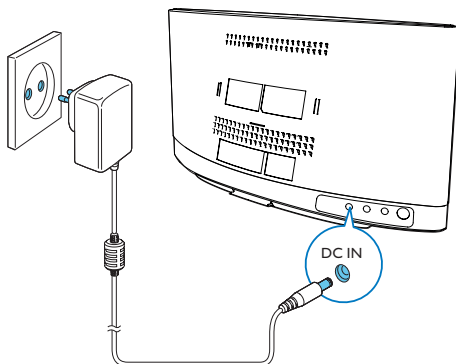

Připojte napájecí adaptér ke

- konektoru **DC IN** na zadním panelu a
- a ke zdroji napájení.
↳ Bliká nápis **.....**.

Vložte baterii do dálkového ovladače.

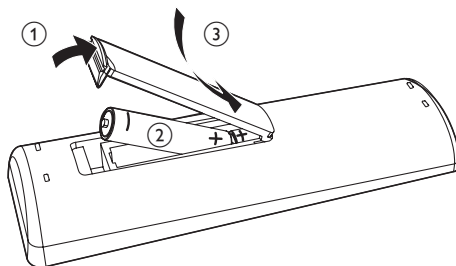

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte jednu baterii AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

4 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Zapnutí

Stiskněte tlačítko

- ↳ Výrobek se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepínání režimů

Automatické přepínání režimů:

- Pokud výrobek zůstane neaktivní po dobu 15 minut, automaticky se přepne do běžného pohotovostního režimu.
 - ↳ Zobrazí se hodiny.
 - ↳ Pokud nejsou hodiny nastaveny, blikají znaky `----`.
- Po 15 minutách v běžném pohotovostním režimu se výrobek automaticky přepne do úsporného pohotovostního režimu.
 - ↳ Po displeji se posouvá text `ECONOMIZER` a poté zhasne obrazovka LCD.
 - ↳ Kontrolka LED vedle obrazovky LCD svítí červeně.

Ruční přepínání režimů:

- Stisknutím a podržením tlačítka přepnete výrobek
 - z pracovního režimu nebo běžného pohotovostního režimu do pohotovostního režimu Eco nebo
 - z pohotovostního režimu Eco do běžného pohotovostního režimu.

- Stisknutím tlačítka přepnete výrobek
 - z pracovního režimu do běžného pohotovostního režimu nebo
 - z pohotovostního režimu Eco do pracovního režimu.

Nastavení hodin



Poznámka

- Pokud není při nastavování během 90 sekund provedena žádná akce, výrobek ukončí režim nastavení hodin bez uložení dřívějších operací.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **CLOCK** v pohotovostním režimu přejděte do režimu nastavení hodin.
 - ↳ Zobrazí se `24H` nebo `12H`.
- 2 Stiskněte tlačítko **+VOL** - nebo / a vyberte možnost `24H` nebo `12H` a poté stiskněte tlačítko **CLOCK**.
 - `24H`: 24hodinový časový formát
 - `12H`: 12hodinový časový formát
 - ↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 3 Stisknutím tlačítka **+VOL** -nebo / nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko **CLOCK**.
 - ↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 4 Stisknutím tlačítka **+VOL** - nebo / nastavte minutu a poté stiskněte tlačítko **CLOCK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **+VOL** - nebo / a vyberte možnost `SUNE ON` nebo `SUNE OFF` a poté stiskněte tlačítko **CLOCK**.
 - `SUNE ON`: Když naladíte stanici RDS, která vysílá časové signály, výrobek automaticky synchronizuje hodiny se stanicí RDS.
 - `SUNE OFF`: Hodiny se nesynchronizují automaticky.
 - ↳ Zobrazí se nastavené hodiny.

Výběr zdroje

Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** na výrobku vyberte zdroj.

- **iPOD / iPHONE / iPAD**: seznam skladeb v připojeném zařízení iPhone/iPod/iPad
- **AUDIO IN**: vstup zvuku přes konektor **AUDIO IN**
- **DISC**: disk v podavači disků
- **USB**: soubory mp3 uložené v připojeném paměťovém zařízení USB
- **TUNER**: tuner FM

Zdroj můžete vybrat také pomocí tlačítek zdroje na dálkovém ovladači.

- **FM/CD**: tuner FM nebo disk v podavači disku
- **DOCK**: seznam skladeb v připojeném zařízení iPhone/iPod/iPad
- **AUDIO IN/USB**: vstup zvuku přes konektor **AUDIO IN** nebo soubory .mp3 uložené v připojeném paměťovém zařízení USB

Nastavení jasu displeje LCD

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **DISPLAY** v normálním pohotovostním režimu, dokud se nezobrazí hlášení **B 0 1**, **B 0 2** nebo hlášení **B 0 3**.
- 2 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nebo tlačítka **▲** / **▼** vyberte možnost **B 0 1**, **B 0 2** nebo **B 0 3**.


5 Přehrávání pevných médií

Přehrávání disku



Poznámka

- Ujistěte se, že disk obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

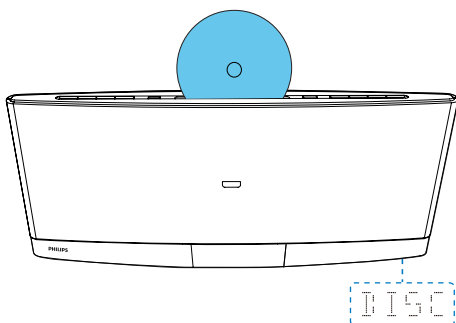

- 1 Stisknutím tlačítka **CD** nebo **SOURCE** přepněte zdroj na **DISC**.
- 2 Vložte do podavače disk potíštěnou stranou směrem k sobě.
 - ↳ Po několika sekundách se automaticky spustí přehrávání.
 - ↳ Pokud se přehrávání automaticky nespustí, stisknutím tlačítka **▶||** přehrávání spustíte.

Přehrávání z paměťového zařízení USB

Tento výrobek dokáže přehrávat soubory .mp3 zkopírované do kompatibilního paměťového zařízení USB.


- Jednotka Flash
- Čtečka paměťových karet

- HDD: jednotka pevného disku (Tento výrobek může detekovat pouze přenosnou jednotku HDD s proudovou špičkou USB nejvýše 500 mA.)



Poznámka

- Gibson Innovations nezaručuje kompatibilitu se všemi paměťovými zařízeními USB.
- Nejsou podporovány výrobky se systémem souborů NTFS (New Technology File System).

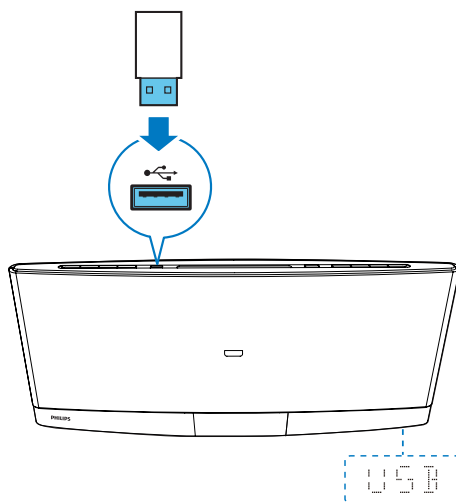

- 1 Připojte paměťové zařízení USB do konektoru .
- 2 Stisknutím tlačítka **USB** nebo **SOURCE** přepněte zdroj na **USB**.
 - ↳ Přehrávání se automaticky spustí.

Pokud se přehrávání automaticky nespustí:

- 1 Stisknutím tlačítka **▲** / **▼** vyberte složku.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀** / **▶▶** vyberte soubor.
- 3 Stisknutím tlačítka **▶||** spustíte přehrávání.

Přehrávání

Probíhající přehrávání můžete ovládat podle následujících pokynů.

Tlačítka	Funkce
▶	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
◀◀/▶▶	Přechod na předchozí nebo následující skladbu.
◀◀/▶▶	Stisknutím a podržením přetočíte skladbu zpět nebo zahájíte rychlé vyhledávání směrem vpřed.
▲/▼	Přechod na předchozí nebo následující album, je-li k dispozici jedno nebo více alb.
REPEAT/SHUFFLE	Výběr dostupného režimu přehrávání. • REP ONE : opakování aktuální skladby • REP ALL : opakování všech skladeb • REP ALB : opakování aktuální složky • SHUF ON : přehrávání skladeb v náhodném pořadí. • Chcete-li přehrávat stopy postupně, opakovaně stiskněte tlačítko, dokud nezmizí symbol REP nebo SHUF.

Programování skladeb

Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

- 1 Když se nepřehrává žádná skladba, stiskněte tlačítko **PROG**.
 - ↳ Na panelu displeje bliká aktuální číslo skladby.
- 2 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ vyberte číslo skladby.
- 3 Stisknutím tlačítka **PROG** potvrďte volbu.
- 4 Opakováním kroků 2 a 3 můžete naprogramovat další skladby.
- 5 Stisknutím tlačítka ▶|| přehrajete naprogramované skladby.
 - Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko ■

6 Použití doku

Tento výrobek vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone/iPad.



Poznámka

- Z konektoru sluchátek připojeného zařízení iPod/iPhone/iPad nevychází žádný zvukový výstup.


Kompatibilní modely zařízení iPod/iPhone/iPad

Tento výrobek podporuje následující modely zařízení iPod/iPhone/iPad.


- iPod nano (2., 3., 4., 5., 6. a 7. generace)
- iPod touch (1., 2., 3., 4. a 5. generace)
- iPod classic
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad mini
- iPad 4. generace
- iPad 3. generace
- iPad 2
- iPad.

Poslech prostřednictvím doku






- 1 Stisknutím tlačítka **DOCK** nebo **SOURCE** přepněte zdroj na **iPOD**, **iPHONE** nebo **iPAD**.

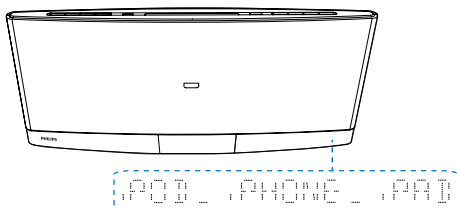


- 2 Vysuňte dok.

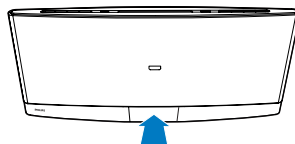


- 3 Otočte přihrádku doku a vyberte konektor, který odpovídá vašemu zařízení iPod/iPhone/iPad.

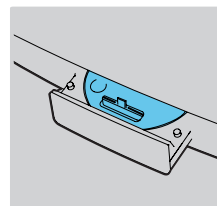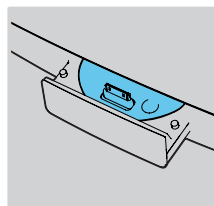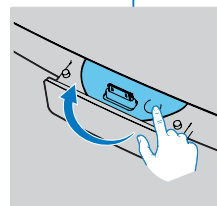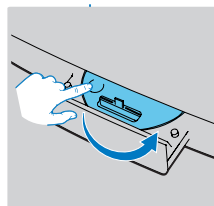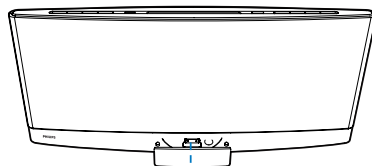

- 4 Připojte zařízení iPod/iPhone/iPad k doku.
→ Poté co je zařízení iPod/iPhone/iPad rozpoznáno, spustí se nabíjení.

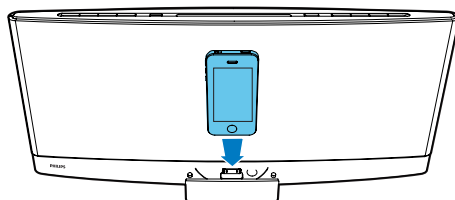


- 5 Spustíte přehrávání skladby na zařízení iPod/iPhone/iPad.

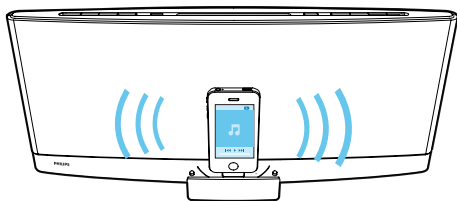

Tlačítka	Funkce
▶	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
MENU/■	Přístup do seznamu skladeb zařízení iPod nebo iPhone.
▲ / ▼	Procházení seznamu skladeb zařízení iPod nebo iPhone.
◀◀ / ▶▶	Přechod na předchozí nebo následující stopu. Stisknutím a podržením přetočíte skladbu zpět nebo zahájíte rychlé vyhledávání směrem vpřed.

- 1 Vytáhněte zařízení iPod/iPhone/iPad z doku.
2 Stiskem směrem dovnitř dok skryjete.

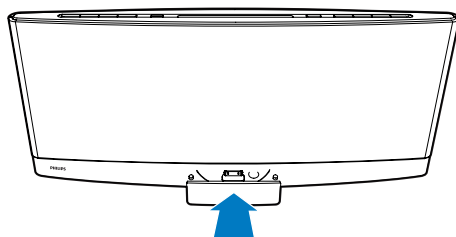

Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad

Poté co je zařízení iPod/iPhone/iPad po svém vložení rozpoznáno, spustí se nabíjení.

Vyjměte zařízení iPod/iPhone/iPad.

☰ Poznámka

- Nebezpečí poškození doku nebo zařízení iPod/iPhone/iPad: Zařízením iPod/iPhone/iPad při vyjímání neotáčejte ani netřepějte.


7 Poslech rádia VKV

Naladění rádiové stanice FM



Poznámka

- Zkontrolujte, zda jste připojili a zcela natáhli anténu FM.

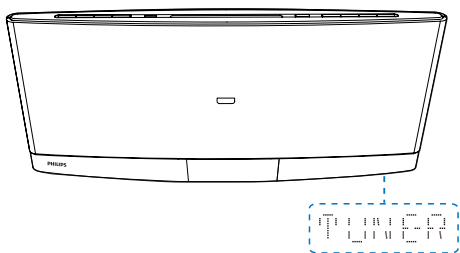

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **FM** nebo **SOURCE** a přepněte zdroj na možnost **TUNER**.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud se nezačne měnit frekvence.
 - ↳ Výrobek se automaticky naladí na předchozí nebo následující stanici se silným příjmem.
 - Chcete-li naladit stanici na určité frekvenci, stiskněte opakovaně tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud se nezobrazí její frekvence.



Tip

- V režimu FM můžete stisknutím tlačítka **▶▶▶** přepínat nastavení zvuku mezi stereofonním a monofonním zvukem.

Automatické programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic.

Stiskněte a podržte tlačítko **PROG**, dokud se nezačne měnit frekvence.

- ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
- ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic.
- Chcete-li přepsat naprogramovanou rádiovou stanici, uložte s jejím pořadovým číslem jinou stanici.

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete programování.
 - ↳ Bliká pořadové číslo.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲ / ▼** přiřadíte této rádiové stanici pořadové číslo od 1 do 20 a následným stisknutím tlačítka **PROG** potvrďte volbu.
 - ↳ Zobrazí se pořadové číslo předvolby a frekvence rádiové stanice.
- 4 Opakováním kroků 1 až 3 naprogramujte více stanic.

Naladění předvolby rádiové stanice

Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte pořadové číslo předvolby rádiové stanice.

Zobrazení informací RDS

Služba RDS (Radio Data System) umožňuje zobrazení dalších informací stanic VKV. Naladíte-li stanici RDS, zobrazí se ikona RDS.

- 1 Naladění stanice RDS.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **RDS** procházejte následující informace (pokud jsou dostupné):
 - ↳ Programová služba
 - ↳ Typ programu, např. **[NEWS]** (zprávy), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (populární hudba)...
 - ↳ Rádiová textová zpráva
 - ↳ Doba zpracování

8 Nastavení zvuku

Následující funkce lze použít u všech podporovaných médií.

Výběr předvolby zvukového efektu

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SOUND** vyberte předvolbu zvukového ekvalizéru.
 - **BALANCE**, **CLEAR**, **POWERFUL**, **WARM** a **BRIGHT**

Nastavení úrovně hlasitosti

- Na dálkovém ovladači stiskněte opakovaně tlačítko **VOL +/-**.
- Na hlavní jednotce opakovaně stiskněte tlačítko **VOL+/VOL-**.

Ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka **MUTE** ztlumte nebo obnovte zvuk.

9 Další funkce

Použití budíku

Tento výrobek lze použít jako budík. Jako zdroj budíku můžete vybrat disk, knihovnu zařízení iPod/iPhone/iPad, FM rádiovou stanici nebo soubory .mp3 v paměťovém zařízení USB.



Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.
- Pokud je vybraný zdroj budíku nedostupný, výrobek se automaticky přepne do režimu FM.

1 V normálním pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **SLEEP/TIMER**.

↳ Čas buzení je zobrazen blikajícími číslicemi hodin.

↳ Zobrazí se symbol **TIMER**.

2 Opakovaným stisknutím **+VOL** - nebo **◀◀/▶▶** nastavte hodiny a stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** je potvrďte.

↳ Blikají číslice minut.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka **+VOL** - nebo **◀◀/▶▶** nastavte minuty a následným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** potvrďte volbu.

↳ Název zdroje zvuku budíku bliká.

4 Stisknutím tlačítka **+VOL** - nebo **◀◀/▶▶** vyberte zdroj budíku.

5 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** potvrďte výběr.

↳ Bliká údaj **VOL XX** (XX udává úroveň hlasitosti budíku).

6 Stisknutím tlačítka **+VOL** - nastavte hlasitost budíku a stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** ji potvrďte.

Vypnutí a zapnutí budíku

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **SLEEP/TIMER**.

↳ Pokud je budík deaktivován, symbol **TIMER** zmizí.

↳ Je-li aktivován budík, je zobrazen symbol **TIMER**.

Vypnutí budíku

Když zazvoní budík, stiskněte tlačítko **⏻** nebo **SLEEP/TIMER** a tím budík vypnete.



Poznámka

- Pokud budík nevypnete, bude zvonit 30 minut a poté se výrobek automaticky přepne do běžného pohotovostního režimu.


Použití časovače

Můžete nastavit časový interval, po kterém se výrobek automaticky přepne do běžného pohotovostního režimu.

V pracovním režimu vyberte opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** předvolený časový interval (120, 90, 60, 45, 30 nebo 15 minut).


↳ Je-li aktivován časovač vypnutí, je zobrazen symbol **SLEEP**.

- Chcete-li deaktivovat časovač vypnutí, opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP/TIMER**, dokud se nezobrazí symbol **SLEEP OFF**.

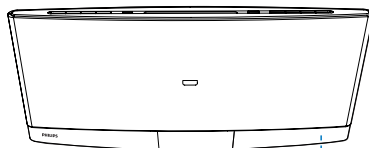

Poslech externího zařízení

Tento výrobek umožňuje poslech z externího zařízení, jako je např. přehrávač MP3.

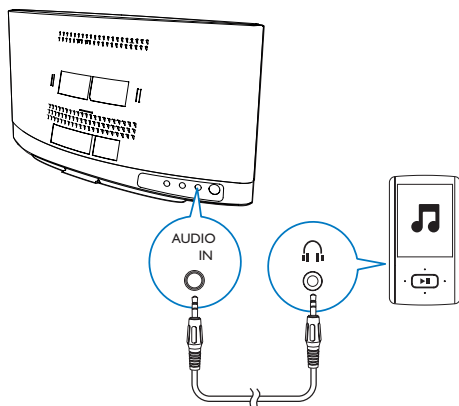

- 1 Stisknutím tlačítka **AUDIO IN** nebo **SOURCE** přepněte zdroj na **AUDIO IN**.
- 2 Vstupním audiokabelem s 3,5mm zástrčkou propojte na obou koncích
 - konektor **AUDIO IN** na zadním panelu výrobku a
 - zástrčku pro sluchátka na externím zařízení.
- 3 Přehrajte hudbu z externího zařízení (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce).

Poslech prostřednictvím sluchátek

Připojte sluchátka do konektoru  na předním panelu hlavní jednotky.



Poznámka

- Při poslechu zařízení iPod/iPhone/iPad umístěného v doku není k dispozici zvukový výstup přes konektor pro připojení sluchátek. Místo toho poslouchajte hudbu z reproduktorů.

Nabíjení zařízení USB


S tímto výrobkem můžete nabít USB zařízení, jako je například chytrý telefon.



Poznámka

- Výstupní napětí přes konektor USB je 5 V s výstupním proudem 0,5 A.
- Gibson Innovations nezaručuje kompatibilitu se všemi zařízeními USB.

Připojte zařízení USB k výrobku pomocí kabelu USB.

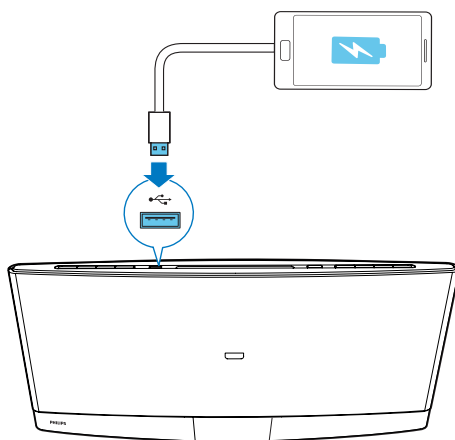

10 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Obecné informace

Napájecí adaptér	Model: AS450-150-AE300 / GT-WABU15000300-102 (Philips) Vstup: 100–240 V ~; 50/60 Hz; 1,2 A Výstup: 15 V === 3,0 A Bezpečnostní norma: EN60065
Spotřeba elektrické energie při provozu	25 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco	≤0,5 W
Připojení USB Direct	Verze 1.1, 2.0
Max. zatížení výstupu USB	5 V === 500 mA
Rozměry: Hlavní jednotka (Š x V x H)	520 x 223 x 101 mm
Hmotnost	
– Včetně balení	4,1 kg
– hlavní jednotka	2,7 kg

Zesilovač

Maximální výstupní výkon	2 x 20 W
Kmitočtová charakteristika	60 Hz–16 kHz
Odstup signál/šum	≥60 dBA
VSTUP ZVUKU	650 mV RMS, 20 kiloohmů

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DA převodník	24 bitů, 44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	<1,5 % (1 kHz)
Kmitočtová charakteristika	60 Hz–16 kHz (44,1 kHz)
Poměr signálu k šumu	>55 dB

Tuner (FM)

Rozsah ladění	87,5 - 108 MHz
Krok ladění	50 kHz
Citlivost	
– Mono, odstup signál/šum 26 dB	<22 dBf
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB	<43 dBf
Citlivost ladění	>28 dBf
Celkové harmonické zkreslení	<3 %
Odstup signál/šum	>55 dB

Reproduktory

Impedance reproduktoru	6 ohmů
Vínutí reproduktoru	2,5" širokopásmový x 2
Citlivost	>82 dB/m/W

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Paměťové karty (je nutná přídavná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32–320 kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 999
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 nebo novější
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje žádné soubory .mp3 a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory AAC, WAV a PCM

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet skladeb/souborů: 999 (v závislosti na délce názvu souborů)
- Maximum počet alb: 99
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32–320 kb/s, proměnlivé přenosové rychlosti

Údržba

Čištění skříňky

- Použijte jemný hadřík navlhčený slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, líh, čpavek nebo brusný materiál.

Čištění disků

- Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.



- Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky.

Čištění optiky disku

- Po delší době se na optice disku mohou hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré kvality přehrávání čistěte optiku disku čističem optiky CD Philips nebo jiným komerčně dostupným čističem. Postupujte podle pokynů dodaných s čističem.

11 Řešení problémů



Varování

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). Když budete kontaktovat středisko péče o zákazníky, nezapomeňte se ujistit, že výrobek je poblíž a číslo modelu a sériové číslo máte po ruce.

Problém	Řešení
Bez napětí.	Ujistěte se, zda je řádně připojen napájecí adaptér. Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud. Při použití funkce pro úsporu energie se výrobek automaticky vypne, pokud výrobek zůstane 15 minut v nečinnosti.
Žádný nebo špatný zvuk.	Upravte hlasitost. Odpojte sluchátka.
Výrobek nereaguje.	Znovu zapojte zástrčku napájecího adaptéru a zapněte výrobek. Při použití funkce pro úsporu energie se výrobek automaticky vypne, pokud výrobek zůstane 15 minut v nečinnosti.

Dálkový ovladač nefunguje.	Před stisknutím jakéhokoli funkčního tlačítka vyberte správný zdroj dálkovým ovladačem místo na hlavní jednotce. Změníte vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a hlavní jednotkou. Vložte baterii podle polarity (+/-). Vyměňte baterii. Namiřte dálkový ovladač přímo na senzor na předním panelu hlavní jednotky.
Nebyl zjištěn žádný disk.	Vložte disk. Ujistěte se, zda vkládáte disk tak, aby jeho štítek směřoval nahoru. Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce. Vyměňte nebo vyčistěte disk. Ujistěte se, zda je zapisovatelný disk uzavřen a má podporovaný formát.
Paměťové zařízení USB není podporováno.	Ujistěte se, zda je paměťové zařízení USB s výrobkem kompatibilní. Zkuste jiné.
Nelze přehrávat některé soubory na paměťovém zařízení USB.	Ujistěte se, zda je podporován formát souboru. Ujistěte se, zda počet souborů nepřekračuje maximální množství.
Přijem rádia je špatný.	Zvětšete vzdálenost mezi výrobkem a jinými elektrickými přístroji. Zcela natáhněte anténu. Připojte venkovní anténu FM.
Časovač není funkční.	Nastavte správně hodiny. Aktivujte časovač.
Nastavení hodin/časovače se vymazalo.	Byla přerušena dodávka energie nebo byl odpojen napájecí adaptér. Znovu nastavte hodiny/časovač.

12 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



Symbol zařízení třídy II:



Přístroj TŘÍDY II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Upozornění na ochrannou známku

Made for



iPod



iPhone



iPad

Slogany „Made for iPod“, „Made for iPhone“, „Made for iPad“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod, iPhone a iPad a byl vývojářem

certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a v dalších zemích. iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Copyright

2014 © Gibson Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena.

Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností Gibson Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N.V."

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Gibson si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

DCM3260_12_UM_V3.0

