


Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**Multimediju skaļruņi**  
**SPA 3210**

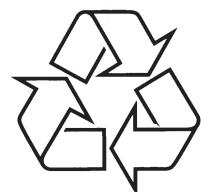

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

## FCC – ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15.daļai. Darbība ir pakļauta sekojošiem diviem nosacījumiem:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus un
2. šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, pat traucējumi, kas var radīt nevēlamu darbību.

### Piezīme

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu B klases digitālajai ierīcei, atbilstoši FCC noteikumiem. Šie noteikumi ir veidoti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem mājas instalācijās. Šis aprīkojums ģenerē, lieto un var izstarot radio frekvences enerģiju un, ja netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar lietošanas pamācību, var radīt kaitīgus traucējumus radio komunikācijas. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies atsevišķā instalācijā. Ja šis aprīkojums rada traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt izslēdzot un ieslēdzot aprīkojumu, lietotājs tiek iedrošināts labot traucējumus vienā no sekojošiem veidiem:

- Pārvietojot uztveršanas antenu.
- Palielinot attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pievienojot aprīkojumu pie rozetes, kas atrodas citā kontūrā kā uztvērējs.
- Sazināties ar ierīces pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi, lai iegūtu palīdzību.

## MULTIMEDIJU SKĀLRUNI



4. Regulējiet skaļumu, griežot skaļuma regulatoru vai datora programmā, vai multimediju programmatūrā (Att.5).
5. Lai klausītos, izmantojot austīņas, pievienojiet tās kontaktam  uz labā skālruna.
6. Kad esat beiguši lietot Multimediju skālrunus, aizveriet multimediju programmatūru un izslēdziet skālrunus.

Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm, tajā skaitā tām, kas markētas ar pārsvitrotās riteņotās miskastes simbolu. Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās preces ar sadzīves atkritumiem.



Dati var mainīties bez brīdinājuma.

## SVARĪGA INFORMĀCIJA

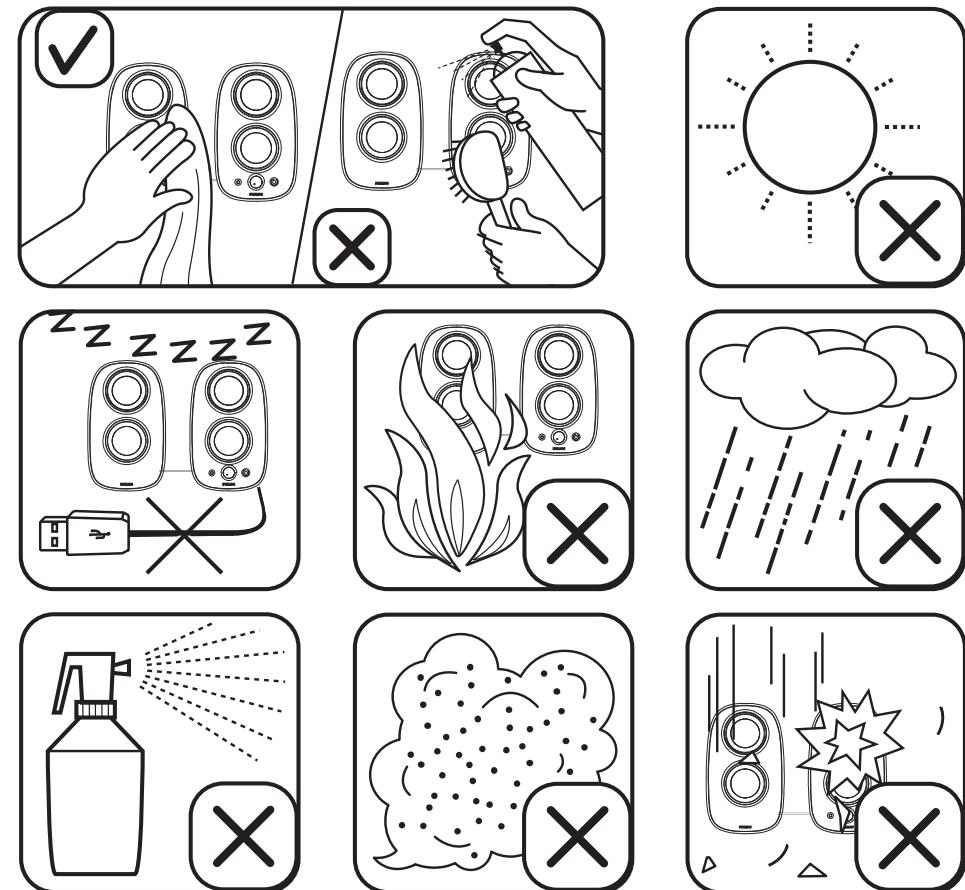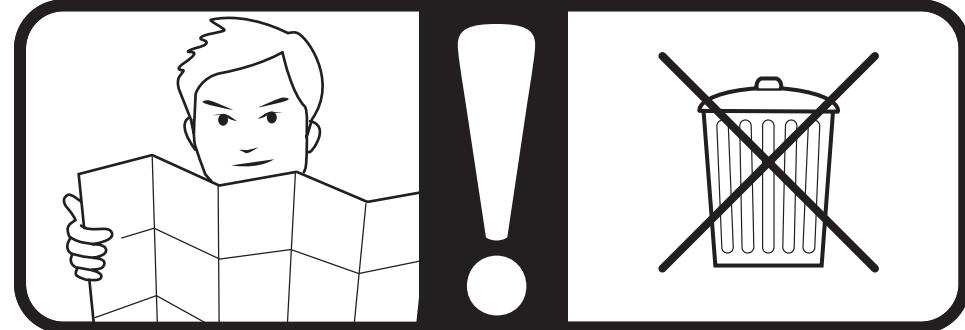

## MULTIMEDIJU SKĀLRUNI

### Brīdinājums

1. Ierīci nedrīkst paklaut pilieniem vai šķakstiem un uz tās nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus kā vāzes.
2. Lai pilnībā izslēgtu ierīci, strāvas vads jāatvieno no sienas rozetes.
3. Ierīces strāvas vadu nedrīkst norobežot, tam ir jābūt viegli pieejamam lietošanas laikā.
4. Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus kā aizdedzinātas sveces.


### Piezīme

1. Pārliecinieties, ka Multimediju skaļruņi pirms lietošanas ir kārtīgi uzstādīti.
2. Maksimālā austiņu ligzdas izejas voltāža ir mazāka vai vienāda ar 150mV.

### Sistēmas prasības

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, arba Windows® Vista™	Mac OS9/OS®X vai jaunāka

## MULTIMEDIJU SKĀLRUNI

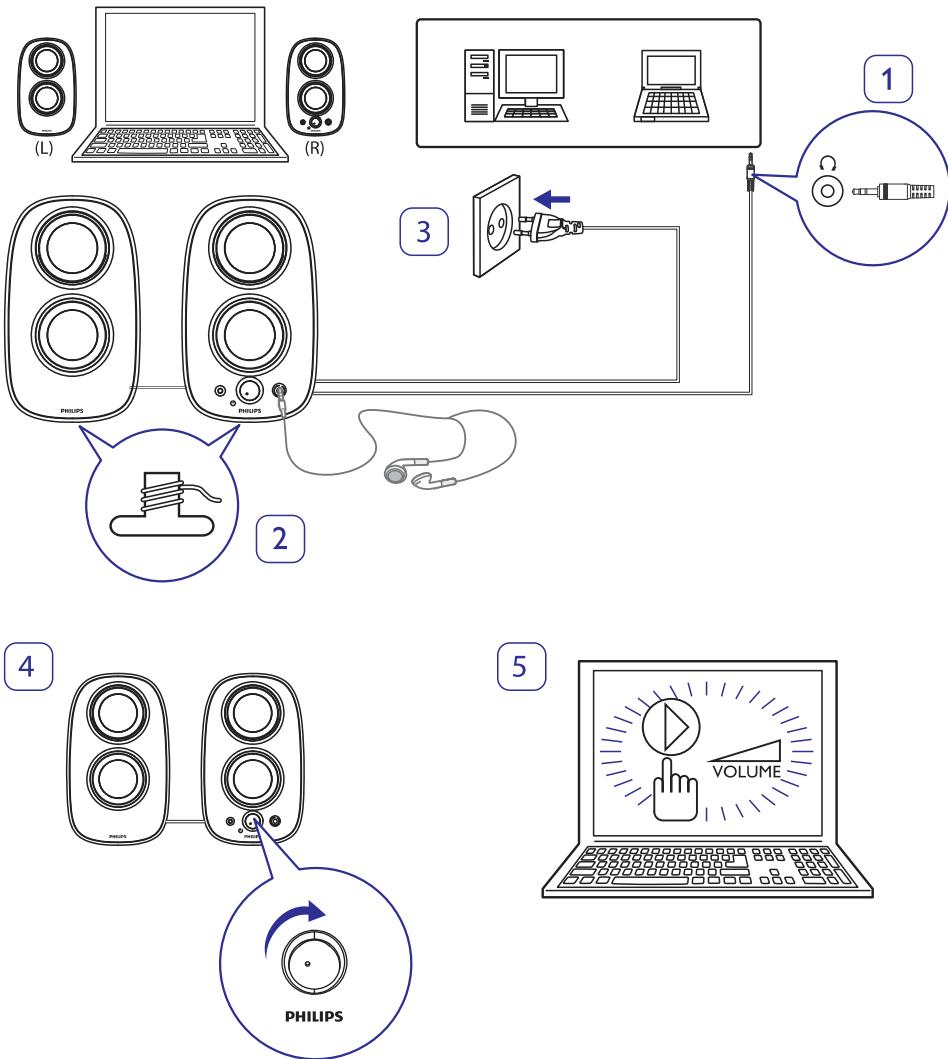

### Uzstādīšana:

1. Pievienojiet audio kontaktu datora audio izejai (Att.1).
2. Regulējiet skaļruņa vada garumu, izmantojot vada uztinēju kreisā skaļruņa apakšā (Att.2).
3. Pieslēdziet strāvas vadu strāvas rozetei, tad grieziet skaļuma regulatoru pulksteņa rādītāju virzienā, lai ieslēgtu Multimediju skaļruņus (Att.3; Att.4).  
↳ Iedegas indikators uz labā skaļruņa.