

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

D100



# Manual del usuario

**PHILIPS**


# Instrucciones de seguridad importantes



## Advertencia

- La red eléctrica está clasificada como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufar la fuente de alimentación de la toma eléctrica, que debe ser siempre de fácil acceso.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual del usuario.
- Utilice únicamente las baterías que se indican en el manual del usuario.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Si las baterías se sustituyen por otras de tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones.

# 1 Descripción general

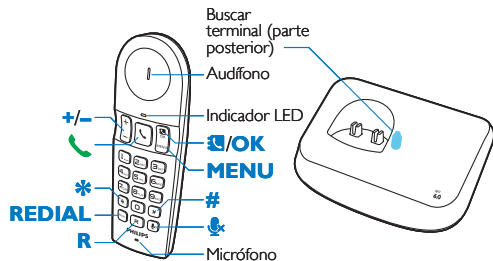

## Llam en curso

**+/-** Ajuste el volumen. Oirá un pitido cuando el volumen llegue al nivel máximo/mínimo.

Finaliza llamadas.

Agenda

**#** Cuando suene el teléfono, pulse para desactivar el timbre.

**REDIAL** Marca el último número marcado.

**R** Responde una segunda llamada o cambia a la otra llamada (según la red).

Activa o desactiva el micrófono.

**\*** Cambie al modo de marcación de tonos temporalmente si está usando el modo de marcación por pulsos.

## En espera

**+/-** Ajusta el volumen del timbre. Oirá un pitido cuando el volumen llegue al nivel máximo/mínimo.

Realiza y recibe llamadas.

Confirme la configuración del teléfono.

**MENU** Ajuste las configuraciones del teléfono.

## Indicador LED

Parpadea por cada 10 segundos Indica nivel bajo de carga de la batería incluso cuando la carga está en curso.

Parpadea lentamente La batería no está insertada correctamente en la terminal mientras la carga está en curso.

Parpadea rápidamente


- Hay una llamada entrante.
- El registro de la terminal está en curso.
- Buscando la terminal.

Luz encendida:


- La terminal está en uso.
- La carga de la batería está en curso.

## 2 Introducción


### Conexión de la estación base

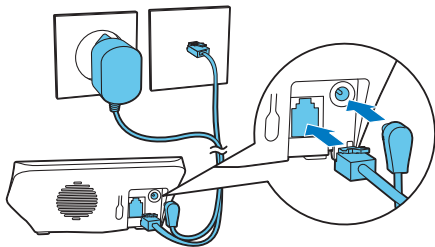

### Insertar baterías

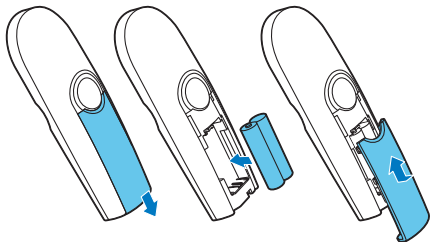

### Carga del teléfono

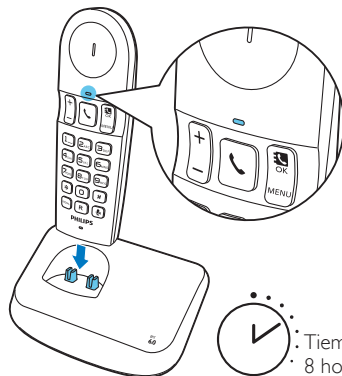

Tiempo de carga:  
8 horas

### Indicador LED

Parpadea  
por cada 10  
segundos

Indica nivel bajo de carga de la batería  
incluso cuando la carga está en curso.

Luz encendida: La carga de la batería está en curso.

## 3 Uso

### Agenda

#### Agregado de un registro

- 1 Pulse el botón **OK**.
- 2 Seleccione una tecla de la 0 a la 9 para guardar el registro.
- 3 Pulse el botón **OK**.
- 4 Ingrese el número. Mantenga pulsado **#** para insertar una pausa.
- 5 Presione el botón **OK** para confirmar.

#### Almacenamiento de registros de rellamada en la agenda

- 1 Pulse el botón **OK**.
- 2 Seleccione una tecla de la 0 a la 9 para guardar el registro.
- 3 Pulse el botón **OK**.
- 4 Pulse el botón **REDIAL**.
- 5 Presione el botón **OK** para confirmar.

#### Llamadas desde la agenda

- 1 Pulse el botón .
- 2 Pulse el botón **OK**.
- 3 Seleccione un registro de la tecla 0 a la 9.

#### Eliminación de un registro

- 1 Pulse el botón **OK**.
- 2 Seleccione una tecla de la 0 a la 9 para eliminar el registro.
- 3 Presione el botón **OK** dos veces.

### Configuración del teléfono

Puede cambiar la configuración del teléfono para personalizarlo.

#### Ajuste del tono de llamada del microteléfono

- 1 Pulse el botón **MENU**.
- 2 Seleccione una tecla de la 1 a la 5.
- 3 Presione el botón **OK** para confirmar.  
↳ Oirá un pitido de confirmación.

#### Selección de la duración de la rellamada

Antes de contestar una segunda llamada, compruebe que la configuración del tiempo de rellamada sea correcta. En condiciones normales, el teléfono tiene predeterminada la duración de la rellamada. Puede elegir entre tres opciones: corto, medio y largo. La cantidad de opciones disponibles varía según el país. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios.

- 1 Pulse el botón **MENU**.
- 2 Seleccione una opción entre la tecla 7 (corta), la 8 (media) o la 9 (larga).
- 3 Presione el botón **OK** para confirmar.  
↳ Oirá un pitido de confirmación.

#### Ajuste del modo de marcación

El modo de marcación es la señal de telefonía que se utiliza en su país. El teléfono admite marcación por tonos (DTMF) y por pulsos (rotatorio). Consulte a su proveedor de servicios para obtener información detallada.

- 1 Pulse el botón **MENU**.
- 2 Presione el botón **\*** para seleccionar el modo de marcado por tono y el botón **#** para seleccionar el modo de marcado por pulso.
- 3 Presione el botón **OK** para confirmar.  
↳ Oirá un pitido de confirmación.


#### Restablecimiento de los ajustes predeterminados

Puede restablecer los ajustes de configuración de fábrica del teléfono.

- 1 Pulse el botón **MENU**.
- 2 Pulse el botón **#1590#**.  
↳ Se restauran todos los ajustes, excepto la agenda.



### Registrar terminal

La terminal ya está preregistrada a la estación base. Para volver a registrarla:

- 1 Mantenga pulsado el botón **\*** en la terminal hasta que el indicador LED parpadee.
- 2 Mantenga pulsado el botón  en la estación base durante 5 segundos.  
↳ Oirá un pitido de confirmación. Se ha completado el registro.

### Eliminar el registro de la terminal

En caso de que necesite reemplazar la terminal, primero debe eliminar el registro.

- 1 Desconecte el adaptador de corriente de la estación base.
- 2 Mantenga pulsado el botón  en la estación base y vuelva a conectar el adaptador de corriente.
- 3 Continúe manteniendo pulsado el botón  durante 10 segundos más.



# Datos técnicos

## Batería

- Philips: 2 Pilas AAA NiMH 1,2 V recargables  
400 mAh

Utilice únicamente las baterías suministradas.

## Adaptador

Philips: S003IV0600040

Entrada: 100-240V~ 50/60 Hz 150 mA

Salida: 6 V 400 mA

Agenda con 10 entradas

Tiempo de conversación: 7 horas

Tiempo en modo de espera: 130 horas



## Nota

- Puede instalar un filtro de línea de suscripción digital (DSL) para prevenir el ruido y problemas con el identificador de llamadas causados por la interferencia de la DSL.

# ? Preguntas frecuentes

## No hay tono de marcación

- Compruebe las conexiones del teléfono.
- El teléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.

## El teléfono no suena.

El teléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.

## No hay tono en la estación base

- El teléfono no está colocado correctamente en la base o cargador.
- Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un paño húmedo.

## El teléfono no se carga cuando está colocado en el cargador.

- Asegúrese de que las baterías estén colocadas correctamente.
- Compruebe que el teléfono se haya colocado correctamente en el cargador.
- Verifique que el tono de la base esté activado. Cuando el teléfono esté colocado correctamente en el cargador, oirá un tono de conexión.
- Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un paño húmedo.
- Las baterías están dañadas. Compre unas nuevas que tengan las mismas especificaciones.

## El sonido es malo (se oyen crujidos, eco, etc.)

- El teléfono está casi fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- El teléfono recibe interferencias de aparatos eléctricos cercanos. Aleje la estación base de los aparatos eléctricos.
- El teléfono se encuentra en un lugar con paredes gruesas. Aleje la base de las paredes.



Consulte el manual de usuario que incluye el nuevo teléfono o descargue la versión más reciente en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).





Se prohíbe la reproducción total o parcial sin la autorización escrita del titular de los derechos de propiedad intelectual. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.  
Todos los derechos reservados.  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_D100  
44\_ES-MX\_V1.0  
WK13194