

PHILIPS

Klokkeradio

DR402



Brukerhåndbok

Registrer produktet og få brukerstøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
2 Klokkeradioen	3
Introduksjon	3
Hva finnes i esken	3
Oversikt over klokkeradioen	4
3 Kom i gang	5
Installer batteriet	5
Koble til strøm	5
Still kokken	6
Slå på	6
4 Lytte til FM radio	7
Forberede FM-antenne	7
Still inn FM radiostasjoner	7
Lagre FM radiostasjoner automatisk	7
Lagre FM radiostasjoner manuelt	8
Velg en forhåndsinnstilt FM radiostasjon	8
Justere volum	8
5 Still inn alarm	9
Still inn alarm	9
Aktivere/deaktivere alarm	9
Slumre/stanse alarmen	9
6 Andre funksjoner	10
Still inn søvntid	10
Justere lysstyrke for display	10
Nattlys	10
Lade enhet via USB-port	11
7 Produktinformasjon	12
Spesifikasjoner	12
8 Feilsøking	13
9 Merknad	14
Omtanke for miljøet	14

Sikkerhet



Advarsel

- Ta aldri dekselet av klokkeradioen.
 - Det må ikke benyttes noen form for smøring på noen deler av klokkeradioen.
 - Klokkeradioen må aldri plasseres oppå annet elektrisk utstyr.
 - Hold klokkeradioen unna direkte sollys, åpen flamme eller varme.
 - Sørg for at du alltid har lett tilgang til strømkabelen, kontakten eller adapteren for å koble klokkeradioen fra strømmen.
-
- Les og følg disse instruksjonene.
 - Sørg for at det er nok åpent rom for ventilasjon rundt klokkeradioen.
 - Bruk kun ekstrautstyr/tilbehør spesifisert av produsenten.
 - Bruk kun strømtilførsel som beskrevet i brukerhåndboken.
 - Trekk ut klokkeradioens kontakt under tordenvær eller når den ikke er i bruk over lang tid.
 - **FORSIKTIGHET** ved bruk av batteri – For å forhindre batterilekkasje, som kan føre til skade på person, eiendom eller på klokkeradioen:
 - Installer batteriet riktig, + og - som markert på klokkeradioen.
 - Fjern batteriet når klokkeradioen ikke er i bruk over lang tid.
 - Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
 - Klokkeradioen må ikke utsettes for drypp eller sprut.
 - Det må ikke plasseres kilder til fare oppå klokkeradioen (f.eks. væskefylte gjenstander, tente stearinlys).

- Når kontakten på Direct Plug-in-adapteren brukes som frakoblingsenhet, må denne alltid være klar til bruk.

Fare for svelging av batterier!

- Enhet kan inneholde et mynt- eller knapp-lignende batteri, som potensielt kan svelges. Hold alltid batteriet utenfor barns rekkevidde! Hvis batteriet svelges kan det føre til alvorlig skade eller død. Det kan oppstå alvorlig, innvendig brannskade innen to timer etter svelging.
- Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis du mistenker at batteriet er blitt svelget eller befinner seg inne i kroppen.
- Hold alltid alle nye og brukte batterier utenfor barns rekkevidde ved bytte av batteri. Sørg for at batterirommet er helt lukket etter at du har byttet batteri.
- Hvis batterirommet ikke kan lukkes ordentlig, må bruk av produktet opphøre. Hold det utenfor barns rekkevidde og kontakt produsenten.



Merk:

- Platen med typenavn finnes bak på apparatet.

2 Klokkeradioen

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
For å få full nytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www.philips.com/welcome.



Introduksjon

Med denne klokkeradioen kan du:

- lytte til FM radio
- Lade de mobile enhetene dine, og
- stille inn to alarmer som ringer på forskjellig tidspunkt

Hva finnes i esken

Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

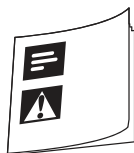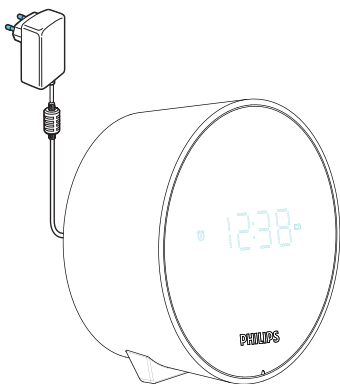

- Klokkeradio
- Trykt materiale

3 Kom i gang

Følg alltid instruksene i dette kapittelet i riktig rekkefølge.

Installer batteriet

! Forsiktig

- Fare for eksplosjon! Hold batteriet unna varme, solskinn eller ild. Kast aldri batteriet inn i ild.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes feil. Bytt kun med tilsvarende type batteri.
- Batteriet inneholder kjemiske stoffer; og bør avhandles på riktig måte.

≡ Merk


- Du kan kun bruke vekselstrøm som strømtilførsel. Litiumbatteriet CR2032 kan kun drive klokke og alarminnstillinger.
- Når strømmen er frakoblet vil bakgrunnslyset på displayet være av.

For førstegangs bruk:

Ta av beskyttelseslappen for å aktivere batteriet.

For å skifte batteri:

- 1 Dytt klipsen mot venstre og trekk ut batteribrettet.

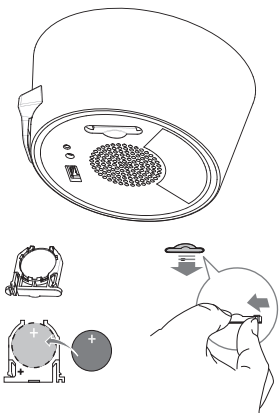


- 2 Sett inn 1 x CR2032-batteri som illustrert.

Koble til strøm


! Forsiktig

- Fare for skade på produktet! Sørg for at spenningen samsvarer med det som står trykt på bak- eller undersiden av klokkeradioen.
- Fare for elektrisk støt! Når du trekker ut vekselstrømkontakten, trekk alltid kontakten ut av støpselet. Trekk aldri i kabelen.

Koble strømadapteren til vegguttaket.

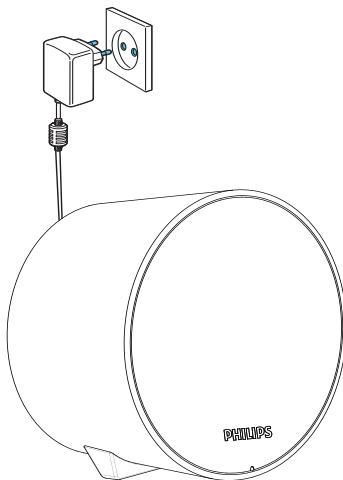

Still kokken

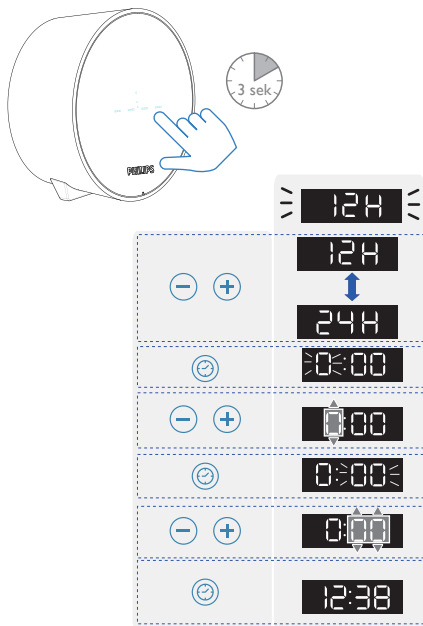

- 1 Trykk og hold klokkeoverflaten inne i 3 sekunder for å aktivere stilling av klokken.
↳ [12H] begynner å blinke.
- 2 Trykk på for å stille inn 12-/24-timers format.
- 3 Trykk på for å bekrefte.
- 4 Trykk gjentatte ganger på for å stille timen.
- 5 Trykk på for å bekrefte.
- 6 Trykk gjentatte ganger på for å stille inn minutter.
- 7 Trykk på for å bekrefte.
↳ Den innstilte tiden vises.

Slå på


Trykk på for å slå på radioen.

↳ Produktet skifter til FM-tunermodus.

4 Lytte til FM radio

Forberede FM-antenne


Strekk antennen helt ut og juster stillingen for bedre mottak.

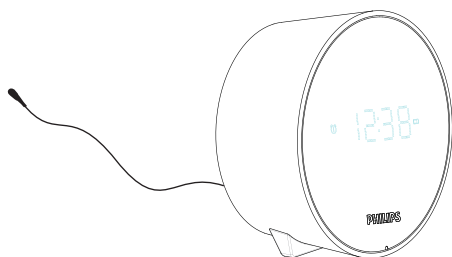

Merk

- Still antennen så langt som mulig unna andre elektriske apparater for å unngå forstyrrelser.

Still inn FM radiostasjoner

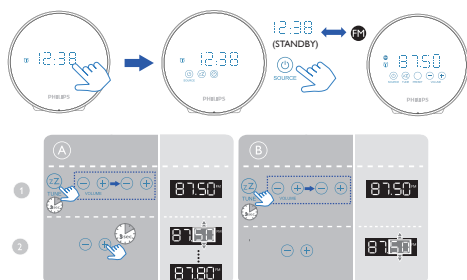

- 1 Ta på klokkeoverflaten for å aktivere berøringstaster.
- 2 Trykk på for å slå på FM radio.
- 3 Trykk og hold på **TUNE** i tre sekunder.
↳

- 4 Trykk og hold på / i tre sekunder.
↳ Klokkeradioen finner automatisk en stasjon med sterkt mottak.
- 5 Gjenta trinn 4 for å finne flere radiostasjoner.


For å finne en stasjon manuelt

I tunermodus, trykk gjentatte ganger på / for å velge en frekvens.

Lagre FM radiostasjoner automatisk

Merk

- Du kan lagre maksimalt 20 FM radiostasjoner.

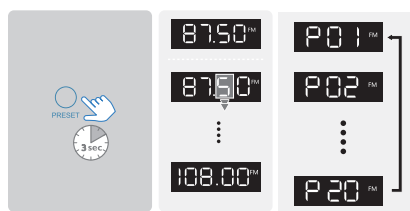


I FM tunermodus, trykk og hold på i tre sekunder.

- ↳ Klokkeradioen lagrer automatisk alle tilgjengelige FM radiostasjoner.
- ↳ De første tilgjengelige stasjonene sender automatisk.

Lagre FM radiostasjoner manuelt

Merk

- Du kan lagre maksimalt 20 FM radiostasjoner.

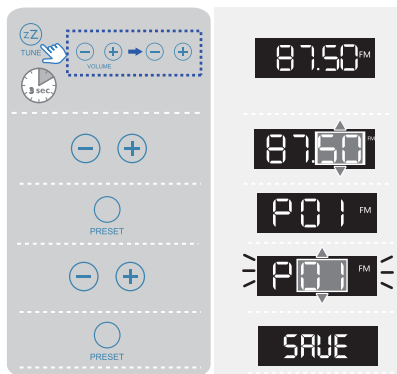

Velg en forhåndsinnstilt FM radiostasjon

I FM tunermodus, trykk på .

Trykk gjentatte ganger på  /  for å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon.

Justere volum

Mens du lytter til FM-radio, trykk gjentatte ganger på   for å øke eller senke volumet.

- I FM tunermodus**, trykk og hold på **TUNE** i tre sekunder.
↳   ⇒  
- Trykk gjentatte ganger på  /  for å velge frekvens.
- Trykk på  for å bekrefte.
↳ Det forhåndsinnstilte nummeret begynner å blinke.
- Trykk på  /  for å velge et nummer.
- Trykk på  for å bekrefte.
- Gjenta trinn **2** til **5** for å lagre andre stasjoner.

Merk

- For å fjerne en forhåndsinnstilt stasjon, lagre en annen stasjon i dens sted.


5 Still inn alarm

Still inn alarm

Du kan stille inn to alarmer som ringer på forskjellig tidspunkt.


Merk

- Pass på at du har stilt inn klokken riktig.

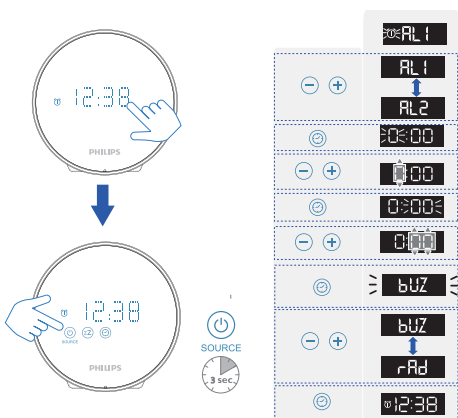


- 1 Ta på klokkeoverflaten for å aktivere berøringstaster.
- 2 Trykk og hold på  i tre sekunder for å aktivere alarminnstillingsmodus.
- 3 Trykk på  /  for å velge AL1 eller AL2.
- 4 Trykk på  for å bekrefte.
↳ Timetallene begynner å blinke.
- 5 Trykk gjentatte ganger på  /  for å stille inn timen.
- 6 Trykk på  for å bekrefte.
↳ Minuttallene begynner å blinke.
- 7 Trykk gjentatte ganger på  /  for å stille inn minutter.
- 8 Trykk på  for å bekrefte.
- 9 Trykk på  /  for å velge alarmkilde: ringelyd eller den FM-stasjonen du lyttet til sist.
- 10 Trykk på  for å bekrefte.

Aktivere/deaktivere alarm

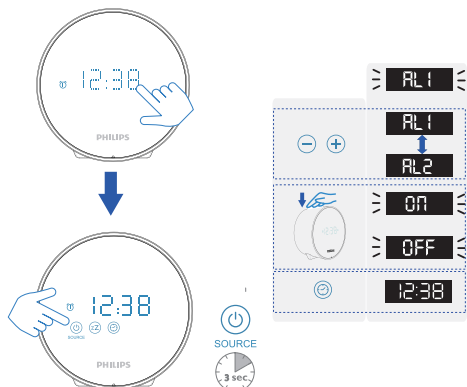

- 1 Ta på klokkeoverflaten for å aktivere berøringstaster.
- 2 Trykk og hold på  i tre sekunder for å aktivere alarminnstillingsmodus.
- 3 Trykk på  /  for å velge AL1 eller AL2.
- 4 Trykk på toppen av klokken for å velge alarm på eller av.
- 5 Trykk på  for å bekrefte.

Slumre/stanse alarmen



Når alarmen går; trykk på toppen av klokken for å aktivere SLUMRE.

- ↳ Alarmen slumrer og begynner på nytt ni minutter senere.




Nå alarmen går; trykk på klokke-displayet for å stanse alarmen.

- ↳ Alarmen ringer på nytt neste dag.

6 Andre funksjoner

Still inn søvntid

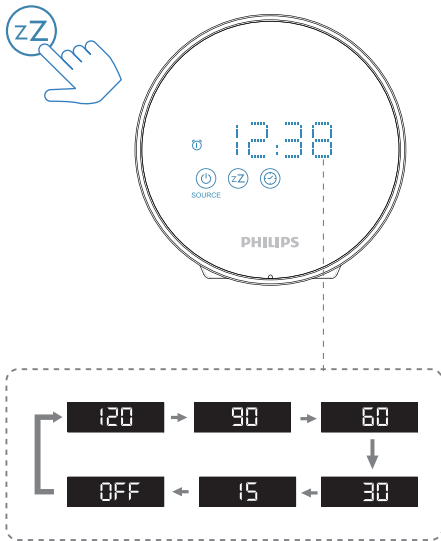


Trykk på **ZZ** gjentatte ganger for å velge søvntidsperiode (i minutter).

↳ Klokkeradioen bytter automatisk til standbymodus etter innstilt periode.

For å deaktivere søvntid:

I innstillingsmodus for søvntid, trykk gjentatte ganger på **ZZ** til **[OFF]** vises.

Justere lysstyrke for display

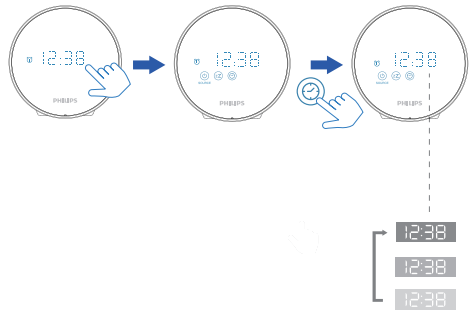

- 1 Ta på klokkeoverflaten for å aktivere berøringstaster.
- 2 Trykk gjentatte ganger på ☺ for å velge lysstyrke:
 - Høy
 - Middels
 - Lav


Nattlys



I standbymodus, trykk gjentatte ganger på toppen av klokken for å velge lysstyrke for nattlys.

- Høy
- Lav
- Av

Lade enhet via USB-port

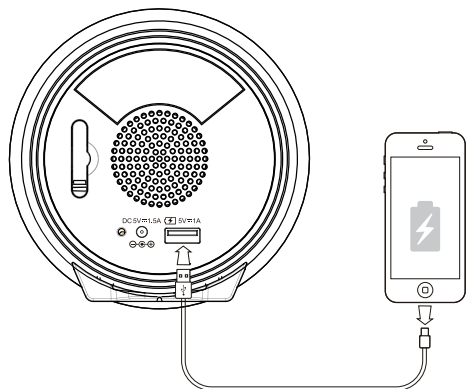

Koble enden på en standardstørrelse USB-kabel (ikke inkludert) til USB-porten på baksiden av klokkeradioen og koble den andre enden til ladeporten på enheten.

7 Produktinformasjon



Merk

- Produktinformasjonen er underlagt endringer uten forvarsel.

Spesifikasjoner

Forsterker

Total utgangseffekt	1 W RMS
---------------------	---------

Tuner (FM)

Tuning rekkevidde	87,5 – 108 MHz
-------------------	----------------

Tuning nett	50 KHz
-------------	--------

Forhåndsinnstilt stasjon	20
--------------------------	----

USB-lading	DC 5V, 1 A / Type-A kontakt
------------	-----------------------------

Generell informasjon

Strømtilførsel - vekselstrøm	Merkenavn: PHILIPS
------------------------------	--------------------

Modell: AS100-050-AE150 eller AS100-050-AD150

Inngang: 100 – 240V~, 50/60 Hz, 0,5 A

Utgang: 5V 1,5 A

Strømtilførsel - batteri (klokkebackup)	CR2032
---	--------

Strømforbruk i standby	<1 W
------------------------	------

Mål - hovedenhet (B x H x D)	110 x 110 x 55 mm
------------------------------	-------------------

Vekt - hovedenhet	0,27 kg
-------------------	---------

Vekt med innpakning	0,47 kg
---------------------	---------

8 Feilsøking



Advarsel

- Ta aldri dekselet av enheten.

For at garantien skal være gyldig, må du aldri forsøke å reparere systemet selv.

Hvis det oppstår problemer når du bruker enheten ber vi deg kontrollere følgende punkter før du kontakter kundeservice. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, gå til Philips nettside (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips ber vi deg sørge for å ha enheten i nærheten, og modell- og serienummer tilgjengelig.

Ingen strøm

- Sørg for at klokkeradioens vekselstrømkontakt er ordentlig koblet til.
- Sørg for at det er strøm i strømuttaket.

Ingen reaksjon i klokkeradioen

- Koble fra strømkontakten og koble den i på nytt. Slå deretter på klokkeradioen igjen.

Dårlig radiomottak

- Hold klokkeradioen unna andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelse.
- Strekk antennen helt ut og juster stillingen.

Alarmen virker ikke

- Still inn klokken/alarmen riktig.

9 Merknad

Enhver endring eller modifikasjon som gjøres på denne enheten, og som ikke er tydelig godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret. MMD Hong Kong Holding Limited erklærer herved at dette produktet er i overensstemmelse med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Omtanke for miljøet

Avhending av gammelt produkt og batteri



Produktet er utformet og produsert av materialer og komponenter med høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er dekket av EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier dekket av EU-direktivet 2013/56/EU, og at det ikke kan avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med det lokale, separate innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og avhend aldri produktet eller batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending

av gamle produkter og batterier hjelper til med å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Fjerning av utskiftbare batterier

For fjerning av utskiftbare batterier, se avsnittet for batteriinstallering.

Miljømessig informasjon

All unødvendig forpakning er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre innpakningen enkel å dele opp i tre materialer: papp (eske), papirmasse (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skum).

Systemet består av materialer som kan resirkuleres og brukes på nytt hvis de demonteres av en spesialisert bedrift. Følg lokale regler i når det gjelder avhending av pakningsmaterialer, utslitte batterier og gammelt utstyr.



2019 © Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker under Koninklijke Philips N.V. Og bruker på lisens. Dette produktet er produsert av og solgt under MMD Hong Kong Holding Limiteds, eller en av deres agents, ansvar; og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist i forhold til dette produktet.

