


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite
visą reikiamą pagalbą internete, adresu
www.philips.com/welcome

BDP2600



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

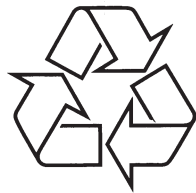

Naudojimosi instrukcijų knygelė




Prašome perskaityti ir laikytis visų saugumo reikalavimų prieš pradėdami naudotis šiuo grotuvu.


KALBŲ KODAI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	PolSKI	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

1. PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS

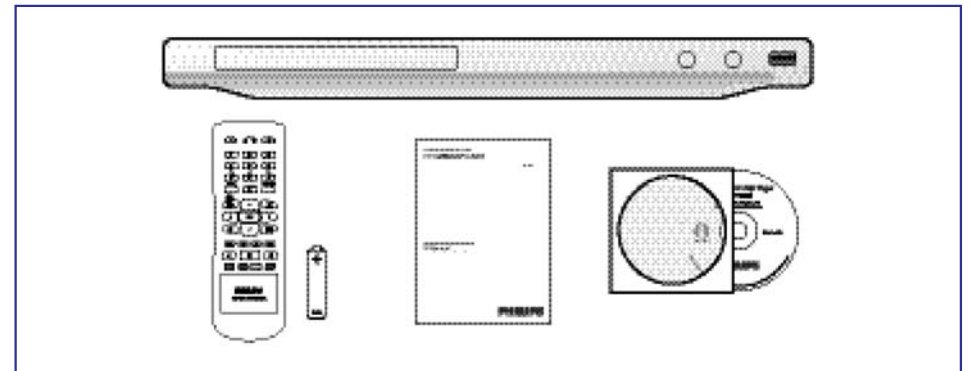

1

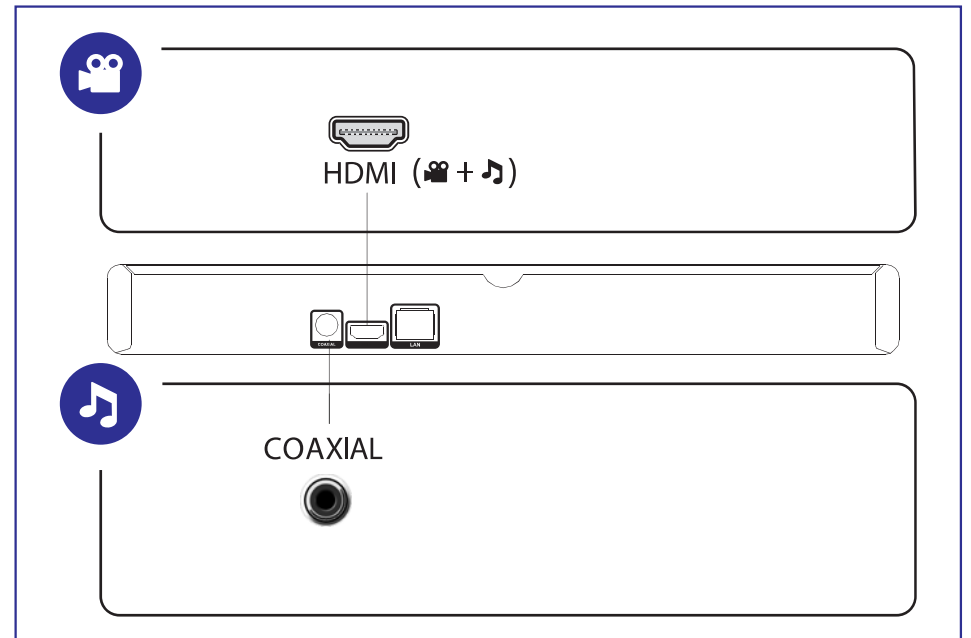


2




HDMI

HDMI COAXIAL

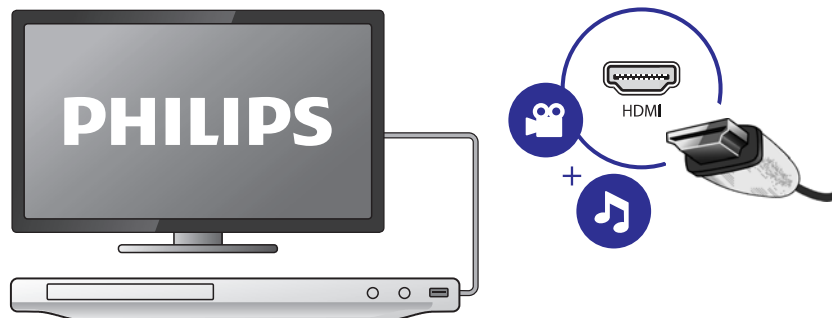

COAXIAL

HDMI COAXIAL

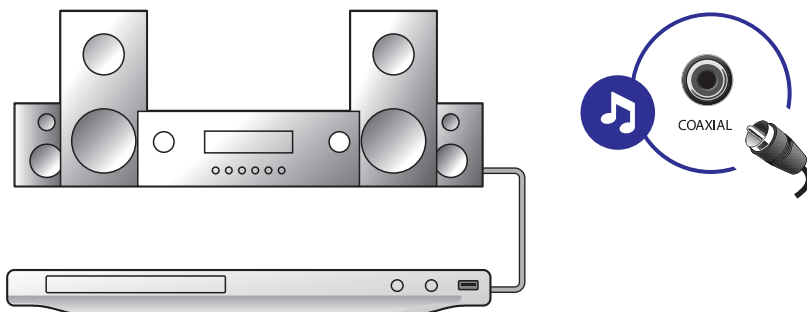

'DVD Video' yra DVD Formato/Logotipo Licencijavimo Korporacijos prekinis ženklas.



Java ir visi kiti Java prekiniai ženklai ir logotipai yra JAV ir/arba kitose šalyse registruoti Sun Microsystems, Inc. prekiniai ženklai.

PREKINIAI ŽENKLAI



'Blu-ray Disc' ir 'Blu-ray Disc' logotipas yra prekiniai ženklai.



HDMI ir HDMI logotipas bei High-Definition Multimedia Interface yra HDMI Licensing LLC JAV ir kitose šalyse registruoti prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories. 'Dolby' ir dvigubos-D simbolis yra Dolby Laboratories priklausantys prekiniai ženklai.



Pagaminta pagal U.S. Patentų licencijas: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 bei kitus JAV ir pasaulyje išduotus bei galiojančius patentus. 'DTS-HD', Simbolis, ir 'DTS-HD' kartu su Simboliu yra registruoti prekiniai ženklai, o DTS-HD Master Audio yra DTS, Inc. Prekinis ženklas. Produktuose yra programinė įranga. © DTS, Inc. Visos Teisės Saugomos.



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX Certified® sertifikuotas įrenginys, kuris groja DivX video failus. Apsilankykite www.divx.com, norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Certified® sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Apsilankykite vod.divx.com turėdami šį kodą, norėdami pabaigti registraciją ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD logotipai yra DivX, Inc. registruoti prekiniai ženklai ir jie yra naudojami pagal licenciją.

DivX Certified® yra naudojamas DivX® ir DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video išvesčiai iki 1080p HD, įskaitant ir aukščiausios kokybės turinį.




BONUS VIEW™


'BD LIVE' ir 'BONUSVIEW' yra Blu-ray Disc Asociacijos prekiniai ženklai.

... PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS


3

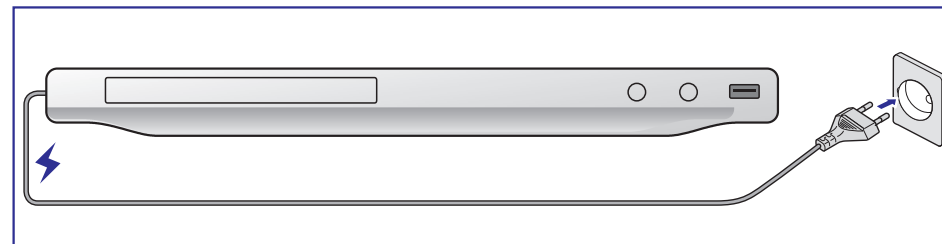


4

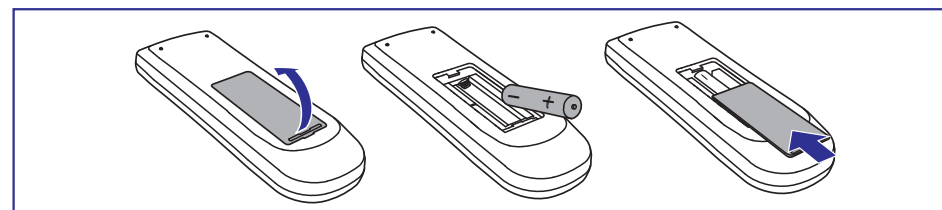

5

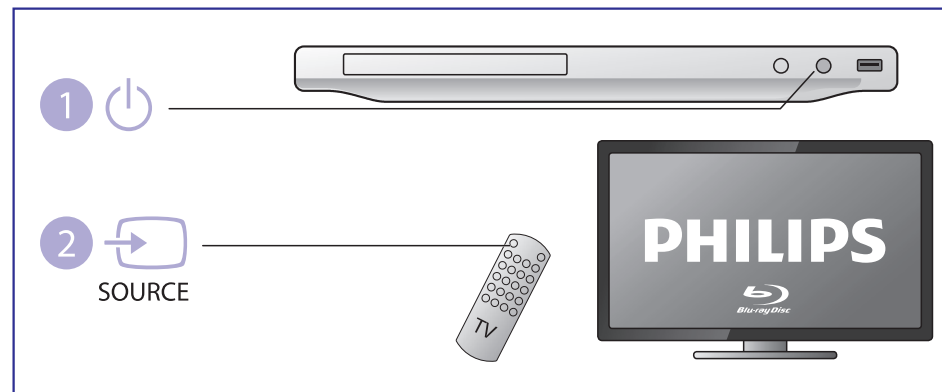

6

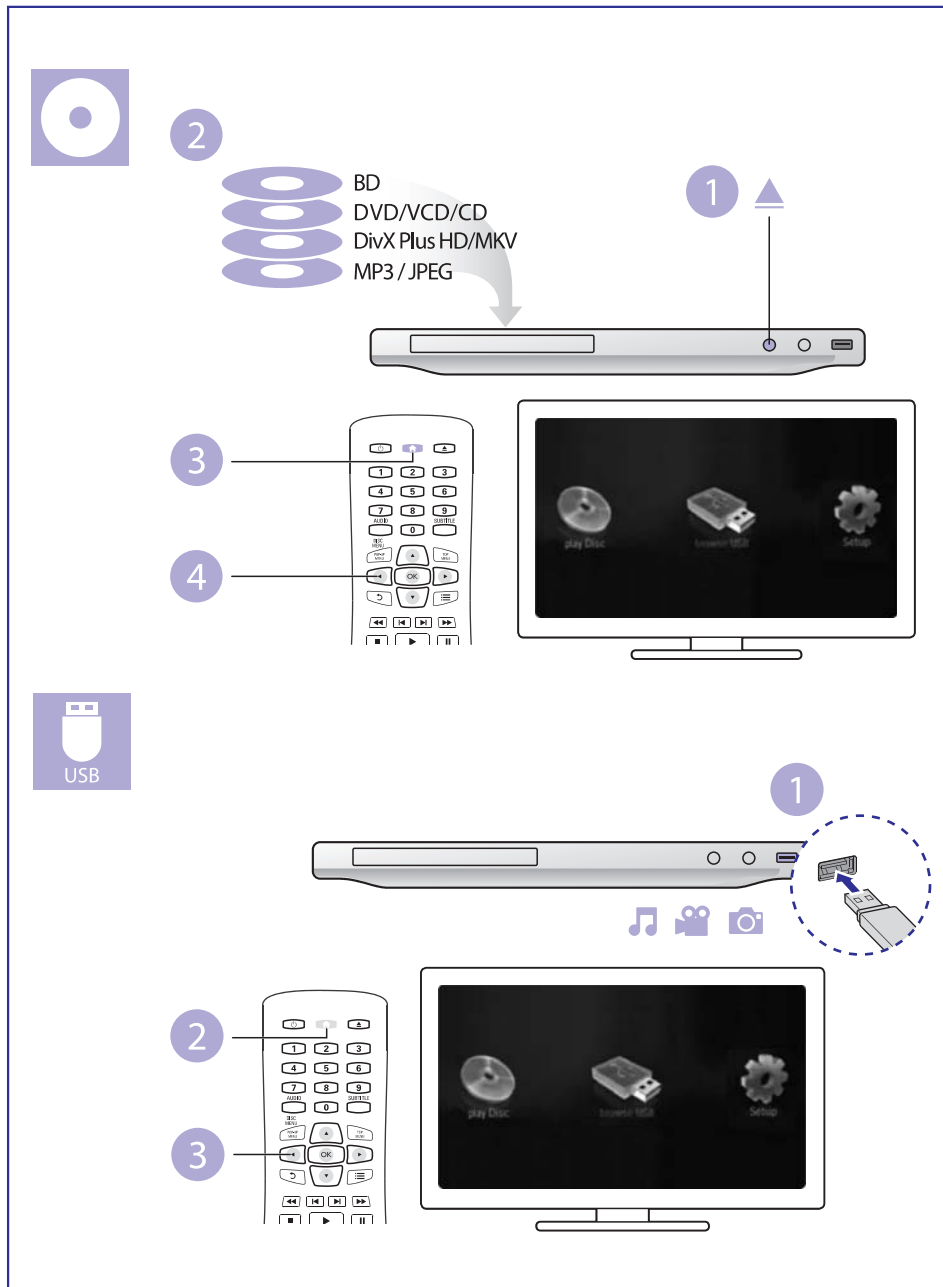

Neveikia EasyLink funkcija.

- Įsitinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie EasyLink Televizoriaus ir kad EasyLink funkcija yra aktyvuota (skaitykite skyrių 'Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas' > 'Philips EasyLink naudojimas').

Nepavyksta pasiekti BD-Live funkcijų.

- Įsitinkite, kad grotuvas yra prijungtas prie tinklo (skaitykite skyrių 'Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas' > 'Tinklo prijungimas').
- Įsitinkite, kad tinklo įdiegimas yra atliktas (skaitykite skyrių 'Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas' > 'Tinklo prijungimas').
- Įsitinkite, kad Blu-ray diskas palaiko BD-Live funkcijas.
- Ištrinkite atmintį (skaitykite skyrių 'Nustatymų pakeitimas' > 'Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimas...)').

Tinklas

Tinklas nerandamas arba jis yra su trukdžiais.

- Įsitinkite, kad tinklas yra teisingai prijungtas (skaitykite skyrių 'Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas' > 'Tinklo prijungimas').
- Įsitinkite, kad tinklas yra instaliuotas (skaitykite skyrių 'Jūsų Blu-ray/DVD diskų grotuvo naudojimas' > 'Tinklo prijungimas').

Garsas

Garsas negrojamas per Televizorių

- Įsitikinkite, kad Televizorius turi HDMI jungtį, ir kad šis grotuvas prie Televizoriaus yra prijungtas su HDMI laidu.
- Įsitikinkite, kad Televizorius yra perjungtas į tinkamą šiam grotuvui išvesties šaltinį.

Nėra garso esant HDMI sujungimui

- Gali būti, jog jūs negirdėsite garso iš HDMI išvesties, jeigu prijungtas įrenginys nesuderinamas su HDCP arba suderinamas tik su DVI.

Nesigirdi antros audio išvesties, naudojant 'picture-in-picture' (ekrano ekrane) funkciją

- Kai [HDMI Audio] arba [Digital Audio] meniu yra pasirinktas [Bitstream], interaktyvūs garsai, tokie kaip 'picture-in-picture' funkcijos garsas, yra išjungiami. Nesirinkite [Bitstream].

Grojimas

Diskas negroja

- Nuvalykite diską.
- Įsitikinkite, kad diskas yra tinkamai įdėtas.
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su disko formatu. Skaitykite skyrių 'Techniniai duomenys'.
- Įsitikinkite, kad šis grotuvas suderinamas su DVD ar BD disko regiono kodu.
- Įsitikinkite, kad DVD+-RW arba DVD+-R diskai yra baigti įrašinėti ('finalizuoti').

Negrojami DivX video failai

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra pilnas.
- Įsitikinkite, kad DivX failo plėtinys yra tinkamas.
- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus iš USB įrenginio, prijunkite šį grotuvą prie Televizoriaus naudodami HDMI jungtį.

DivX subtitrai rodomi neteisingai

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Įsitikinkite, kad subtitrų failo plėtinys yra tinkamas šiam grotuvui (.srt, .sub, .txt, .ssa arba .smi).

Nenuskaitomi USB įrenginyje esantys duomenys.

- Įsitikinkite, kad USB įrenginio formatas yra tinkamas šiam grotuvui.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginio failų sistema yra tinkama šiam grotuvui.
- Išoriniam kietajam diskui (HDD) gali reikėti papildomo elektros energijos maitinimo.

Televizoriuje rodomas užrašas 'No entry' arba 'x'.


- Funkcija negalima.

1. Prijungimas ir grojimas	3-6
2. Jūsų Blu-ray/ DVD diskų grotuvo naudojimas ...	8
Bendras grojimo valdymas	8
Video, audio ir nuotraukų nustatymai	9
DivX video	11
Muzikinė skaidrių peržiūra	11
Blu-ray BonusView	12
Blu-ray BD-Live	12
Tinklo prijungimas	13
Philips EasyLink naudojimas	14
3. Nustatymų pakeitimas	15
Vaizdas	15
Garsas	16
Tinklas (instaliavimas, būklė...).....	16
Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų...).....	16
Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimai)	17
4. Programinės įrangos atnaujinimas	18
Programinės įrangos atnaujinimas Internetu	18
Programinės įrangos atnaujinimas per USB	18
5. Techniniai duomenys.....	19
6. Problemų sprendimas	21

2. JŪSŲ BLU-RAY/DVD DISKŲ GROTUVO NAUDOJIMAS

Sveikiname įsigijus šį produktą ir sveiki atvykę į Philips pasaulį! Norėdami pasinaudoti visais Philips teikiamais pasiūlymais (pvz.: produkto programinės įrangos atnaujinimu), užregistruokite savo produktą Interneto tinklalapyje www.philips.com/welcome.

Bendras grojimo valdymas

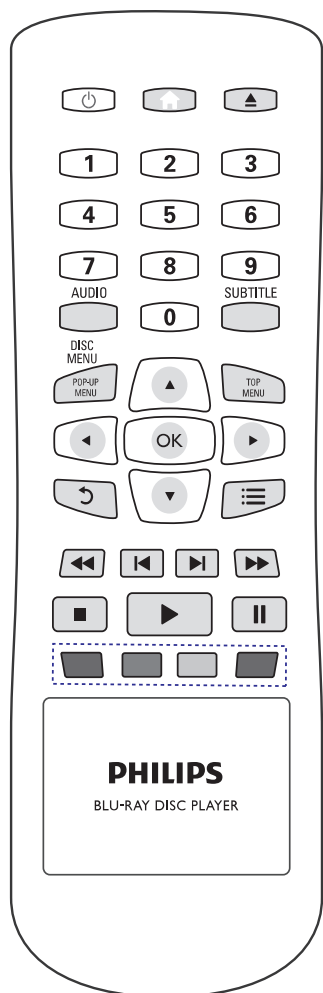

Grojimo metu spauskite šiuos mygtukus, norėdami valdyti savo grotuvą.

Mygtukas	Veiksmas
🏠	Pasiekti pagrindinį 'namų' (Home) meniu.
▲	Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.
■	Sustabdyti grojimą.
⏸	Laikina sustabdyti grojimą. Spauskite pakartotinai, norėdami iš lėto, kadras po kadro, prasukti į priekį.
▶	Pradėti grojimą arba sugrįžti į grojimą.
⏮ / ⏭	Pereiti prie buvusio ar tolimesnio takelio, skyriaus ar failo.
⏪ / ⏩	Greitas prasukimas į priekį arba atgal. Spauskite pakartotinai, norėdami pakeisti prasukimo greitį. Vieną kartą paspauskite ⏸ , tuomet paspauskite ▶▶ , norėdami lėtai prasukinėti į priekį.
AUDIO	Audio kalbos arba kanalo pasirinkimas.
SUBTITLE	Subtitrų kalbos pasirinkimas.
DISC MENU / POP-UP MENU	Patekti arba išeiti iš disko meniu.
TOP MENU	Patekti į pagrindinį video disko meniu.
Spalvotieji mygtukai	Pasirinkčių ar užduočių pasirinkimas Blu-ray diskuose.
▲ ▼ ◀ ▶	Naršyti meniu. Spauskite ▲ ▼, norėdami skaidrių peržiūros metu paveikslėlį paversti pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
↶	Sugrįžti į prieš tai buvusį meniu.
☰	Grojimo metu paspauskite, norėdami pamatyti papildomus pasirinkimus.

6. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

⚠ Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminėkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu www.philips.com/welcome.

Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį. Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Pagrindinis įrenginys

Neveikia grotuvo mygtukai

- Atjunkite elektros energijos tiekimą, palaukite kelias minutes ir vėl prijunkite.

Vaizdas

Nėra vaizdo

- Įsitikinkite, kad Televizorius turi HDMI jungtį, ir kad šis grotuvas prie Televizoriaus yra prijungtas su HDMI laidu.
- Įsitikinkite, kad Televizorius yra perjungtas į tinkamą šiam grotuvui išvesties šaltinį.
- Patikrinkite, ar HDMI laidas nėra pažeistas. Jei reikia, pakeiskite jį nauju HDMI laidu.
- Nuotolinio valdymo pulte spauskite **🏠**, tuomet spauskite '731' (skaitinius mygtukus), norėdami atstatyti vaizdą. Arba palaukite 10 sekundžių, kol vaizdas atsistatys automatiškai.
- Jeigu prijungtas įrenginys nepalaiko HDMI, jūs negalėsite perduoti audio/video signalo per HDMI jungtį.

Grotuvas negroja aukštos raiškos (high-definition) vaizdo

- Įsitikinkite, kad diske yra aukštos raiškos vaizdo turinys.
- Įsitikinkite, kad Televizorius palaiko aukštos raiškos vaizdą.

USB

- Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
- Palaikoma klasė: USB Mass Storage Class
- Failų sistema: FAT16, FAT32
- Suderinamas HDD (nešiojamas kietasis diskas): gali būti reikalingas papildomas maitinimo šaltinis.

Pagrindinis įrenginys

- Elektros energijos reitingas: AC 220-230V~, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas: 14 W
- Elektros energijos suvartojimas budėjimo režime: < 1 W
- Išmatavimai (P x A x G): 360 x 44 x 210 (mm)
- Bendras svoris: 1.26 kg

Komplekte pateikiami priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir elementai
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Diskas su keliomis kalbomis įrašytomis naudojimosi instrukcijomis (skirtomis tik žemyninei Europai)


Lazerio techniniai duomenys

- Lazerio tipas (Diodas): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bangos ilgis: 405+7nm/-7nm (BD), 655+10nm/-10nm (DVD), 790+10/-20nm (CD)
- Išvesties galia (maksimalūs reitingai): 1.7mW (BD), 0.19mW (DVD), 0.25mW (CD)

Video, audio ir nuotraukų nustatymai

Video ar paveikslėlių peržiūrai iš disko ar USB įrenginio galėsite nustatyti dar daugiau pasirinkčių.

Video pasirinktys

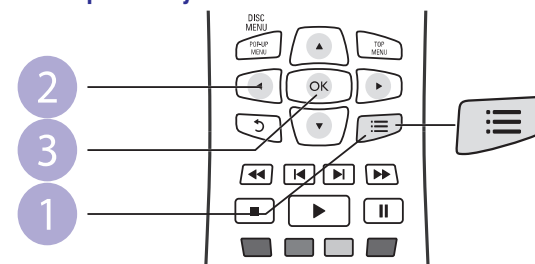


Papildomi nustatymai video grojimo metu.

- **[Audio Language]:** Garso kalbos pasirinkimas.
- **[Subtitle Language]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
- **[Subtitle Shift]:** Subtitrų pozicijos ekrane pakeitimas. Spauskite ▲ ▼, norėdami pakeisti subtitrų poziciją.
- **[Info]:** Grojimo informacijos rodymas.
- **[Character Set]:** Pasirinkite simbolių rinkinį, kuris yra tinkamas DivX video subtitrams (tik DivX video failams).
- **[Time Search]:** Pereikite prie tam tikro grojimo laiko, naudodamiesi skaitiniais nuotolinio valdymo pulto mygtukais.
- **[2nd Audio Language]:** Antros audio kalbos pasirinkimas (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[2nd Subtitle Language]:** Antros subtitrų kalbos pasirinkimas (tik Blu-ray diskams, kurie palaiko BonusView funkciją).
- **[Titles]:** Antraštės pasirinkimas.
- **[Chapters]:** Skyriaus pasirinkimas.
- **[Angle List]:** Kameros rodymo kampo pasirinkimas.
- **[Menus]:** Disko meniu rodymas.
- **[PIP Selection]:** 'Picture-in-picture' (ekrano ekrane) rodymas (tinka tik tiems Blu-ray diskams, kurie suderinami su BonusView).
- **[Zoom]:** Priartinti video vaizdą. Spauskite ◀ ▶, norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
- **[Repeat]:** Skyriaus arba antraštės pakartojimas.
- **[Repeat A-B]:** Pasirinkite dvi vietas skyriuje pakartotinam grojimui arba išjunkite pakartotino grojimo režimą.
- **[Picture Settings]:** Gamykliškai nustatyto spalvų nustatymo pasirinkimas.

Pastaba

- Galimi video nustatymai priklauso nuo video šaltinio.


Vaizdo nustatymai

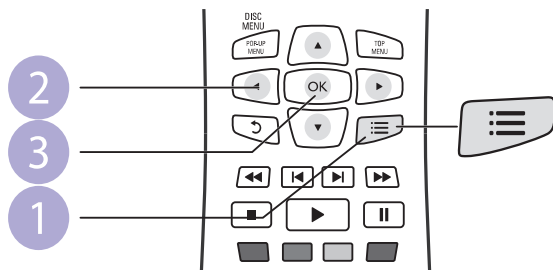

Papildomi nustatymai skaidrių peržiūros metu.

- **[Rotate +90]:** Vaizdo pasukimas 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę.
- **[Rotate -90]:** Vaizdo pasukimas 90 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę.
- **[Zoom]:** Priartinti paveikslėlį. Spauskite ◀▶, norėdami pasirinkti priartinimo lygį.
- **[Info]:** Paveikslėlio informacijos rodymas.
- **[Duration per slide]:** Skaidrių peržiūros intervalų nustatymas.
- **[Slide Animation]:** Skaidrių pasikeitimo efekto pasirinkimas.
- **[Picture Settings]:** Iš anksto nustatyto spalvų nustatymo pasirinkimas.
- **[Repeat]:** Pasirinkto katalogo pakartojimas.

Garso nustatymai

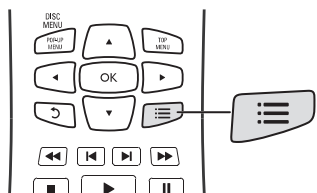

Pakartotinai spauskite ≡, norėdami pakeisti šiuos nustatymus.

- Grojamo takelio pakartojimas.
- Visų takelių diske arba kataloge pakartojimas.
- Garso takelių grojimas atsitiktine tvarka.
- Pakartojimo išjungimas.

Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Regiono kodas

Šis grotuvas gali groti diskus su šiais regionų kodais.

DVD	Blu-ray	Šalys
 		Europa, Jungtinė Karalystė

Grojimui tinkama media

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dviejų pusių)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW, MP3 media, WMA media, JPEG failai
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD media, MKV media
- USB įrenginiai

Failų formatai

- Vaizdo: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Garso: .mp3, .wav
- Nuotraukų: .jpg, .gif, .png

Vaizdas

- Signalo sistema: PAL / NTSC
- HDMI išvestis: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Garsas


- HDMI išvestis
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 ohm)
 - Bendraašė (Coaxial)
- Atrinkimo dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Nuolatinis bitų dažnis:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps

4. PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS



Prieš atnaujinant grotuvo programinę įrangą, patikrinkite esamos įrangos versiją:

- Spauskite , tuomet pasirinkite **[Setup]** > **[Advanced]** > **[Version Info.]** ir spauskite **OK**.

Programinės įrangos atnaujinimas Internetu

1. Paruoškite internetinę jungtį (skaitykite skiltį 'Tinklo prijungimas').
2. Spauskite  ir pasirinkite **[Setup]**.
3. Pasirinkite **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[Network]**.
 - ↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūsų bus klausama, ar pradėti atnaujinimą.
4. Sekite Televizoriuje rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimą.
 - ↳ Kai atnaujinimas baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.

Programinės įrangos atnaujinimas per USB

1. Tinklapyje www.philips.com/support patikrinkite, ar nėra naujų programinės įrangos atnaujinimų.
 - Ieškokite savo įrenginio modelio ir spauskite 'Software and drivers'.
2. Atsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį:
 - 1) Išskleiskite atsisiųstus duomenis ir įsitikinkite, kad išskleistas katalogas yra pavadintas 'UPG_ALL'.
 - 2) 'UPG_ALL' katalogą įkelkite į pagrindinę (šaknies) direktoriją.
3. Įdėkite USB įrenginį į  (**USB**) lizdą, esantį šiame grotuve.
4. Spauskite  ir pasirinkite **[Setup]**.
5. Pasirinkite **[Advanced]** > **[Software Update]** > **[USB]**.
 - ↳ Jeigu randama naujesnė programinės įrangos versija, jūsų bus klausama, ar pradėti atnaujinimą.
6. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami patvirtinti atnaujinimo procesą.
 - ↳ Kai atnaujinimas bus baigtas, grotuvas automatiškai išsijungs.



Pastaba


- Neatjunkite maitinimo bei neišimkite USB įrenginio tol, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, nes tai gali pažeisti jūsų grotuvą.

... JŪSŲ BLU-RAY/DVD DISKŲ GROTUVO NAUDOJIMAS


DivX video

DivX video galite groti iš disko arba iš USB įrenginio.

VOD DivX kodas

- Prieš įsijungiant DivX video ir juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite savo grotuvą tinklapyje www.divx.com, naudodamiesi DivX VOD kodu.
- DivX VOD kodo rodymas: spauskite , tuomet pasirinkite **[Setup]** > **[Advanced]** > **[DivX® VOD Code]**.

DivX subtitrai

- Spauskite **SUBTITLE**, norėdami pasirinkti kalbą.
- Jeigu subtitrai rodomi neteisingai, pakeiskite simbolių rinkinį, suderinamą su DivX subtitrais. Pasirinkite simbolių rinkinį: spauskite , tuomet pasirinkite **[Character Set]**.

Simbolių rinkinys Kalbos

[Standard] (Standartinis) Anglų, Albanų, Danų, Olandų, Suomų, Gėlų, Vokiečių, Italų, Kurdų (Lotynų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.

[Central Europe] (Centrinės Europos) Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.

[Cyrillic] (Kirilica) Bulgarių, Baltarusių, Anglų, Makedonų, Moldavų, Rusų, Serbų ir Ukrainiečių.

[Greek] (Graikų) Graikų.






Pastaba

- Norėdami groti DivX DRM apsaugotus failus iš USB įrenginio, prijunkite šį grotuvą prie Televizoriaus naudodamiesi HDMI jungtimi.
- Norėdami naudoti subtitrus, įsitikinkite, kad subtitrų failas yra pavadintas taip pat, kaip ir DivX video failas. Pavyzdžiui, jeigu DivX video failas yra pavadintas 'movie.avi', tuomet subtitrų failą išsaugokite pavadinimu 'movie.srt' arba 'movie.sub'.
- Šis grotuvas gali groti šiuos subtitrų failų formatus: .srt, .sub, .txt, .ssa ir .smi.

Muzikinė skaidrių peržiūra

Norėdami sukurti muzikinę skaidrių peržiūrą, muziką ir nuotraukas įjunkite vienu metu.

1. Grokite muzikinį failą, esantį diske arba USB įrenginyje.
2. Spauskite , tuomet eikite į nuotraukų katalogą.
3. Pasirinkite nuotrauką iš to paties disko arba USB įrenginio, tuomet spauskite **OK**, norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
4. Spauskite , norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą.
5. Spauskite  dar kartą, norėdami sustabdyti muzikos grojimą.

Blu-ray BonusView

Specialaus turinio rodymas (tokio kaip komentarai) mažame lange.

Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie yra suderinami su BonusView funkcija (taip pat žinoma kaip PIP, 'Picture-in-picture' arba 'ekranas ekrane').

1. Grojimo metu spauskite **≡**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[PIP Selection] > [PIP]**, tuomet spauskite **OK**.
↳ PIP nustatymai [1]/[2] priklauso nuo video turinio.
↳ Rodomas antrasis video langas.
3. Pasirinkite **[2nd Audio Language]** arba **[2nd Subtitle Language]**, tuomet spauskite **OK**.

Blu-ray BD-Live

Naudokitės išskirtinėmis internetinėmis paslaugomis, tokiomis kaip anonsai, žaidimai, skambėjimo tonai ir kitos.

Ši funkcija veiks tik Blu-ray diskuose, kurie yra suderinami su BD-Live.

1. Paruoškite interneto jungtį ir nustatykite tinklą (žiūrėkite skyrių 'Tinklo prijungimas').
2. Prie šio grotuvo prijunkite USB įrenginį.
 - USB įrenginys yra naudojamas atsisiųstam BD-Live turinio saugojimui.
 - Norėdami ištrinti atsisiųstą BD-Live iš USB įrenginio, spauskite **▲** ir pasirinkite **[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]**.
3. Grokite BD-Live funkciją palaikančią diską.
4. Disko meniu pasirinkite BD-Live ikonėlę, tuomet spauskite **OK**.
↳ Pradedamas BD-Live užkrovimas. Užkrovimo laikas priklauso nuo disko ir Internetinės prieigos.
5. BD-Live vartotojo sąsajoje pasirinkite norimus elementus.

≡ Pastabos

- BD-Live paslaugos gali skirtis priklausomai nuo disko ir šalies.
- Naudojantis BD-Live, duomenis, esančius grotuve ir diske, gali pasiekti turinio tiekėjas.
- Naudokitės ne mažesnės nei 1GB talpos USB įrenginiu, norėdami jame patalpinti atsisiųstą turinį.

- **[Auto Subtitle Shift]:** Įjungti arba išjungti subtitrų vietos ekrane nustatymą. Jeigu ši funkcija yra įjungta, subtitrų vieta yra nustatoma automatiškai, kad tiktų jūsų Televizoriaus ekranui (ši funkcija veikia tik su kai kuriais Philips Televizoriais).
- **[Change Password]:** Nustatyti arba pakeisti slaptažodį, norint groti uždraustus diskus. Įvėskite '0000', jeigu neturite slaptažodžio arba, jeigu pamiršote savo slaptažodį.
- **[Auto Standby]:** Įjungti arba išjungti automatinį budėjimo režimą. Jeigu funkcija yra įjungta, tuomet grotuvas persijungs į budėjimo režimą automatiškai, jeigu 30 minučių nebus atliekami jokie veiksmai (pavyzdžiui laikinai sustabdžius ar pilnai sustabdžius grojimą).
- **[VCD PBC]:** Rodyti arba praleisti VCD ir SVCD diskų turinio rodyimą.

≡ Pastaba

- Jeigu jūs norimos disko meniu, garso ar subtitrų kalbos nėra, galite pasirinkite **[Other]** iš meniu ir įvesti keturių skaitmenų kalbos kodą, kurį rasite šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale.
- Jeigu jūs pasirinktos kalbos įjungti negalima, tuomet grotuvas naudos gamykliškai nustatytą disko kalbą.


Tolimesni nustatymai (atminties ištrynimai...)

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Advanced]**, norėdami patekti į tolimesnių nustatymų meniu.
 - **[BD-Live Security]:** Galite uždrausti internetinę prieigą BD-Live 'premiijiniai' turiniui, kuris yra prieinamas su kai kuriais Blu-ray diskais.
 - **[Software Update]:** Atnaujinkite šio grotuvo programinę įrangą naudodamiesi tinklu arba USB įrenginiu.
 - **[Clear Memory]:** Ištrinkite BD-Live duomenis, kurie buvo atsiųsti į prijungtą USB įrenginį. USB įrenginyje yra automatiškai sukuriamas katalogas pavadinimu 'BUDA', kuriame yra talpinami visi BD-Live duomenys.
 - **[DivX® VOD Code]:** Gaukite DivX® registracijos arba išsiregistravimo kodą šiam grotuvui.
 - **[Version Info.]:** Rodyti grotuvo programinės įrangos informaciją.
 - **[Restore Default Settings]:** Grąžinti visus grotuvo parametrus į gamyklinius nustatymus.

≡ Pastaba

- Jūs negalite uždrausti internetinio priėjimo komerciniams Blu-ray diskams.
- Prieš įsigyjant DivX video ir juos grojant šiuo grotuvu, užregistruokite grotuvą tinklapyje www.divx.com, naudodami savo DivX VOD kodą.
- Tėvų kontrolės lygmeniui gamyklinio nustatymo grąžinti bus neįmanoma.

Garsas


1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]** > **[Audio]**, norėdami patekti į garso nustatymų meniu.
 - **[Night Mode]:** Tylaus arba pilno dinaminio garso pasirinkimas. Naktinis režimas sumažina garsius ir skardžius garsus ir padidina švelnius garsus (tokius kaip kalba).
 - **[Neo 6]:** Įjungti arba išjungti erdvinio garso efektą, kuris yra išgaunamas iš 2.0 kanalų garso.
 - **[HDMI Audio]:** Įjungti arba išjungti HDMI garso įvestį, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis HDMI laidu.
 - **[Digital Audio]:** Pasirinkite audio formatą garso išvesčiai, kai grotuvas yra prijungtas naudojantis skaitmenine jungtimi ('coaxial').
 - **[PCM Downsampling]:** Nustatykite PCM audio išvesties, iš skaitmeninio ('coaxial') lizdo, atrinkimo dažnį.




Pastaba

- Norint pakeisti nustatymus susijusius su HDMI, turite įsitikinti, kad Televizorius yra prijungtas naudojantis HDMI jungtimi.
- Naktinis režimas galimas tik su Dolby koduotais DVD ir Blu-ray diskais.

Tinklas (instaliavimas, būklė...)

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]** > **[Network]**, norėdami patekti į tinklo nustatymų meniu.
 - **[Network Installation]:** Pradėkite laidinės arba bevielės jungties įdiegimą, norėdami, kad tinklas veiktų.
 - **[View Network Settings]:** Esamos tinklo būklės rodymas.


Pirminiai nustatymai (kalbos, apsauga nuo vaikų...)


1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]** > **[Preference]**, norėdami patekti į pirminių nustatymų meniu.
 - **[Menu Language]:** Ekrane rodomų meniu kalbos pasirinkimas.
 - **[Audio]:** Garso kalbos pasirinkimas.
 - **[Subtitle]:** Subtitrų kalbos pasirinkimas.
 - **[Disc Menu]:** Disko meniu kalbos pasirinkimas.
 - **[Parental Control]:** Diskams, kurie yra įrašyti su reitingais, gali uždėti draudimus juos žiūrėti. Įveskite '0000', norėdami patekti į draudimų nustatymus. Norėdami groti visus diskus be jokių uždraudimų, pasirinkite '8' reitingo lygį.
 - **[Screen Saver]:** Įjunkite ekrano užsklandą, norėdami apsaugoti savo Televizoriaus ekraną nuo per ilgo statinio vaizdo rodymo. Ji įsijungs po 10 minučių, kai grotuvas nebus naudojamas (pavyzdžiui, laikinai sustabdžius ar pilnai sustabdžius grojimą).

Tinklo prijungimas

Prijunkite šį grotuvą prie Interneto, norėdami pasiekti šias paslaugas:

- BD-Live: papildomos premijinės funkcijos Internete (taikoma tik Blu-ray diskams su BD-Live funkcija).
 - Programinės įrangos atnaujinimas: šio grotuvo programinės įrangos atnaujinimas Internetu.
1. Prijunkite šį grotuvą prie kompiuterinio tinklo ir Interneto, naudodamiesi laidine jungtimi (komplekte nepateikiama).

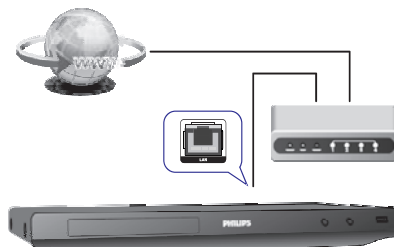

2. Atlikite tinklo įdiegimo procesą.
 - 1), Spauskite .
 - 2), Pasirinkite **[Setup]**, tuomet spauskite **OK**.
 - 3), Pasirinkite **[Network]** > **[Network Installation]**, tuomet spauskite **OK**.
 - 4), Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti įdiegimo procesą.



Įspėjimas

- Prieš prijungiant prie tinklo, pasidomėkite tinko skirstytuvo ('ruterio'), media serverio programinės įrangos, skirtos DLNA, ir tinklo veikimo principais. Jeigu reikia, perskaitykite dokumentus, kurie yra pridėti prie tinklo komponentų. Philips neatsako už prarastus, sugadintus ar neteisingus duomenis.

Philips EasyLink naudojimas

Šis grotuvas yra suderinamas su Philips EasyLink funkcija, kuri naudoja HDMI CEC protokolą. Jūs galėsite naudotis vienu nuotolinio valdymo pultu, norėdami valdyti EasyLink funkciją turinčius įrenginius, kurie yra prijungti prie jūsų grotuvo HDMI jungties. Philips negarantuoja, kad visi HDMI CEC įrenginiai veiks 100%.

Jsitikinkite, kad visuose įrenginiuose, įskaitant ir Televizorių, HDMI CEC funkcija būtų įjungta (žiūrėkite Televizoriaus ir kitų įrenginių naudojimosi instrukcijas).

1. Prijunkite HDMI CEC įrenginius, naudodamiesi HDMI jungtimi ir įjunkite HDMI CEC operacijų veikimą Televizoriuje ir kituose prijungtuose įrenginiuose (norėdami daugiau informacijos apie Televizorių arba kitus įrenginius, žiūrėkite atitinkamų įrenginių naudojimosi instrukcijas).
2. Spauskite **▲**.
3. Pasirinkite **[Setup] > [EasyLink]**.
4. Pasirinkite **[On]**, naudodamiesi šiais nustatymais: **[EasyLink]**, **[One Touch Play]** ir **[One Touch Standby]**.
↳ EasyLink funkcija yra įjungta.

One Touch Play (grojimas vienu paspaudimu)

Kai prasideda disko grojimas, Televizorius automatiškai persijungs į teisingą video įvesties kanalą.

One Touch Standby (budėjimo režimas vienu paspaudimu)

Kai paspausite ir nuspaudę palaikysite **⏻** (budėjimo režimas) mygtuką, esantį šio grotuvo nuotolinio valdymo pulte, grotuvas ir visi kiti HDMI CEC įrenginiai (jeigu juose yra budėjimo režimo vienu paspaudimu funkcija) išsijungs į budėjimo režimą vienu metu.

Ši skiltis padės jums pakeisti šio grotuvo nustatymus.

Video	TV Display	● 16:9 Widescreen
Audio	HDMI Video	● Auto
Network	HDMI Deep Color	● Auto
EasyLink	Picture Settings	● Standard
Preference		
Advanced		

Pastaba

- Pilnai patamsinto nustatymo pakeisti negalėsite.
- Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **↶**. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **▲**.

Vaizdas

1. Spauskite **▲**.
2. Pasirinkite **[Setup] > [Video]**, norėdami patekti į vaizdo nustatymų meniu.
 - **[TV Display]:** Pasirinkite ekrano formatą, kuris geriausiai tinka jūsų Televizoriui.
 - **[HDMI Video]:** Pasirinkite aukštos raiškos video rezoliuciją.
 - **[HDMI Deep Color]:** Jeigu video turinys yra įrašytas naudojantis 'Deep Color' funkcija, tuomet, įjungę šią funkciją, vaizdą galėsite matyti žymiai ryškesnėmis spalvomis nei įprastai.
 - **[Picture Settings]:** Pasirinkite išankstinį vaizdavimo spalvų nustatymą.

Pastaba

- Jeigu pakeitėte nustatymus, įsitikinkite, kad nauji nustatymai yra tinkami jūsų Televizoriui.