


3 Tadını çıkarın


Disk oynatma

- 1 Disk tepsisini açmak için **OPEN/CLOSE** ▲ tuşuna basın.

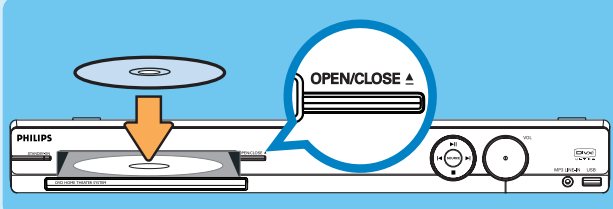

- 2 Disk etiketi size doğru bakacak şekilde diski yerleştirin.
- 3 Disk tepsisini kapatmak için **OPEN/CLOSE** ▲ tuşuna basın.
- 4 Oynatma otomatik olarak başlar.
- 5 Eğer disk menüsü görüntülenirse, ◀▶▶▶ tuşlarını kullanarak menü seçeneklerinin birini seçin ve oynatmayı başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **OK** tuşuna basın.
- 6 Oynatmayı durdurmak için ■ düğmesine basın.


Not: ▶▶ düğmesine bastığınızda, oynatma kaldığı yerden devam edecektir. Baştan itibaren başlatmak için, buna basmalısınız ◀◀.

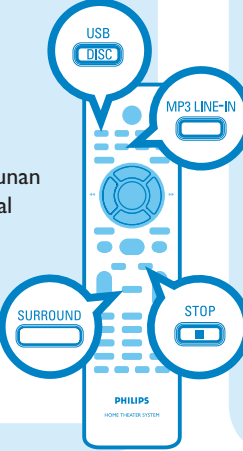

Diğer desteklenen cihazları oynatma

USB aygıtı

- 1 USB aygıtınızı, USB yuvasına bağlayın.
- 2 'USB' moduna geçmek için **DISC/USB** düğmesine basın.
- 3 Oynatmayı başlatmak için ▶▶ düğmesine basın.
- 4 Oynatmayı durdurmak için **DISC/USB** düğmesine tekrar basın ve 'DISC' moduna geçin. USB cihazını şimdi prizden çıkarabilirsiniz.

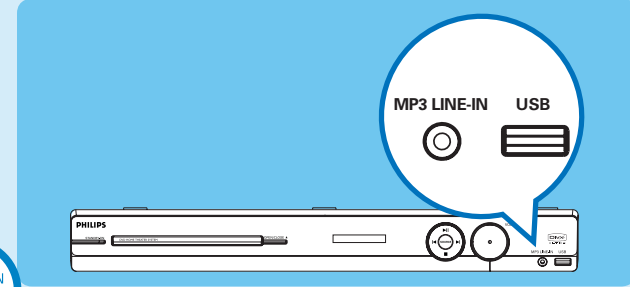

Diğer portatif ses çalarlar

- 1 Cihaz ile birlikte verilmiş MP3 LINE-IN doğrudan kablolu kullanarak portatif ses cihazı üzerindeki kulaklık çıkış soketini MP3 LINE-IN soketine bağlayın.
- 2 Portatif ses cihazınızın üzerindeki PLAY düğmesine basın.
- 3 Oynatılan parçayı dinlemek için **MP3 LINE-IN** düğmesine basın.

Sorun Giderme

Sorun giderme hakkında daha fazla ipucu için kullanıcı el kitabına başvurun.

Görüntü yok.

- Uzaktan kumanda üzerindeki DISC/USB tuşuna basın.
- TV bağlantısını kontrol edin ve fişlerin düzgün takıldığından emin olun.

Ses yok.

- Hoparlör bağlantı ve ayarlarını denetleyin.
- Ses bağlantılarını kontrol edin ve doğru giriş kaynağını seçmek için SOURCE tuşuna basın.
- Çok kanallı surround çıkışı açmak için SURROUND tuşuna basın.

Kablosuz vericideki gösterge bir dakikadan daha uzun bir süre boyunca aralıksız yanıp sönüyorsa.

- Verici üzerindeki CONNECT butonunu beş saniye süre ile basılı tutun. Kablosuz alıcıyı açın.

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanıcı El Kitabı

Philips DVD Ev Sinema Sistem ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online

www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.


www.philips.com

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



- 1 Bağlanın
- 2 Kurulum
- 3 Tadını çıkarın


Kutunun içindekiler




Ana Ünite




Uzaktan Kumanda
ve 2 adet pil

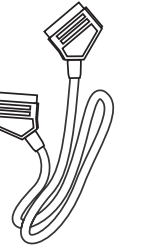

SCART Kablo

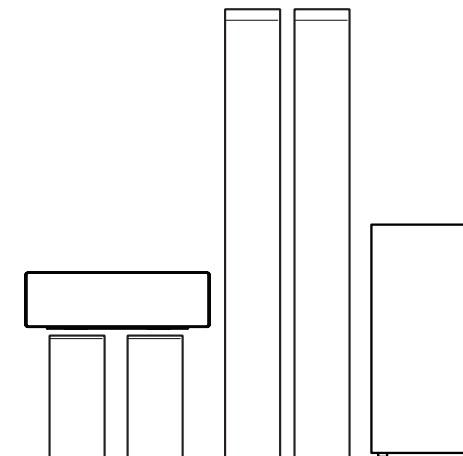

1 orta, 2 arka hoparlör; 2 ön hoparlör ve
subwoofer

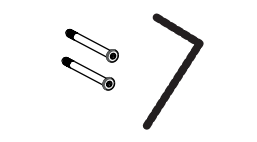

Vidalar ve Aylan anahtarı
(uzun hoparlörleri
bağlamak için)




FM anten
kablolu




AM/MW
çerçeve anteni



Kullanım
Kılavuzu

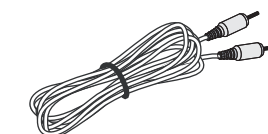

MP3 LINE-IN kablolu

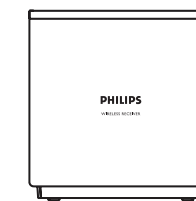

Kablosuz alıcı




Kablosuz verici

PHILIPS

1 Bağlanın


A Yerleştirmek

Optimum ses performansı elde edebilmek için, hoparlörlerin ve sistemin uygun şekilde yerleştirilmesi önemlidir.

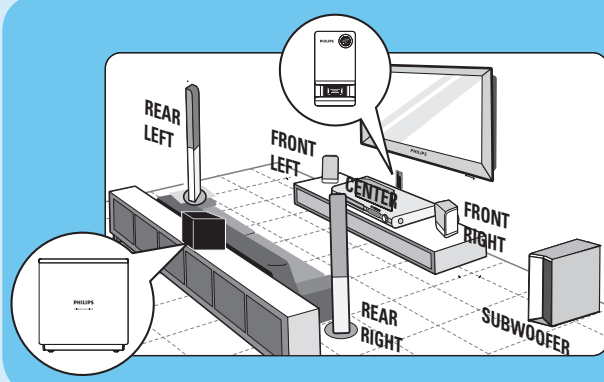

- 1 Orta hoparlörü TV'nin üzerine ya da yakınına yerleştirin.
- 2 Subwoofer hoparlörü TV'den en az bir metre uzaklıkta zemine yerleştirin.
- 3 Ön hoparlörleri TV'den eşit uzaklıkta yerleştirin.
- 4 Arka hoparlörleri dinleme konumuna göre arkaya veya yana yerleştirin.
- 5 Kablosuz alıcıyı odanın arkasına, ana üniteye bakacak şekilde yerleştirin.


B Arka kapağın ana üniteye çıkarılması

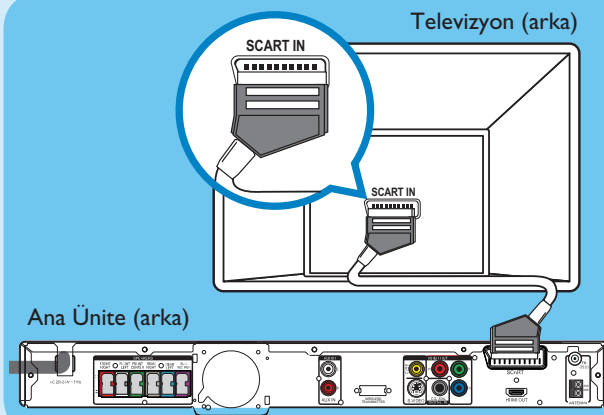

- Cihazla birlikte verilmiş olan scart kablosunu kullanarak ana ünite üzerindeki SCART soketini TV üzerindeki ilgili SCART IN soketine bağlayın.


Not Ana ünitenin doğrudan TV'ye bağlanması önemlidir. TV programlarını izlerken, ses çıkışı hoparlör sisteminden almak için uzaktan kumandadaki **TV** tuşuna basın.

C Kablosuz vericiyi ana üniteye bağlayın

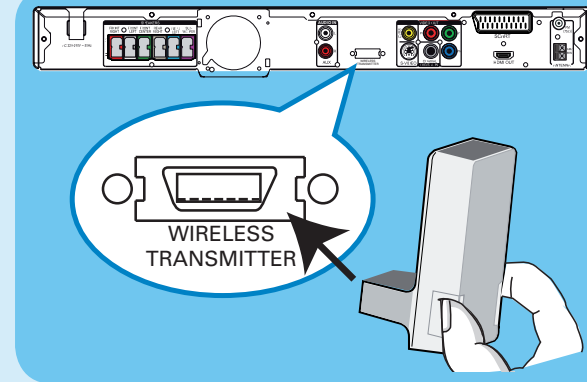

- Kablosuz vericiyi ana ünitenin arkasındaki WIRELESS TRANSMITTER (kablosuz verici) soketine bağlayın.

D Hoparlörleri ve subwoofer hoparlörü bağlayın

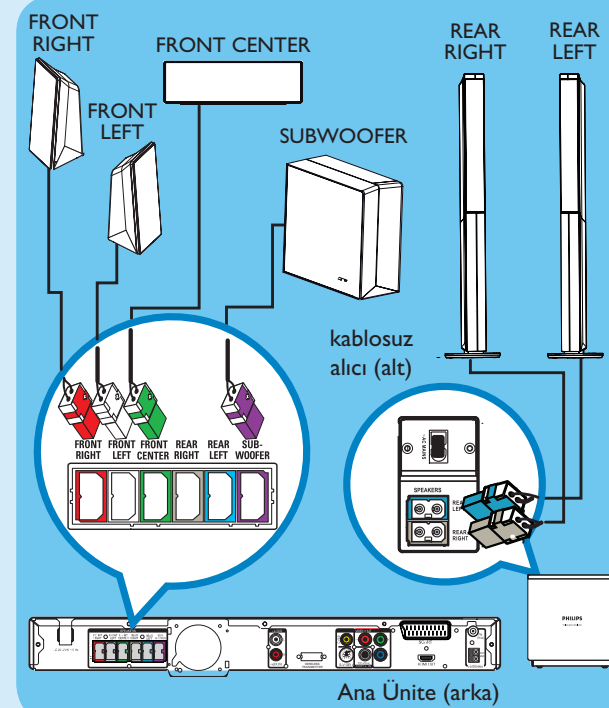


- 1 Uzun hoparlörleri bağlayın (REAR RIGHT/LEFT) (arka sol/ sağ), Alınan anahtarını kullanarak birlikte verilen vidayla sabitleyin.
- 2 Subwoofer hoparlörü, ön ve orta hoparlörleri, ana ünitenin arkasındaki aynı renk soketlere bağlayın.
- 3 Arka hoparlörleri kablosuz alıcının altındaki aynı renk soketlere bağlayın.

2 Kurulum

A İzleme kanalının bulunması


- 1 Açmak için ana ünite üzerinde bulunan **⏻** (STANDBY ON) tuşuna basın.
- 2 TV'yi açın. TV uzaktan kumandasını kullanarak doğru izleme kanalını seçin.

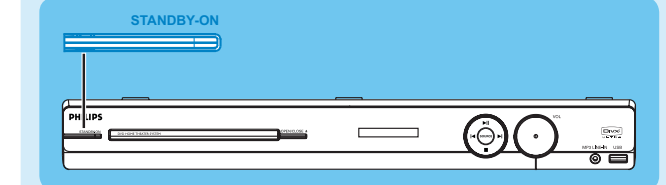

Not: Doğru izleme kanalını araştırmak için, Video In (video girişi) kanalını görene kadar TV uzaktan kumandası üzerindeki Channel Down (kanal aşağı) düğmesine (veya AV, SELECT, **⏻** düğmesine) basın.

B Ekran üzerinde görüntüleme dilini seçin

- 1 **SETUP** tuşuna basın. { Genel Ayarlar Sayfası } seçeneği görüntülenecektir.

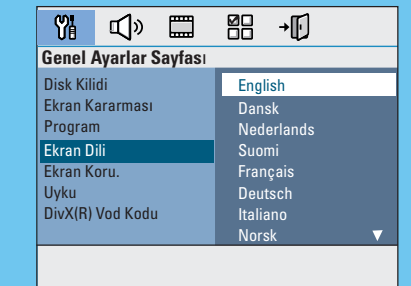


- 2 **▼** tuşlarını kullanarak { Ekran Dili } seçeneğini işaretleyin, daha sonra **▶** tuşuna basın.
- 3 İstedığınız dili seçmek için **▲▼** tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Not Burada seçtiğiniz dil, DVD disk menüsü için değil Ev Sinema Sistemi çalıştırılırken TV'de görüntülenen menüler içindir.

Bu Ev Sinema Sistemi'nde çeşitli sistem ayar seçenekleri (Ses Ayarları, Video Ayarları, Tercih Ayarları) bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

E Radyo antenlerini ve güç kablosunu bağlayın


İstenmeyen parazitleri engellemek için, antenleri elektronik cihazlardan uzak tutun.

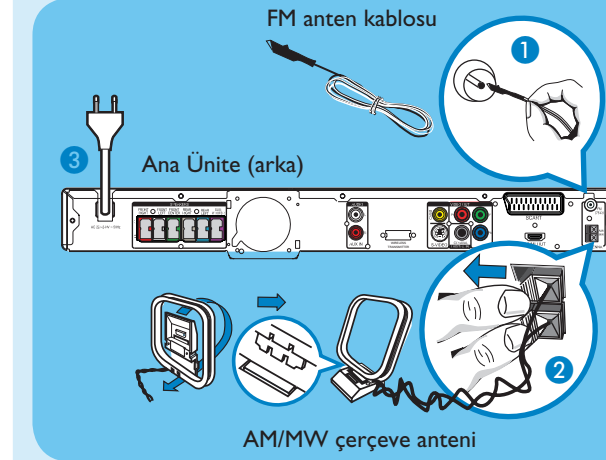

- 1 FM antenini, FM 75 Ω soketinin iç pimine bağlayın. Optimum alım gücü elde etmek için anteni uzatın.
- 2 AM/MW çerçeve anteni açın ve tırnağı yuvaya sabitleyin. Tırnağı itin ve kabloları AM/MW soketlerine yerleştirin.
- 3 Ana üniteden ve kablosuz alıcıdan gelen güç kablolarını AC elektrik prizine takın.

F Ses çıkışına diğer aygıtların bağlanması (isteğe bağlı)

Kırmızı ve beyaz ses kablolarını (cihazla birlikte verilmemiştir) kullanarak ana üniteye AUDIO IN-AUX soketlerini, bağlanacak aygıtta (örneğin, DVD kaydedici, VCR, Kablo/Uydu Kutusu) bulunan AUDIO OUT soketlerine bağlayın.

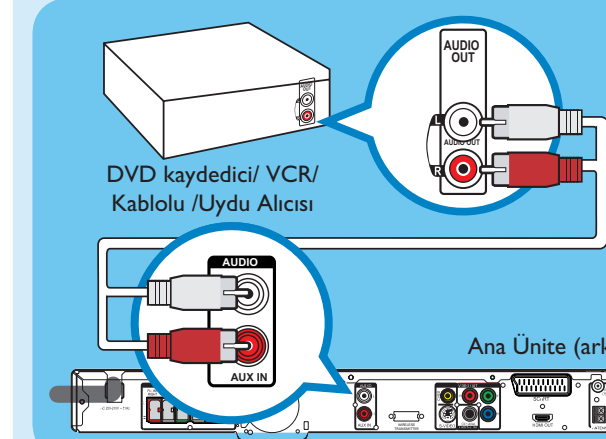

Not: Dinlemek istediğiniz kaynağa göre 'AUX' seçeneklerinden birini seçmek için uzaktan kumanda üzerinde bulunan **AUX/DI** düğmesine basın.