

CD Clock Radio




AJ3916

Quick start
Mise en service rapide
Inicio rápido
Schnellstart
Snelstart
Avvivo rápido



Thanks for buying **Philips AJ3916 series CD clock radio**.
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS

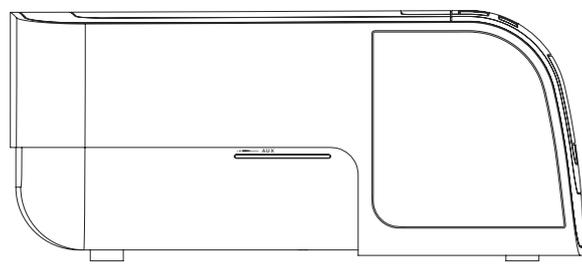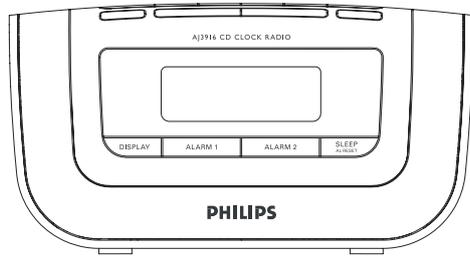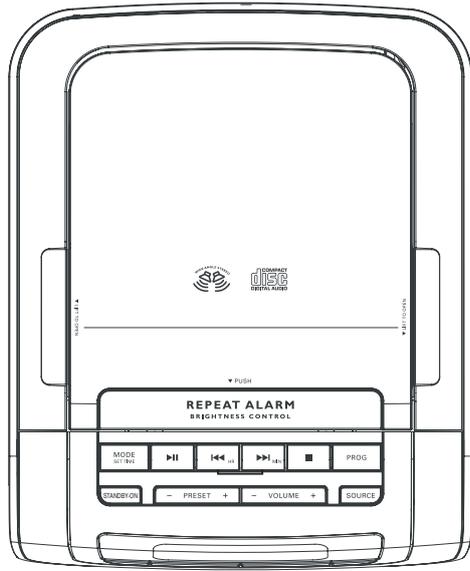

Italiano

Orologio/Sveglia

Impostazione dell'orologio/allarme

1. Tenere premuto il pulsante **CLOCK** o **ALARM 1/ALARM 2** finché la cifra delle ore lampeggia.
 2. Premere ripetutamente o tenere premuto il pulsante **◀/▶** per regolare le ore.
 3. Premere il pulsante **CLOCK** o **ALARM 1/ALARM 2** (allarme 1 o allarme 2) corrispondente per confermare l'impostazione delle ore. La cifra dei minuti lampeggerà.
 4. Premere ripetutamente o tenere premuto il pulsante **◀/▶** per regolare i minuti.
 5. Premere **CLOCK** o il tasto **ALARM 1/ALARM 2** per confermare l'impostazione dei minuti.
- Solo per ALARM (SVEGLIA) – **Selezione della modalità di allarme**
6. Premere più volte **SOURCE** per selezionare il tipo di sveglia desiderata tra: suoni della natura, CD, radio o il cicalino.

3. Modi di spegnere la sveglia

- Per attivare l'impostazione "Alarm Reset" (Ripristino sveglia) quando suona la sveglia, premere **SLEEP**.
- Per attivare l'impostazione "Alarm Repeat" (Ripetizione della sveglia), premere **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
- Per disattivare completamente la sveglia, premere una volta i pulsanti corrispondenti ALARM 1 o ALARM 2 fino a che **⏸** non scompare.

Letture di CD

Questa radiosveglia CD supporta dischi audio quali: CD-R (CD-registrabile, CD-RW (CD-riscrivibile).

1. Premere **STANDBY-ON** per accendere l'apparecchio dalla modalità orologio.
2. Se l'opzione CD non è selezionata, selezionarla premendo **SOURCE** una o più volte.
3. Aprire lo sportello del CD.
4. Inserire un CD col lato stampato rivolto verso l'alto, e chiudere lo sportello.
5. Premere **▶** per iniziare la riproduzione.
6. Premere **■** per arrestare la riproduzione.

Sintonizzatore

Autostore - memorizzazione automatica

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente MW o FW.
- 2 Premere e tenere premuto **PROG** fino a quando la frequenza nel display inizia a visualizzarsi.
→ Stazioni disponibili vengono programmate (FM o MW).

Per ascoltare una stazione preimpostata o memorizzata automaticamente

Premere una o più volte i tasti **PRESET +/-** fino a visualizzare la stazione preimpostata desiderata.