

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support



AS130



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Importante	2
Importantes instruções de segurança	2
2 O seu altifalante de base para Android™	3
Introdução	3
Conteúdo da embalagem	3
Visão geral do altifalante de base	4
3 Introdução	5
Ligar a corrente	5
Ligar	5
Acertar hora	5
Ajustar a iluminação do visor	6
4 Reproduzir via Bluetooth	6
Compatível com Android™	6
Reproduzir áudio através da ligação Bluetooth manual	6
Reproduzir áudio via ligação Bluetooth automática com a Philips Bluetooth Audio Connect	7
Terminar a ligação a um dispositivo	10
5 Colocar na base e carregar um telefone Android	11
6 Reproduzir através de um cabo de áudio	12
7 Ajustar o volume	12
8 Informações do produto	13
Informações gerais	13
Bluetooth	13
Amplificador	13
Altifalantes	13

9 Resolução de problemas	14
Geral	14
Sobre o dispositivo Bluetooth	14
10 Aviso	15
Conformidade	15
Reciclagem	15
Aviso de marca comercial	15

1 Importante

- Se a ficha do transformador de ligação directa for utilizada para desligar o dispositivo, este deve estar sempre pronto para ser utilizado de imediato.

Importantes instruções de segurança

- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Limpe-o apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
- Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).

2 O seu altifalante de base para Android™

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/support.

Introdução


Com este altifalante de base, pode:

- desfrutar do áudio via ligação Bluetooth,
- desfrutar de áudio através de um cabo de entrada de áudio, e
- carregar os seus dispositivos Android.



Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Transformador
- Cabo de entrada de áudio (conectores de 3,5 mm)
- Manual do utilizador resumido
- Aviso de segurança

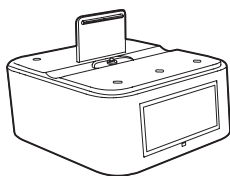

Visão geral do altifalante de base

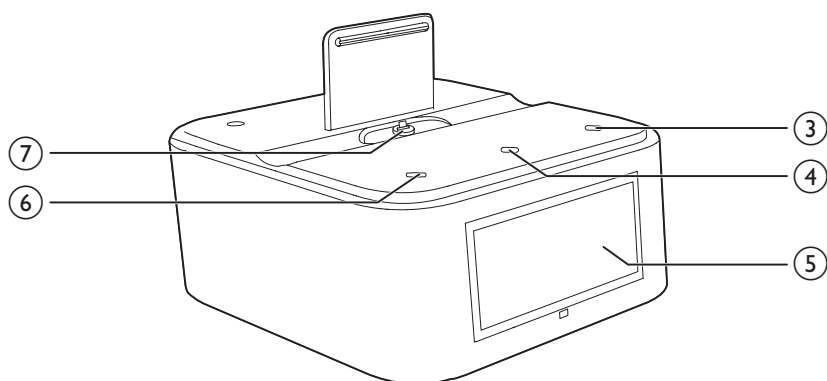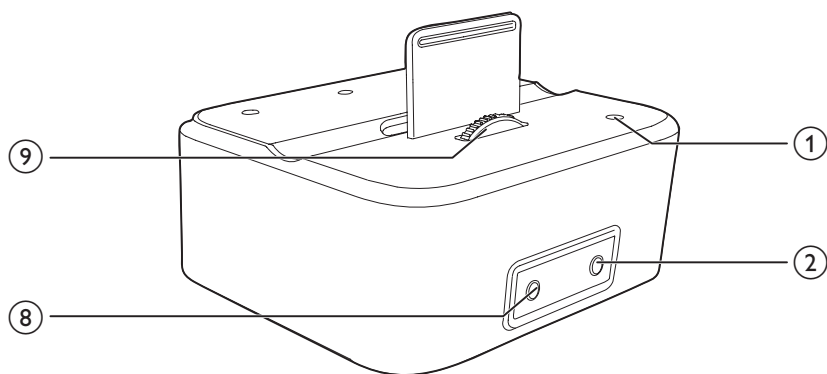

① POWER

- Premir para ligar o altifalante de base ou para o mudar para o modo de espera.

② DC IN

- Ligar ao transformador.

③ VOL/TIME +

- Aumentar o volume.
- Acertar o relógio.

④ BRIGHTNESS/SET TIME

- Regular a luminosidade do visor.
- Manter premido para começar a acertar o relógio.

⑤ Painel do visor

⑥ -VOL/TIME

- Diminua o volume.
- Acertar o relógio.

⑦ Conector micro USB

⑧ AUDIO IN

- Ligar à saída de áudio (normalmente a tomada dos auscultadores) de um dispositivo externo.

⑨ Roda

- Rodar para ajustar a altura de conector micro USB.

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar a corrente

! Atenção


- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte inferior do altifalante de base.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, retire sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe o cabo.

Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte inferior do altifalante de base.

Ligue o transformador de CA

- à tomada **DC IN** na parte posterior do altifalante de base, e
- à fonte de alimentação.

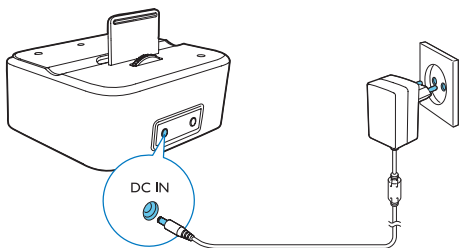


Ligar

Prima **POWER** para ligar o altifalante de base.

- ↳ O indicador do Bluetooth fica intermitente no visor.
- Para mudar o altifalante de base para o modo de espera, prima **POWER** novamente.

ON ↔ Standby

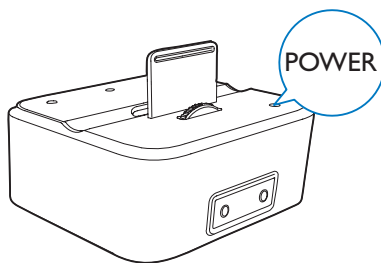

Mudar para o modo de espera automaticamente

O altifalante de base muda automaticamente para o modo de espera quando

- nenhum cabo de entrada de áudio é ligado à tomada **AUDIO IN**, e
- a ligação Bluetooth está inválida durante 15 minutos.


Acertar hora

- 1 Mantenha **BRIGHTNESS/SET TIME** premido durante dois segundos.
↳ [24H] ou [12H] fica intermitente.
- 2 Prima **-VOL/TIME** ou **VOL/TIME +** para seleccionar [24H] ou [12H] para o formato de 24 ou 12 horas.
- 3 Prima **BRIGHTNESS/SET TIME** para confirmar.
↳ Os dígitos da hora e dos minutos ficam intermitentes.
- 4 Prima **-VOL/TIME** ou **VOL/TIME +** repetidamente para acertar a hora.
- 5 Prima **BRIGHTNESS/SET TIME** para confirmar.
↳ Os dígitos dos minutos ficam intermitentes.
- 6 Prima **-VOL/TIME** ou **VOL/TIME +** repetidamente para acertar os minutos.

- 7 Prima **BRIGHTNESS/SET TIME** para confirmar:
↳ É apresentada a hora definida.

Ajustar a iluminação do visor

Prima **BRIGHTNESS/SET TIME** repetidamente para seleccionar um nível de brilho.

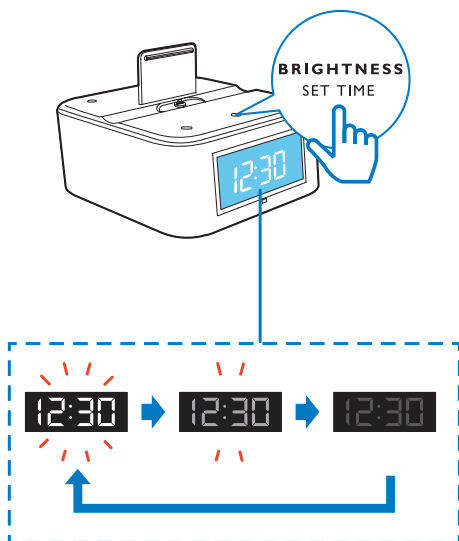

4 Reproduzir via Bluetooth

Com **AS130**, pode desfrutar de áudio de duas formas:

- através de uma ligação Bluetooth manual;
- através da ligação Bluetooth automática da aplicação **Philips Bluetooth Audio Connect**.

Compatível com Android™

Para aproveitar o seu altifalante de base ao máximo, o seu dispositivo Android deve satisfazer os seguintes requisitos:

- equipado com o sistema operativo Android (versão 2.1 ou superior),
- equipado com o software Bluetooth (versão 2.1 ou superior), e
- equipado com um conector micro USB.

Noutros dispositivos com conector micro USB e função Bluetooth, pode utilizar o altifalante de base para

- carregar o seu dispositivo através do conector USB, e
- desfrutar de áudio via Bluetooth.


Reproduzir áudio através da ligação Bluetooth manual

O altifalante de base utiliza a tecnologia sem fios Bluetooth para transmitir música do seu dispositivo portátil para o altifalante.

Nota


- A Philips não garante a compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth.
- Antes de emparelhar um dispositivo com este altifalante de base, leia o respectivo manual do utilizador para se informar sobre a compatibilidade do Bluetooth. Assegure-se de que o dispositivo Bluetooth ligado suporta o Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP) e o Perfil de controlo remoto áudio/vídeo Bluetooth (AVRCP).
- O produto pode memorizar um máximo de 4 dispositivos emparelhados.
- Assegure-se de que a função Bluetooth é activada no seu dispositivo e que o seu dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- O alcance de funcionamento entre este altifalante de base e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.
- Qualquer obstáculo entre este altifalante de base e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de funcionamento.
- Mantenha afastados todos os outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.

↳ Depois de uma ligação bem sucedida, o **AS130** emite dois sinais sonoros e o indicador Bluetooth mantém-se continuamente aceso.

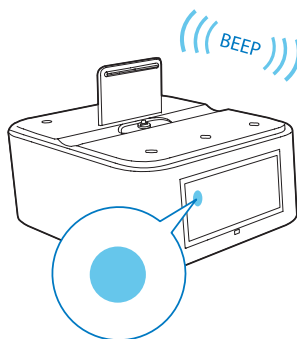

4 Reproduza áudio no seu dispositivo Bluetooth.


↳ O áudio é emitido pelo altifalante de base.

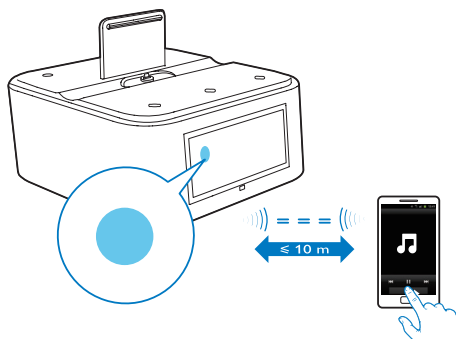

Emparelhar com dispositivos Bluetooth

1 Prima **POWER** para ligar o altifalante de base.

↳ O indicador do Bluetooth fica intermitente no visor.

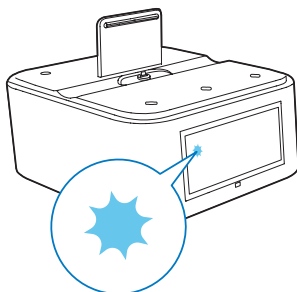

2 Nos seus dispositivos com Android, active a funcionalidade Bluetooth e procure **AS130**.

3 Na lista de dispositivo, toque em **PHILIPSA130**.

Dica

- Para limpar os dispositivos emparelhados do **AS130**, mantenha **POWER** premido durante cinco segundos.

Reproduzir áudio via ligação Bluetooth automática com

a Philips Bluetooth Audio Connect

O **Philips Bluetooth Audio Connect** estabelece a ligação Bluetooth automática adicionando um atalho para o seu sistema de base no ecrã inicial do seu dispositivo com Android. Para desfrutar da funcionalidade, recomendamos que transfira e instale esta aplicação gratuita.


Instalar a aplicação Philips Bluetooth Audio Connect

Pode procurar a **Philips Bluetooth Audio Connect** directamente na **Google Play** e, em seguida, instalar a aplicação.

Nota

- Assegure-se de que o dispositivo Android está ligado à Internet.
- Assegure-se de que a **Google Play** está disponível no seu dispositivo Android.


- 1 Procure a aplicação **Philips Bluetooth Audio Connect** na Play Store do seu dispositivo.
- 2 Na lista dos resultados de pesquisa, procure e toque em **Philips Bluetooth Audio Connect** para iniciar a transferência.
- 3 Siga as instruções no ecrã para instalar a **Philips Bluetooth Audio Connect**.
- 4 Quando instalação estiver concluída, toque em **Done** (Concluído).
 - ↳ São instalados dois widgets **Philips Bluetooth Audio Connect** e são guardados no ecrã de widgets.

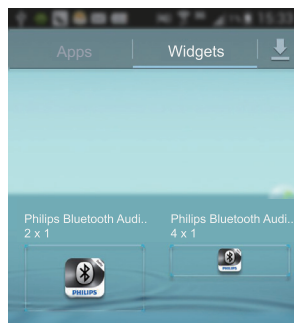


Adicione o widget da Philips ao seu ecrã inicial

Adicione um ou ambos os widgets ao ecrã inicial do seu dispositivo Android (consulte o manual do utilizador do seu dispositivo).

- Philips Bluetooth Audio Connect 2 X 1: adicione um dos seus dispositivos Bluetooth favoritos

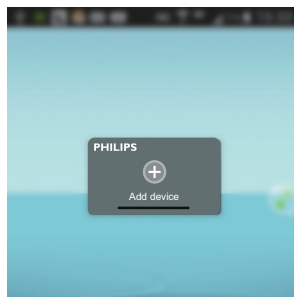

- Philips Bluetooth Audio Connect 4 X 1: adicione três dos seus dispositivos Bluetooth favoritos

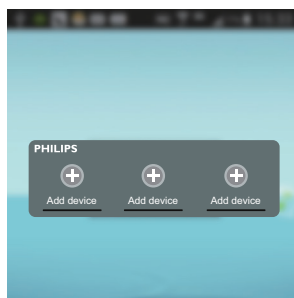


Active o Bluetooth com a aplicação Philips Bluetooth Audio Connect

Adicionar o AS130 ao seu ecrã inicial


Nota

- Assegure-se de o **AS130** está ligado.


- 1 No ecrã inicial do seu dispositivo Android, toque no widget para procurar e ligar outros dispositivos Bluetooth.

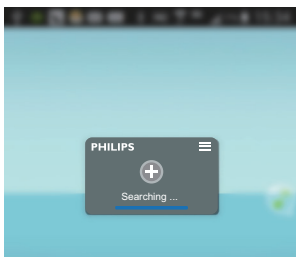


- ↳ O widget começa a procurar e a ligar dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados automaticamente.
- ↳ A funcionalidade Bluetooth do seu dispositivo é activada automaticamente.

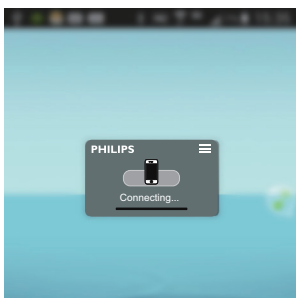


- Se necessário, seleccione **AS130** na lista dos dispositivos Philips com Bluetooth disponíveis para prosseguir com a ligação.

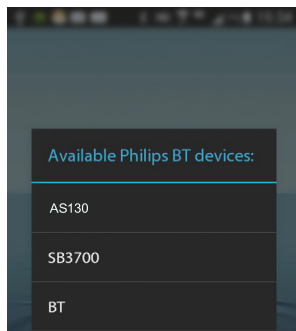

- ↳ Pode demorar alguns segundos a estabelecer a ligação.
- ↳ Depois de uma ligação bem sucedida, o **AS130** é adicionado ao ecrã inicial, é apresentado um ícone de Bluetooth diferente na parte superior do ecrã.
- ↳ O **AS130** emite dois sinais sonoros.

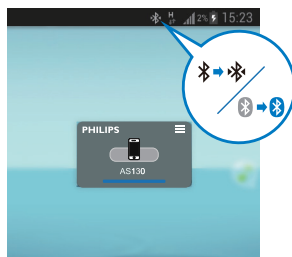

- 2 Se necessário, toque em  na parte superior do widget para atribuir um novo nome ou mudar o ícone do **AS130**.
 - Toque em **AS130** e introduza um novo nome.
 - Toque na caixa de verificação para mudar o ícone do seu dispositivo.

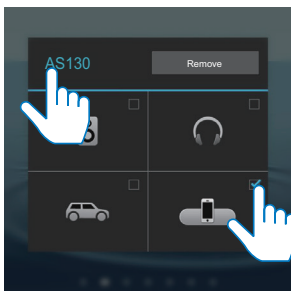

- 3 Reproduza áudio no seu dispositivo Android.
 - ↳ O áudio é emitido pelo altifalante de base.


Próximo início

- 1 Da próxima vez que ligar o **AS130**, o sistema de base liga-se automaticamente ao último dispositivo emparelhado.
 - Se estiverem ligados dois ou três dispositivos emparelhados, toque em **AS130** no seu dispositivo Android para o emparelhamento.
 - ↳ Depois de uma ligação bem sucedida, é apresentado um ícone Bluetooth diferente na parte superior do ecrã e o **AS130** emite dois sinais sonoros.


- 2 Reproduza áudio no seu dispositivo Android.
 - ↳ O áudio é emitido pelo sistema de base.

Retirar o AS130 do ecrã inicial

- 1 Toque em  na parte superior do widget.
 - ↳ É apresentada uma lista dos dispositivos Philips com Bluetooth disponíveis.
- 2 Seccione o **AS130**.

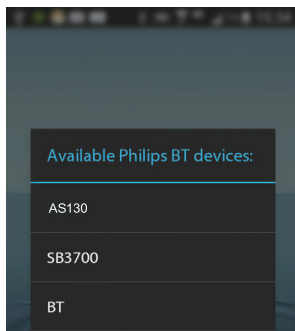

- 3 Toque em **Remove** (remover).

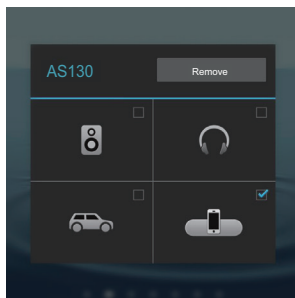

Terminar a ligação a um dispositivo


Para **desligar um dispositivo de Bluetooth**,

- Prima **SOURCE/SET** para seleccionar outra fonte.
- Desactive a função Bluetooth no seu dispositivo; ou
- Desloque-o para fora do alcance de comunicação.
 - ↳ O indicador de Bluetooth apaga-se.


5 Colocar na base e carregar um telefone Android

Ligue o seu dispositivo Android ao conector Micro USB para carregamento.


- 1 Verifique a orientação da tomada micro USB no seu dispositivo Android.

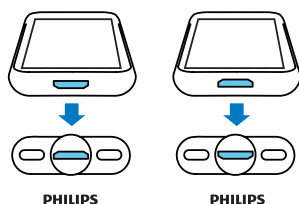


- Se necessário, rode o conector USB no altifalante de base.

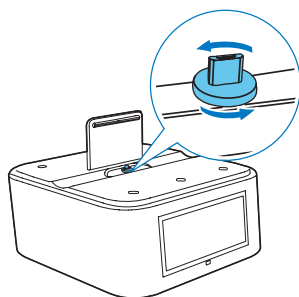


- 2 Ligue o seu dispositivo Android ao conector micro USB.

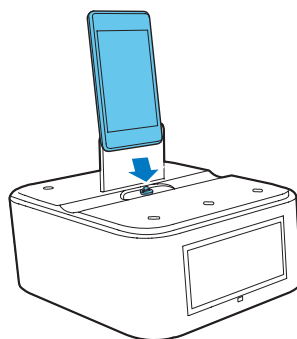

- 3 Rode a roda para ajustar a altura do conector micro USB.

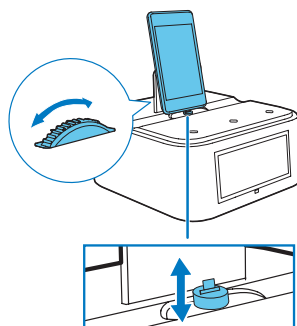


- 4 Deslize o conector para colocar o seu dispositivo Android na base de forma estável.

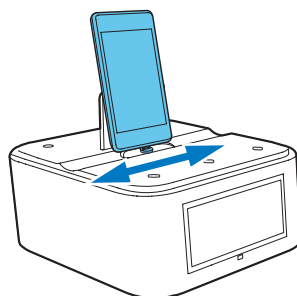

- ↳ Quando o altifalante de base é ligado à corrente, o seu dispositivo colocado na base começa a carregar automaticamente.

6 Reproduzir através de um cabo de áudio

Através de um cabo MP3 Link, também pode reproduzir áudio no **AS130** a partir de um dispositivo áudio externo, como um leitor MP3.

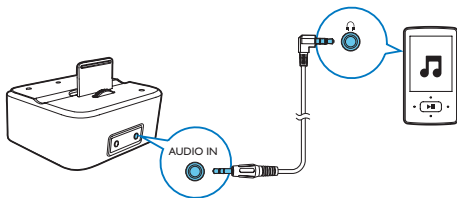

- 1 Ligue um cabo de entrada de áudio com um conector de 3,5 mm em ambas as extremidades
 - à tomada **AUDIO IN** neste altifalante de base, e
 - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 2 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).

7 Ajustar o volume

Prima **-VOL/TIME/VOL/TIME +** para aumentar ou diminuir o volume.

8 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Informações gerais

Energia CA	Modelo: AS100-050-AE200 Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A Saída: 5 V === 2 A
Consumo de energia em funcionamento	< 15 W
Consumo de energia em modo de espera	< 1 W
Máx. de carga para a saída do Android	5 V === 1 A
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	137 x 98 x 141 mm
Peso	
- Com embalagem	1 kg
- Unidade principal	0,56 kg

Bluetooth

Especificações do Bluetooth	V3.0 + EDR
Perfis suportados	A2DP 1.0/AVRCP 1.0
Alcance	10 m (em espaços livres)

Amplificador

Potência nominal	2 x 2,5 W RMS
Resposta em frequência	63 - 16 000 Hz, ± 3 dB
Relação sinal/ruído	>55 dB
Distorção harmónica total	< 1%
MP3 LINK	650 mV RMS

Altifalantes

Impedância dos altifalantes	4 Ohm
Diafragma do altifalante	altifalante de gama total de 1,5"

9 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Geral

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da unidade está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume do seu altifalante de base e do dispositivo Bluetooth.
- Assegure-se de que a ligação Bluetooth é válido entre o seu dispositivo Bluetooth e o altifalante de base.

Definição do relógio apagada

- A alimentação foi interrompida ou o transformador foi desligado.
- Repor o relógio.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A reprodução de música não está disponível no sistema, mesmo após uma ligação bem sucedida do Bluetooth.

- Não é possível utilizar o dispositivo com o sistema para reproduzir música.

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do sistema ou retire qualquer obstáculo entre o dispositivo e o sistema.

Não é possível ligar ao sistema.

- O dispositivo não suporta os perfis necessários para o sistema.
- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- O sistema não se encontra no modo de emparelhamento.
- O sistema já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo ou todos os dispositivos ligados e volte a tentar.

O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo do sistema ou retire qualquer obstáculo entre o dispositivo e o sistema.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria do sistema.

10 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Conformidade

CE 0890

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia. Declaração de Conformidade (DoC)
A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.philips.com/support.

Reciclagem



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:



Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o

sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora). O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Aviso de marca comercial

A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela Gibson Innovations é feita sob licença.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

AS130_12_UM_V3.0

