

Rekisteröi tuotteesi ja saat tukea
www.philips.com/welcome

SE440



FI Puhelin

⚠ Varoitus

Käytä ainoastaan uudelleenladattavia paristoja.
Anna luurin latautua 24 tuntia ennen käyttöä.

PHILIPS

Sisällysluettelo

I	Tärkeää	4
1.1	Virtalähde	4
1.2	Vaatumustenmukaisuus	4
1.3	GAP-yhteensopivuus	4
1.4	Kierrätys ja jätehuolto	5
1.5	Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät (EMF)	5

2	SE440 Langaton digitaalipuhelin	6
2.1	Pakkauksesta löytyy	6
2.2	Lisäksi tarvitset	6
2.3	Yleistä luurista	7
2.4	Luurin näyttö	8
2.5	Yleistä tukiasemasta	9
2.6	Valikoissa liikkuminen	9

3	Näin pääset alkuun	10
3.1	Tukiaseman sijoittaminen	10
3.2	Tukiaseman kytkeminen	10
3.3	Asenna luurin paristot paikalleen ja lataa ne	11
3.4	Useiden luurien käyttäminen	11

4	SE440n käyttäminen	12
4.1	Puhelut	12
4.1.1	Puhelun soittaminen	12
4.1.2	Esivalinta	12
4.1.3	Pikavalintanäppäimet 1--9	12
4.1.4	Numeron valinta puhelinmuistiosta	12
4.1.5	Soitto odottaa	12
4.1.6	Numeron valinta puhelutiedoista	12
4.1.7	Puheluun vastaaminen	12
4.1.8	Äänenvoimakkuuden säätäminen	13
4.1.9	Mykistäminen	13
4.1.10	Puhelun lopettaminen	13
4.1.11	Luurin laittaminen päälle/pois	13

4.2	Toisen samanaikaisen puhelun soittaminen	13
4.3	Sisäpuhelin	13
4.3.1	Toiseen luuriin soittaminen	13
4.3.2	Ulkaisen puhelun siirtäminen toiseen luuriin	13
4.3.3	Sisäpuhelun ja ulkoisen puhelun välillä siirtyminen	13
4.3.4	Kolmen osallistujan konferenssipuhelu	14
4.4	Vastaajapalvelu	14
4.4.1	Vastaajapalveluun soittaminen	14

5	Puhelinmuistio	14
5.1	Puhelinmuistion selaaminen ja numeron valinta	14
5.2	Yhteystietojen tallentaminen	14
5.3	Nimitietojen tallentaminen	15
5.4	Erikoismerkit	15
5.5	Tauon asettaminen	15
5.6	Yhteystietojen selaaminen	15
5.7	Yhteystietojen muokkaaminen	15
5.8	Yhteystietojen poistaminen	16
5.9	Kaikkien yhteystietojen poistaminen	16
5.10	Puhelinmuistion kopioiminen toiseen luuriin	16
5.10.1	Pikavalintanäppäimet	16
5.10.2	Pikavalintanumeroon soittaminen	16
5.10.3	Puhelinmuistiossa olevan yhteystiedon tallentaminen pikavalintanumeroksi	16
5.10.4	Pikavalintanumeron poistaminen	16

6	Soittajan tiedot ja puhelutiedot	17
6.1	Puhelutiedot	17
6.1.1	Puhelutietojen selaaminen	17
6.1.2	Numeron valinta puhelutietoluettelosta	17
6.1.3	Numeron tallentaminen puhelutiedoista puhelinmuistioon	17
6.1.4	Puhelutietojen poistaminen	18
6.1.5	Kaikkien puhelutietojen poistaminen	18

6.2	Uudelleenvalinta	18	9.4	Suorasoitto	22
6.2.1	Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta	18	9.4.1	Suorasoitto päällä/pois	23
6.2.2	Uudelleenvalintaluettelon selaaminen ja numeron valinta	18	9.4.2	Suorasoittonumeron asettaminen	23
6.2.3	Uudelleenvalintanumeron kopioiminen puhelinmuistioon	18	9.4.3	Suorasoittonumeron valinta	23
6.2.4	Uudelleenvalintanumeron poistaminen	18	9.5	Rekisteröinti	23
6.2.5	Kaikkien uudelleenvalintanumeroiden poistaminen	18	9.6	Luurin rekisteröinti	23
7	Kello & hälytys	19	9.7	Tukiaseman valinta	23
7.1	Päivämäärän ja ajan asettaminen	19	9.8	Luurin rekisteröinnin poistaminen	24
7.2	Hälytyksen asettaminen	19	9.9	PIN-koodi	24
7.3	Hälytysäänien asettaminen	19	9.10	Resetointi	24
8	Omat asetukset	20	9.11	Oletusasetukset	24
8.1	Luurin äänet	20	9.12	Automaattinen etuliite	24
8.1.1	Soitonvoimakkuus	20	9.13	Maa	25
8.1.2	Soittoääni	20	9.14	Läpäisy	25
8.1.3	Ryhmämelodia	20	10	Verkkopalvelut	25
8.1.4	Näppäinäännet päällä/pois	20	10.1	Puh. siirto kaikkien puheluiden osalta	25
8.1.5	Ensimmäinen soitto	20	10.1.1	Aseta puh. siirtonumero	25
8.2	Luurin nimi	20	10.1.2	Aktivoi/Deaktivoi puh. siirto kaikkien puheluiden osalta	25
8.3	Automaattivastaus	21	10.2	Puh. siirto kun linja on varattu	25
8.4	Automaattilopetus	21	10.2.1	Aseta puh. siirtonumero	25
8.5	Näytön kieli	21	10.2.2	Aktivoi/Deaktivoi puh. siirto kun linja on varattu	26
8.6	Tilanvalvontatoiminto päällä/pois	21	10.3	Puh. siirto kun et voi vastata puhelun	26
8.7	Tilan valvonta	21	10.3.1	Aseta puh. siirtonumero	26
8.8	Taustavalo päällä/pois	21	10.3.2	Aktivoi/Deaktivoi puh. siirto kun et voi vastata puhelun	26
8.9	Näppäinlukitus	21	10.4	Vastaaapalvelu	26
9	Lisäasetukset	22	10.5	Info-palvelut	26
9.1	Flash-aika	22	10.6	Tak.soitto	26
9.2	Valinta	22	10.7	Peru tak.soitto	26
9.2.1	Pulssivalinnasta äänitaajuuteen väliaikaisesti vaihtaminen	22	10.8	Tietojen näytön estäminen	27
9.3	Puhelun esto	22	10.8.1	Aseta pidätetty ID	27
9.3.1	Puhelun esto päällä/pois	22	10.8.2	Aktivoi/Deaktivoi pidätetty ID	27
9.3.2	Estettävän puhelinnumeron asettaminen	22	11	Huolto ja vaihto	27
			11.1	Puhdistaminen	27
			11.2	Paristojen vaihtaminen	27

I2	Tekniset tiedot	28
	Paristojen käyttöikä ja kantavuus	28
	Lataus vähissä	28
	Paristotyyppi	28
	Varoitus: kantaman ulkopuolella	28
I3	Usein kysyttyjä kysymyksiä	29
	Lataus	29
	Puhelut	29
	Soittajan tiedot eivät näy	29
	Puhelinmuistio	29
	Näyttö	29
	Rekisteröinti	29
	Häiriöt	29
I4	Hakemisto	30

I Tärkeää

Lue tämä ohje huolellisesti ennen puhelimen käyttöä. Ohjeessa on tärkeää tietoa puhelimen käyttämisestä.

I.1 Virtalähde

- Laite toimii 220–240 V verkkovirralla. Tietoliikenneverkon käyttöjännite standardin EN 60-950 mukainen. Sähkökatkon sattuessa puhelinyhteys saattaa katketa.
- Laitteen käyttöjännite on standardin EN 60-950 mukaan luokiteltu vaaralliseksi. Laite sammuu ainoastaan irrottamalla se verkkovirrasta. Varmista, että laite sijaitsee lähellä pistorasiaa jonka luokse on esteetön pääsy.
- Verkon käyttöjännite on standardin EN 60-950 mukainen.

Varoitus

- Tällä puhelimella ei voi soittaa hätäpuheluita sähkökatkosten aikana. Hätäpuheluita varten on oltava jokin muu laite.
- Korkeajännite. Älä avaa laitetta tai yritä korjata sitä itse.
- Laite on suojattava kastumiselta.
- Käytä ainoastaan samanlaisia paristoja kuin laitteen mukana toimitetut. Vääräntyyppiset paristot aiheuttavat räjähdysvaaran.
- Kun puhelin soi, pidä kuuloketta riittävän etäällä korvastasi kuulovaurioiden välttämiseksi.
- Älä käytä puhelinta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä päästä pieniä metalliesineitä kosketuksiin laitteen kanssa. Ne saattavat häiritä laitteen toimintaa.
- Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.
- Lue käyttöohjeen varoitukset huolellisesti.

I.2 Vaatimustenmukaisuus

Philips Consumer Electronics vakuuttaa täten että tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY SE440x oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa osoitteesta www.p4c.philips.com.

Laite voidaan liittää vain pakkauksessa mainittujen maiden analogisiin puhelinverkkoihin.

I.3 GAP-yhteensopivuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT GAP-luurit ja tukiasemat ovat yhteensopivia valmistajasta riippumatta. Puhelimesi ja sen tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, jolloin ne täyttävät vähimmäistoimintavaatimukset: luurin rekisteröinti, puhelinyhteys, puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen.

Lisätoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä, jos käytät tukiaseman kanssa muita kuin SE440/445-luureja. Rekisteröidäksesi SE440/445-luurin toisen valmistajan GAP-hyväksyttyn tukiasemaan noudata ensin tukiaseman valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan sivulla 23 annettuja ohjeita.

Rekisteröidäksesi toisen valmistajan luurin SE440/445-tukiasemaan aseta tukiasema rekisteröintitilaan ja noudata sitten luurin valmistajan ohjeita.

1.4 Kierrätys ja jätehuolto

Käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto-ohjeita

WEEE-direktiivi (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2002/96/EY) on laadittu ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua silmälläpitäen ja sen tarkoitus on varmistaa, että käytöstä poistetut tuotteet kerätään, kierrätetään, käsitellään ja käytetään uudelleen mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan käyttää ja hyödyntää uudelleen.

Käytöstä poistettu laite ei kuulu talousjätteisiin. Sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteet ovat yleisesti tunnistettavissa seuraavasta merkinnästä:



Käytä hyväksi jatkossa lueteltuja jätehuoltomahdollisuuksia:

- 1 Toimita koko tuote (mukaanlukien johdot, pistoke ja lisävarusteet) asianomaiseen WEEE keräyspisteeseen.
- 2 Ostaessasi uuden sähkö- tai elektroniikkalaitteen voit palauttaa käytöstä poistetun laitteen alan ammattiliikkeeseen. WEEE-direktiivin mukaan jälleenmyyjä on velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet.

Paristojen hävittäminen

Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana.



Pakkaustiedot

Philips on varustanut pakkauksen standardinmukaisilla kierrätysmerkinnöillä.

Tuemme kierrätystä.



Pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.



1.5 Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät (EMF)

- Philips Royal Electronics valmistaa ja myy useita kuluttajille suunnattuja laitteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja.
- Philips takaa laitteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden.
- Philips kehittää, valmistaa ja myy laitteita, joilla ei ole haitallisia terveysvaikutuksia.
- Philips vakuuttaa, että laitteet ovat turvallisia oikein käytettynä.
- Philips osallistuu aktiivisesti kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämiseen ja noudattaa tuotteissaan uusimpia suosituksia.

2 SE440 Langaton digitaalipuhelin


Onneksi olkoon Philips-tuotteen ostosta!

Jotta saat parhaan hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi www.philips.com/welcome


2.1 Pakkauksesta löytyy




SE440 luuri




Muuntaja




Paristokotelon
luukku



Puhelinjohto*



2
uudelleenladattavaa
AAA-paristoa

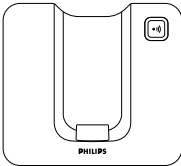

SE440 tukiasema



Käyttöohje



Pikaopas



Takuutiedot

2.2 Lisäksi tarvitetset

- Jos haluat, että soittajan nimi ja numero näkyvät puhelutiedoissasi, tilaa palvelu puhelinoperaattoriltasi.
- Vastaajapalvelu on myös tilattava puhelinoperaattorilta.


Huom.

* Muuntaja ei ehkä ole kiinni puhelinjohdossa. Liitä tällöin muuntaja puhelinjohtoon ennen kuin kytket johdon puhelinrasiaan.

Varoitus

Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja johtoja ja paristoja.

2.3 Yleistä luurista

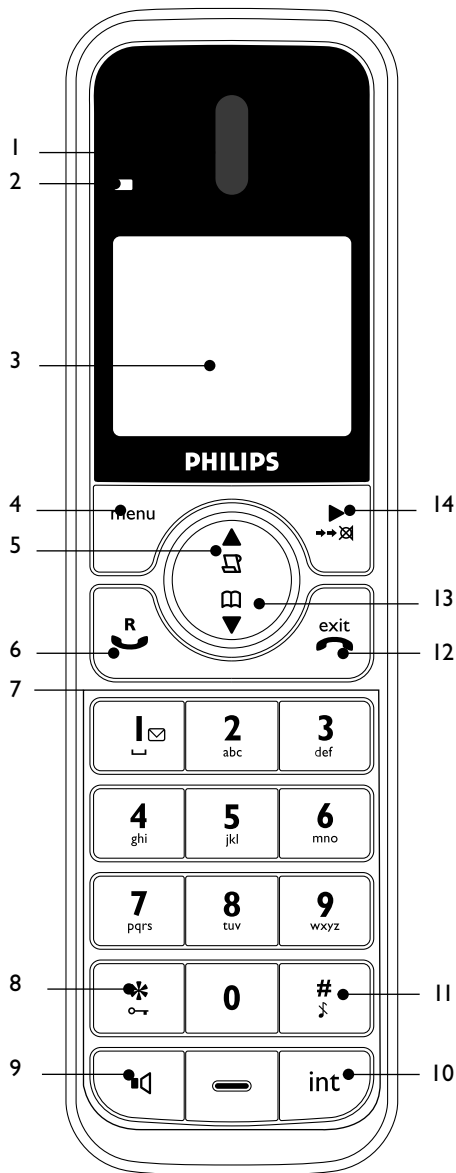

1 Kuuloke

2 LED

Jos olet tilannut palvelut puhelinoperaattoriltasi, merkkivalo vilkkuu myös silloin, kun olet saanut puhelun tai vastaajapalveluun on jätetty viesti.

3 Näyttö

Lisätietoja näytön kuvakkeista löydät sivulta 8.

4 Menu-näppäin

Siirry päävalikkoon. Valitse näytöllä näkyvä vaihtoehto. Vahvasta valinta – OK tulee näytölle.

5 Puhelutiedot / Siirry ylös /

Äänenvoimakkuuden lisäys

Näyttää puhelutiedot.

Selaa luetteloita ja asetuksia.

Lisää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

6 Vastaa / Soita uudelleen

Soita puhelu tai vastaa puheluun.

Käytä uudelleensoittotoimintoja (R).

7 Näppäimet

Paina valitaksesi numeron tai esivalintanumeron puhelun aikana.

Soita esivalintanumeroon pitämällä näppäintä 1–9 alaspainettuna.

8 * / Näppäinlukitus

Pidä alaspainettuna lukitaksesi/vapauttaaksesi näppäimet.

Pidä puhelun aikana alaspainettuna vaihtaaksesi pulssi/ääntaajuusvalinnan välillä.

Näppäile tähti.

9 Kaiutinnäppäin

Kaiutin päälle/pois puhelun aikana.

Varoitus

Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.

10 Sisäpuhelin (käytössä vähintään 2 luuria)

Voidaan käyttää sisäpuhelimena valmiustilassa.

Voidaan käyttää ulkoisen puhelun siirtämiseen toiseen luuriin puhelun aikana.

11 # / Ei hälytä / Tauko

Pidä alaspainettuna kytkeäksesi luurin soittoäänän päälle/pois.

Numeroa valittaessa tai tallennettaessa pidä alaspainettuna lisätäksesi tauon (P).

Näppäile a #.

12 Lopeta / Poistu / Luuri päälle/pois

Lopeta puhelu.

Siirry valikosta takaisin valmiustilaan.

Pidä alaspainettuna laittaaksesi luurin pois päältä (valmiustilassa) tai päälle.

13 Puhelinmuistio / Siirry alas /

Äänenvoimakkuuden vähentäminen

Selaa puhelinmuistiota.

Selaa luetteloita ja asetuksia.

Vähennä kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

14 Uudelleenvalinta / Siirry oikealle /

Tyhjennä / Mykistä

Selaa uudelleenvalintaluetteloa. Siirry oikealle.


Poista näytöllä olevia merkkejä tallentaessasi nimiä ja numeroita. Mykistä/vapauta luurin mikrofoni puhelun aikana.

Palaa edelliselle valikkotasolle – **BACK** tulee näytölle.

1 Kuvakkeet

-  Paristojen tila
-  Palaa, kun linja on käytössä.
-  Vilkkuu, kun puhelin soi.
-  Vilkkuu, kun vastaajapalveluun on jätetty viesti.
Ei pala, kun vastaajapalveluun ei ole jätetty viestejä.
-  Palaa, kun olet saanut vastaamattomia puheluita ja puhelutiedoissa on uusia numeroita.
-  Puhelinmuistio on auki.
-  Hälytys on asetettu.
-  Handsfree-tila.
-  Luuri ei hälytä.
-  Palaa tasaisesti, kun luuri on rekisteröity ja tukiaseman ulottuvilla.
Vilkkuu, kun luuri on tukiaseman ulottumattomissa tai etsii tukiasemaa.

2.4 Luurin näyttö

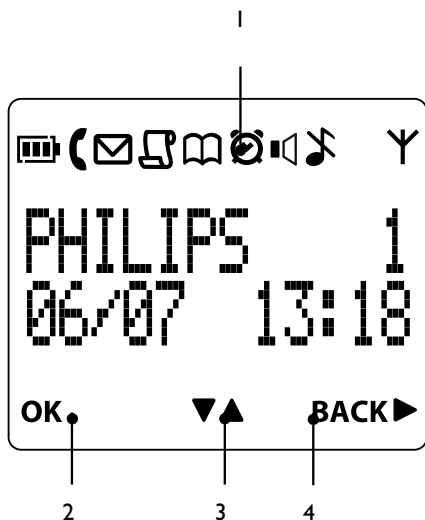

2 Näytölle tulee OK

Paina näppäintä  valitaksesi ja vahvistaaksesi asetuksen


3 ▲▼ tulee näytölle

Paina  tai  valmiustilassa selataksesi valikkoa, puhelinmuistiota tai puhelutietoja.

4 BACK tulee näytölle

Paina  palataksesi edelliseen valikkoon, peruuttaaksesi toiminnon tai poistaaksesi merkin.

2.5 Yleistä tukiasemasta

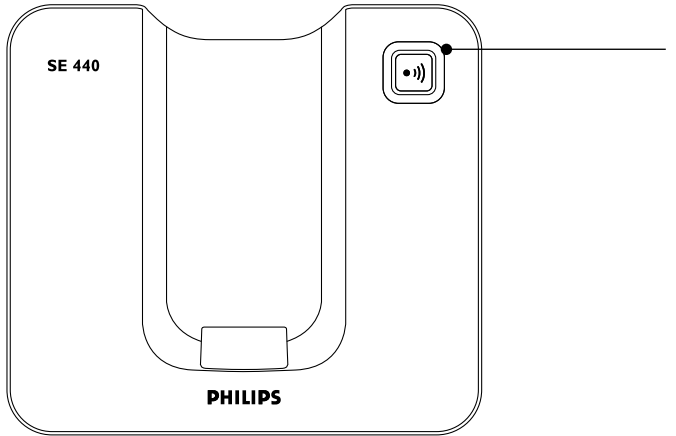

I Haku

Hakutoiminnon avulla löydät kadonneen luurin kätevästi.

- 1 Paina tukiaseman näppäintä .
Kaikki luurit hälyttävät.
- 2 Paina uudelleen  tai mitä tahansa luurin näppäintä hakutoiminnon lopettamiseksi.

Valmiustila

Jos et paina mitään luurin näppäintä 15 sekuntiin, näyttö siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Se palaa valmiustilaan myös silloin, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

2.6 Valikoissa liikkuminen

Perusasioita valikoissa liikkumisesta ja valittavissa olevista asetuksista.

- 1 Näytön ollessa valmiustilassa paina .
Päävalikko aukeaa.
- 2 Siirry valikossa näppäinten  ja  avulla.
- 3 Valittavissa on **OK** ja **BACK**. Paina  valitaksesi **OK** ja avaa alavalikko tai hyväksy valinta.
Paina  valitaksesi **BACK** ja palaa edelliselle valikkotasolle, poista merkki tai peruuta toiminto.
- 4 Paina  palataksesi valmiustilaan.

3 Näin pääset alkuun

3.1 Tukiaseman sijoittaminen

Sijoita tukiasema lähelle puhelin- ja sähköpistoketta.

* Vinkki

Tukiaseman sijoituspaikalla on merkitystä laitteen kuuluvuuden ja toimivuuden kannalta. Sijoita tukiasema etäälle suurista metalliesineistä kuten arkistokaapeista, pattereista tai sähkölaitteista. Ne saattavat häiritä laitteen toimintaa. Paksut väliseinät saattavat aiheuttaa häiriöitä tukiaseman signaaleille.

3.2 Tukiaseman kytkeminen


⚠ Varoitus

- Virta- ja puhelinjohdot on kytkettävä oikein tai laite saattaa vaurioitua.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa. Muussa tapauksessa puhelimen valintaaäni saattaa jäädä kuulumatta.


ⓘ Huom.

Muuntaja ei ehkä ole kiinni puhelinjohdossa. Liitä tällöin muuntaja puhelinjohtoon ennen kuin kytket johdon puhelinrasiaan.

- 1 Kytke puhelin- ja virtajohto tukiaseman takana oleviin liittimiinsä.

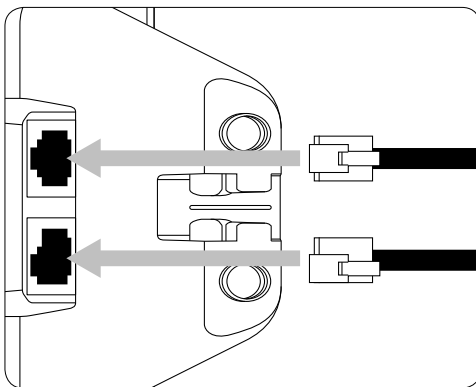

- 2 Kytke puhelin- ja sähköpistokkeet pistorasiaan.

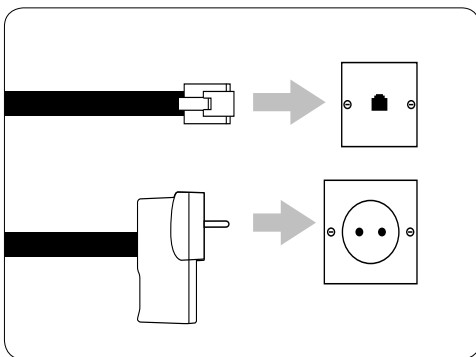


3.3 Asenna luurin paristot paikalleen ja lataa ne

⚠ Varoitus

- Luuria on ladattava vähintään 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Käytä ainoastaan samanlaisia paristoja kuin laitteen mukana toimitetut. Vääräntyyppiset paristot aiheuttavat räjähdysvaaran.

SE440n mukana toimitetaan kaksi uudelleenladattavaa paristoa.

- 1 Liu'uta paristokotelon luukku pois (jos sellainen on).
- 2 Laita paristot paikalleen kuvan osoittamalla tavalla ja liu'uta luukku paikalleen.

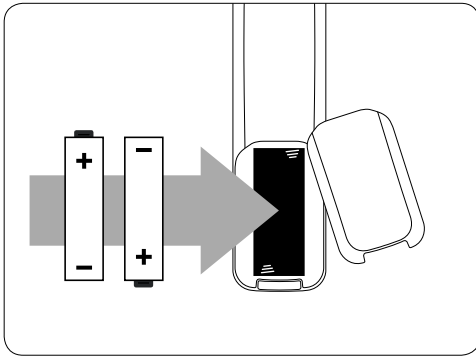

- 3 Aseta luuri tukiasemaan latautumaan siten, että näppäimet ovat ylöspäin.
Jos luuri on oikein paikallaan ja latautuu, kuuluu piippaus.
- 4 Kun paristot ovat latautuneet, luuri rekisteröityy tukiasemaan automaattisesti.
Näyttö siirtyy valmiustilaan. Jos näyttöön tulee Tervetuloa: valitse maa.

Jos sinun on valittava maa,

- Tervetuloa näkyy ruudulla eri kielillä.
- Paina . Maan nimi tulee näytölle. Siirry näppäinten tai avulla oikean maan kohdalle ja paina . VÄHVISTUS? tulee näytölle.
- Paina **OK** vahvistaaksesi. Maakohtaiset asetukset tulevat käyttöön automaattisesti.

☹ Huom.

- Voit vastata saapuviin puheluihin ennen kuin maakohtaiset asetukset on otettu käyttöön. Maakohtaisten asetusten valikoruutu palaa näytölle puhelun jälkeen. Soittajan nimi- ja numerotietojen näyttö ei toimi ennen maakohtaisten asetusten käyttöön ottamista.
- Jos valitset väärän maan, katso lisäohjeita kohdasta 'Maa' sivulla 25.

- 5 Älä käytä luuria ennen kuin paristot ovat täysin latautuneet (vähintään 24 tuntia).
Luurin paristot ovat täysin latautuneet, kun latausanimaatio loppuu ja kuvake (paristo latautunut) tulee näytölle.

⚠ Varoitus

Jos asennat luuriin alkaliparistot etkä suositeltuja NiMH-paristoja, näytölle tulee VAROITUS. Vaihda paristot välittömästi suositeltuihin paristoihin.

3.4 Useiden luurien käyttäminen

Jos olet ostanut useita luureja sisältävän pakkauksen, niiden mukana on toimitettu laturit, muuntajat ja ladattavat AAA-paristot.

- 1 Kytke laturit pistorasiaan.
- 2 Asenna laitteiden mukana toimitetut paristot luureihin.
- 3 Aseta laturit latureihin ja anna paristojen latautua vähintään 24 tuntia ennen käyttämistä.

4 SE440n käyttäminen

4.1 Puhelut

4.1.1 Puhelun soittaminen

- 1 Paina .
- 2 Valitse numero.

4.1.2 Esivalinta

- 1 Valitse numero (enintään 24 numeroa). Jos näppäilet väärän numeron, paina .
- 2 Paina  soittaaksesi näppäiltyyn numeroon.

4.1.3 Pikavalintanäppäimet 1--9

- 1 Pidä jotakin näppäimistä  --  alaspainettuna kunnes puhelinnumero tulee näyttoon ja puhelu yhdistyy.
Jos pikavalintanäppäimelle ei ole tallennettu puhelinnumeroa, kuulet piippauksen.

4.1.4 Numeron valinta puhelinmuistiosta

- 1 Paina .
 - Puhelinmuistion ensimmäinen yhteystieto tulee näytölle.*
 - 2 Siirry näppäimellä  tai  haluamasi yhteystiedon kohdalle.
 - 3 Paina  soittaaksesi kyseiseen numeroon.
- ✳ **Vinkki**

Sen sijaan että selaat puhelinmuistiota, voit painaa haluamasi yhteystiedon ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä. Esimerkiksi painamalla näppäintä  näet kaikki yhteystiedot, jotka alkavat kirjaimella A. Painamalla näppäintä  uudelleen näet yhteystiedot, jotka alkavat kirjaimella B jne.

4.1.5 Soitto odottaa

Jos olet tilannut Soitto odottaa (Call Waiting) -palvelun, korvakuuloke piippaa ilmoittaakseen, että sinulle on tulossa toinen puhelu. Toisen soittajan numero ilmaantuu myös näytölle, jos olet tilannut Soittajan tunnistus (Caller Line Identification) -palvelun. Jos haluat lisätietoja tästä palvelusta, ota yhteys verkon palveluntarjoajaan. Vastataksesi toiseen puheluun paina .

4.1.6 Numeron valinta puhelutiedoista

☹ **Huom.**

Jos haluat, että soittajan nimi ja numero näkyvät puhelutiedoissasi, sinun on tilattava palvelu erikseen puhelinoperaattoriltasi. Katso lisätietoja kohdasta 'Puhelutiedot' sivulla 17.

- 1 Paina  siirtyäksesi kohtaan PUH.LOKI, josta pääset valikkoihin SOITT.LISTA. Paina  siirtyäksesi valikkoon SOITT.LISTA.

Puhelutietoluettelon ensimmäinen yhteystieto tulee näytölle.

- 2 Siirry näppäimellä  tai  haluamasi yhteystiedon kohdalle.
- 3 Paina  soittaaksesi kyseiseen numeroon.

4.1.7 Puheluun vastaaminen

- 1 Kun puhelin soi ja näytöllä vilkkuu , paina  tai  kuullaksesi puhelun kaiuttimesta.

⚠ **Varoitus**

Kun puhelin soi, pidä kuuloketta riittävän etäällä korvastasi kuulovaurioiden välttämiseksi. Handsfree-toiminnon käyttöönotto saattaa voimistaa kuulokkeen äänitasoa äkillisesti. Varmista, että kuuloke on riittävän etäällä korvastasi.

☹ **Huom.**

Jos olet tilannut palvelun puhelinoperaattoriltasi ja asettanut soittajan numeron VIP-ryhmään, soittajan tiedot näkyvät puhelimen näytöllä jo ennen kuin puhelin soi (ks. 'Yhteystietojen tallentaminen' sivulla 14 ja 'Ryhmäsoittoäännet' sivulla 20). Voit asettaa puhelimen hälyttämään saapuvasta puhelusta ensin kerran oletussoittoäänellä ja vaihtamaan soittajalle asetettuun soittoääneen, kun soittajan tiedot tulevat näytölle. Katso 'Ensimmäinen soitto' sivulla 20.

✳ **Vinkki**

Jos automaattivastaus (ks. sivu 21) on käytössä, voit vastata puheluun yksinkertaisesti nostamalla puhelimen pois tukiasemasta. Jos et ole ottanut automaattivastautua käyttöön, sinun on painettava näppäintä  vastataksesi puheluun.

☹ **Huom.**

Tulevat puhelut ohittavat kaikki muut toiminnot. Kun puhelin soi, kaikki muut toiminnot (asetukset, valikkojen selaaminen ym.) keskeytyvät.

4.1.8 Äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1** Paina puhelun aikana näppäintä  tai  säätääksesi kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- Äänenvoimakkuuden taso näkyy luurin näytöllä.*

4.1.9 Mykistäminen

Voit mykistää mikrofonin niin, että voit keskustella samassa huoneessa olevan henkilön kanssa ilman, että soittaja kuulee.

- 1** Paina puhelun aikana .
- Mikrofoni on mykistetty.*
- 2** Paina uudelleen  vapauttaaksesi mikrofonin.

4.1.10 Puhelun lopettaminen

- 1** Paina .
- Kun puhelu on päättynyt, puhelun kesto näkyy ruudulla 5 sekunnin ajan.*

Huom.

Jos automaattilopetus (ks. sivu 21) on käytössä, voit lopettaa puhelun yksinkertaisesti asettamalla puhelimen takaisin tukiasemaan. Automaattilopetus on oletusarvoisesti **PÄÄLLÄ**.

4.1.11 Luurin laittaminen päälle/pois

- 1** Pidä näppäintä  alaspainettuna, kunnes luuri menee pois päältä.
- 2** Pidä näppäintä  uudelleen alaspainettuna laittaaksesi luurin takaisin päälle.

4.2 Toisen samanaikaisen puhelun soittaminen

Aseta puhelu odottamaan siksi aikaa, kun soitat toiseen numeroon. Voit vuorotella kahden puhelun välillä tai aloittaa kolmen osallistujan konferenssipuhelun.

- 1** Paina puhelun aikana näppäintä . Siirry  kohtaan ÄL.2PUHELU.
- 2** Paina .
- Näytölle tulee SOITTAA R*
- 3** Valitse toinen numero.
- 4** Kun toiseen puheluun vastataan, paina  siirtyäksesi valikkoon KONFERENSSI – paina  aloittaaksesi 3 osallistujan puhelun. KYTKE PUH. – paina  siirtyäksesi kahden puhelun välillä.
- 5** Paina  lopettaaksesi puhelun.

4.3 Sisäpuhelin

Toiminto on käytettävissä, jos rekisteröityjä luureja on vähintään 2. Voit soittaa sisä- ja ryhmäpuheluita ja siirtää tulevia puheluita luurien välillä.

4.3.1 Toiseen luuriin soittaminen

- 1** Paina .
- Jos käytössäsi on kaksi luuria, toiseen luuriin soitetään automaattisesti.
 - Jos samaan tukiasemaan on rekisteröity enemmän kuin 2 luuria, niiden numerot tulevat näytölle, esim. 2345*. Näppäile sen luurin numero, johon haluat soittaa tai paina näppäintä  soittaaksesi kaikkiin luureihin.
- 2** Paina  lopettaaksesi puhelun.
-  **Huom.**
- Jos luuri ei ole SE440/445-sarjaa, toiminto ei ehkä ole käytettävissä.

4.3.2 Ulkoisen puhelun siirtäminen toiseen luuriin

- 1** Paina saapuvan puhelun aikana .
- Soittaja odottaa.*
- 2** Näppäile sen luurin numero, johon haluat soittaa tai paina näppäintä  soittaaksesi kaikkiin luureihin.
- Jos käytössä on vain 2 luuria, toiseen luuriin soitetään automaattisesti.*
- 3** Kun toiseen luuriin vastataan, ilmoita puhelusta ja paina  puhelun siirtämiseksi.
- Jos toiseen luuriin ei vastata, paina  palauttaaksesi puhelun takaisin itsellesi.

4.3.3 Sisäpuhelun ja ulkoisen puhelun välillä siirtyminen

- 1** Paina saapuvan puhelun aikana .
- Soittaja odottaa.*
- 2** Näppäile sen luurin numero, johon haluat soittaa tai paina  soittaaksesi kaikkiin luureihin.
- Jos käytössä on vain 2 luuria, toiseen luuriin soitetään automaattisesti.*
- 3** Ulkoisen puhelun soittaja ei kuule mitä puhut sisäpuhelun aikana.
- 4** Paina  siirtyäksesi puheluiden välillä.
- 5** Paina  lopettaaksesi puhelun.

4.3.4 Kolmen osallistujan konferenssipuhelu

- 1 Paina saapuvan puhelun aikana .
Soittaja odottaa.
- 2 Näppäile sen luurin numero, johon haluat soittaa tai paina soittaaksesi kaikkiin luureihin.
Jos käytössä on vain 2 luuria, toiseen luuriin soitetaan automaattisesti.
- 3 Kun toiseen luuriin vastataan, ilmoita puhelusta ja pidä sitten näppäintä alaspainettuna yhdistääksesi molemmat puhelut. Jos toiseen luuriin ei vastata, paina palauttaaksesi puhelun itsellesi.
- 4 Paina lopettaaksesi puhelun.

4.4 Vastaajapalvelu

Jos olet tilannut palvelun puhelinoperaattoriltasi, SE440n näyttöön tulee , kun olet saanut uuden viestin. Maa- ja palveluntarjoajakohtaisista asetuksista riippuen vastaajapalvelun numero saattaa olla esitallennettuna luurisi pikavalintapaikalle .

☹ Huom.

Vastaajapalvelun numero on esitallennettuna ainoastaan, jos palvelu on maakohtaisesti saatavilla. Jos vastaajapalvelun numeroa ei ole tallennettu puhelimeen valmiiksi, voit lisätä paikalle haluamasi numeron tai vaihtaa olemassaolevan numeron tilalle uuden. Katso sivu 16.

4.4.1 Vastaajapalveluun soittaminen

- 1 Pidä näppäintä alaspainettuna.
Numero tulee näytölle ja puhelu yhdistyy. Noudata äänitettyjä ohjeita kuunnellaksesi, tallentaaksesi ja poistaaksesi viestejä.
- Tai
- Jos soitetujen puheluiden luettelossa näkyy , paina näppäintä soittaaksesi vastaajapalveluun.
- ☹ Huom.

Voit ottaa kuvakkeen pois käytöstä. Pidä näppäintä alaspainettuna ollessasi puhelutiedot-luettelossa.

5 Puhelinmuistio

SE440-luurin puhelinmuistioon mahtuu jopa 100 nimeä ja numeroa.

☹ Huom.

Puhelinnumeroissa voi olla enintään 24 ja nimissä 12 merkkiä. Yhteystiedot tallentuvat aakkosjärjestyksessä.

5.1 Puhelinmuistion selaaminen ja numeron valinta

- 1 Paina . Ensimmäinen yhteystieto tulee näytölle.
- 2 Siirry näppäimellä tai haluamasi yhteystiedon kohdalle.
Tai
Selataksesi yhteystietoja aakkosittain paina ensin ja sitten yhteystiedon alkukirjainta vastaavaa numeronäppäintä. Esimerkiksi, jos nimi alkaa kirjaimella N, paina näppäintä kahdesti. Näytölle tulee ensimmäinen N-kirjaimella alkava yhteystieto. Paina tarvittaessa tai siirtäksesi oikean yhteystiedon kohdalle.
- 3 Paina soittaaksesi kyseiseen numeroon.

5.2 Yhteystietojen tallentaminen

- 1 Paina .PUH.MUIST tulee näytölle.
 - 2 Paina .LISÄÄ NRO tulee näytölle.
 - 3 Paina .SVÖTÄ NIMI tulee näytölle.
 - 4 Näppäile nimi ja paina .
 - 5 Näppäile numero. Paina tallentaaksesi. Siirry näppäimillä tai valitaksesi EI RYHMÄÄ, RYHMÄ A, B tai C ja hyväksy painamalla näppäintä .
 - 6 Paina palataksesi valmiustilaan.
- ☹ Huom.

Voit lisätä yksittäisen yhteystiedon kaikkiin haluamiisi ryhmiin. Esimerkiksi: Ryhmä A sisältää kaikkien työtoveriesi puhelinnumerot. Voit myös antaa ryhmälle oman soittoaänen (katso 'Ryhmäsoittoääni' sivulla 20). Toiminto on käytettävissä ainoastaan, jos olet tilannut palvelun puhelinoperaattoriltasi. Jos palvelu on käytössä, ryhmään kuuluvan soittajan puhelut hälyttävät ryhmälle valitsemallasi soittoaänellä.

Huom.

Voit peruuttaa yhteystiedon tallentamisen missä vaiheessa tahansa painamalla näppäintä .

5.3 Nimitietojen tallentaminen

Syötä nimet puhelinmuistioon numeronäppäimillä.

Näin kirjoitat esimerkiksi nimen Paul:

P Paina kerran 

A Paina kerran 

U Paina kaksi kertaa 

L Paina kolme kertaa 

Välilyönnin saat painamalla näppäintä 

Paina  poistaaksesi yksittäisen merkin tai pida  alaspainettuna poistaaksesi kaikki merkit.

5.4 Erikoismerkit

Syötä nimet ja merkit puhelinmuistioon numeronäppäimillä.

 Välilyönti 1 - < > *

 A B C 2

 D E F 3

 G H I 4

 J K L 5

 M N O 6

 P Q R S 7

 T U V 8 ?

 W X Y Z 9

 0 - / \ # +

5.5 Tauon asettaminen

Jos SE440-puhelimesi on kytketty puhelinvaihteeseen, saatat joutua asettamaan tauon tallennettavaan numeroon. Näin puhelinvaihte ei avata ulkoisen linjan. Tauko tallennetaan yleensä vaihteen numeron jälkeen (esim. 9).

- 1 Kun tallennat numeroa, pidä näppäintä  alaspainettuna kunnes näytölle tulee P. Tämän jälkeen voit jatkaa numeron tallentamista.

5.6 Yhteystietojen selaaminen

Valmiustilassa:

- 1 Paina .
- 2 Näppäile haluamasi nimen alkukirjain ja siirry sitten näppäimellä  tai  oikean yhteystiedon kohdalle. Nimi tulee näytölle.
- 3 Paina  nähdäksesi numeron. Jos numerossa on yli 12 merkkiä, paina uudelleen  nähdäksesi numeron loppuosan.
- 4 Paina  palataksesi valmiustilaan.

Puhelun aikana:

- 1 Paina kahdesti näppäintä  avataksesi puhelinmuistiovalikon.
- 2 Näppäile haluamasi nimen alkukirjain ja siirry sitten näppäimellä  tai  haluamasi nimen kohdalle. Paina  nähdäksesi numeron. Jos numerossa on yli 12 merkkiä, paina uudelleen  nähdäksesi numeron loppuosan.
- 3 Paina  poistuaksesi puhelinmuistiosta.
- 4 Paina uudelleen  lopettaaksesi puhelun.

5.7 Yhteystietojen muokkaaminen

- 1 Paina .
- 2 Siirry näppäimellä  tai  haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina . MUOKKAA NRO tulee näytölle. Paina uudelleen näppäintä .
- 3 Muokkaa nimeä ja ja hyväksy painamalla näppäintä . Käytä näppäintä  poistaaksesi merkkejä.
- 4 Paina näppäintä  ja muokkaa numeroa.
- 5 Hyväksy painamalla näppäintä .
- 6 Siirry näppäimillä  tai  valitaksesi EI RYHMÄ, RYHMÄ A, B tai C ja hyväksy painamalla näppäintä .
- 7 Paina  palataksesi valmiustilaan.

5.8 Yhteystietojen poistaminen

- 1 Paina .
- 2 Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina näppäintä .
- 3 Siirry näppäimellä  kohtaan POISTA LISTA ja paina näppäintä .
- 4 Näytölle tulee VÄHVISTUS?. Paina .
- 5 Paina  palataksesi valmiustilaan.

5.9 Kaikkien yhteystietojen poistaminen

- 1 Paina kahdesti .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan POISTA KAIK ja paina .
- 3 Näytölle tulee VÄHVISTUS?. Paina .
- 4 Paina  palataksesi valmiustilaan.

5.10 Puhelinmuistion kopioiminen toiseen luuriin

- 1 Paina kahdesti .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan PUH.M. SIIRTO ja paina .
- 3 Siirry näppäimillä  tai  sen luurin numeroon, johon haluat kopioida puhelinmuistion. Paina .
- 4 Paina  vastaanottavassa kuulokkeessa hyväksyäksesi siirron lähettävästä kuulokkeesta. Lähettävän kuulokkeen näytöllä näkyy SIIRTO... Vastaanottavan kuulokkeen näytöllä näkyy ODOTTAA...
 Paina  palataksesi valmiustilaan.

Huom.

Jos vastaanottavaan luuriin on jo tallennettu sama nimi ja numero kuin siirrettävässä puhelinmuistiossa, se ei kopioidu.

5.10.1 Pikavalintanäppäimet

Näppäimillä  --  voit soittaa puhelinmuistioon tallennettuihin numeroihin yhdellä näppäimenpainalluksella.

Huom.

Näppäimille 1 ja 2 on yleensä tallennettu valmiiksi esim. vastaaja- ja infopalvelun numero. Tallennetut numerot ovat maa- ja operaattorikohtaisia.

Voit muuttaa valmiiksi tallennetut numerot haluamaksesi numeroiksi.

5.10.2 Pikavalintanumeroon soittaminen

- 1 Pidä numeronäppäintä  --  alaspainettuna. *Numero tulee näytölle ja puhelu yhdistyy.*
- 2 Paina  peruuttaaksesi puhelun ja palataksesi valmiustilaan.

5.10.3 Puhelinmuistiossa olevan yhteystiedon tallentaminen pikavalintanumeroksi

- 1 Paina kahdesti .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan SUOR. MUISTI ja paina .
- 3 Paina näppäintä  tai  valitaksesi NÄPPÄIN 1 - 9 ja paina . Jos näppäimelle on tallennettu pikavalintanumero, se tulee näytölle.
- 4 Paina uudelleen  siirtyäksesi valikkoon.
- 5 Paina  ja siirry kohtaan LISÄYS tallentaaksesi yhteystiedon puhelinmuistiosta.
- 6 Siirry näppäimellä  tai  haluamasi yhteystiedon kohdalle. Paina  vahvistaaksesi tai  palataksesi valmiustilaan.

5.10.4 Pikavalintanumeron poistaminen

- 1 Paina kahdesti  ja siirry näppäimellä  tai  kohtaan SUOR. MUISTI ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  tai  valitsemaan NÄPPÄIN 1- 9.
- 3 Paina  nähdäksesi näppäimelle tallennetun numeron. Paina uudelleen  siirtyäksesi valikkoon.
- 4 Siirry näppäimellä  kohtaan POISTA ja paina .
- 5 Näytölle tulee VÄHVISTUS? Paina .
- 6 Paina  palataksesi valmiustilaan.

6 Soittajan tiedot ja puhelutiedot

Jos olet palvelun käyttäjä eikä soittaja käytä numeronäytön estoa, soittajan tiedot näkyvät puhelimesi samoin kuin puhelun päivämäärä ja aika.

Huom.

- Jos soittajan yhteystiedot on tallennettu puhelinmuistioosi, myös soittajan nimi näkyy.
- Jos soittajan tiedot eivät ole käytettävissä, näytölle tulee TUNTEMATON.
- Käytettävissä olevat tiedot vaihtelevat maa- ja operaattorikohtaisesti. Jotkin operaattorit tarjoavat palvelua maksullisena.

6.1 Puhelutiedot

Puhelutiedoissa näkyvät vastattujen ja ei-vastattujen puheluiden tiedot. Puhelutiedoissa näkyvät myös päivämäärä ja aika, jolloin puhelu on tullut. Puhelut ovat aikajärjestyksessä siten, että viimeisin puhelu on luettelossa ensimmäisenä.

Huom.

- Kun puhelutietoluettelo on täynnä, vanhimman puhelun tiedot korvautuvat uusimmalla.
- Puhelutiedoissa näkyy enintään 50 puhelun tiedot.
- Jos samasta numerosta on soitettu useita kertoja, vain viimeisin niistä näkyy puhelutiedoissa.

Jos et ole vastannut puhelun, kaikkien tukiasemaan rekisteröityjen luurien näytölle tulee kuvake .

Jos puhelutiedot tarkastetaan vain yhdestä luurista, kuvake vilkkuu edelleen muissa luureissa (useita luureja käytettäessä).

6.1.1 Puhelutietojen selaaminen

- 1 Paina  siirtyäksesi valikkoon PUH.LOKI, paina sitten  siirtyäksesi kohtaan SOITT. LISTA –

Viimeksi soittanut numero - tai nimi, jos tiedot on tallennettu puhelinmuistioon - tulee näytölle. Uusien puheluiden kohdalla vilkkuu kuvake .

- 2 Siirry näppäimellä  tai  puhelutietoluettelossa.
Puhelutietoluettelon lopussa kuulet piippauksen. Paina  nähdäksesi numeron. Jos numerossa on yli 12 merkkiä, paina uudelleen  nähdäksesi numeron loppuosan.

- 3 Paina  palataksesi valmiustilaan.

Huom.

Kuvake  lakkaa vilkkumasta, kun kaikki uudet puhelut on tarkistettu.

6.1.2 Numeron valinta puhelutietoluettelosta

- 1 Paina  siirtyäksesi valikkoon PUH.LOKI ja paina sitten  siirtyäksesi kohtaan SOITT. LISTA.
- 2 Siirry näppäimellä  tai  haluamasi yhteystiedon kohdalle.
- 3 Paina  tai  valitaksesi numeron.

6.1.3 Numeron tallentaminen puhelutiedoista puhelinmuistioon

- 1 Paina  . Paina .
- 2 Siirry näppäimellä  tai  haluamasi numeron kohdalle.
- 3 Paina  . TALLENNÄ NRO tulee näytölle.
- 4 Paina  . SYÖTÄ NIMI tulee näytölle. Syötä nimi numeronäppäimillä.
- 5 Paina  ja numero tulee näytölle. Voit muokata numeroa tarvittaessa. Tallenna numero painamalla  (vaikka et olisi muokannut numeroa).
- 6 Siirry näppäimillä  tai  valitaksesi EI RYHMÄ, RYHMÄ A, B tai C ja hyväksy painamalla näppäintä .
- 7 Hyväksy painamalla .
- 8 Paina  palataksesi valmiustilaan.

6.1.4 Puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina ensin  ja sitten . Viimeisin puhelu tulee näytölle.
- 2 Siirry näppäimellä  tai  haluamasi numeron kohdalle.
- 3 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan POISTA ja paina .
- 4 Näytölle tulee VÄHVISTUS?. Hyväksy painamalla .
- 5 Paina  palataksesi valmiustilaan.

6.1.5 Kaikkien puhelutietojen poistaminen

- 1 Paina ensin  ja sitten . Viimeisin puhelu tulee näytölle.
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan POISTA KAIK ja paina .
- 3 Näytölle tulee VÄHVISTUS?. Hyväksy painamalla . Paina  palataksesi valmiustilaan.

6.2 Uudelleenvalinta

SE440 säilyttää muistissa 10 viimeksi valittua numeroa. Numeroissa voi olla enintään 24 merkkiä.

6.2.1 Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta

- 1 Paina . Viimeksi valittu numero tulee näytölle. Jos numerossa on enemmän kuin 12 merkkiä, näytölle tulee BACK ► ja osoitin vilkkuu. Paina  nähdäksesi numeron loppuosan. Jos numero on tallennettu puhelinmuistioon, näytölle tulee myös nimi.
- 2 Paina  soittaaksesi numeroon.

6.2.2 Uudelleenvalintaluettelon selaaminen ja numeron valinta

- 1 Paina . Viimeksi valittu numero tulee näytölle. Siirry tarvittaessa näppäimellä  tai  haluamasi numeron kohdalle.
- 2 Paina  soittaaksesi kyseiseen numeroon.

6.2.3 Uudelleenvalintanumeron kopiaaminen puhelinmuistioon

- 1 Paina  ja siirry näppäimellä  tai  haluamasi yhteystiedon kohdalle.
- 2 Paina .
- 3 Näytölle tulee TALLENNÄ NUMERO. Paina .
- 4 Näppäile nimi ja paina .
- 5 Muokkaa numeroa tarvittaessa ja paina .
- 6 Siirry näppäimellä  tai  valitaksesi EI RYHMÄ, RYHMÄ A, B tai C ja hyväksy painamalla näppäintä .
- 7 Paina  palataksesi valmiustilaan.

6.2.4 Uudelleenvalintanumeron poistaminen

- 1 Paina . Siirry näppäimellä  tai  haluamasi numeron kohdalle.
- 2 Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan POISTA ja paina sitten .
- 3 Näytölle tulee VÄHVISTUS?, hyväksy painamalla  ja palaa sitten valmiustilaan painamalla .

6.2.5 Kaikkien uudelleenvalintanumeroiden poistaminen

- 1 Paina ensin  ja sitten .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan POISTA KAIK ja paina .
- 3 Näytölle tulee VÄHVISTUS?. Hyväksy painamalla . Paina  palataksesi valmiustilaan.

7 Kello & hälytys

Palveluntarjoajastasi riippuen SE440n aika-asetukset voidaan päivittää automaattisesti aina, kun saat puhelun.

Voit päivittää aika-asetuksia myös Kello & hälytys-valikossa.

7.1 Päivämäärän ja ajan asettaminen

- 1 Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan KELLO/HERÄT. Paina . Näytölle tulee PÄIVÄYS& AIKA. Paina sitten .
- 2 Aseta päivämäärä muodossa FF-kk, esim. 04/08 elokuun neljäntenä.
- 3 Paina  ja aseta aika muodossa hh - mm, esim. 14:45.
- 4 Hyväksy painamalla .
- 5 Paina  palataksesi valmiustilaan.

Huom.

Päivämäärä ja aika pysyvät puhelimen muistissa myös sähkökatkon aikana tai paristojen tyhjenytessä.

7.2 Hälytyksen asettaminen

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan KELLO/HERÄT ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan ASETA HÄL ja paina .
- 3 Siirry näppäimellä  tai  kohtaan KATKAISTU, KERRAN tai PÄIVITTÄIN ja paina .
- 4 Jos valitset KERRAN tai PÄIVITTÄIN, syötä aika muodossa hh-mm, esim. 14:45, ja paina .
- 5 Paina  palataksesi valmiustilaan. Hälytys loppuu painamalla mitä tahansa näppäintä.

Hälytys loppuu painamalla mitä tahansa näppäintä.

Huom.

- Kun hälytys on päällä, näytölle tulee kuvake .
- Hälytysäänen voimakkuutena on keskitaso. HERÄTYS ja kuvake  vilkkuvat näytöllä.

7.3 Hälytysäänen asettaminen

Hälytysääniä on kolme.

- 1 Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan KELLO/HERÄT. Paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan HERÄTYSÄÄNI ja paina .
Kuulet soittoaänet.
- 3 Siirry haluamaasi kohtaan näppäimellä  tai  ja paina .

8 Omat asetukset

8.1 Luurin äänet

Varoitus

Kun puhelin soi, pidä kuuloketta riittävän etäällä korvastasi kuulovaurioiden välttämiseksi.

8.1.1 Soitonvoimakkuus

Valittavana on: Äänetön, matala, keskitaso, korkea, tehosta ja voimistuva.

Huom.

Sotonvoimakkuuden oletusasetuksena on korkea.

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan OMAT ASET ja paina .
- 2 LUURIN ÄÄNET tulee näytölle. Paina .
- 3 SOIT. VOIM tulee näytölle. Paina .
- 4 Säädä äänenvoimakkuutta näppäimellä  tai .
- 5 Tallenna asetukset painamalla .
- 6 Paina  palataksesi valmiustilaan.

8.1.2 Soittoääni

Valittavana on 10 soittoaäntä.

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan OMAT ASET ja paina .
- 2 LUURIN ÄÄNET tulee näytölle. Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan SOITTOÄÄNI. Paina .
- 3 Valitse soittoaäni painamalla  tai . *Kuulet pätjän soittoaäntä.*
- 4 Hyväksy painamalla näppäintä .
- 5 Paina  palataksesi valmiustilaan.

8.1.3 Ryhmämelodia

Voit asettaa puhelinmuistioosi tallennetuilta, tiettyyn ryhmään kuuluvilta soittajilta tuleviin puheluihin haluamasi soittoaänen. Käytettävissäsi on kolme eri ryhmää (Ryhmä A, B ja C), joihin voit sijoittaa puhelinmuistiossasi olevat yhteystiedot. Voit antaa jokaiselle ryhmälle oman soittoaänen.

Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi lisätietojen saamiseksi.

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan OMAT ASET ja paina .
- 2 LUURIN ÄÄNET tulee näytölle. Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan RYHMÄ MELOD. Paina .

- 3 Siirry näppäimellä  tai  valitaksesi: RYHMÄ A, B tai C ja paina sitten .
- 4 Valitse ryhmän soittoaäni painamalla  tai  ja vahvista valinta painamalla .
- 5 Paina  palataksesi valmiustilaan.

8.1.4 Näppäinäänet päällä/pois

Näppäimistä kuuluu painettaessa piippaus.

Voit pitää näppäinäänet käytössä tai poistaa ne käytöstä.

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan OMAT ASET ja paina .
- 2 LUURIN ÄÄNET tulee näytölle. Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan NÄPPÄINÄÄNI. Paina .
- 3 Valitse näppäimellä  tai  asetukseksi KYTKETTY tai KATKAISTU.
- 4 Hyväksy painamalla näppäintä .
- 5 Paina  palataksesi valmiustilaan.

8.1.5 Ensimmäinen soitto

Palveluntarjoastasi riippuen SE440 tunnistaa soittajan automaattisesti. Puhelin ei soi ennen kuin tunnistetiedot tulevat näytölle. Jos haluat, että puhelin soi ennen kuin tunnistetiedot tulevat näytölle, voit ottaa toiminnon käyttöön kohdassa ENSIMM. SOIT.

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan OMAT ASET ja paina .
- 2 LUURIN ÄÄNET tulee näytölle. Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan ENSIMM. SOIT. Paina .
- 3 Valitse näppäimellä  tai  asetukseksi KYTKETTY tai KATKAISTU.
- 4 Hyväksy painamalla näppäintä .
- 5 Paina  palataksesi valmiustilaan.

8.2 Luurin nimi

Voit antaa luurille oman nimen, esimerkiksi Peter tai Makuuhuone. Nimessä voi olla enintään 10 kirjainta.

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan OMAT ASET ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan LUURIN NIMI ja paina .
- Nykyinen nimi tulee näytölle.*
- 3 Poista nykyinen nimi painamalla .

- 4 Näppäile uusi nimi – enintään 10 kirjainta -- ja tallenna painamalla .
- 5 Paina  palataksesi valmiustilaan.

8.3 Automaattivastaus

Kun toiminto on käytössä, voit vastata puheluihin yksinkertaisesti nostamalla puhelimen pois tukiasemasta tai laturista. Jos et ole ottanut automaattivastausta käyttöön, sinun on painettava näppäintä  vastataksesi puheluun. Automaattivastaus ei ole oletusarvoisesti käytössä.

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan OMAT ASET ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan AUTOM. VAST. Paina .
- 3 Valitse näppäimellä  tai  asetukseksi KYTKETTY tai KATKAISTU.
- 4 Hyväksy painamalla näppäintä .
- 5 Paina  palataksesi valmiustilaan.

8.4 Automaattilopetus

Kun toiminto on käytössä, voit lopettaa puhelun yksinkertaisesti asettamalla puhelimen takaisin tukiasemaan tai laturiin. Jos automaattilopetus ei ole käytössä, sinun on painettava näppäintä  lopettaaksesi puhelun. Automaattilopetus on oletusarvoisesti PÄÄLLÄ.

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan OMAT ASET ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan AUTOM. LOPET. Paina .
- 3 Valitse näppäimellä  tai  asetukseksi KYTKETTY tai KATKAISTU.
- 4 Hyväksy painamalla näppäintä .
- 5 Paina  palataksesi valmiustilaan.

8.5 Näytön kieli

Voit vaihtaa näytön kieltä.

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan OMAT ASET ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan KIELI. Paina .
- 3 Siirry näppäimellä  tai  haluamasi kielen kohdalle.
- 4 Hyväksy painamalla näppäintä .
- 5 Paina  palataksesi valmiustilaan.

8.6 Tilanvalvontatoiminto päällä/pois

Voit jättää yhden luurin huoneeseen ja kuunnella sieltä kuuluvia ääniä toisesta luurista.

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan OMAT ASET ja paina .
 - 2 Siirry näppäimellä  kohtaan TILANVALV. Paina .
 - 3 Valitse näppäimellä  tai  asetukseksi KYTKETTY tai KATKAISTU.
 - 4 Hyväksy painamalla näppäintä .
- Kun toiminto on käytössä, voit jättää tämän luurin huoneeseen, jota haluat valvoa. Ainoastaan mikrofoni on käytössä. Huoneessa olijat eivät kuule sinua.

8.7 Tilan valvonta

- 1 Ota luurin tilanvalvontatoiminto käyttöön ja aseta luuri valvottavaan tilaan.
- 2 Paina toisen luurin näppäintä  ja näppäile valvottavassa tilassa sijaitsevan luurin numero. Voit nyt kuunnella valvottavasta tilasta kuuluvia ääniä.

* Vinkki

Voit lopettaa tilan valvonnan milloin tahansa painamalla näppäintä .

8.8 Taustavalo päällä/pois

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan OMAT ASET ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan TAUSTAVALO. Paina .
- 3 Valitse näppäimellä  tai  asetukseksi KYTKETTY tai KATKAISTU.
- 4 Hyväksy painamalla näppäintä .

8.9 Näppäinlukitus

Näppäinlukko kannattaa pitää päällä, kun puhelimella ei ole tarkoitus soittaa.

- 1 Pidä näppäintä  alaspainettuna. Näytölle tulee NÄPP. LUKITTU.
- 2 Saat näppäimet käyttöön pitämällä näppäintä  uudelleen alaspainettuna.

☰ Huom.

Voit vastata puheluihin tavallisesti, vaikka näppäimet olisivat lukittuna.

9 Lisäasetukset

Toiminto on kätevä erilaisia verkko- ja PABX/ puhelinvaihd palveluita käytettäessä.

9.1 Flash-aika

SE440een on valmiiksi asetettu maa- ja operaattorikohtaisesti soveltuva flash-aika. Asetusta ei tarvitse muuttaa, ellei palveluntarjoajasi erikseen kehota tekemään niin.

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan LAAJ.ASETUS ja paina .
- 2 FLASH-AIKA tulee näytölle. Paina .
- 3 Siirry näppäimellä  tai  haluamasi asetuksen kohdalle: LYHYT, KESKIPITKÄ, PITKÄ.
- 4 Hyväksy painamalla näppäintä .
- 5 Paina  palataksesi valmiustilaan.

☹ Huom.

SE440 ei välttämättä toimi kaikkien PABX-tyyppien kanssa.

9.2 Valinta

SE440een on valmiiksi asetettu maa- ja operaattorikohtaisesti soveltuva valintatapa. Asetusta ei tarvitse muuttaa, ellei palveluntarjoajasi erikseen kehota tekemään niin.

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan LAAJ.ASETUS ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan VALINTA. Paina .
- 3 Valitse näppäimellä  tai  asetukseksi ÄÄNI tai PULSSI.
- 4 Hyväksy painamalla näppäintä .
- 5 Paina  palataksesi valmiustilaan.

9.2.1 Pulssivalinnasta äänitaajuuteen väliaikaisesti vaihtaminen

- 1 Pidä näppäintä  alaspainettuna. Valintatapa vaihtuu pulssivalinnasta äänitaajuusvalintaan puhelun ajaksi.

9.3 Puhelun esto

Estää puhelut SE440stä tiettyihin numeroihin. Voit tallentaa neljä eri estettävää numeroa, jotka voivat olla enintään nelinumeroisia -- esimerkiksi suuntanumeroita.

Voit ohittaa puhelun eston asettamalla toiminnon päälle tai pois.

☹ Huom.

Jos otat puhelun eston käyttöön, näytölle tulee ESTETTY puhelimen ollessa valmiustilassa.

9.3.1 Puhelun esto päällä/pois

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan LAAJ.ASETUS ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan PUHELUN ESTO. Paina .
- 3 Anna PIN-koodi (oletuksena 0000) ja paina .
- 4 SOITONESTO tulee näytölle. Paina .
- 5 Valitse näppäimellä  tai  asetukseksi KYTKETTY tai KATKAISTU. Vahvista painamalla .
- 6 Paina  palataksesi valmiustilaan. Voit nyt asettaa numeron (ks. alla).

9.3.2 Estettävän puhelinnumeron asettaminen

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan LAAJ.ASETUS ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan PUHELUN ESTO. Paina .
- 3 Anna PIN-koodi (oletuksena 0000) ja paina .
- 4 Siirry näppäimellä  kohtaan ESTETTY NRO. Paina .
- 5 Tarvittaessa siirry näppäimellä  tai  seuraavaan vapaaseen kohtaan.
- 6 Paina  ja näppäile estettävä numero tai sen alkuosa. Hyväksy painamalla .
- 7 Paina  palataksesi valmiustilaan.

9.4 Suorasoitto

Kun toiminto on käytössä, voit soittaa tiettyyn numeroon painamalla mitä tahansa luurin näppäintä (paitsi näppäintä ). Toimintoa kannattaa käyttää esimerkiksi pikavalintana hälytysnumeroon.

9.4.1 Suorasoitto päällä/pois

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan LAAJ.ASETUS ja paina .
 - 2 Siirry näppäimellä  kohtaan SUORASOITTO. Paina .
 - 3 Anna PIN-koodi (oletuksena 0000) ja paina .
 - 4 SUORAS TILA tulee näytölle. Paina  ja valitse näppäimellä  tai  asetukseksi KYTKETTY tai KATKAISTU. Hyväksy painamalla .
 - 5 Paina  palataksesi valmiustilaan.
- ☹ **Huom.**

Jos otat suorasoiton käyttöön, näytölle tulee SUORAS KÄYT puhelimen ollessa valmiustilassa.

Suorasoittotoiminnon kytkeminen pois käytöstä:

- 1 Paina .
- 2 KATKAISTU? tulee näytölle. Hyväksy painamalla .

9.4.2 Suorasoittotunnumeron asettaminen

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan LAAJ.ASETUS ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan SUORASOITTO. Paina .
- 3 Anna PIN-koodi (oletuksena 0000) ja paina menu.
- 4 Siirry näppäimellä  kohtaan SUORAS NRO. Paina .
- 5 Näppäile numero. Hyväksy painamalla .
- 6 Paina  palataksesi valmiustilaan.

9.4.3 Suorasoittotunnumeron valinta

- 1 Kun suorasoittotunnus on tallennettu ja toiminto on käytössä, voit soittaa suorasoittotunnuksen painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi näppäintä ).

☹ **Huom.**

Voit vastata puheluihin tavallisesti, vaikka suorasoittotoiminto on käytössä.

9.5 Rekisteröinti

Samaan tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään 5 luuria. Lisäluurit on rekisteröitävä tukiasemaan ennen kuin niitä voidaan käyttää.

- Seuraavat ohjeet koskevat ainoastaan Philips SE440 -luureja.
Huomaa, että muiden valmistajien ohjeet eivät välttämättä ole samanlaisia. Katso tällöin lisätietoja kyseisen puhelimen käyttöohjeesta.
- Luurien rekisteröintiin tai rekisteröinnin poistamiseen tarvitaan PIN-koodia. PIN-oletuskoodi on 0000.

9.6 Luurin rekisteröinti

Tukiasemassa:

- 1 Pidä tukiaseman näppäintä  alaspainettuna n. 3 sekuntia. Rekisteröi luuri 90 sekunnin kuluessa.

Luurissa:

- 1 Paina , ja siirry näppäimellä  kohtaan LAAJ.ASETUS ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan REKISTER. ja paina .
- 3 Tarvittaessa siirry näppäimellä  tai  kohtaan REKIST. T-AS. ja paina .
T-AS 1 2 3 4 tulee näytölle ja rekisteröidyn tukiaseman numero vilkkuu.
Näppäile sen tukiaseman numero, jolle haluat rekisteröidä luurin.
Jos tukiasemia on vain yksi, paina .
Jos tukiasemia on kaksi, paina  tai  jne.
- 4 Kun näytölle tulee PIN----, näppäile tukiaseman PIN-koodi.
Kun luuri on rekisteröity tukiasemaan, se saa numeron.

9.7 Tukiaseman valinta

Voit rekisteröidä SE440-luurin jopa 4 tukiasemaan. Kun luuri on rekisteröity, voit siirtyä tukiasemien välillä vapaasti, esim. kotoa töihin.

- 1 Paina , ja siirry näppäimellä  kohtaan LAAJ.ASETUS ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan REKISTER. ja paina .
- 3 VALITSE T-AS tulee näytölle. Paina .
Käytettävissä olevat tukiasemat tulevat näytölle ja nyt käytössä olevan tukiaseman numero vilkkuu.

- 4** Näppäile haluamasi tukiaseman numero – 1,2,3 tai 4 ja paina .
Kun tukiasema on löydetty, kuulet piippauksen.
Jos tukiasemaa ei löydy, näytölle tulee EI REKIST.

9.8 Luurin rekisteröinnin poistaminen

- 1** Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan LAAJ.ASET ja paina .
- 2** Siirry näppäimellä  kohtaan REK.POISTO ja paina .
- 3** Näppäile 4-numeroinen PIN-koodi ja paina .
- Rekisteröityjen luurien numerot tulevat näytölle.
- 4** Siirry poistettavan luurin kohdalle näppäimellä  tai  ja paina .
EI REKIST. tulee luurin näytölle.

9.9 PIN-koodi

Nelinumeroista PIN-koodia tarvitaan luuria rekisteröitäessä tai rekisteröintiä poistettaessa sekä tiettyjen asetusten tekemiseen SE440:ssä. Oletuskoodi on 0000. PIN-koodin vaihtaminen on suositeltavaa.

- 1** Paina , siirry näppäimellä  kohtaan LAAJ.ASETUS ja paina .
- 2** Siirry näppäimellä  kohtaan PIN. Paina .
- 3** Näppäile 4-numeroinen PIN-koodi ja paina . (Oletuskoodi on 0000)
- 4** Näppäile uusi PIN ja paina .
-  **Huom.**

Pidä uusi PIN-koodi tallessa. Jos unohdat PIN-koodisi, puhelin on resetoitava.

9.10 Resetointi

Toiminto palauttaa SE440:n oletusasetukset.

 **Huom.**

Puhelinmuistioon tallennetut tiedot säilyvät muistissa. Maakohtaisista asetuksista riippuen puhelimen näyttö saattaa siirtyä tervetuloa-tilaan resetoinnin jälkeen.

- 1** Paina , siirry näppäimellä  kohtaan LAAJ.ASETUS ja paina .
- 2** Siirry näppäimellä  kohtaan RESET YKS.. Paina .
- 3** VÄHVISTUS? tulee näytölle. Paina .

9.11 Oletusasetukset

Luurin nimi	PHILIPS
Näppäinäänä	Kytkeyty
Automaattivastaus	Katkaistu
Automaattilopetus	Kytkeyty
Soittoääni	Soittoääni 1
Luurin soitonvoimakkuus	Keskitaso
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	3
Puhelinmuistio	Ei muutoksia
Puhelutiedot	Tyhjenee
Uudelleenalintaluettelo	Tyhjenee
PIN-koodi	0000
Näppäinlukitus	Katkaistu
Kello	00:00
Hälytys	Katkaistu
Valinta	Äänitajuus

9.12 Automaattinen etuliite

Voit asettaa SE440:n tunnistamaan soitettavan numeron ja korvaamaan sen toisella numerolla. Tunnistettava numero voi olla enintään 5-numeroinen. Korvaava numero voi olla 10-numeroinen.

- 1** Paina , siirry näppäimellä  kohtaan LAAJ.ASETUS ja paina .
- 2** Siirry näppäimellä  kohtaan ETULIITE. Paina .
- 3** SELVITÄ NRO tulee näytölle. Paina .
- 4** Näppäile tunnistettava numero ja paina .
- 5** Siirry kohtaan ETULIITE ja paina .
- 6** Näppäile korvaava numero ja paina .
- 7** Paina  palataksesi valmiustilaan.

9.13 Maa

Jos vaihdat maata, voit vaihtaa myös puhelimesi maakohtaisia asetuksia.

Huom.

Jos valitset väärän maan, voit muuttaa asetusta uudelleen.

Maasta riippuen tämä toiminto saattaa olla poissa käytöstä. Tällöin näytölle tulee EI SAATAV tai maatasi ei löydy luettelosta.

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan LÄÄJ.ASETUS ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan MAA VALINTA. Paina .
- 3 Näppäile 4-numeroinen PIN-koodi ja paina .
- 4 Siirry näppäimellä  tai  haluamasi maan kohdalle.
- 5 Hyväksy painamalla näppäintä .

9.14 Läpäisy

Samaan tukiasemaan rekisteröity toinen luuri voi liittyä käynnissä olevaan ulkoiseen puheluun. Kolmen osallistujan konferenssipuhelu voidaan aloittaa yksinkertaisesti painamalla näppäintä .

Läpäisytoiminnon on oltava päällä, jotta tämä onnistuu.

- 1 Paina , siirry näppäimellä  kohtaan LÄÄJ.ASETUS ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan LÄPÄISY. Paina .
- 3 Valitse näppäimellä  tai  asetukseksi KYTKETTY tai KATKAISTU.
- 4 Hyväksy painamalla .

10 Verkkopalvelut

SE440llä voit käyttää useita eri verkkopalveluita

10.1 Puh. siirto kaikkien puheluiden osalta

Aseta puhelimesi siirtämään kaikki tulevat puhelut toiseen numeroon.

10.1.1 Aseta puh. siirtonumero

- 1 Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan VERKKOPALV. ja paina .
- 2 SOITONSIIRTO tulee näytölle. Paina .
- 3 Rullaa  tai  kohtaan ASETUKSET asettaaksesi numeron johon haluat siirtää puhelut ja paina .
- 4 Paina  palataksesi valmiustilaan.

10.1.2 Aktivoi/Deaktivoi puh. siirto kaikkien puheluiden osalta

- 1 Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan VERKKOPALV. ja paina .
- 2 SOITONSIIRTO tulee näytölle. Paina .
- 3 Siirry näppäimellä  tai  haluamaasi kohtaan ja valitse AKTIVOI tai DEAKTIVOI. Paina sitten .
- 4 Paina  palataksesi valmiustilaan.

10.2 Puh. siirto kun linja on varattu

Aseta puhelimesi siirtämään tulevat puhelut toiseen numeroon vain jos linja on varattu.

10.2.1 Aseta puh. siirtonumero

- 1 Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan VERKKOPALV. ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan SIIR. VARATTU ja paina .
- 3 Rullaa  tai  kohtaan ASETUKSET asettaaksesi numeron johon haluat siirtää puhelut ja paina .
- 4 Paina  palataksesi valmiustilaan.

10.2.2 Aktivoi/Deaktivoi puh. siirto kun linja on varattu

- 1 Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan VERKKOPALV. ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan SIIR. VARATTU ja paina .
- 3 Siirry näppäimellä  tai  haluamaasi kohtaan ja valitse AKTIVOITU tai DEAKTIVOITU. Paina sitten .
- 4 Paina  palataksesi valmiustilaan.

10.3 Puh. siirto kun et voi vastata puheluun

Aseta puhelimesi siirtämään tulevat puhelut toiseen numeroon vain silloin, kun et voi vastata puheluihin.

10.3.1 Aseta puh. siirtonumero

- 1 Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan VERKKOPALV. ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan SIIR.EIVAST ja paina .
- 3 Rullaa  tai  kohtaan ASETUKSET asettaaksesi numeron johon haluat siirtää puhelut ja paina .
- 4 Paina  palataksesi valmiustilaan.

10.3.2 Aktivoi/Deaktivoi puh. siirto kun et voi vastata puheluun

- 1 Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan VERKKOPALV. ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan SIIR.EIVAST ja paina .
- 3 Siirry näppäimellä  tai  haluamaasi kohtaan ja valitse AKTIVOI tai DEAKTIVOI. Paina sitten .
- 4 Jos valitsit AKTIVOI, näppäile numero johon puhelut siirretään ja paina sitten .
- 5 Paina  palataksesi valmiustilaan.

10.4 Vastaajapalvelu

Voit ottaa puhelinoperaattorisi vastaajapalvelun käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

- 1 Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan VERKKOPALV. ja paina .
- 2 Rullaa  kohtaan ÄÄNIVIESTI 1 tai ÄÄNIVIESTI 2 ja paina .

- 3 Rullaa  tai  kohtaan PUHELU ja paina  soittaaksesi ääniviestinumeroon, tai rullaa ASETUKSET asettaaksesi ääniviestinumeron, ja paina .
- 4 Paina  palataksesi valmiustilaan.

10.5 Info-palvelut

Voit soittaa puhelinoperaattorisi numero- ja osoitepalveluun.

- 1 Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan VERKKOPALV. ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan INFOPALVELU ja paina .
- 3 Rullaa  tai  kohtaan PUHELU ja paina  soittaaksesi palvelunumeroon, tai rullaa ASETUKSET asettaaksesi palvelunumeron, ja paina .
- 4 Paina  palataksesi valmiustilaan.

10.6 Tak.soitto

Palvelun avulla voit selvittää, mistä numerosta sinulle on viimeksi soitettu.

- 1 Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan VERKKOPALV. ja paina .
- 2 Siirry näppäimellä  kohtaan TAK.SOITTO ja paina .
- 3 Rullaa  tai  kohtaan PUHELU ja paina  soittaaksesi numeroon, tai rullaa ASETUKSET asettaaksesi tak.soitonnumeron, ja paina .
- 4 Paina  palataksesi valmiustilaan.

10.7 Peru tak.soitto

Soittaa kotimaasi palvelunumeroon niin että tak. soittopalvelu deaktivoituu.

- 1 Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan VERKKOPALV. ja paina .
- 2 Rullaa  kohtaan PERU.TAK.S. ja paina .
- 3 Rullaa  tai  kohtaan PUHELU ja paina  soittaaksesi palvelunumeroon joka deaktivoi tak.soitto -palvelun, tai rullaa ASETUKSET asettaaksesi tai muuttaaksesi tak. soitto -palvelunumeroa ja paina .
- 4 Paina  palataksesi valmiustilaan.

10.8 Tietojen näytön estäminen

Voit estää oman numerosi näkymisen soittaessasi puheluita. Numerosi sijaan vastaanottajan puhelimesta näkyy PITO. Vaihtoehtoisesti, tämän ominaisuuden avulla etuliitenumero lisätään automaattisesti valittuun numeroon, kun se on asetettu.

10.8.1 Aseta pidätetty ID

- 1 Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan VERKKOPÄLV. ja paina .
- 2 Rullaa  kohtaan PIDÄTÄ ID ja paina .
- 3 Rullaa  tai  mennäksesi kohtaan ASETUKSET, jossa voit asettaa etuliitenumeron ID:n pidättämistä varten, ja paina .
- 4 Paina  palataksesi valmiustilaan.

10.8.2 Aktivoi/Deaktivoi pidätetty ID

- 1 Paina  ja siirry näppäimellä  kohtaan VERKKOPÄLV. ja paina .
- 2 Rullaa  kohtaan PIDÄTÄ ID ja paina .
- 3 Siirry näppäimellä  tai  haluamaasi kohtaan ja valitse AKTIVOI tai DEAKTIVOI. Paina sitten .
- 4 Paina  palataksesi valmiustilaan.

11 Huolto ja vaihto

11.1 Puhdistaminen


- Puhdista luuri ja tukiasema nihkeällä (ei määrällä) liinalla tai antistaattisella pyyhkeellä.
- Älä käytä puhdistusaineita. Ne saattavat vahingoittaa laitetta.
- Älä käytä kuivaa liinaa. Sähköiskuvaara.

11.2 Paristojen vaihtaminen


Varoitus

Käytä ainoastaan uudelleenladattavia AAA-paristoja.


- 1 Liu'uta paristokotelon kansi ulos.

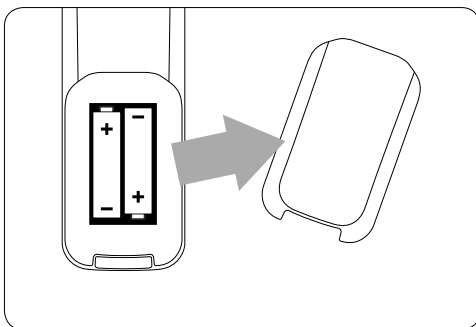


- 2 Poista vanhat paristot.

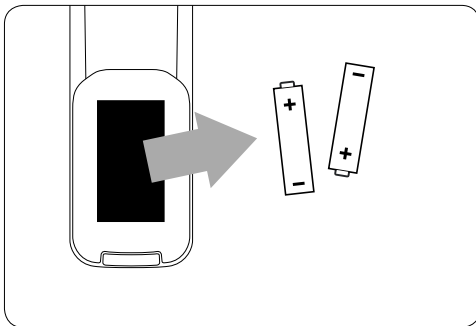

3 Asenna uudet paristot paikalleen.

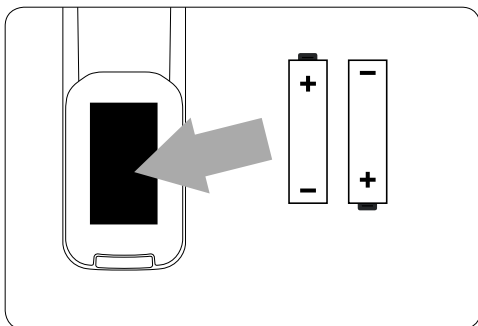

4 Liu'uta paristokotelon kansi paikalleen.

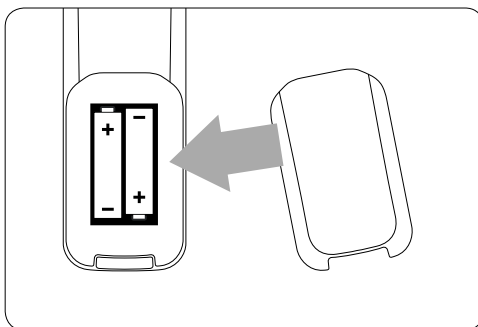

12 Tekniset tiedot

Paristojen käyttöikä ja kantavuus

Puhe- ja valmiusaika

Kun paristot ovat täynnä, SE440n puheaikavalmius on n. 12 tuntia ja valmiusaika n. 150 tuntia.

Lataus vähissä

Paristojen tila näkyy luurin näytöllä ylävasemmalla. Kun lataus on vähissä, kuulet puhelun aikana piippauksen kerran minuutissa ja kuvake  vilkkuu. Jos paristojen virta on loppumaisillaan, puhelin kytkeytyy pois päältä automaattisesti pian ilmoituksen jälkeen.

Paristojen suuntaa-antavat lataustilat:

-  Täynnä.
-  Osittain latautuneet.
-  Tyhjenemässä.

Paristotyyppi

SE440 käyttää AAA NiMh 550mAh -paristoja.

Varoitus: kantaman ulkopuolella

Suotuisissa olosuhteissa puhelimen kantama on sisätiloissa n. 50 metriä ja ulkona n. 300 metriä. Kun olet siirtymässä kantaman ulkopuolelle puhelun aikana, luuri piippaa varoitukseksi.

Jos siirryt kantaman ulkopuolelle, luuri antaa virheilmoituksen äänimerkillä, puhelu katkeaa ja tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä. Puhelin antaa virheilmoituksen äänimerkillä, jos yrität käyttää toimintoja (jos olet ottanut äänimerkin käyttöön).

Kun palaat tukiaseman kantavuusalueelle, luuri piippaa uudelleen.

Huom.

Jos haluat, että laite antaa virheilmoituksen äänimerkillä, sinun on otettava toiminto käyttöön.

13 Usein kysyttyjä kysymyksiä

www.philips.com/support

Lataus

Kuvake ei vilku, kun luuri asetetaan tukiasemaan

- Puhelin ei ole oikein paikallaan – korjaa luurin asentoa
- Kosketuspinnat ovat likaiset – puhdista alkoholilla kostutetulla liinalla
- Paristot ovat täynnä – lataus ei ole tarpeen

Puhelut

Ei valintääntä

- Ei virtaa – tarkista kytkennät. Resetoi puhelin: irrota virtajohto ja kytke uudelleen
- Paristot tyhjentyneet – lataa paristoja vähintään 24 tuntia
- Olet tukiaseman kantaman ulkopuolella – siirry lähemmäs tukiasemaa
- Vääränlainen puhelinjohto – käytä laitteen mukana toimitettua johtoa
- Muuntaja (tarvittaessa) ei ole liitetty puhelinjohtoon – liitä muuntaja johtoon

Huono äänenlaatu

Tukiasema on sijoitettu liian lähelle muita sähkölaitteita, paksuja betoniseiniä tai suuria metalliesineitä – siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle muista sähkölaitteista

Kuvake vilkkuu

- Luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan – rekisteröi luuri tukiasemaan
- Olet tukiaseman kantaman ulkopuolella – siirry lähemmäs tukiasemaa

Ei soittoaäntä

Soittoaäni on otettu pois käytöstä.
Lisää äänenvoimakkuutta.

Soittajan tiedot eivät näy

Tarkista palvelun tila puhelinoperaattoriltasi

Puhelinmuistio

Puhelinmuistioon ei voi tallentaa uutta yhteystietoa

Puhelinmuistio on täynnä. Vapauta muistipaikka poistamalla vanha yhteystieto.

Näyttö

Näyttö ei toimi

- Lataa tai vaihda paristot.
- Irrota tukiaseman virtajohto ja kytke se uudelleen.
- Jos näyttö ei valaistu, irrota tukiaseman virtajohto ja kytke se uudelleen.

Rekisteröinti

Toisen luurin rekisteröinti ei onnistu

Tukiasemaan on jo rekisteröity suurin mahdollinen määrä luureja (5).

Näytölle tulee HÄKEE. Sinun on poistettava jokin vanhoista luureista voidaksesi rekisteröidä uuden.

Häiriöt

Toistuvia häiriöitä radion tai television äänessä

Tukiasema tai laturi on liian lähellä. Siirrä laite mahdollisimman etäälle.

14 Hakemisto

A

Automaattilopetus 21
Automaattinen etuliite 24
Automaattivastaus 21

E

Ensimmäinen soitto 20
Ensimmäisen soiton asettaminen 20

F

Flash-aika 22
Flash-tilan asettaminen 22

H

Hälytyksen asettaminen 19
Hälytysäänen asettaminen 19
Herätyskello 19

K

Kaikkien yhteystietojen poistaminen
puhelinmuistiosta 16
Kierrätys 5
Konferenssipuhelu 14
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen 12
Kuulokkeen äänenvoimakkuus 12

L

Luuri päälle/pois 13
Luurin haku 9
Luurin näppäimet 7
Luurin nimi 20
Luurin rekisteröinnin poistaminen 24
Luurin rekisteröinti 23
Luurin soittoäänen vaihtaminen 20

M

Maa-asetuksen vaihtaminen 25
Maan valinta 25

N

Näppäinäänet päälle/pois 20
Näppäinlukitus 21
Näytön kielen valinta 21
Näytön kuvakkeet ja symbolit 8
Numeron esivalinta 12
Numeron tallentaminen puhelutiedoista
puhelinmuistioon 17
Numeron valinta puhelinmuistiosta 12
Numeron valinta puhelutiedoista 12

O

Oletusasetukset 24

P

Päivämäärän ja ajan asettaminen 19
Pakkauksesta löytyy 6
Paristojen asentaminen 11
Paristojen lataus 11
Pikavalintanäppäimet 16
Pikavalintanumeron poistaminen 16
Pikavalintanumeron tallentaminen 16
Pikavalintanumeron vaihtaminen 16
PIN-koodin muuttaminen 24
Puhelun asettaminen odottamaan siksi aikaa, kun
vastaat toiseen puheluun 13
Puhelun esto 22
Puhelun lopettaminen 13
Puhelun soittaminen 12
Puhelutiedon poistaminen 18
Puhelutietojen poistaminen 18
Puhelutietojen selaaminen 17
Puheluun vastaaminen 12

R

Rekisteröinti tukiasemaan 23
Resetointi 24

S

Salaus 13
Sisäpuhelun ja ulkoisen puhelun välillä
siirtyminen 13

Soitettavan numeron tunnistaminen ja
korvaaminen 24
Soiton voimakkuuden muuttaminen 20
Soittajan tunnistaminen 17
Soittoäänien asettaminen 20
Suorasoitto 22

T

Tauon asettaminen tallennettavaan numeroon 15
Toiseen luuriin soittaminen 13
Tukiaseman kytkeminen 10
Turvallisuusohjeet 4

U

Ulkoisen puhelun siirtäminen toiseen luuriin 13
Uudelleenvalintaluetteloon siirtyminen 18
Uudelleenvalintanumeron poistaminen
luettelosta 18
Uudelleenvalintanumeron tallentaminen
puhelinmuistioon 18
Uudet viestit 27

V

Valikoissa liikkuminen 9
Valintatavan asettaminen 22
Vastaajapalveluun soittaminen 14

Y

Yhteystiedon muokkaaminen
puhelinmuistiossa 15
Yhteystiedon poistaminen puhelinmuistiosta 16
Yhteystiedon tallentaminen puhelinmuistioon 14
Yhteystietojen selaaminen puhelinmuistiossa 15
Yhteystietojen tallentaminen
puhelinmuistioon 14
Yleistä luurista 7
Yleistä tukiasemasta 9



Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 36442 (FI)

