

Verkorte handleiding

Snel van start in vijf eenvoudige stappen.

1



Zet uw TV aan.

Controleer of de TV reageert op alle toetsopdrachten. Als de TV niet reageert, gaat u verder met stap 2.

2



Houd de SET UP-toets ingedrukt totdat het LED-lampje twee keer knippert en daarna blijft branden.

Zoek de viercijferige code voor uw TV op en voer deze in. Zie 'Codelijst'.

3



Houd de standby-toets (⏻) ingedrukt totdat de TV uitschakelt (stand-by). Laat de toets dan *onmiddellijk* los.

Opmerking: om de juiste code te vinden stuurt de afstandsbediening meerdere codes naar het apparaat.

4



Zet uw TV aan en controleer of u alle functies met de afstandsbediening kunt bedienen.

Als een toets niet goed werkt, houdt u de toets ingedrukt totdat deze werkt. Laat de toets dan *onmiddellijk* los.


5



Houd de SET UP-toets gedurende 5 seconden ingedrukt om de installatiemodus af te sluiten en de instellingen op te slaan.

Code list

Benq.....	0359
Blue Sky.....	0395
Carrefour.....	0492
First Line.....	1008
Grundig.....	1162
Hitachi.....	1251
JVC.....	1464
LG.....	1628
Loewe.....	1660
Metz.....	1810
Mivar.....	1857
Nokia.....	2017
Panasonic.....	2153
Philips.....	2195
Pioneer.....	2212
Samsung.....	2448
Sanyo.....	2462
Schneider.....	2501
Sharp.....	2550
Sierra.....	3549
Sony.....	2679
Supratech.....	2789
Technics.....	2869
Thomson.....	2972
Toshiba.....	3021

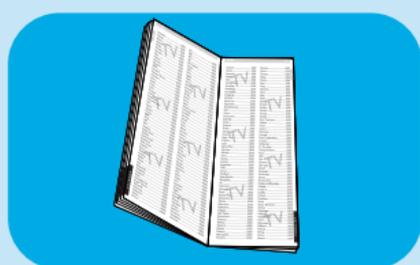

For more codes see code list in user manual.