

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HES4900/98



EN User manual

ZH-TW 使用手冊

PHILIPS

目錄


1 重要事項	2
安全	2
注意	3
2 您的 DVD 家庭劇院系統	5
簡介	5
內容物	5
主裝置概覽	6
遙控器概覽	7
3 連接	9
連接揚聲器	9
連接電視	9
連接外接音訊裝置	10
連接 FM 天線	11
安放裝置	11
準備遙控器	12
接上電源	13
4 開始使用	14
開啟	14
搜尋正確的觀賞頻道	14
選擇選單的顯示語言	14
使用 Philips EasyLink	15
開啟逐行掃描	15
5 播放	16
選擇來源	16
觀賞視訊	16
聆聽音樂	18
播放 MP3/WMA/圖片檔案	18
6 收聽廣播電台	20
自動編排廣播電台	20
手動編排廣播電台	20
調諧至預設廣播電台	20

7 調整設定	21
一般設定	21
音訊設定	21
視訊設定	22
偏好設定	22
8 調整音量與音效	25
調整音量	25
選擇音效	25
調整高音/低音輸出音量	25
靜音	25
9 產品資訊	26
規格	26
支援的光碟格式	27
USB 播放資訊	27
10 疑難排解	28
11 附錄	29
壁掛	29

1 重要事項

安全

了解這些安全符號

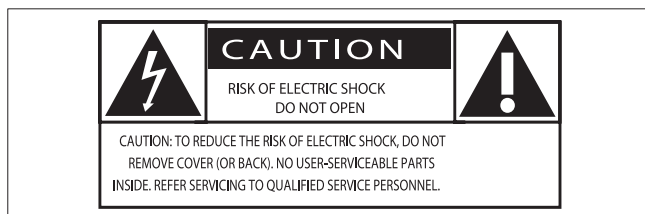

此「閃電」表示產品內部的非絕緣材質可能導致電擊。為保障家中所有人員的安全，請勿拆卸產品外殼。


對於以「驚嘆號」提醒您注意的功能，應仔細閱讀隨附的說明文字，避免發生操作及維修問題。

警告：為降低火災與電擊的危險，本產品應避免暴露在雨水或濕氣中，也不要在本產品上放置裝滿液體的物品，如花瓶等。

警告：為避免遭到電擊，請將插頭較寬的接腳插入較寬的插孔中，並確保完全插入。

- ① 閱讀這些指示
- ② 妥善保存這些指示
- ③ 注意所有警告文字。
- ④ 遵循所有指示。
- ⑤ 請勿在近水處使用本產品。
- ⑥ 清潔時僅能使用乾布。
- ⑦ 請勿阻塞任何通風口。依照製造商的指示進行安裝。
- ⑧ 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品 (包括擴大機在內)。

- ⑨ 在有區分電源極性的國家，請勿違反具極性指示或接地式插頭的安全原則。具極性指示的插頭有兩片插腳，其中一片比另一片寬。接地式插頭除了兩片插腳以外，還有一個接地端子。較寬的插腳或接地端子的目的是保障您的安全。如果隨附的插頭無法插入您的插座，請洽詢電工以汰換老舊的插座。警告：為避免觸電，請將插頭較寬的接腳完全插入較寬的插孔中。



- ⑩ 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與產品連接處。
- ⑪ 只使用廠商指定的附件/配件。
- ⑫ 只使用廠商指定或隨產品一起銷售的推車、底座、三腳架、支架或桌子。使用推車移動本產品時應謹慎，避免因翻倒而造成傷害。



- ⑬ 遇有雷雨或長時間不使用時，請將本產品的插頭拔下。
- ⑭ 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因任何原因損壞時，例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨與受潮、無法正常運作或摔落等，均須進行維修。
- ⑮ 電池使用注意事項 — 為防止電池滲漏導致人身傷害、財物受損或產品損壞：
 - 請依照產品上標示的 + 與 - 極正確安裝所有電池。
 - 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
 - 若裝置長時間不使用時，請將電池取出。

- 電池請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。

- ①6 請勿將本產品置於滴水或濺水環境。
- ①7 請勿在本產品上放置危險物品 (如裝滿液體的物品、點燃的蠟燭等)。
- ①8 本產品可能內含鉛及水銀。基於環保考量，丟棄這些物料可能需要遵守法令規定。如需相關廢棄物處理或回收資訊，請洽詢地方主管機關或電子產業聯盟 (Electronic Industries Alliance)：www.eiae.org。

請勿直視裝置內的雷射光。



警告

- 在電源插頭或電器連接器作為中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可操作。

非合格人員，請勿進行裝置壁掛安裝。裝置必須安裝在適用的壁掛支架上，牆面須能安全承受裝置重量。壁掛安裝失當，可能造成嚴重傷害或損壞。請勿自行進行壁掛安裝。

注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。



Be responsible
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可

能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。



HDMI、HDMI 標誌以及 High-Definition Multimedia Interface (HDMI，高畫質媒體介面) 為 HDMI 授權 LLC 的商標或註冊商標。



“DivX, DivX” Certified 以及相關標誌為 DivX, Inc. 的商標，獲得授權使用。

DivX Ultra Certified 產品。

使用強化的 DivX 媒體檔案及 DivX 媒體格式播放功能播放 DivX 視訊的所有版本 (包括 DivX 6)。



依據美國授權製造。專利號碼：5,451,942；5,956,674；5,974,380；5,978,762；6,487,535 且其他美國及全球專利已核發與申請中。DTS 與 DTS Digital Surround 為 DTS, Inc. 的註冊商標，而 DTS 標誌和符號為 DTS, Inc. 的商標 1996-2007 DTS, Inc. 版權所有。



USB-IF 標誌為 Universal Serial Bus Implementers Forum, inc 的商標。



依據 Dolby Laboratories 之授權製造。Dolby、Pro Logic 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。



依據 Dolby Laboratories 之授權製造。
Dolby 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories
之商標。



ENERGY STAR 與 ENERGY STAR 標誌屬
於美國的註冊 標誌。

≡ 備註

- 本設備已經過測試，且證實其符合 FCC 規定第 15 章對於 Class B 數位裝置之限制條件。此類限制旨在提供合理的保護，避免在居家設備中產生有害干擾。本設備會產生、使用、並可能放射無線頻率能量，如果未依照指示進行安裝與使用，可能會對無線電通訊產生不良干擾。然而，無法保證在特定安裝情況下一定不會發生干擾現象。

如果本設備確實對無線電或電視收訊造成有害干擾 (可由開啟與關閉本設備加以確認)，使用者可以嘗試使用下列其中一種或多種方式修正干擾問題：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 擴大本設備與接收器的間距。
- 將設備連接到與接收器的電路不同的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電/電視技工人員尋求協助。

本產品包含此標籤：



≡ 備註

- 機型牌位於產品背面。

2 您的 DVD 家庭劇院系統

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。本 DVD 家庭劇院系統是專為您的家庭影音需求而設計。請盡情享受 DVD 家庭劇院系統的多聲道環繞音效及絕佳畫質。

簡介

本產品擁有下列功能：

- 觀賞 DVD、VCD、SVCD 或 USB 裝置中的影片
 - 聆聽光碟或 USB 裝置中的音樂
 - 檢視光碟或 USB 裝置中的相片
 - 收聽 FM 廣播
 - 透過單一遙控器控制 EasyLink 相容的裝置
 - 將音訊輸出與視訊輸出同步
- 本產品包含下列音效，能豐富您的音訊輸出：
- 環繞音效體驗
 - 預設音效模式

本產品支援下列媒體/光碟格式：



您可以播放下列區碼的 DVD 光碟：




DVD 區碼	國家
	亞太地區、台灣、韓國
	澳洲、紐西蘭

內容物

請清點包裝內容物：


- 主裝置
- 揚聲器 (x 2)
- 數位無線重低音揚聲器
- 遙控器 (附電池)
- 主裝置的電源變壓器
- 電源線
- FM 有線天線
- AV 纜線 (紅/白/黃)
- MP3 連線纜線
- 壁掛支架與螺絲 (x4)

主裝置概覽

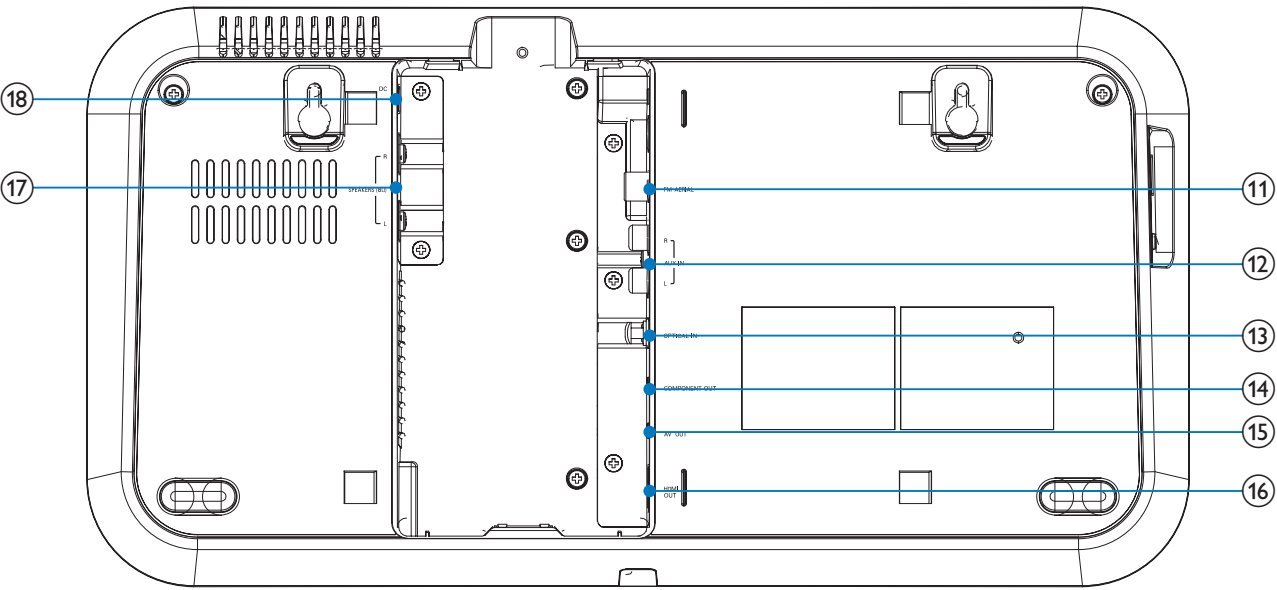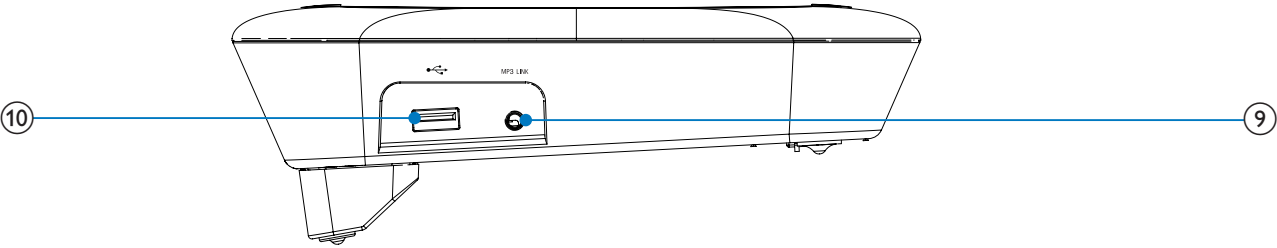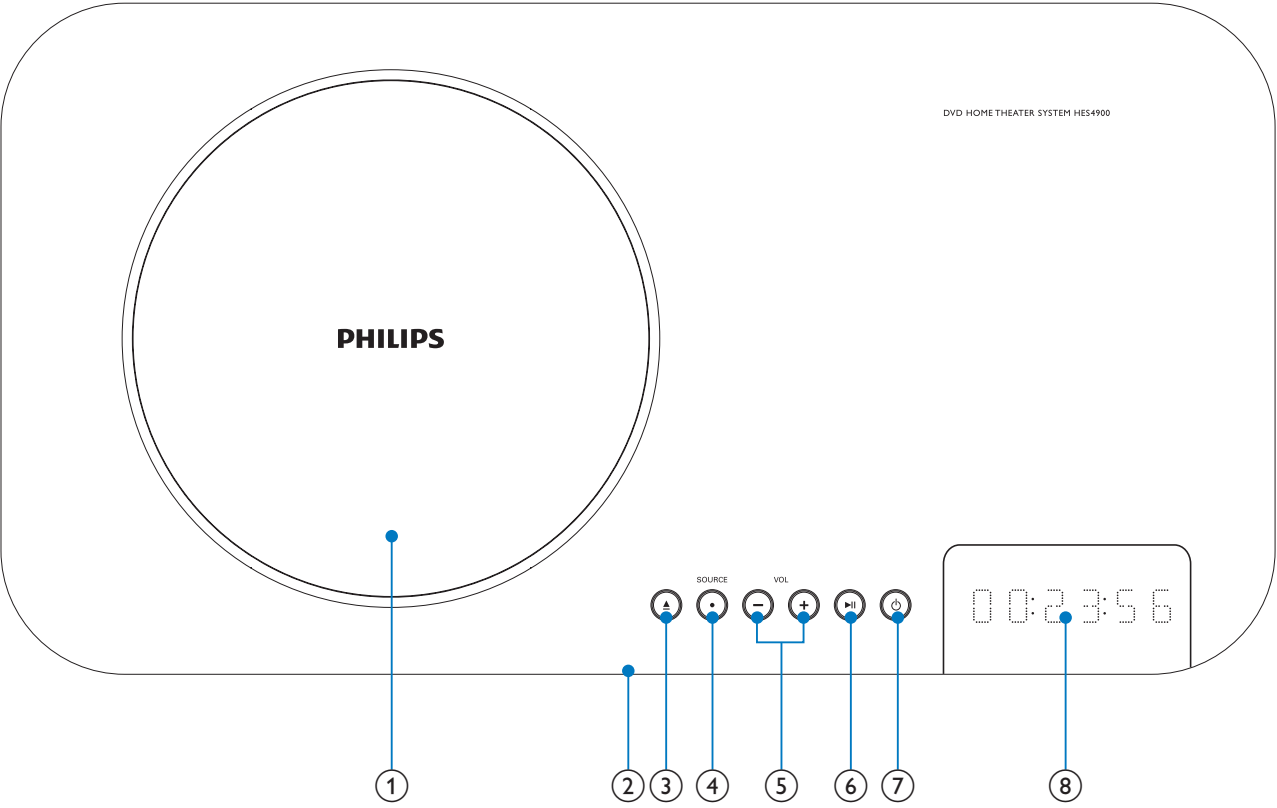

遙控器概覽

- ① 光碟隔間
- ② 遙控器感應器
- ③ ▲
 - 開啟光碟插槽。
- ④ SOURCE
 - 選擇來源。
- ⑤ VOL -/+
 - 調整音量。
- ⑥ ►||
 - 開始或暫停播放。
- ⑦ ⓪
 - 開啟裝置。
 - 切換至一般待機模式或低耗電量待機模式。
- ⑧ 顯示面板
 - 顯示目前狀態。
- ⑨ MP3 LINK
 - 外接音訊裝置插孔。
- ⑩ ➡
 - USB 插槽。
- ⑪ FM ANT
 - FM 天線插孔。
- ⑫ AUX IN L/R
 - 外接音訊輸入插孔。
- ⑬ OPTICAL IN
 - 光纖音訊輸入插孔。
- ⑭ COMPONENT OUT
 - 色差視訊輸出插孔。
- ⑮ AV OUT
 - 音訊/視訊輸出插孔。
- ⑯ HDMI OUT
 - HDMI 輸出插孔。
- ⑰ SPEAKER L/R
 - 左/右揚聲器連接插孔。
- ⑱ DC
 - 電源連接插孔。

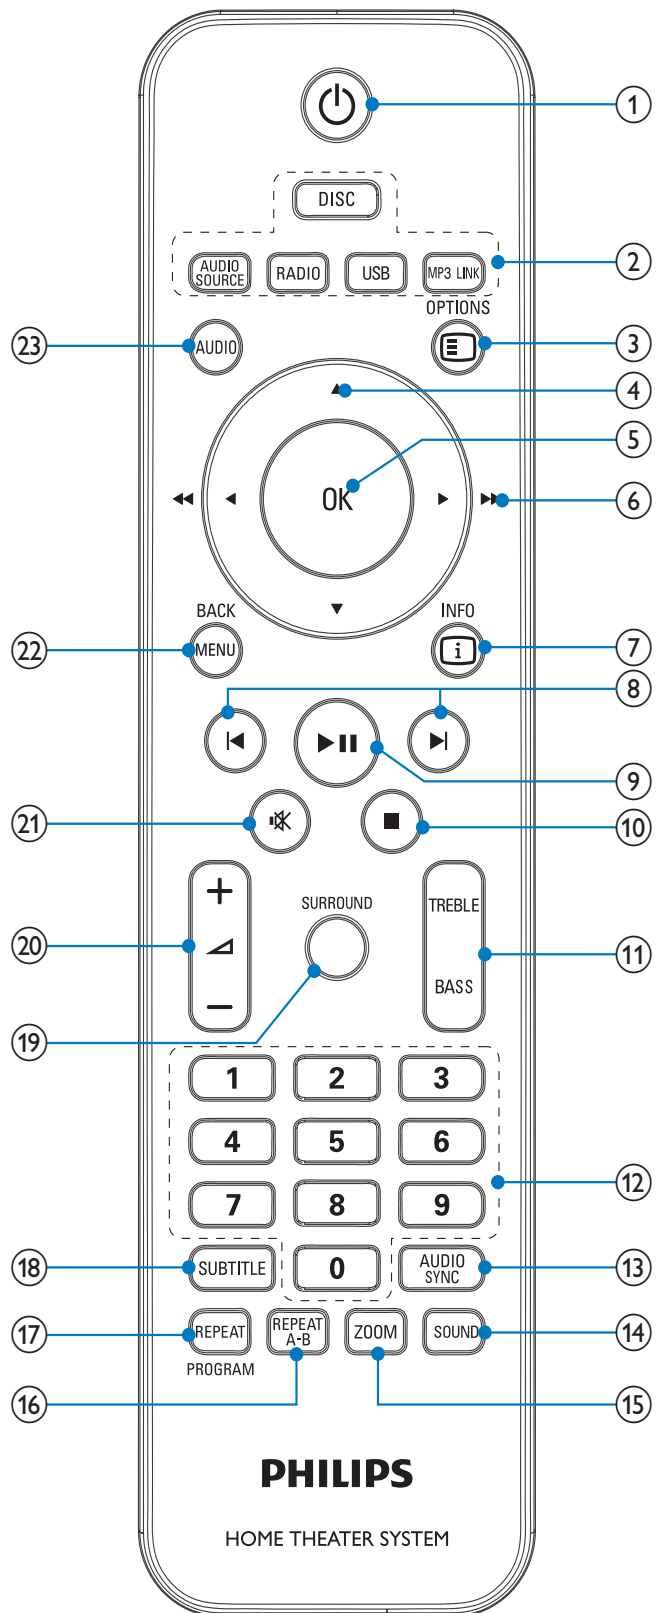


- ① ⓪
 - 開啟裝置。
 - 切換至一般待機模式或低耗電量待機模式。

- ② 來源選擇鍵
 - 選擇來源。
- ③ OPTIONS 
 - 存取或退出系統設定選單。
- ④ ▲/▼
 - 在選單中：上下瀏覽。
 - 將放大的影像上下移動。
 - 旋轉或反轉圖片。
- ⑤ OK
 - 確認輸入或選項。
- ⑥ ◀/▶ (◀◀/▶▶)
 - 在選單中為左右瀏覽。
 - 在曲目或光碟內進行搜尋。
 - 將放大的影像左右移動。
 - 調至廣播電台。
- ⑦ INFO 
 - 若為視訊/音訊播放，顯示目前狀態或光碟的相關資訊。
 - 若為圖片，則顯示圖片檔案的縮圖。
- ⑧ ⏮/⏭
 - 跳至上一/下一標題/章節/曲目。
 - 選擇預設的電台。
- ⑨ ▶⏮
 - 開始或暫停播放。
- ⑩ ■
 - 停止播放。
 - 刪除預設電台。
- ⑪ TREBLE/BASS
 - 調整高音/低音輸出音量。
- ⑫ 數字鍵
 - 直接選擇標題/章節/曲目。
 - 直接選擇預設電台。
- ⑬ AUDIO SYNC
 - 進入音訊延遲設定。
- ⑭ SOUND
 - 選擇預設音效效果。
- ⑮ ZOOM
 - 若為圖片或視訊：放大/縮小。
- ⑯ REPEAT A-B
 - 重複播放曲目/光碟內的特定段落。
- ⑰ REPEAT/PROGRAM
 - 選擇或關閉重複或隨機模式。
 - 編排廣播電台。
- ⑱ SUBTITLE
 - 選取 DVD 或 DivX 字幕語言。
- ⑲ SURROUND
 - 啟用/停用杜比虛擬揚聲器 (DVS) 音效。
- ⑳ +  -
 - 調整音量。
- ㉑ 
 - 靜音或還原音量。
- ㉒ MENU/BACK
 - 返回前一畫面。
 - 若為視訊光碟：進入或退出光碟選單。
 - 若為具備播放控制 (PBC) 的視訊光碟：開啟/關閉 PBC。
- ㉓ AUDIO
 - 若為 VCD，請選擇立體聲、左單聲道或右單聲道。
 - 若為 DVD/DivX 影片，請選擇音訊語言。

3 連接

連接揚聲器

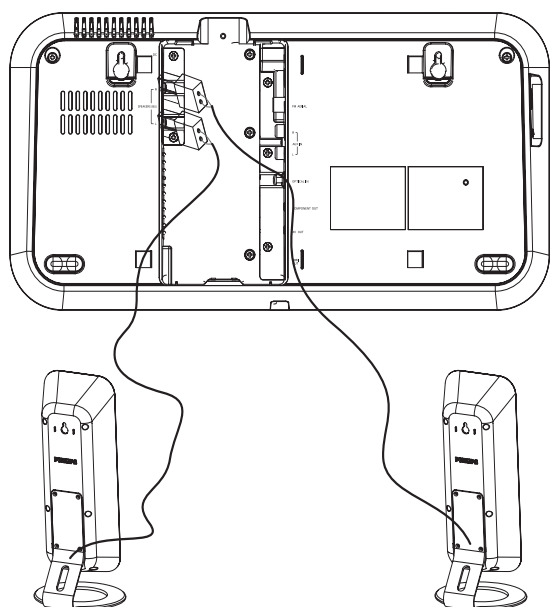

- ① 將揚聲器插頭插入 SPEAKER L/R 插孔。

連接電視


選擇 1：連接 HDMI - 最高品質

如果您想要體驗完整的高畫質視訊，請使用 HDMI 連線。HDMI 提供了電視與裝置之間未經壓縮的數位介面。音訊與視訊訊號整合在單一 HDMI 纜線中。



備註

- 若要使用 Philips EasyLink，您必須使用 HDMI 連線（請參閱 17 頁面「使用 Philips EasyLink」）。
- 本裝置與 HDMI CEC 相容。透過 HDMI，連接的電視/裝置即可互相控制。

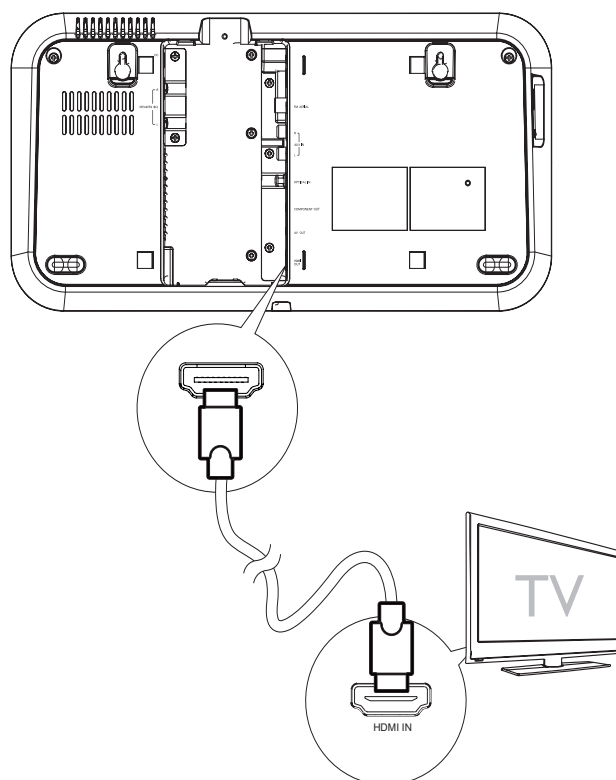

- ① 將 HDMI 纜線 (未隨附) 連接至：
 - - 產品的 HDMI OUT 插孔。
 - - 電視的 HDMI 輸入插孔。




秘訣

- 若您的電視只有 DVI 插孔，請使用 HDMI/DVI 配接器進行連接。完成這個連線還需要一個音訊連線。

選擇 2：連接色差視訊 - 較佳品質。


色差視訊提供比 AV 輸出連線更佳的畫質。雖然色差視訊支援高畫質訊號，但畫質較 HDMI 差，並且為類比訊號。

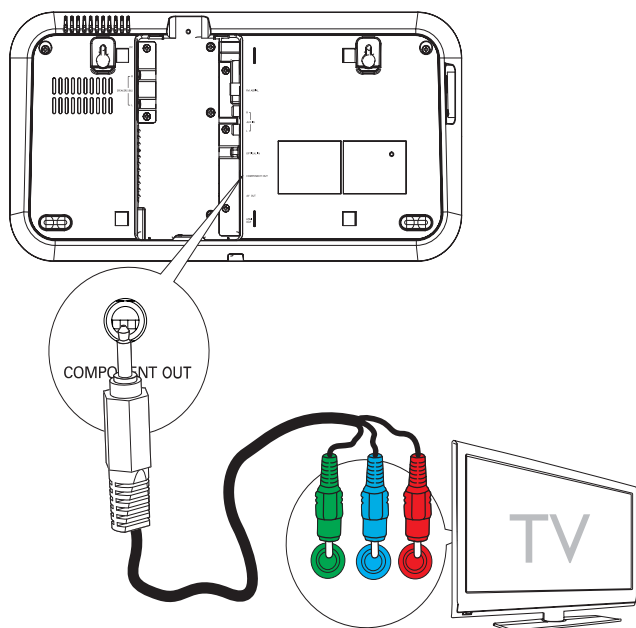

- ① 將色差視訊纜線 (紅/藍/綠 - 未隨附) 連接至：
- 產品的 **COMPONENT OUT** 插孔。
 - 電視上的色差輸入插孔。

選擇 3：連接 AV 輸出 - 基本品質

AV 輸出提供基本的類比連線。

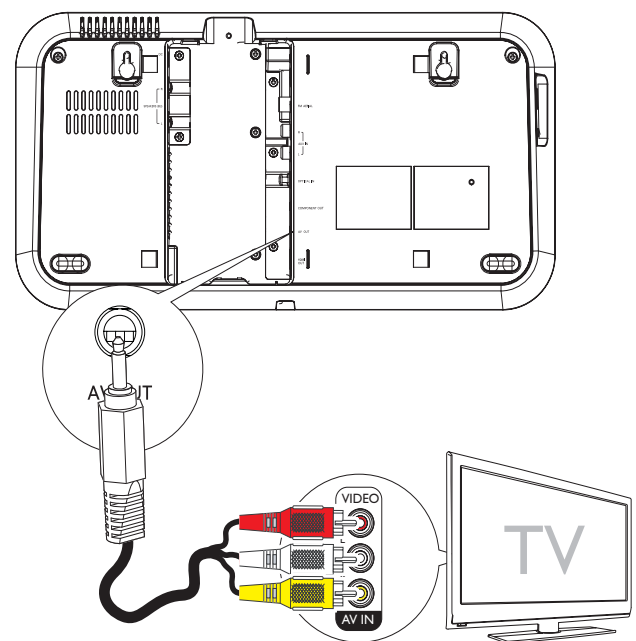

- ① 將隨附的 AV 纜線連接至：
- 產品的 **AV OUT** 插孔。

- 電視的 **AV In** 插孔。



秘訣


- 如果您想收聽裝置播放的聲音，而不是電視，只需連接視訊纜線 (黃色)。不要連接音訊纜線 (紅和白)。

連接外接音訊裝置

您可以使用外接音訊裝置播放音樂，例如 MP3 播放器、隨身 CD 播放器等。

連接 AUX 輸入


若為有紅/白音訊輸出插孔的音訊裝置：

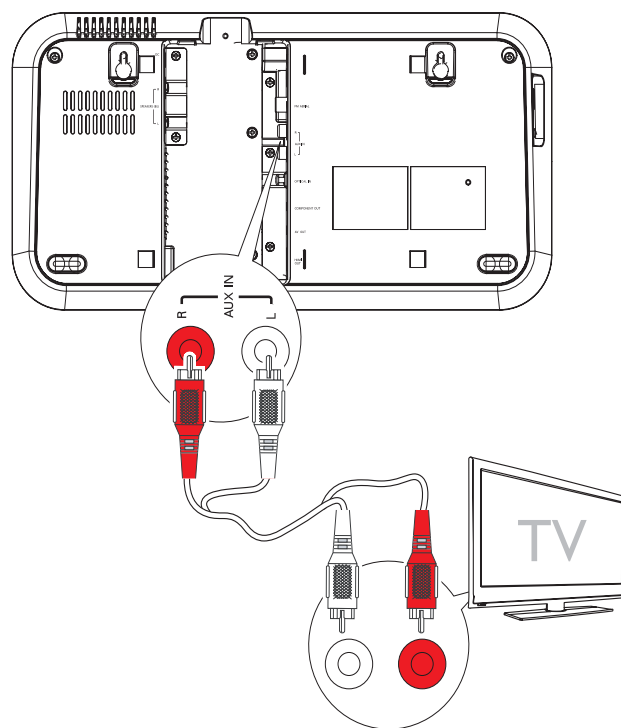

- 請將音訊纜線 (紅/白 - 未隨附) 連接至：
 - 產品的 **AUX IN L/R** 插孔。
 - 裝置上的音訊輸出插孔。
- 按遙控器上的 **AUX**。
- 操作連接裝置上的控制功能播放音樂 (請參閱裝置使用手冊)。


連接 MP3 Link

若為具備耳機插孔的音訊裝置：

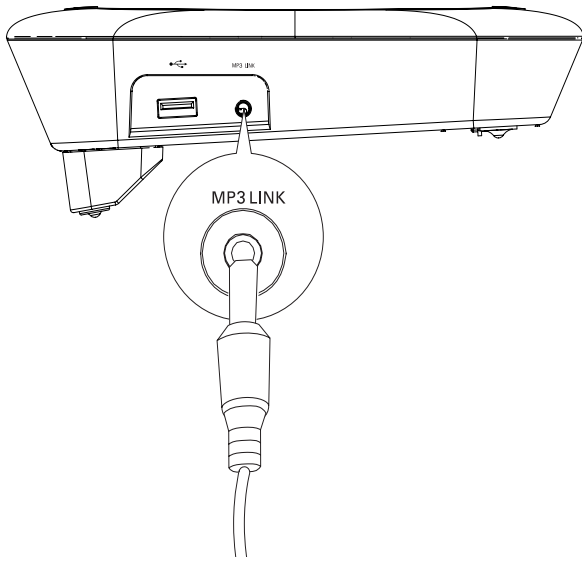

- ① 將隨附的 MP3 連接纜線接至：
 - 主裝置的 MP3 LINK 插孔。
 - 外接裝置的耳機插孔。
- ② 請按 MP3 LINK。
- ③ 操作連接裝置上的控制功能播放音樂 (請參閱裝置使用手冊)。

連接數位擴大機/接收器

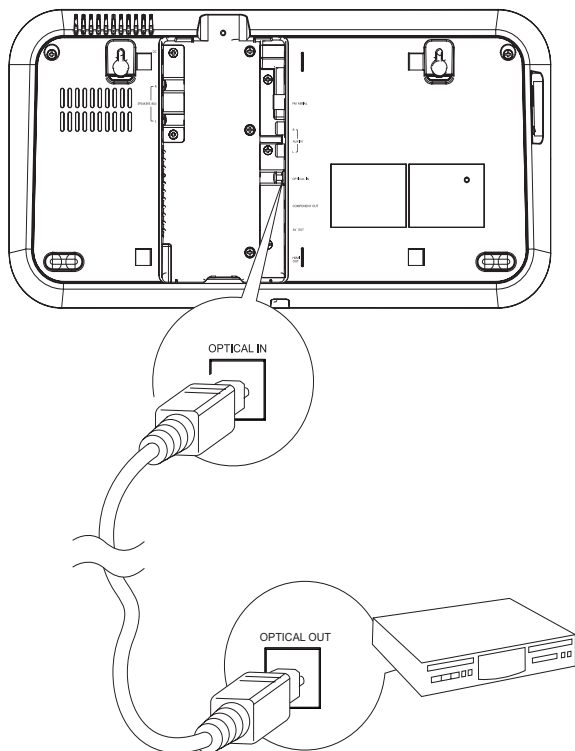


- ① 將光纖纜線 (未隨附) 連接至：
 - 產品的 OPTICAL IN 插孔。
 - 數位擴大機/接收器上的光纖輸出插孔。

連接 FM 天線



秘訣

- 本裝置不支援 MW 廣播。

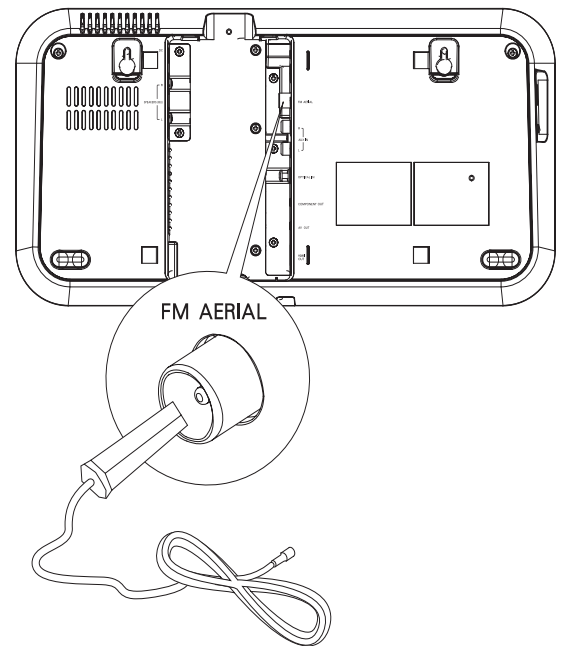

- 1 將隨附的 FM 天線連接產品的 FM ANT 插孔。


安放裝置






備註

- 為避免磁波干擾或產生雜音，請勿將產品及揚聲器放在輻射裝置附近。
- 請勿將本裝置放在密閉的櫥櫃中。
- 請將裝置放在靠近電源插座處，便於連接 AC 電源插頭。


- 1 完成各項連接 (請見上述步驟)，然後架設在背面面板，保持背面無障礙物。

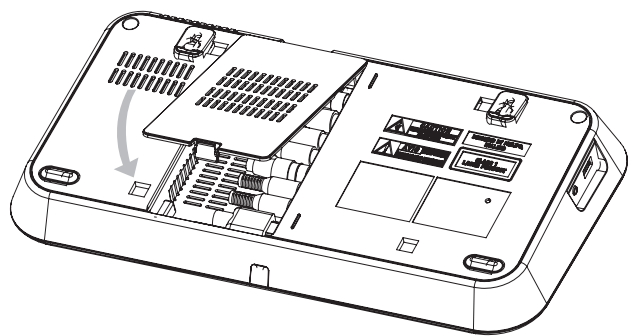


- 2 架設在底座上，並將主裝置放在電視附近。

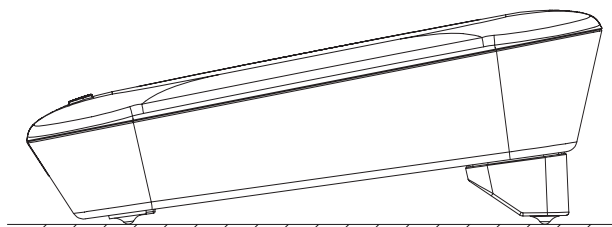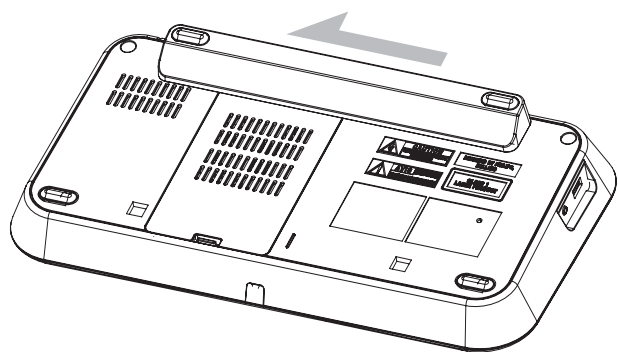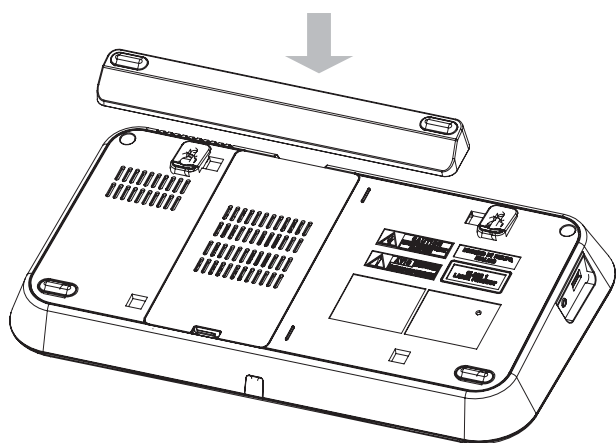

- 3 架設在揚聲器底座，並將揚聲器放在與耳朵對齊的位置，直接與聆聽區域平行。

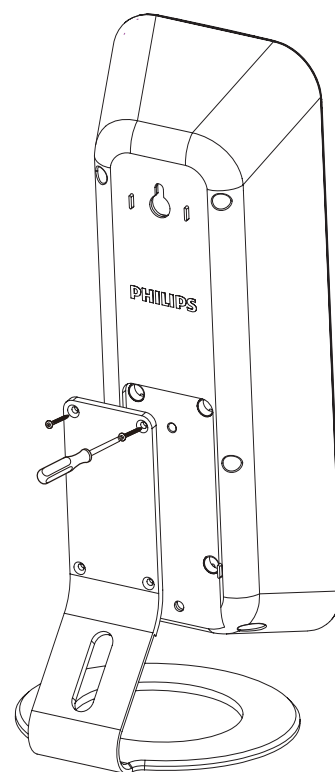

- 4 請將重低音揚聲器放在屋角，或距離電視至少 1 公尺 (3.3 呎)。

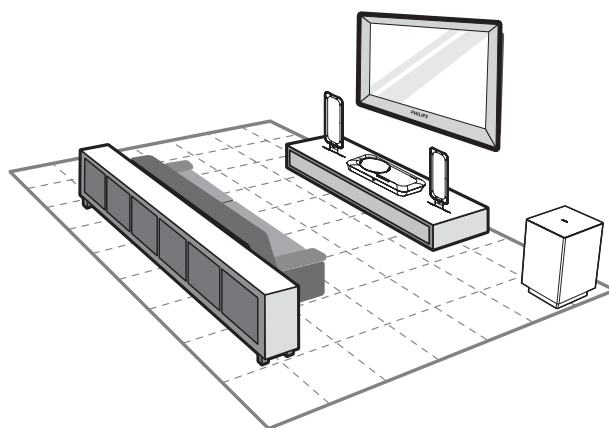

準備遙控器



注意



- 可能有爆炸的危險！電池應遠離熱源、日照或火源。請勿將電池丟入火焰中。
- 電池壽命可能會縮短！請勿混用不同品牌或類型的電池。
- 產品可能會損壞！若遙控器長時間不使用，請將電池取出。



備註

- 高氯酸鹽材質 — 需經過特殊處理。請參閱 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate。

- 1 打開電池插槽。
- 2 依指示按照正確的電極 (+/-) 裝入兩顆 R03 或 AAA 電池。
- 3 蓋上電池插槽。

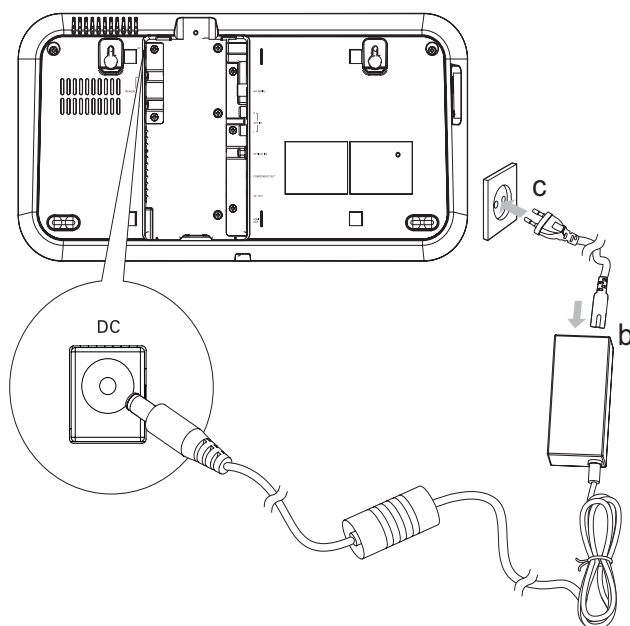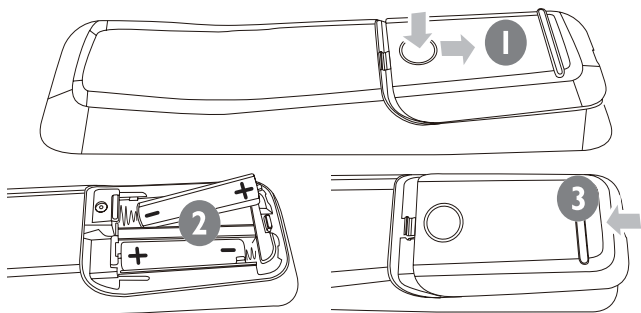

- 2 將數位無線重低音揚聲器的電源插頭連接電源插座。

接上電源



注意


- 產品可能會損壞！確定電源的電壓與產品背面或底部所印的電壓相符。
- 有觸電危險！拔下 AC 電源時，務必握住插頭，自插座上拔下。切勿拉扯電源線。



備註

- 連接 AC 電源前，請確定已經完成所有連接。

- 1 將電源變壓器連接至裝置上的 DC 插座及電源插座。

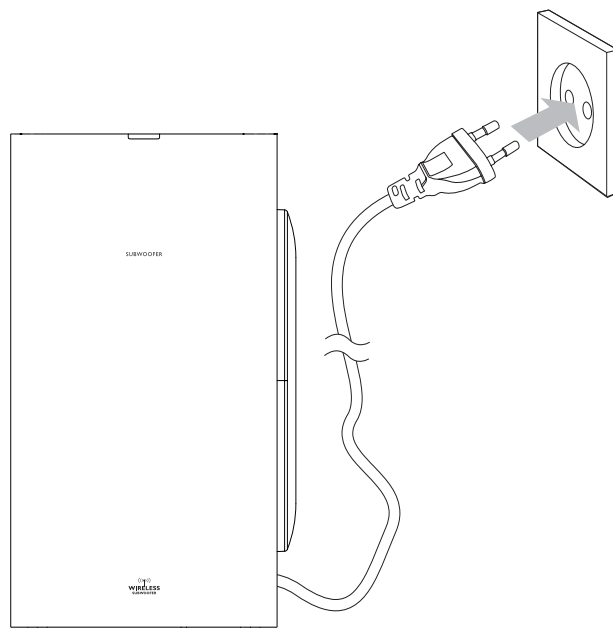

4 開始使用

！ 注意

- 使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

請務必依順序遵循本章指示。


若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品背面。將號碼填寫與此：

型號 _____

序號 _____

開啟

- 1 請按 。
↳ 裝置會切換至您上次選擇的來源。
- 2 等待主裝置和重低音揚聲器間的自動無線連線設定。
↳ [PAIRING] (配對) 閃爍。
↳ 如果連線成功，畫面會顯示 [PAIR OK] (配對成功)，重低音揚聲器上的藍色指示燈會亮起。
↳ 如果連線失敗，畫面會顯示 [PAIR FAIL] (配對失敗)，並且重低音揚聲器上的綠色指示燈會亮起。
↳ 若無線連線失敗，請手動設定連線。

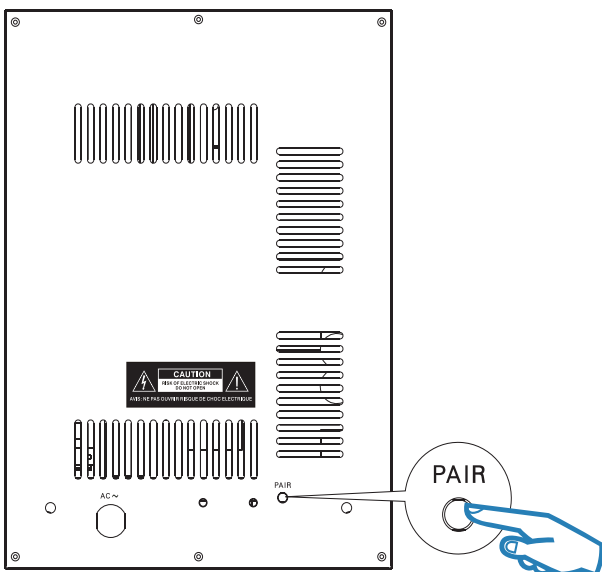

手動設定無線連線

- 1 在待機模式中，按住主裝置上的 **SOURCE** 3 秒。
↳ [PAIRING] (配對) 閃爍。
- 2 按住重低音揚聲器上的 **PAIR** 3 秒。
↳ 重低音揚聲器上的藍色和綠色指示燈會輪流閃爍。
↳ 如果無線連線成功，畫面會顯示 [PAIR OK] (配對成功)，並且重低音揚聲器上的藍色指示燈會亮起。
- 3 再次啟動主裝置。

≡ 備註

- 如果無線連線再次失敗，請檢查您的位置附近是否有任何衝突或強烈干擾 (例如，來自其它電子裝置的干擾)。移除衝突或強烈干擾後，請重複上述程序操作。

搜尋正確的觀賞頻道

- 1 按 **DISC** 切換至光碟模式。
- 2 開啟電視並切換至正確的視訊輸入頻道。(請參閱電視使用手冊，瞭解如何選取正確的輸入來源。)

選擇選單的顯示語言

- 1 請按  **OPTIONS**。
- 2 請選擇 [General Setup]。
- 3 選擇 [OSD Language]，然後按 。
- 4 選取設定，然後按 **OK**。
- 5 若要退出選單，請按  **OPTIONS**。

使用 Philips EasyLink

本裝置支援採用 HDMI CEC (消費性電子控制) 通訊協定的 Philips EasyLink。與 EasyLink 相容的裝置透過 HDMI 接頭連接，即可以單一遙控器控制。

備註

- Philips 不保證能與所有 HDMI CEC 裝置 100% 互通。

- 開啟電視或其他連接裝置上的 HDMI CEC 操作。請參閱電視/裝置使用手冊以取得詳細資訊。
- 現在您可以享受下列飛利浦 EasyLink 控制。

單鍵播放[Auto Wakeup TV]

當您按下 **▶||** 時，本裝置將從待機模式中喚醒，開始播放光碟 (若在光碟插槽中讀取到視訊光碟)。同時，電視電源會開啟，並切換至正確的觀賞頻道。

單鍵關閉[System Standby]

當您將本裝置連接支援待機模式的裝置時，即可使用裝置的遙控器將本裝置與所有連接的 HDMI 裝置切換至待機模式。您也可以使用任一連接的 HDMI 裝置遙控器執行單鍵待機。

單鍵音訊播放[System Audio Control]

當您將本裝置連接至 HDMI CEC 相容裝置時，本裝置可自動切換，並播放該連接裝置的音訊。

開啟逐行掃描

逐行掃描每秒顯示的畫格數為交錯掃描 (普通電視系統) 的兩倍。透過近乎加倍的線條數目，逐行掃描帶給您更高的影像解像度與品質。

開啟這項功能前，請務必確認：

- 電視支援逐行掃描訊號。
- 您已經使用色差視訊纜線連接裝置和電視。

- 開啟電視。
- 請確認電視的逐行掃描模式已停用 (請參閱電視的使用手冊)。
- 切換電視到產品的正確觀賞頻道。
- 請按 **DISC**。
- 請按 **☰** **OPTIONS**。
- 按 **▲/▼** 選擇選單的 **[視訊設定]**，然後按 **▶**。
- 選取 **[逐行掃描] > [開]**，然後按 **OK**。
↳ 畫面會顯示警告訊息。
- 若要繼續，選取 **[確認]** 並按 **OK**。
↳ 完成逐行掃描設定。

備註

- 如果出現空白/扭曲畫面，請靜待 15 秒自動復原，或手動關閉逐行掃描。

- 開啟電視上的逐行掃描模式。

手動關閉逐行掃描。

- 關閉電視上的逐行掃描模式。
- 請按 **☰** **OPTIONS**。
- 按 **▲/▼** 選擇選單的 **[視訊設定]**，然後按 **▶**。
- 選取 **[逐行掃描] > [關]**，然後按 **OK**。
- 若要退出選單，請按 **☰** **OPTIONS**。

5 播放

備註

- 不同的光碟/檔案類型，播放可能不同。

選擇來源


您可以觀賞 DVD/VCD/SVCD 光碟或 USB 裝置的視訊、音訊或圖片檔案。

若為光碟

注意

- 請勿直視裝置內的雷射光。
- 產品可能會損壞！請勿播放含光碟穩定環或光碟膠紙等配件的光碟。
- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。

- ① 按下主裝置上的 ▲ 開啟光碟插槽。
- ② 將光碟放入光碟插槽。
 - 請確認標籤朝上。

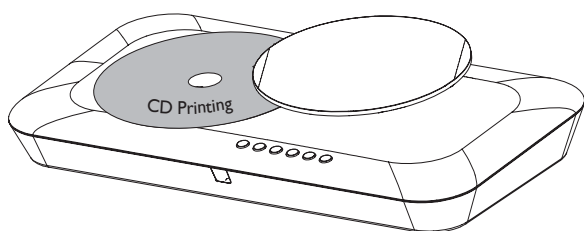


- ③ 按 ▲ 關閉光碟插槽。
- ④ 按 DISC 選擇光碟來源。

若為 USB 裝置

備註

- 確認 USB 裝置包含可播放的音樂、圖片或視訊。

- ① 將 USB 裝置插入 USB 插槽。

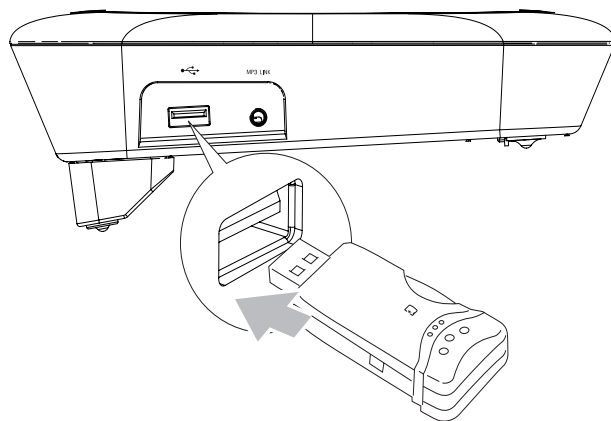

- ② 按 USB 選擇 USB 來源。
 - 畫面會顯示內容選單。

若為連線的 MP3 裝置 (請參閱 12 頁面 ‘連接 MP3 Link’)

觀賞視訊

- ① 選擇來源。(請參閱 18 頁面 ‘選擇來源’)
- ② 若為光碟，按 ►|| 開始播放。
- ③ 若為 USB 裝置：先選擇資料夾、檔案，然後按 OK。
 - 若要返回主選單，請按 ▲ 直到選取「上一個」資料夾，然後按 OK。
- ④ 若要停止播放，請按 ■。
- ⑤ 若要暫停或繼續播放，請按 ►||。
- ⑥ 若要跳至上一/下一標題/章節/曲目，請按 ◀/▶。
 - 若沒有自動開始播放：
 - 選擇標題/章節/曲目，然後按 ►||。



秘訣

- 若要播放鎖定的 DVD，請輸入 4 位數父母監控密碼。

使用光碟選單

當您載入 DVD/(S)VCD 光碟時，電視畫面可能會顯示選單。

播放時返回選單：

- 1 請按 MENU/BACK。



備註

- 若要查看 VCD 的光碟選單，您必須開啟光碟的播放控制 (PBC) 功能

快轉/倒轉

- 1 播放時，重複按 ◀/▶ (◀◀/▶▶) 選擇搜尋速度。
 - 若要恢復正常速度播放，請按 ▶||。

從上回的停止點繼續播放視訊



備註

- 此功能僅適用於視訊播放。

- 1 在停止模式，光碟尚未取出時，按 OK。
若要取消繼續播放模式，並完全停止播放：
 - 1 在停止模式中按 ■。

選擇音訊語言

您可以在 DVD、DivX 視訊或 VCD 上選擇音訊語言。

- 1 在光碟播放期間按 AUDIO。
↳ 畫面會顯示語言選項。



備註

- 某些 DVD 只能在光碟選單中變更語言。請按 MENU/BACK 進入選單。

選擇字幕語言



備註

- 此功能僅適用於錄有多國語音的 DVD/DivX 視訊。

- ① 播放時，重複按 SUBTITLE 選擇可用的字幕語言。



秘訣

- 某些 DVD 只能在光碟選單中變更語言。請按 MENU/BACK 進入選單。

將音訊輸出與視訊播放同步

如果視訊播放的速度比音訊輸入慢 (聲音與畫面不相符)，您可以延遲音訊的輸入以配合視訊。

- 1 按住 AUDIO SYNC 直到顯示「AUDIO SYNC XXX」為止。
↳ 「XXX」代表延遲時間。
- 2 五秒內按下 ◀ +/-，設定音訊輸出的延遲時間。

重複 A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 音樂或視訊播放時，在起點按 REPEAT A-B。
- 2 在終點按 REPEAT A-B。
↳ 選取的段落會開始重複播放。
 - 若要取消重複播放，請再按 REPEAT A-B。



備註

- 僅能設定屬於同一曲目/標題內的段落 A 和 B。

放大/縮小影像

- 1 播放視訊/圖片時，重複按 **ZOOM** 可放大/縮小影像。
 - 影像放大時，按 **◀/▶/▲/▼** 即可平移檢視影像。

顯示播放資訊

- 1 播放時，重複按 **ⓘ INFO** 可顯示不同的播放資訊。

播放 DivX 視訊

您可以播放 CD-R/RW、可錄製的 DVD 或 USB 裝置中的 DivX 檔案。

- 1 插入光碟，或連接 USB 裝置。
- 2 選擇來源：
 - 若為光碟，請按 **DISC**。
 - 若為 USB 裝置，請按 **USB**。
- 3 選擇要播放的標題，然後按 **▶||**。
 - 若要停止播放，請按 **■**。
 - 若要暫停或繼續播放，請按 **▶||**。
 - 若要變更字幕語言，請按 **SUBTITLE**。



備註

- 您僅能播放使用本裝置註冊碼所租用或購買的 DivX 視訊。
- 本裝置支援符合下列副檔名的字幕檔案 (.srt、.smi、.sub、.ssa、.ass)，但不會顯示在檔案瀏覽選單中。
- 字幕檔案名稱必須和影片檔案名稱相同。

聆聽音樂

- 1 選擇來源。
- 2 若為光碟，按 **▶||** 開始播放。

- 3 若為 MP3，先選擇資料夾、檔案，然後按 **OK**。
 - 若要返回主選單，請按 **▲** 直到選取「上一個」資料夾，然後按 **OK**。
- 4 若要停止播放，請按 **■**。
- 5 若要暫停或繼續播放，請按 **▶||**。
- 6 若要跳至上一/下一檔案，請按 **◀/▶**。

選擇重複/隨機播放選項

- 1 播放時，重複按 **REPEAT/PROGRAM** 選擇重複播放選項或隨機播放模式。
 - 若要恢復正常播放，重複按 **REPEAT/PROGRAM** 直到顯示 [Repeat Off] 為止。

變更音訊頻道



備註

- 此功能僅適用於 VCD/DivX 播放。

- 1 播放時，重複按 **AUDIO** 可選擇該光碟上提供的各個音訊頻道：
 - 左單聲道
 - 右單聲道
 - 立體聲



秘訣

- 請參閱下列播放選項的個別頁面：
- 快轉/倒轉 (請參閱 19 頁面「快轉/倒轉」)
- 重複 A-B (請參閱 19 頁面「重複 A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)」)
- 顯示播放資訊

播放 MP3/WMA/圖片檔案

您可以播放 CD-R/RW、可錄製的 DVD、USB 裝置中的 MP3/WMA/圖片檔案。

- 1 插入光碟，或連接 USB 裝置。

- 2 選擇來源：
 - 若為光碟，請按 **DISC**。
 - 若為 USB 裝置，請按 **USB**。
 - 畫面會顯示內容選單。
- 3 選擇資料夾，然後按 **OK**。
- 4 選擇要播放的檔案，然後按 **▶||**。
 - 若要返回主選單，請按 **▲** 直到選取「上一個」資料夾，然後按 **OK**。
 - 若要停止播放，請按 **■**。
 - 若要暫停或繼續播放，請按 **▶||**。
 - 若要跳至上一/下一檔案，請按 **◀/▶**。
- 3 若要停止播放幻燈片，請按 **■**。
- 4 若要停止播放音樂，請再按一次 **■**。

開始播放圖片幻燈片

- 1 在播放期間按 **⏏** **OPTIONS**。
↳ 畫面會顯示 12 張圖片縮圖。
- 2 選擇檔案，然後按 **▶||** 開始播放幻燈片。
 - 若要前往上一個或下一個畫面顯示，請按 **◀/▶**。
 - 若要選取圖片，按一下游標按鈕。
 - 若只要顯示選取的圖片，請按 **OK**。

旋轉影像

- 1 播放時，按 **▲/▼** 可逆時鐘/順時鐘旋轉影像。

開始播放音樂幻燈片

您可以同步播放 MP3/WMA 音樂及 JPEG 相片檔案，建立音樂幻燈片。MP3/WMA 及 JPEG 檔案必須儲存在同一光碟或 USB 裝置上。

- 1 播放 MP3/WMA 音樂。
- 2 瀏覽至相片資料夾/相簿，並按 **▶||** 開始播放幻燈片。
 - ↳ 幻燈片開始播放，並持續到相片資料夾或相簿結束為止。
 - ↳ 音訊持續播放直到光碟結束為止。
 - ↳ 若要返回選單，請按 **MENU/BACK**。

6 收聽廣播電台

- 1 請檢查隨附的 FM 天線是否已連接並完全展開。
- 2 請按 **RADIO**。
- 3 按住 **◀/▶** (**◀◀/▶▶**)。
- 4 頻率指示開始變更時，放開按鈕。
↳ FM 調諧器會自動調至收訊強的電台。
- 5 重複步驟 3 到 步驟 4，搜尋更多電台。

若要調至訊號弱的電台：

重複按 **◀/▶** (**◀◀/▶▶**) 直到找到最佳收訊為止。

自動編排廣播電台

備註

- 您最多可以編排 20 個預設廣播電台。

- 1 按 **◀/▶** 選擇預設編號，開始編排。
- 2 按住 **REPEAT/PROGRAM** 2 秒，以啟動自動編排。
↳ 畫面會短暫出現 **[AUTO]** (自動)。
↳ 所有可收聽的電台會依照頻段接收強度編排。
↳ 最後編排的廣播電台會自動播放。

手動編排廣播電台

備註

- 您最多可以編排 20 個預設廣播電台。

- 1 調至廣播電台。
- 2 按 **REPEAT/PROGRAM** 啟動編排。

- 3 按 **◀/▶** 配置此電台的編號 (1 至 20)，然後按 **REPEAT/PROGRAM** 確認。
↳ 預設編號及預設電台的頻率將會顯示。
- 4 重複上述步驟即可編排其他電台。

備註

- 若要覆寫編排的電台，在相同位置儲存其他電台即可。

調諧至預設廣播電台

- 1 按 **◀/▶** 選擇您想要的預設編號。

秘訣

- 您也可以使用數字鍵直接選擇預設的電台。

7 調整設定

- 1 請按 **OPTIONS**。
- 2 選擇設定頁面。
- 3 選擇選項，然後按 **▶**。
- 4 選取設定，然後按 **OK**。
 - 若要返回上一個選單，請按 **◀**。
 - 若要退出選單，請按 **OPTIONS**。

一般設定

在 **[General Setup Page]** 上，您可以設定下列選項：

[Disc Lock]

設定特定光碟的播放限制。開始前，請將光碟放入光碟插槽 (最多可鎖定 40 片光碟)。

- **[Lock]** — 限制存取目前光碟。您需要密碼才能解除鎖定及播放光碟。
- **[Unlock]** — 播放所有光碟。



秘訣

- 若要設定或變更密碼，請至 **[Preference Setup] > [Password]**。

[OSD Language]

選擇畫面顯示慣用的語言。

本裝置支援採用 HDMI CEC (消費性電子控制) 通訊協定的 Philips EasyLink。與 EasyLink 相容的裝置透過 HDMI 接頭連接，即可以單一遙控器控制。



備註

- Philips 不保證能與所有 HDMI CEC 裝置 100% 互通。

[EasyLink]

- **[Auto Wakeup TV]** - 開啟或關閉單鍵播放。
- **[System Standby]** - 開啟或關閉單鍵關機。
- **[System Audio Control]** - 開啟或關閉單鍵音訊播放。

[Display Dim]

開啟或關閉顯示亮度調整。

[Screen Saver]

螢幕保護畫面能保護電視螢幕，避免因為長時間顯示靜態影像而損壞。

- **[On]** - 啟用螢幕保護畫面。
- **[Off]** - 停用螢幕保護畫面。

[Sleep Timer]

預設時間一到，自動切換至待機模式。

- **[15 mins]**、**[30 mins]**、**[45 mins]**、**[60 mins]** — 選擇產品切換至待機模式前的倒數時間。
- **[Off]** — 停用睡眠模式。

切換待機模式

[待機模式]

設定待機模式。

- **[Normal]** - 耗電量 <4W。
- **[電力不足]** - 耗電量 <1W。但是，這需要花費較多時間開啟電源。

[DivX(R) VOD Code]

顯示 DivX 註冊代碼。



秘訣

- 當您在 www.divx.com/vod 租用或購買影片時，請輸入本播放機的 DivX 註冊碼。透過 DivX VOD (隨選視訊) 服務所租用或購買的 DivX 影片，僅能在註冊的裝置上播放。

音訊設定

在 **[Audio Setup Page]** 上，您可以設定下列選項：

[HDMI Audio]

使用 HDMI 纜線連接本產品和電視時，請選取此連線的音訊輸出設定。

- **[On]** - 電視及本產品均同時輸出聲音。若光碟上的音訊格式不受支援，音訊會縮混為二聲道音效 (線性 PCM)。
- **[Off]** - 停用電視音訊輸出。聲音僅透過本產品輸出。

[Night Mode]

將大聲音量調低，柔和音量調高，以低音量觀賞 DVD 電影才不會吵到別人。

- **[Off]** - 享受完整動態範圍的環繞音效。
- **[On]** - 享受深夜寧靜觀影體驗 (僅限 DVD)。

視訊設定

在 [Video Setup Page] 上，您可以設定下列選項：


[TV Type]

如果視訊顯示不正確，請變更此設定。根據預設，這項設定會符合您所在國家/地區的一般電視設定。

- **[PAL]** - 採用 PAL 顏色系統的電視。
- **[NTSC]** - 採用 NTSC 顏色系統的電視。
- **[Multi]** - 適用與 PAL 及 NTSC 皆相容的電視。

[TV Display]

電視格式會根據您連接的電視種類設定顯示的長寬比。



4:3 PAN SCAN



4:3 LETTER BOX



16:9 寬螢幕

- **[4:3 Pan Scan]** - 若為 4:3 螢幕電視：完整高度顯示，側邊會稍作修剪。

- **[4:3 Letter Box]** - 若為 4:3 螢幕電視：寬螢幕顯示，螢幕最上方和最下方會有黑色邊緣。
- **[16:9 Wide Screen]** - 若為寬螢幕電視：16:9 的顯示比例

[Progressive]

開啟或關閉逐行掃描模式。

[Picture Settings]

選取一組預先定義的圖片色彩設定，或自訂您的個人設定。

- **[Standard]** - 原始色彩設定。
- **[Bright]** - 鮮豔色彩設定。
- **[Soft]** - 柔和色彩設定。
- **[Personal]** - 自訂色彩設定。設定亮度、對比、清晰度/色調及色彩飽和度。

[Closed Caption]

關閉或開啟顯示字幕。

- **[On]** - 在字幕顯示音效。僅適用包含「隱藏字幕」資訊的光碟，而電視必須支援此功能。
- **[Off]** - 停用隱藏字幕。

偏好設定

在 [Preference Page] 上，您可以設定下列選項：

[Audio]

選擇光碟播放時慣用的音訊語言。

[Subtitle]

選擇光碟播放時慣用的字幕語言。

[Disc Menu]

選擇光碟選單慣用的語言。



備註

- 如果光碟上沒有您所設定的語言，光碟會使用其預設的語言。
- 部分光碟只能從光碟選單改變字幕/音訊語言。
- 若要選取未列於選單中的語言，請選取 **[Others]**。接著查看此使用手冊後面的「語言代碼」清單，並輸入對應的 4 位數語言代碼。

[Parental]

限制播放兒童不宜的光碟。這類光碟必須以分級的方式錄製。

- 1) 按 **OK**。
- 2) 選擇分級，然後按 **OK**。
- 3) 按數字鍵輸入密碼。



備註

- 光碟分級若高於您在 **[Parental]** 中的分級設定，則需要密碼才能播放。
- 分級因國家不同而有差異。若要允許播放所有光碟，請選擇「8」。
- 有些光碟印有分級，但並非以分級方式錄製。這項功能對此類光碟沒有任何作用。



秘訣

- 您可以設定或變更密碼 (請參閱 **[Preference Setup]> [Password]**)。

[PBC]

關閉或開啟具備 PBC (播放控制) 功能的 VCD/SVCD 內容選單。

- **[On]** - 載入光碟播放時，顯示索引選單。
- **[Off]** - 跳過選單，從第一個標題開始播放。

[MP3/JPEG Nav]

選擇顯示資料夾或所有檔案。

- **[With Menu]** - 顯示 MP3/WMA 檔案的資料夾。
- **[Without Menu]** - 顯示所有檔案。

[Password]

設定或變更已鎖定之光碟的密碼，並播放限制的 DVD。

- 1) 按數字鍵，以在 **[Old Password]** 欄位輸入「0000」或最新設定的密碼。
- 2) 在 **[New Password]** 欄位輸入新密碼。
- 3) 在 **[Confirm PWD]** 欄位再次輸入新密碼。
- 4) 按 **OK** 退出選單。



備註

- 如果忘記密碼，設定新密碼前請輸入「0000」。

[DivX Subtitle]

選取支援 DivX 字幕的字元設定。

[Standard]	英語、愛爾蘭語、丹麥語、愛沙尼亞語、芬蘭語、法語、德語、義大利語、葡萄牙語、盧森堡語、挪威語 (Bokmål 及 Nynorsk)、西班牙語、瑞典語、土耳其語
[Central Europe]	波蘭語、捷克語、斯洛伐克語、阿爾巴尼亞語、匈牙利語、斯洛維尼亞語、克羅埃西亞語、塞爾維亞語 (拉丁文)、羅馬尼亞語、
[Cyrillic]	白俄羅斯語、保加利亞語、烏克蘭語、馬其頓語、俄語、塞爾維亞語
[Greek]	希臘語
[Hebrew]	希伯來語



備註

- 確認字幕檔案名稱和影片檔案名稱完全相同。例如，若影片檔名為「Movie.avi」，則文字檔須命名為「Movie.sub」或「Movie.srt」。

[Version Info]

顯示本產品的軟體版本。



秘訣

- 您需要這項資訊，以便了解 Philips 網站是否有可以下載並安裝在本產品上的最新軟體版本。

[Default]

除了 [Disc Lock]、[Password] 及 [Parental] 設定外，將本產品所有設定重設為原廠預設值。

8 調整音量與音效

調整音量

- 1 播放時，按 +  - 提高/降低音量。

選擇音效



備註

- 您無法同時使用不同的音效。

選擇預設音效

- 1 播放時，重複按 **SOUND** 可選擇：
 - [CLASSIC] (音樂廳)
 - [ROCK] (動作)
 - [運動] (遊戲)
 - [Lounge] (戲劇)
 - [Night]

選擇環繞音效

DVS (杜比虛擬揚聲器) 技術讓您只要使用兩個揚聲器，就能比擬令人驚嘆的 5.1 聲道聆聽體驗。在空間有限，無法裝設多個揚聲器時，DVS 是最佳的娛樂解決方案。

- 1 播放時，按 **SURROUND** 即可開啟/關閉環繞音效。

調整高音/低音輸出音量

- 1 按 **TREBLE** 或 **BASS**。
- 2 在 5 秒鐘內，按  +/- 設定高音 (高頻) 或低音 (低頻) 的音量。

靜音

- 1 播放時，按  即可靜音/解除靜音。

9 產品資訊



備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

規格

擴大機

額定輸出功率	2X100W+200W RMS
頻率響應	20 -20000Hz , +/-3dB
訊噪比	>67dB
Aux 輸入	1.00v RMS 20kohm

光碟

雷射類型	半導體
光碟直徑	12 公分/8 公分
視訊解碼	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
視訊 DAC	12 位元
訊號系統	PAL / NTSC
視訊格式	4:3 / 16:9
視訊 S/N	>48dB
音訊 DAC	24 位元 / 96 kHz
總諧波失真	<1%
頻率響應	4Hz - 20kHz (44.1kHz) 4Hz - 22kHz (48kHz) 4Hz - 24kHz (96kHz)
訊噪比	>67dBA

調諧器 (FM)

調諧範圍	87.5 - 108MHz
變更調棚	50KHz
敏感度	<22dBf
- 單聲道 , 26dB 訊噪比	
搜尋選擇性	>28dBf
總諧波失真	<3%
訊噪比	>50dB

揚聲器

揚聲器組抗	2 x 8ohm + 3ohm
揚聲器驅動器 , 重低音揚聲器	6.25 吋重低音揚聲器
揚聲器驅動器 , 低音揚聲器	2 x 3 吋低音揚聲器
揚聲器驅動器 , 高音揚聲器	19 公釐高音揚聲器
敏感度	
- 重低音揚聲器	>84dB/m/W ± 4dB/m/W
- 低音/高音揚聲器	>82dB/m/W ± 4dB/m/W

一般資訊

AC 電源	110 - 127 V / 220 - 240 V , ~50/60 Hz
操作耗電量	32W
- 主裝置	38W
- 重低音揚聲器	
正常待機耗電量	<4W
低耗電量待機	<1W
複合視訊輸出	1.0Vp-p , 75ohm
光纖輸出	0.5Vpp ± 0.1Vpp 75ohm
HDMI (CEC) 輸出	1.3a
USB Direct	2.0 版
尺寸	
- 主裝置 (寬 x 高 x 深)	360 x 190 x 65 公釐
- 揚聲器	135 x 330 x 135 公釐
- 無線重低音揚聲器 音箱 (寬 x 高 x 深)	170 x 330 x 340 公釐
重量	
- 含包裝	14 公斤
- 主裝置	1.2 公斤
- 揚聲器音箱	0.8 公斤 x 2
- 無線重低音揚聲器 音箱	5.5 公斤

支援的光碟格式

- 數位影片光碟 (DVD)
- 視訊 CD (VCD)
- Super VCD (SVCD)
- 數位影片光碟 + 可覆寫 (DVD+RW)
- 光碟 (CD)
- CDR(W) 上的影像檔 (Kodak、JPEG)
- CD-R(W) 上的 DivX(R) 檔：
- DivX 3.11、4.x 和 5.x
- WMA

支援的 MP3-CD 光碟格式：

- ISO 9660
- 最大 標題/專輯名稱：12 個字元
- 最大 標題數 (加專輯)：255。
- 最大 巢狀目錄層次：8 層。
- 最大 專輯數：32。

- 最大 MP3 曲目數：999。
- 支援的 MP3 光碟取樣頻率：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz。
- 支援的 MP3 光碟位元傳輸速率：32、64、96、128、192、256 (kbps)。
- 不支援下列格式：
 - 如 *.VMA、*.AAC、*.DLF、*.M3U 等檔案格式
 - *.PLS、*.WAV
 - 非英文的專輯/標題名稱
 - 採 Joliet 格式燒錄的光碟
 - 用 ID3 標籤的 MP3 Pro 及 MP3

USB 播放資訊

相容的 USB 裝置：

- USB 快閃記憶體 (USB 2.0 或 USB 1.1)
- USB 快閃播放器 (USB 2.0 或 USB 1.1)
- 記憶卡 (需要額外的讀卡機搭配產品使用)

支援的格式：

- USB 或記憶體檔案格式 FAT12、FAT16、FAT32 (區段大小：512 位元組)
- MP3 位元速率 (資料速率)：32-320 Kbps 及變動位元速率
- WMA v9 或較舊版本
- 最多 8 層的巢狀結構
- 專輯/資料夾數目：上限 99
- 曲目/標題數目：上限 999
- ID3 tag v2.0 或更新版本
- Unicode UTF8 格式的檔名 (長度上限：128 位元組)

不支援的格式：

- 空白專輯：空白專輯是指未包含 MP3/WMA 檔案的專輯，而且不會顯示在螢幕的專輯。
- 不支援的檔案格式會跳過。例如 Word 文件 (.doc) 或副檔名為 .dlf 的 MP3 檔案會略過不顯示。
- AAC、WAV、PCM 音訊檔案
- 受到 DRM 保護的 WMA 檔案 (.wav、.m4a、.m4p、.mp4、.aac)
- 無失真格式的 WMA 檔案

10 疑難排解



警告

- 請勿打開產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.philips.com/welcome)。聯絡 Philips 時，請先準備好您的產品、型號編號與序號。

沒有電力

- 確認產品的 AC 電源已妥善連接。
- 請確定 AC 電源插座有電。
- 本系統具備省電功能，當曲目播放完畢後 15 分鐘仍未操作任何控制時，即自動關機。

遙控器無法使用

- 請先以遙控器選擇正確來源，再按任何功能按鈕。
- 縮短遙控器與本系統間的距離。
- 將遙控器對準裝置前方的感測器。
- 依照指示的兩極 (+/— 符號) 正確裝入電池。
- 更換電池

無線連線失敗。

- 手動設定無線連線 (請參閱 16 頁面「手動設定無線連線」)。

系統不支援 USB 裝置或 SD/MMC 卡

- USB 裝置或 SD/MMC 卡與產品不相容。改用其他裝置。

未偵測到任何光碟或光碟沒有播放

- 插入光碟。
- 檢查光碟插入時是否上下顛倒。
- 檢查光碟的類型、顏色系統和區碼。
- 停用父母監控密碼或變更分級。
- 檢查光碟上是否有任何刮痕或污痕。更換或清潔光碟。
- 系統內部凝結水氣。等水氣清除。

沒有畫面

- 檢查視訊連接狀況。
- 開啟電視電源，並切換到正確的視訊輸入頻道。

- 啟用了逐行掃描模式，但是電視並不支援逐行掃描。

HDMI 連線上沒有畫面。

- 檢查 HDMI 纜線是否發生故障。更換新的 HDMI 纜線。
- 若在變更 HDMI 視訊解析度時發生此情形，請選擇正確的解析度，直到出現畫面。

黑白畫面或畫面扭曲

- 光碟與電視色彩系統標準 (PAL/NTSC) 不符。
- 有時可能會發生輕微的影像失真。這並非故障。
- 清潔光碟。
- 逐行掃描設定時可能發生畫面扭曲。

無法選擇音訊或字幕語言

- 光碟未錄製多國語言的音訊或字幕。
- 光碟禁止設定音訊或字幕語言。

無法選擇逐行掃描

- 確認視訊輸出模式設為 [Pr/Cr Pb/Cb Y]。

設定了電視顯示格式，卻仍然無法變更電視畫面的長寬比。

- 放入的 DVD 光碟長寬比已固定。
- 某些電視系統的長寬比可能無法變更。

無法顯示 USB 裝置或 SD/MMC 卡中的某些檔案

- USB 裝置或 SD/MMC 卡中的資料夾或檔案數目超過特定限制。這個現象並非故障。
- 系統不支援這些檔案的格式。

沒有聲音或聲音不清楚

- 調整音量。
- 確認已連接無線重低音揚聲器。

HDMI 連線上沒有聲音。

- 如果連接的裝置與 HDCP 不相容或僅與 DVI 相容，可能會沒有聲音。

收音機收訊不良

- 增加主裝置與電視或錄放影機之間的距離。
- 完全展開 FM 天線。
- 改接室外 FM 天線。

11 附錄


壁掛

! 注意

- 產品可能會損壞！請務必洽詢專業人士如何將本產品安全掛置在牆上。
- 可能有受傷的危險！確定在鑽孔時勿破壞如瓦斯、水、電等之輸送管線。

隨附壁掛套件：

4 個壁掛螺絲 (2 個安裝主裝置，2 個安裝揚聲器)

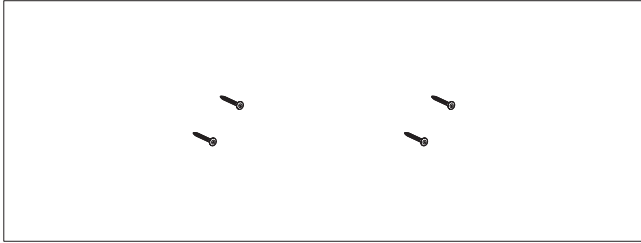

您還需要

- 電鑽
- 螺絲起子
- 鉛筆


掛置主裝置與揚聲器

! 注意


- 掛置主裝置和揚聲器的牆面必須為堅固的混凝土牆或石膏板牆！

主裝置和揚聲器可掛置在牆面上。


1 先用鉛筆標記鑽孔位置，然後在標記的位置上鑽孔。

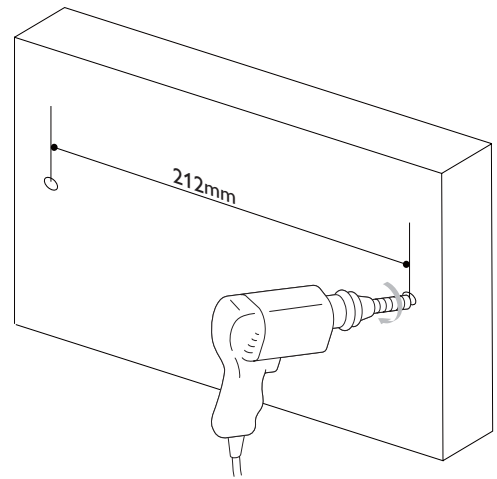


2 旋緊隨附的壁掛螺絲。

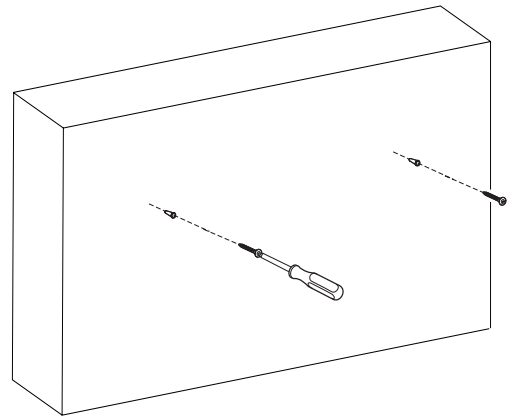


3 若您已將背面支架安裝在主裝置的背面面板，請先拆下。

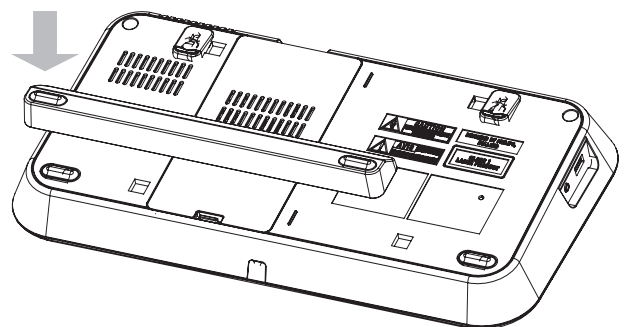

4 將背面支架安裝到主裝置的背面底部位置。

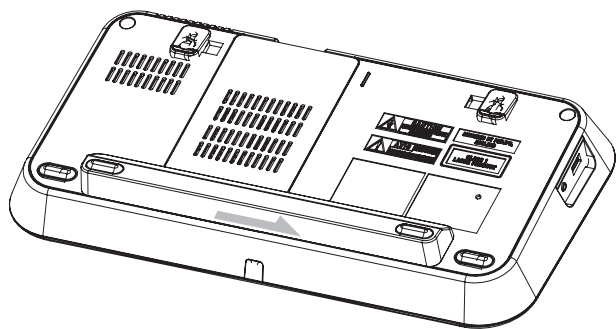

- 5 將主裝置與揚聲器掛到牆上。

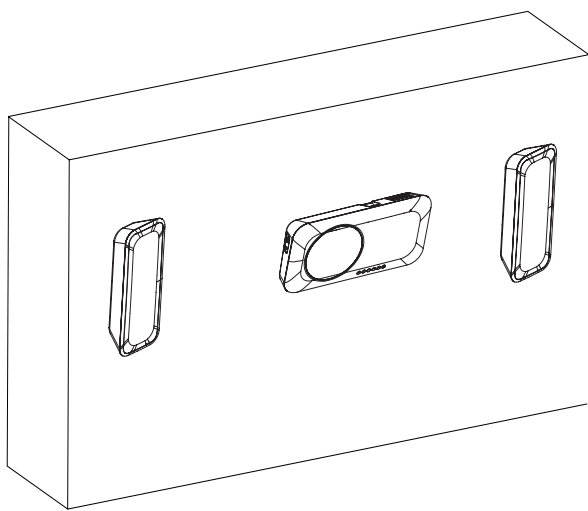

12 詞彙表

D

DivX

DivX 轉碼器是一種正在申請專利的 MPEG-4 視訊壓縮技術，由 DivX, Inc. 所研發，可壓縮數位視訊大小，同時又能保持高視訊品質。

H

HDMI

高解析多媒體介面是高速的數位介面，它可以傳輸未經壓縮的高畫質影片和數位多聲道音效。它能呈現高品質的畫面和聲音品質，完全沒有雜訊。HDMI 與 DVI 完全回溯相容。

應 HDMI 標準所要求，連接到沒有 HDCP (高頻寬數位內容保護) 的 HDMI 或 DVI 產品，將沒有視訊或音源輸出。

J

JPEG

常見的數位靜態影像格式。由 Joint Photographic Expert Group 所提出的靜態影像資料壓縮系統，壓縮比高，但會稍微犧牲影像品質。檔案的副檔名為「.jpg」或「.jpeg」。

M

MP3

具有聲音資料壓縮系統的檔案格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1 (或 MPEG-1) Audio Layer 3 的縮寫。如果使用 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 大約可以包含比一般 CD 多 10 倍以上的資料。

P

PBC

播放控制。透過燒錄在光碟上的螢幕選單來瀏覽 VCD/Super VCD 的系統。您可以享有互動式播放與搜尋。

位

位元傳輸速率

位元傳輸速率是每單位時間傳輸或處理的位元數目。位元傳輸速率計算單位通常是每秒可傳輸之特定倍數的位元數 (每秒千位元：kbps)。位元傳輸速率這個詞彙與資料傳輸速率 (或簡稱資料速率) 是同義字。

光

光碟選單

可選取錄製在 DVD 上的影像、聲音、字幕和多角度等等的顯示畫面。

地

地區碼

讓光碟只能在指定地區播放的系統。這個設備只能播放具有相容地區碼的光碟。您可以在產品標籤上找到設備的地區碼。有些光碟可以適用一個以上的地區 (或所有地區)。

多

多聲道

通常 DVD 都會指定讓每個聲軌組成一個音場。多聲道指的是具有三個以上聲道的聲軌架構。

數

數位音效

數位音效是已經轉換成數值的聲音訊號。數位聲音可以透過多聲道傳輸。類比聲音僅可以透過兩聲道傳輸。

杜

杜比數位

由杜比實驗室開發的環繞音效系統，其中包含高達六個數位聲道 (前左、前右、環繞左、環繞右、中央和重低音)。

父

父母監控

這個 DVD 功能，可以根據每個國家的分級制度，依使用者的年齡限制光碟播放。每片光碟的限制各異；此功能啟動時，如果軟體的分級高於使用者設定的分級，系統會禁止光碟播放。

環

環繞

建立逼真立體音場的系統。這通常都是透過將多個喇叭安置在聆聽者周圍達成的。

章

章節

章節

DVD 上長度僅次於標題的圖片或音樂片段。標題是由許多章節組成的。每個章節都會指派一個數字方便您尋找特定章節。

長

長寬比

長寬比是指電視螢幕長度相對於高度的比例。標準電視的比例是 4:3，而高解析度或寬螢幕電視的比例是 16:9。Letter Box 可讓您在標準 4:3 螢幕上享受寬視角效果。

類

類比音訊

尚未轉換成數字的聲音。當您使用 AUDIO LEFT/RIGHT 時，獲得的就是類比聲音。這些紅色和白色的插孔透過左右兩個聲道傳送音訊。

