

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

AZ1



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonsági jelzések ismertetése	2
Hallásvédelem	3
2 CD zenegép	4
Bevezetés	4
A doboz tartalma	4
A termék áttekintése	5
3 Kezdő lépések	7
A vállpánt használata	7
Tápegység	7
Bekapcsolás	8
Válasszon ki egy forrást	8
FM rádióállomások automatikus tárolása	8
4 Lejátszás lemezzről vagy USB-eszkörről	9
Lemez lejátszása	9
Lejátszás USB-eszkörről	9
Lejátszásvezérlés	9
Műsorszámok beprogramozása	10
5 Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről	11
Készülék csatlakoztatása	11
Lejátszás Bluetooth eszkörről	12
A párosítási információ törlése	12
6 Lejátszás iPod, iPhone vagy iPad készülékekről	13
Kompatibilis iPod/iPhone/iPad	13
Az iPod/iPhone/iPad hallgatása	13
iPod/iPhone/iPad töltése	13

7 Rádió hallgatása	14
FM-rádióállomások behangolása	14
Rádióállomások önműködő beprogramozása	14
Rádióállomások kézi beprogramozása	14
Tárolt rádióállomás kiválasztása	14
RDS-információk megjelenítése	15
8 Hangerő és hanghatások beállítása	16
Hangerő beállítása	16
Előre beállított hangzás kiválasztása	16
A mélyhang beállítása	16
Az azonnali hangerőnövelés be- vagy kikapcsolása	16
9 Egyéb jellemzők	17
Hang keverése mikrofon/gitár használatával	17
Külső audioeszköz hallgatása	17
Elalvási időzítő beállítása	18
Fejhallgató használata	18
10 Termékadatok	19
Termékjellemzők	19
11 Hibakeresés	21
Általános	21
A Bluetooth eszközzel	21
12 Megjegyzés	22
Megfelelőség	22
Óvja a környezetet!	22
Védjegyre vonatkozó információk	22

1 Fontos!

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát. A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.

Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- A terméket tilos más elektromos berendezésre helyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

- Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régieket és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.

Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

Megjegyzés

- A típusazonosító tábla az elemtartó rekeszben található.

- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.



A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.

2 CD zenegép

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

Ezzel a készülékkel az alábbi műveleteket hajthatja végre:


- audiofelvétel hallgatása lemezzről, USB-eszközzről, Bluetooth-kompatibilis készülékről, vagy más külső forrásról;
- FM-rádióállomások hallgatása;
- mobileszközök feltöltése; és
- hang keverése mikrofon vagy gitár használatával.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Fő egység
- Hálózati kábel
- Vállpánt
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató

A termék áttekintése

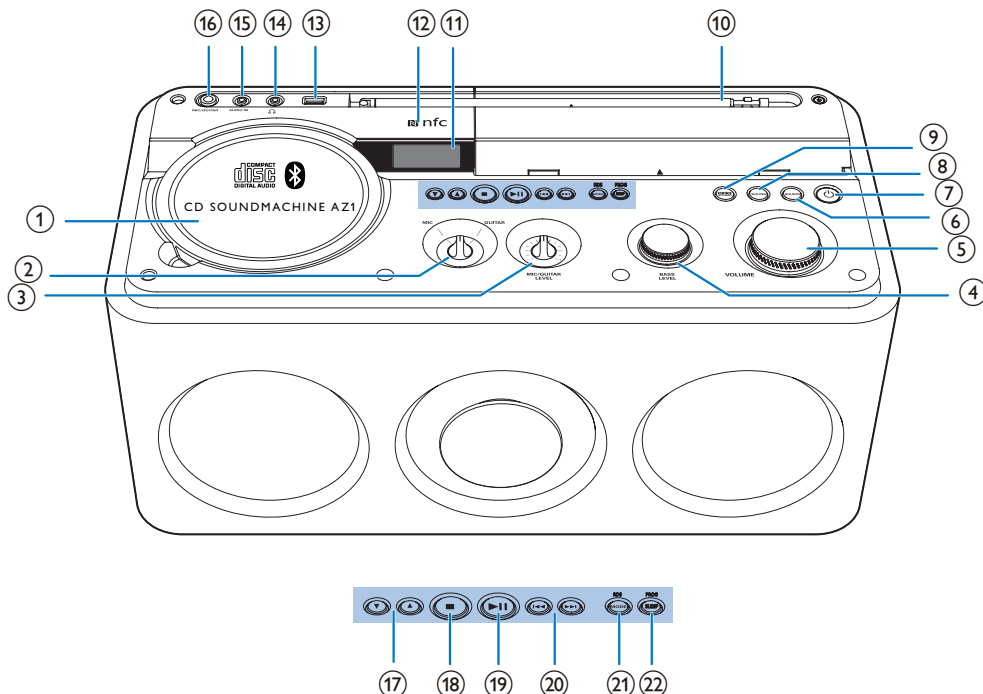

- | | |
|---|---|
| <p>① Lemeztálca</p> <p>② MIC/GUITAR kapcsoló</p> <ul style="list-style-type: none"> Váltás mikrofon vagy gitár üzemmódra. <p>③ MIC/GUITAR LEVEL</p> <ul style="list-style-type: none"> Állítsa be a csatlakoztatott mikrofon vagy gitár hangerejét. <p>④ BASS LEVEL</p> <ul style="list-style-type: none"> A mély hangok szabályozása. <p>⑤ VOLUME</p> <ul style="list-style-type: none"> Hangerő beállítása. <p>⑥ SOURCE</p> <ul style="list-style-type: none"> Válassza ki a kívánt audioforrást: FM-hangolóegység, Bluetooth, Audio in, lemez vagy USB. <p>⑦ ⏻</p> <ul style="list-style-type: none"> A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba kapcsolása. | <p>⑧ SOUND</p> <ul style="list-style-type: none"> Válasszon ki egy beállított hangzást. <p>⑨ MAX SOUND</p> <ul style="list-style-type: none"> Az azonnali hangerőnövelés bekapcsolása vagy kikapcsolása. <p>⑩ FM antenna</p> <ul style="list-style-type: none"> Az FM-vétel javítása. <p>⑪ Kijelzőpanel</p> <ul style="list-style-type: none"> Állapot megjelenítése. <p>⑫ NFC-címke</p> <ul style="list-style-type: none"> Csatlakoztatás NFC funkcióval ellátott eszközökhöz. <p>⑬ Mikro USB aljzat</p> <ul style="list-style-type: none"> USB-tárolóeszköz csatlakoztatása. <p>⑭ 🎧</p> <ul style="list-style-type: none"> Fejhallgató csatlakoztatása. |
|---|---|

15 AUDIO IN

- Külső eszköz csatlakoztatása.

16 MIC/GUITAR aljzat

- Mikrofon vagy gitár csatlakoztatása.

17 ▲ / ▼

- Ugrás az előző/következő albumra.
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

18 ■

- Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- Bluetooth üzemmódban: a Bluetooth párosítási előzmények törlése.
- Bluetooth üzemmódban: Bluetooth eszköz leválasztása.

19 ►||

- A lejátszás szüneteltetése és folytatása.

20 ◀◀ / ▶▶

- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
- Keresés műsorszámon belül.
- Hangoljon be egy rádióállomást.

21 MODE/RDS

- Lejátszás mód kiválasztása.
- Az RDS szolgáltatással rendelkező FM rádióállomásokhoz: RDS-adatok megjelenítése.

22 PROG/SLEEP



- Műsorszámok beprogramozása.
- Rádióállomások beprogramozása.
- Elalvási időzítő beállítása.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

A vállpánt használata

A termék szállításához vállpánt áll rendelkezésre. A vállpántot illessze a termék végeihez az ábrán látható módon.

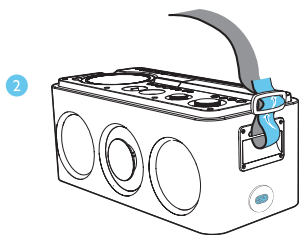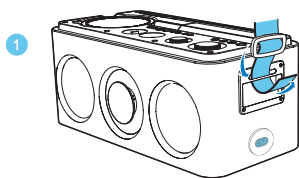

Tápegység

A termék tápellátását hálózati kábel vagy elem is szolgáltathatja.

Elemes áramellátás


! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

☰ Megjegyzés

- Az elemek nem részei a tartozékoknak.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 8 db elemet (típus: R20/ D méretű, vagy UM 1 típusú) a polaritás (+/-) jelzéseinek megfelelően.
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

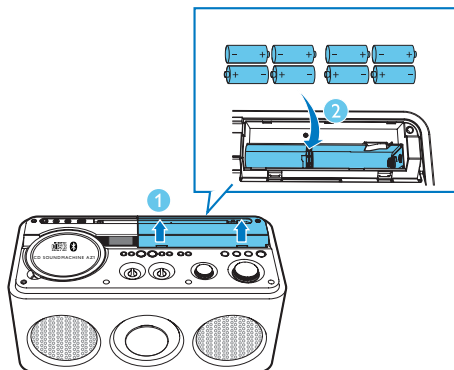


Tápfeszültség

! Figyelem

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati tápforrás lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a következőkhöz:

- a készüléken található **AC~ MAINS** aljzatba.
- a fali aljzathoz.

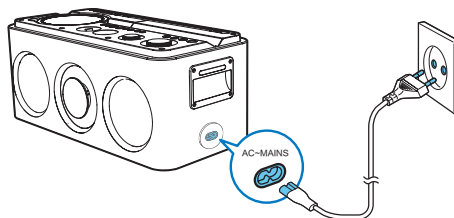

Bekapcsolás

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

- ↳ A készülék visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A termék a következő esetekben vált készenléti módba:

- A  gomb ismételt megnyomása esetén.
- Lemez üzemmódban az eszköz 15 percen keresztül nem érzékel lemezt;
- A zenelejátszás 15 percre le van állítva; vagy
- 15 percen keresztül nem csatlakozik USB, Bluetooth, vagy egyéb külső eszköz.

Válasszon ki egy forrást

A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a forrást: FM-hangolóegység, Bluetooth, AUDIO IN, lemez vagy USB.

FM rádióállomások automatikus tárolása



Megjegyzés

- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

Amennyiben a termék bekapcsolt állapotában nincs tárolt rádióállomás, a rendszer felkéri az FM rádióállomások automatikus tárolására.

- 1 Csatlakoztassa a tápellátáshoz a terméket.
 - ↳ A következő üzenet jelenik meg:
[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL] (az állomások automatikus telepítéshez nyomja meg a  gombot; törléshez pedig a  gombot) .

- 2 Nyomja meg a  gombot az átfogó keresés elindításához.
 - ↳ A termék automatikusan eltárolja a megfelelő jelerősséggel rendelkező FM rádióállomásokat.
 - ↳ Miután a készülék minden rádióállomást eltárolt, az elsőként beprogramozott állomás sugárzása automatikusan megkezdődik.
 - ↳ Ha nem található rádióállomás, a **[CHECK ANTENNA]** (antenna ellenőrzése) felirat gördül le a kijelzőn.


4 Lejátszás lemezről vagy USB-eszkösről

Lemez lejátszása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lejátszható audiotartalom.

- 1 A felső egységen található lemeztartót felfelé húzva nyissa ki.
- 2 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd zárja be a lemeztartót.

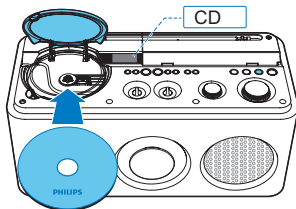


- 3 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a forráslemezt.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

Lejátszás USB-eszkösről

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a mikro USB aljathoz.

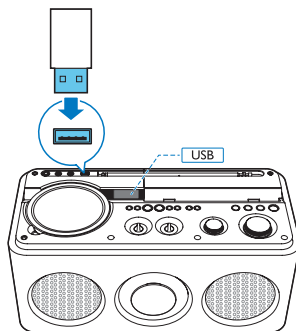

- 2 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az **USB**-forrást.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: ►||.

Lejátszásvezérlés

Lejátszás közben a lenti utasítások szerint szabályozza a lejátszást.

Gomb	Funkció
◀◀ / ▶▶	Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg. Nyomja le és tartsa lenyomva a műsorszámokon belüli, lejátszás közbeni gyors előre-/hátratekeréshez. A lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel.
▲ / ▼	Az előző vagy a következő albumra ugráshoz nyomja meg.
►	Nyomja le a lejátszás elindításához vagy szüneteltetéséhez.
■	Nyomja le a lejátszás leállításához.
MODE	Nyomja le ismételten a következő kiválasztásához: 🔊 : Az aktuális zeneszám ismételt lejátszása. 🔊 _{ALB} (MP3 zeneszámok esetén): Az aktuális album ismételt lejátszása. 🔊 _{ALL} : Az összes műsorszám ismétlődő lejátszása. 🔊 : Az összes műsorszám véletlenszerű lejátszása. OFF: A normál lejátszáshoz való visszatérés.

Műsorszámok beprogramozása

CD vagy USB módban legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A lejátszás leállítását követően tartsa nyomva a **PROG** gombot 2 másodpercig a program mód aktiválásához.
↳ **[PROG]** (program) villogni kezd a kijelzőn.
- 2 MP3 műsorszámoknál nyomja meg a ▲ / ▼ gombot egy album kiválasztásához.
- 3 Egy zeneszám sorszámának kiválasztásához nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 További műsorszámok beprogramozásához ismételje meg a 2-3. lépést.
- 5 A ▶|| gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
↳ Lejátszás közben megjelenik a **[PROG]** (program) felirat.
 - A program törléséhez nyomja meg a ■ gombot.

5 Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről

A termék Bluetooth-kompatibilis eszközök hangfelvételeinek lejátszására alkalmas.

Készülék csatlakoztatása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz kompatibilis-e ezzel a termékkel.
- Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban.
- A termék maximum 8 párosított eszközt tud megjegyezni.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A készülék és a Bluetooth funkció eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.

Készülék manuális csatlakoztatása

Megjegyzés

- A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a **[BT]** forrást.

↳ A **[NO BT]** (nem található Bluetooth eszköz) felirat jelenik meg a kijelzőn.

2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).

3 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a **[PHILIPS AZ1]** elem, válassza ki azt a párosítás és a csatlakozás megkezdéséhez. Szükség esetén adja meg az alapértelmezett „0000” jelszót.

↳ Sikeres párosítás és csatlakozás után a rendszer kétszer sípol.

A Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozásának bontása:

- Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig;
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.

A Bluetooth-kompatibilis készülék ismételt csatlakoztatása:

- A párosított Bluetooth eszközön, amelyiken az automatikus újrcsatlakozás be van kapcsolva, a termék újrcsatlakozik, amint a rendszer észleli azt.
- Párba állított Bluetooth eszközök esetén, amelyek nem támogatják az automatikus újrcsatlakozást, gondoskodjon a készülék manuális újrcsatlakoztatásáról.

Másik Bluetooth-kompatibilis eszköz csatlakoztatása:

- Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót az aktuális eszközön, majd csatlakoztassa a másik eszközt.

Eszköz csatlakoztatása NFC-n keresztül

A Rövid hatótávú kommunikáció (Near Field Communication, NFC) egy olyan technológia, ami rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé különféle NFC-kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok és IC-címkék között.

Ha a Bluetooth eszköz támogatja az NFC-technológiát, akkor egyszerűen csatlakoztathatja azt ehhez a termékhez.

1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a **[BT]** forrást.

- 2 Kapcsolja be az NFC funkciót a Bluetooth eszközön (részletekért lásd az eszköz használati útmutatóját).
- 3 Érintse a készülék tetején található NFC-címkét a Bluetooth eszköz hátoldalához.



- 4 A Bluetooth eszközön fogadja el az „AZ1” eszközzel való párosításra vonatkozó kérést. Ha szükséges, adja meg a „0000” párosítási jelszót.
- 5 A párosítás és csatlakoztatás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ Sikeres párosítás és csatlakozás után a rendszer kétszer sípol.

Lejátszás Bluetooth eszközről

A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után játsszon le hangfelvételt a Bluetooth eszközön.

- ↳ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth eszközről a termékre.

A párosítási információ törlése

Bluetooth üzemmódban tartsa lenyomva a ■ gombot 8 másodpercig.

- ↳ Az összes Bluetooth párosítási információ törlésre kerül.

6 Lejátszás iPod, iPhone vagy iPad készülékről

A készülékkel iPod/iPhone/iPad audioeszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis iPod/iPhone/iPad


A termék a következő iPod/iPhone/iPad típusokat támogatja:

Gyártva a következőkhöz:

- iPod touch (2., 3., 4. és 5. generáció)
- iPod classic
- iPod nano (4., 5., 6. és 7. generáció)
- iPhone 5S
- iPhone 5C
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPad air
- Retina kijelzős iPad mini
- iPad mini
- iPad 4
- iPad 3
- iPad 2
- iPad.

Az iPod/iPhone/iPad hallgatása

- 1 Az **USB** üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **SOURCE** gombot.
- 2 Csatlakoztassa a terméket iPod/iPhone/iPad készülékéhez a mikro USB aljzaton keresztül.
 - ↳ Az Apple készülék érzékelésekor az **[USB DOCK]** (USB-dokkoló) felirat látható.

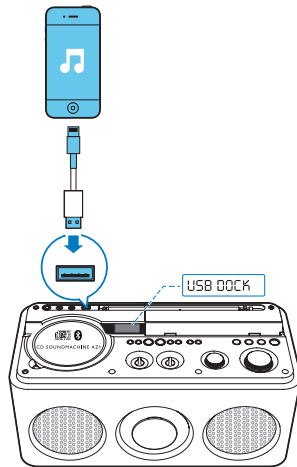

- 3 iPod/iPhone/iPad készüléken lévő zeneszámok lejátszása.
 - ↳ A hangfelvétel forrása.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az **▶||** gombot.
 - Az előző vagy a következő hangfelvétellel ugráshoz nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.

iPod/iPhone/iPad töltése

A csatlakoztatást követően az iPod/iPhone/iPad készülék elkezd tölteni.



Tanács

- A mikro USB aljzaton keresztül más típusú mobiltelefonok töltése is lehetséges.

7 Rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása

Megjegyzés

- A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Az **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki az FM tunerforrást.
- 2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a **◀◀** / **▶▶** gombot, amíg a frekvencia változni nem kezd.
↳ **[SEARCH]** (keresés) jel látható.
↳ A termék automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.
 - Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször a **◀◀** / **▶▶** gombot, amíg a vétel nem javul.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

Megjegyzés

- Legfeljebb 30 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

Az FM hangolás módban tartsa nyomva a **▶||** gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az automatikus beprogramozást.
↳ Megjelenik az **[AUTO]** (automatikus) üzenet.

- ↳ Az összes elérhető rádióállomás automatikusan eltárolásra kerül, majd a rendszer az elsőként tárolt rádióadót kezdi sugározni.

Rádióállomások kézi beprogramozása

Megjegyzés

- Egy beprogramozott rádióállomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 Tartsa lenyomva a **PROG** gombot 3 másodpercig a beprogramozás aktiválásához.
↳ **[PROG]** megjelenik a kijelzőn.
- 3 A **▲** / **▼** gombokkal rendeljen egy számot az adott rádióállomáshoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a **PROG** gombot.
↳ Megjelenik az előre beállított szám és a rádióállomás frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg az 1–3. lépést.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a **▲** / **▼** gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.

RDS-információk megjelenítése

Az RDS (rádióadatrendszer, Radio Data System) szolgáltatással FM-állomások jeleníthetnek meg kiegészítő információkat. RDS-állomás behangolásakor megjelenik az RDS-ikon.

- 1 RDS-állomás behangolása
- 2 Nyomja meg többször az **RDS** gombot a következő információkon való végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak).
 - ↳ Programszolgáltatások
 - ↳ Program típusa, például **[NEWS]** (hírek), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popzene)...
 - ↳ Rádió szöveges üzenet
 - ↳ Idő

8 Hangerő és hanghatások beállítása

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a **VOLUME** gomb elforgatásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt.

Előre beállított hangzás kiválasztása

Lejátszás közben nyomja meg ismételten a **SOUND** gombot az előre beállított hanghatás kiválasztásához:

- **[FLAT]** (semleges)
- **[JAZZ]** (jazz)
- **[POP]** (pop)
- **[ROCK]** (rock)
- **[CLASSIC]** (klasszikus)

A mélyhang beállítása

Lejátszás közben a **BASS LEVEL** gomb elforgatásával állíthatja be a mélyhangszintet.

Az azonnali hangerőnövelés be- vagy kikapcsolása

Lejátszás közben nyomja meg többször az **MAX SOUND** gombot egy opció kiválasztásához.

- **[MAX ON]** (maximális hangerő bekapcsolása): a hangerő azonnali megnövelése funkció bekapcsolása.
- **[MAX OFF]** (maximális hangerő kikapcsolása): a hangerő azonnali megnövelése funkció kikapcsolása.

9 Egyéb jellemzők

Hang keverése mikrofon/gitár használatával

Mikrofon vagy akusztikus/elektromos gitár használata esetén lehetőség van a hang audioforrással való keverésére.


! Vigyázat

- Ne csatlakoztasson basszusgitárt a **MIC/GUITAR** aljzathoz, mivel az a termék károsodásához vezethet.

☰ Megjegyzés

- Make sure that you have switched

- 1 Csatlakoztassa a mikrofont vagy gitárt a készülék **MIC/GUITAR** aljzatához.

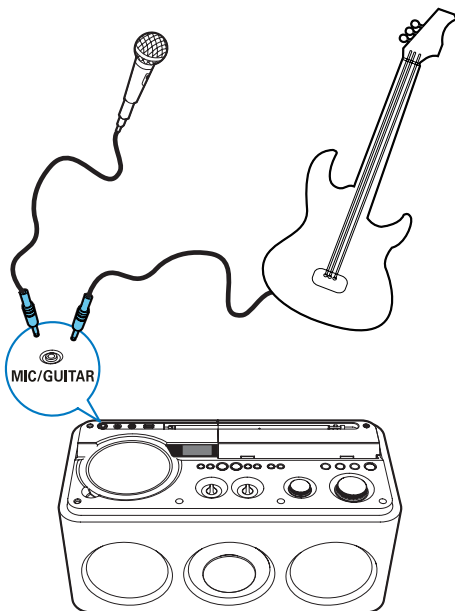


- 2 Állítsa a **MIC/GUITAR** kapcsolót **MIC** vagy **GUITAR** helyzetbe.
- 3 Válassza ki a kívánt audioforrást (FM hangolóegység/Bluetooth/AUDIO IN/lemez/USB), és indítsa el a lejátszást.
- 4 Szóltassa meg a gitárt vagy énekeljen a mikrofonba.
 - A forrás hangerejének beállításához forgassa el a **VOLUME** gombot.
 - A mikrofon vagy a gitár hangerejének beállításához forgassa el a **MIC/GUITAR LEVEL** gombot.

Külső audioeszköz hallgatása

A termék külső audioeszközzel, például MP3-lejátszóról történő zenelejátszásra is alkalmas.

- 1 Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével
 - a készüléken található **AUDIO IN** aljzatba és
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.

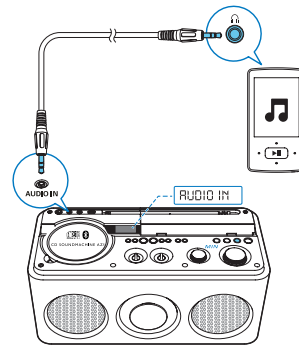

- 2 A **SOURCE** gomb többszöri megnyomásával válassza ki az **AUDIO IN** (audiobemenet) forrást.
- 3 Audio lejátszása külső eszközzel (lásd az eszköz használati útmutatóját).

Elalvási időzítő beállítása

- 1 A készülék bekapcsolása.
- 2 Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az időtartam kiválasztásához (percben).
 - ↳ A beállított időtartam elteltével a készülék automatikusan készenléti módba vált.

Az elalváskapcsoló kikapcsolása:

- Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (Ki) jelzés meg nem jelenik.



Megjegyzés

- A tápkábel kihúzásakor az elalváskapcsoló beállítása törlésre kerül.

Fejhallgató használata

Csatlakoztasson fejhallgatót a termék  aljzatába.

10 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 20 W RMS
Jel-zaj arány	> 62 dBA
Bemeneti érzékenységi	
- AUX IN bemenet	0,5 V / 47 K Ω
- Gitár bemenet	1,5 V / 47 K Ω
- Mikrofon bemenet	1,5 mV / 600 Ω

Lemez

Teljes harmonikus torzítás	< 1,5%
Válaszfrequencia	60 Hz - 16 KHz, -3 dB
H/Z arány	> 57 dB

Tuner

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz
Hangolórács	FM: 50 KHz
Teljes harmonikus torzítás	< 5%

Bluetooth

Bluetooth verzió	V2.1+EDR
Támogatott profilok	A2DP, AVRCP v1.4
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Általános információk

Tápegység

- Váltakozó áram	100 - 240 V ~, 50/60 Hz
------------------	----------------------------

- Elem	8 x 1,5 V R20/ D Cell/UM 1
--------	-------------------------------

Üzemi teljesítményfelvétel (AC mód esetén)	30 W
---	------

Teljesítményfelvétel készletli üzemmódban	<0,5 W
--	--------

Támogatott gitártípusok	Akusztikus gitár; elektromos gitár
-------------------------	---------------------------------------

Méretek

- Főegység (Sz x Ma x Mé)	508 x 240 x 224 mm
---------------------------	-----------------------

Tömeg - Főegység	6,8 kg
------------------	--------

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB V2.0)
- USB flash-lejátszó (USB V2.0)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- USB vagy memóriafájl-formátum: FAT16 és FAT32 (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- Unicode UTF8-kódolású fájlnevek (maximális hosszúság: 16 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.

- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 999 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 99
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~320 (kbps), változtatható bitsebességek


Karbantartás

A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerezrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószert, illetve dörzshatású anyagokat.

Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.

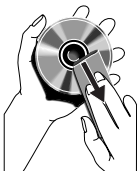

- Ne használjon oldószereket, mint például benzint, higítót, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerek, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.

A lemez lencséjének tisztítása

- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval, vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével. Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

RDS-programtípusok

NO TYPE	Nem RDS-típusú műsorok
NEWS	Hírszolgáltatás
AFFAIRS	Politika és aktuális témák
INFO	Speciális tájékoztató műsorok
SPORT	Sport
EDUCATE	Oktatás és továbbképzés
DRAMA	Rádiójátékok és irodalom
CULTURE	Kultúra, vallás és társadalom
SCIENCE	Tudomány
VARIED	Szórakoztató műsorok
POP M	Popzene
ROCK M	Rockzene
MOR M	Könnyűzene
LIGHT M	Klasszikus könnyűzene
CLASSICS	Klasszikus zene
OTHER M	Speciális zenei műsorok
WEATHER	Időjárás
FINANCE	Pénzügyek
CHILDREN	Gyermekműsorok
SOCIAL	Társadalmi ügyek
RELIGION	Vallás
PHONE IN	Befelefonálás műsorok
TRAVEL	Utazás
LEISURE	Szabadidő
JAZZ	Dzsesszzene
COUNTRY	Country zene
NATION M	Nemzeti zenék
OLDIES	Nosztalgia
FOLK M	Népzene
DOCUMENT	Dokumentumműsor
TES	Ébresztési teszt
ALARM	Ébresztés

11 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Általános

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az akkumulátort.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a készülék hangerejét.
- A csatlakoztatott eszközön állítsa be a hangerőt.

Az egység nem reagál

- Vegye ki az elemeket, és kapcsolja be újra a készüléket.
- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.

- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-kompatibilis eszközkhöz való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközkhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

12 Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

CE 0890

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével

segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk

Bluetooth

A Bluetooth® jelzés és az emblémák a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A Gibson engedéllyel használja ezeket jelzéseket. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.



Az N Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.



A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és a „Made for iPad” címkék azt jelentik, hogy az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad készülékkel való használatra készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az iPad az Apple Inc. védjegye.

A készüléken a következő címke található:



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ1_12_UM_V2.0

