

PHILIPS

Rádiobudík

DR402



Používateľská príručka

Zaregistrujte si váš výrobok a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
2	Váš rádiobudík	3
	Úvod	3
	Čo je v balení	3
	Prehľad rádiobudíka	4
3	Začíname	5
	Inštalácia batérie	5
	Pripojenie napájania	5
	Nastavenie hodín	6
	Zapnutie	6
4	Počúvanie FM rádia	7
	Príprava FM antény	7
	Naladenie rozhlasových staníc FM	7
	Automatické ukladanie rozhlasových staníc FM	7
	Manuálne ukladanie rozhlasových staníc FM	8
	Výber uloženej rozhlasovej stanice FM	8
	Nastavenie hlasitosti	8
5	Nastavenie budíka	9
	Nastavenie budíka	9
	Aktivácia/deaktivácia budíka	9
	Odloženie/vypnutie budíka	9
6	Iné funkcie	10
	Nastavenie časovača vypnutia	10
	Nastavenie jasu obrazovky	10
	Nočné osvetlenie	10
	Nabíjanie zariadenia cez USB port	11
7	Informácie o výrobku	12
	Technické údaje	12
8	Riešenie problémov	13
9	Poznámka	14
	Starostlivosť o životné prostredie	14

I Dôležité

Bezpečnosť



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
 - Nikdy nemažte žiadnu časť tohto rádiobudíka.
 - Nikdy neumiestňujte tento rádiobudík na iné elektrické zariadenie.
 - Chráňte tento rádiobudík pred priamym slnečným žiarením, otvoreným ohňom alebo teplom.
 - Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru na odpojenie rádiobudíka od napájania.
-
- Prečítajte si a riadte sa týmito pokynmi.
 - Dbajte na to, aby okolo rádiobudíka bol dostatok voľného priestoru na vetranie.
 - Používajte len prípojné zariadenia alebo príslušenstvo odporúčané výrobcom.
 - Používajte iba napájacie zdroje uvedené v používateľskej príručke.
 - Počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte tento rádiobudík z elektrickej siete.
 - **UPOZORNENIE** pre používanie batérií - Aby ste zabránili vytečeniu batérie, ktoré môže mať za následok poranenie osôb, poškodenie majetku alebo poškodenie rádiobudíka:
 - Vložte batériu správne s dodržaním polaritý + a - podľa označenia na rádiobudíku.
 - Ak rádiobudík dlhodobo nepoužívate, vyberte batériu.
 - Batériu nevystavujte nadmernému teplu, napríklad slnečnému svetlu, ohňu atp.
 - Rádiobudík nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.

- Neumiestňuje žiadne zdroje nebezpečenstva na rádiobudík (napr. predmety naplnené tekutinou, horiace sviečky).
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťová zástrčka adaptéra, musí zostať odpojovacie zariadenie ľahko prístupné.

Nebezpečenstvo prehltnutia batérií!

- Zariadenie môže obsahovať gombíkovú batériu, ktorú je možné prehltnúť. Batériu uchováajte vždy mimo dosahu detí! Pri požití môže batéria spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín po požití sa môžu vyskytnúť ťažké vnútorné popáleniny.
- Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu alebo vloženiu batérie do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií uchováajte všetky nové a použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérie sa uistite, že priehradka na batérie je úplne zaistená.
- Ak nie je možné úplne zaistiť priehradku na batérie, prestaňte výrobok používať. Uchováajte mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.



Poznámka

- Typový štítok je umiestnený na zadnej strane prístroja.

2 Váš rádiobudík

Blahoželáme vám k vašej kúpe a vitajte v spoločnosti Philips! Aby ste naplno profitovali z podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si váš výrobok na www.philips.com/welcome.


Úvod

S týmto rádiobudíkom môžete:

- počúvať FM rádio;
- nabíjať vaše mobilné zariadenia; a
- nastaviť dva budíky tak, aby zvonili v rôznom čase.


Čo je v balení

Skontrolujte a identifikujte obsah vášho balenia:

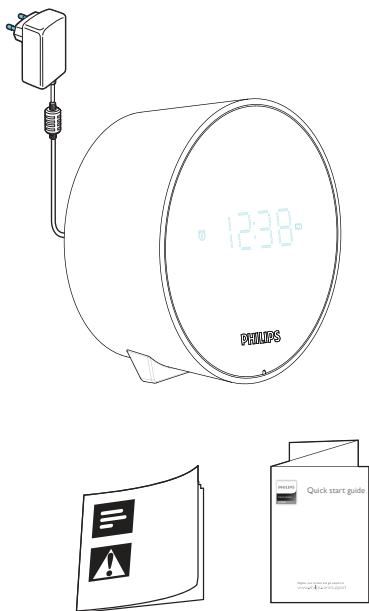

- Rádiobudík
- Tlačené materiály

Prehľad rádiobudíka

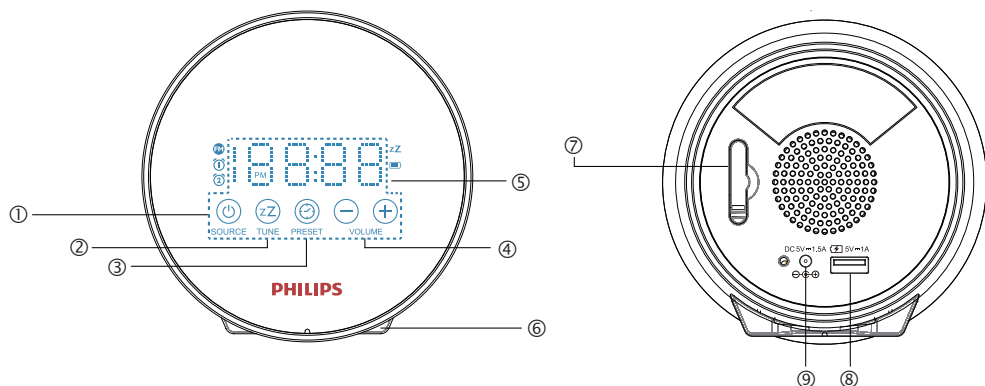

- ① **Source/ **
 - Zapnutie alebo vypnutie rádia
 - Nastavenie budíka (dlhé stlačenie)
- ② **TUNE/ **
 - Aktivácia ladenia rádia (režim FM)
 - Nastavenie časovača vypnutia
- ③ **PRESET/ **
 - Skenovanie a ukladanie rozhlasových staníc (režim FM)
 - Nastavenie jasu obrazovky
- ④ **VOLUME/  **
 - Nastavenie hlasitosti (režim FM)
 - Naladenie rozhlasových staníc FM (režim FM)
 - Nastavenie hodín a minút
 - Nastavenie formátu hodín 12/24
- ⑤ **Hodiny/panel displeja**
 - Aktivácia dotykových tlačidiel
 - Zobrazenie aktuálneho stavu
- ⑥ **Odloženie budenia**
 - Odloženie zvonenia budíka
- ⑦ **Priehradka na batérie**
- ⑧ **Nabíjací port USB**
 - Nabíjanie vašich mobilných zariadení
- ⑨ **Konektor napájacieho adaptéra**

3 Začíname

Pokyny v tejto kapitole vždy dodržujte v danom poradí.

Inštalácia batérie

! Upozornenie

- Nebezpečenstvo výbuchu! Batériu uchovávajte mimo dosahu tepla, slnečného žiarenia alebo ohňa. Nikdy nevyhadzujte batériu do ohňa.
- Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérie. Vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie obsahujú chemické látky a preto sa musia správne likvidovať.

☰ Poznámka



- Ako napájanie môžete používať iba napájanie striedavým prúdom. Lítiová batéria CR2032 slúži iba ako záložné napájanie pre nastavenie hodín a budíka.
- Po odpojení napájania je podsvietenie displeja vypnuté.

Prvé použitie:

Ak chcete aktivovať batériu, odstráňte ochranný pásik.

Výmena batérie:

- 1 Zatláčajte príchytku dolava a vyberte batériu.

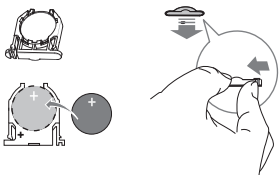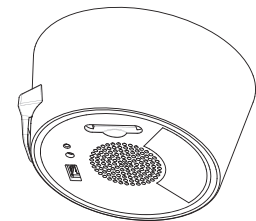


- 2 Vložte 1 x CR2032 batériu podľa obrázka.

Pripojenie napájania


! Upozornenie

- Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane rádiobudíka.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpojení zástrčky striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy netiahajte za kábel.

Pripojte napájací adaptér do sieťovej zásuvky.

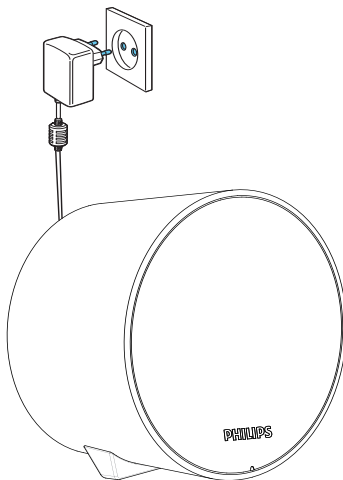

Nastavenie hodín

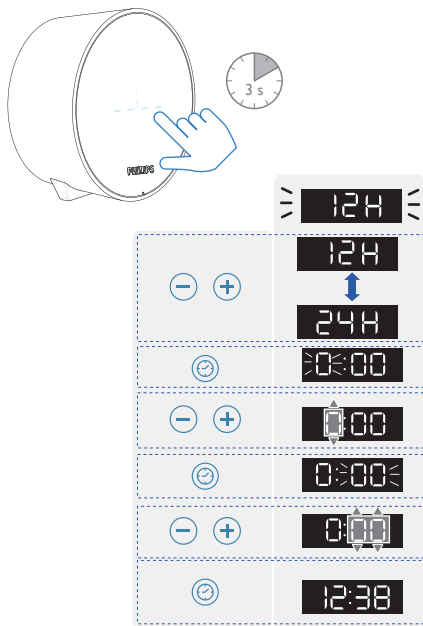

- 1 Dlhým stlačením povrchu hodín na 3 sekundy aktivujete nastavenie hodín.
↳ [12H] začne blikať.
- 2 Stlačením nastavíte 12/24 hodinový formát.
- 3 Stlačte pre potvrdenie.
- 4 Stlačte znovu pre nastavenie hodiny.
- 5 Stlačte pre potvrdenie.
- 6 Stlačte znovu pre nastavenie minúty.
- 7 Stlačte pre potvrdenie.
↳ Zobrazí sa nastavený čas.

Zapnutie


Stlačením zapnete rádio.

- ↳ Výrobok sa prepne do režimu FM tunera.

4 Počúvanie FM rádia

Príprava FM antény


Pre lepší príjem úplne roztriahnite a upravte polohu vyťahovacej antény.

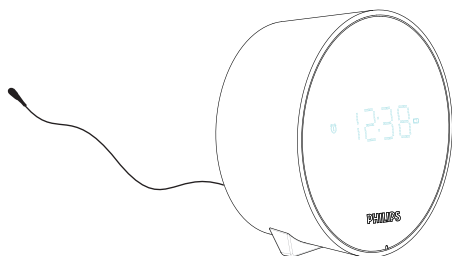

Poznámka

- Aby ste zabránili rušeniu, umiestnite anténu čo najďalej od iných elektrických spotrebičov.

Naladenie rozhlasových staníc FM

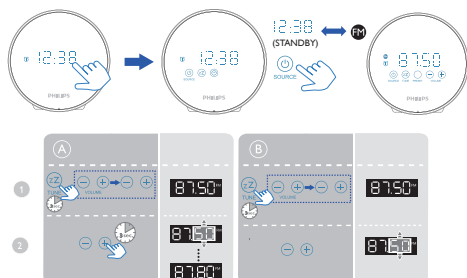

- 1 Dotknite sa povrchu hodín pre aktiváciu dotykových tlačidiel.
- 2 Stlačením  zapnete FM rádio.

- 3 Stlačte a podržte **TUNE** na tri sekundy.
↳    
- 4 Stlačte a podržte  /  na tri sekundy.
↳ Rádiobudík sa automaticky naladí na stanicu so silným príjmom.
- 5 Zopakovaním kroku 4 naladíte ďalšie rozhlasové stanice.


Manuálne naladenie stanice

V režime tunera stláčajte  /  opakovane a vyberte frekvenciu.

Automatické ukladanie rozhlasových staníc FM

Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 rozhlasových staníc FM.

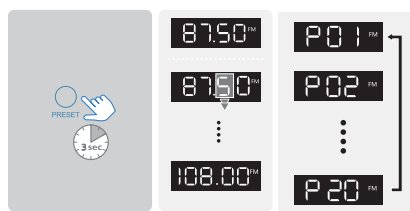

V režime FM tunera stlačte a pridržte  na tri sekundy.


- ↳ Rádiobudík automaticky ukladá všetky dostupné rozhlasové stanice FM.
- ↳ Prvé dostupné stanice sa automaticky vysielajú.

Manuálne ukladanie rozhlasových staníc FM



Poznámka

- Môžete uložiť maximálne 20 rozhlasových staníc FM.

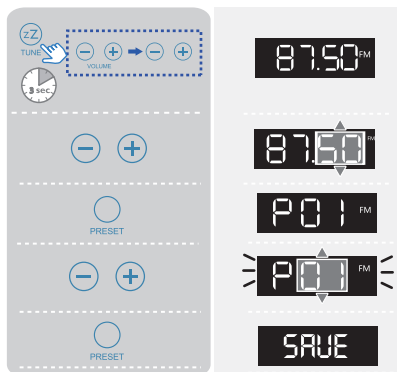

- 1 V režime tunera, stlačte a podržte **TUNE** na tri sekundy.



- 2 Stláčajte **-** / **+** opakovane pre výber frekvencie.

- 3 Stlačte **PRESET** pre potvrdenie.
↳ Predvolené číslo začne blikať.

- 4 Stlačte **-** / **+** pre výber čísla.

- 5 Stlačte **PRESET** pre potvrdenie.

- 6 Zopakujte kroky 2 až 5 na uloženie ďalších staníc.



Poznámka

- Ak chcete odstrániť uloženú stanicu, uložte na jej miesto inú stanicu.

Výber uloženej rozhlasovej stanice FM

V režime FM tunera stlačte **PRESET**.

Stláčajte **-** / **+** opakovane a vyberte uloženú rozhlasovú stanicu.

Nastavenie hlasitosti

Počas počúvania FM rádia opakovaným stláčaním

- / **+** zvyšujete alebo znižujete hlasitosť.


5 Nastavenie budíka

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť dva budíky tak, aby zvonili v rôznom čase.


Poznámka

- Presvedčte sa, že ste správne nastavili hodiny.

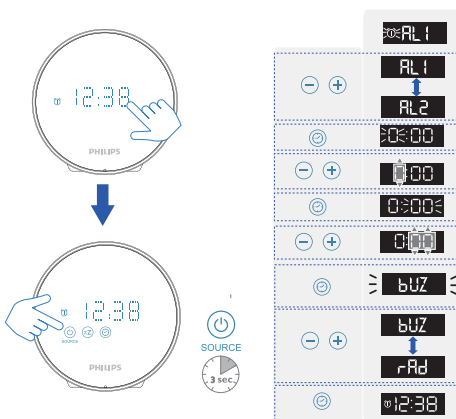


- 1 Dotknite sa povrchu hodín pre aktiváciu dotykových tlačidiel.
- 2 Stlačte a podržte  na tri sekundy na aktiváciu režimu nastavenia budíka.
- 3 Stlačte  /  na výber AL1 alebo AL2.
- 4 Stlačte  pre potvrdenie.
↳ Číslice hodín začnú blikat'.
- 5 Stlačte  /  opakovane pre nastavenie hodiny.
- 6 Stlačte  pre potvrdenie.
↳ Číslice minút začnú blikat'.
- 7 Stlačte  /  opakovane pre nastavenie minút.
- 8 Stlačte  pre potvrdenie.
- 9 Stlačte  /  na výber zdroja budíka: bzučiak alebo naposledy počúvaná stanica FM.
- 10 Stlačte  pre potvrdenie.

Aktivácia/deaktivácia budíka

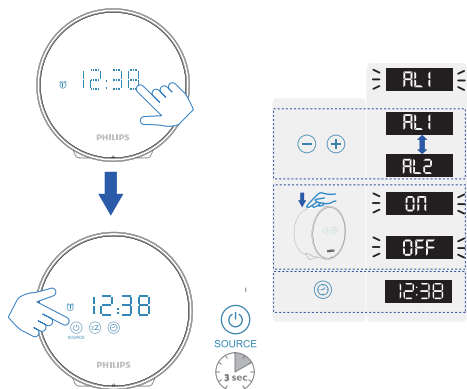

- 1 Dotknite sa povrchu hodín pre aktiváciu dotykových tlačidiel.
- 2 Stlačte a podržte  na tri sekundy na aktiváciu režimu nastavenia budíka.
- 3 Stlačte  /  na výber AL1 alebo AL2.
- 4 Stlačením hornej časti hodín vyberte budík zapnutý alebo vypnutý.
- 5 Stlačte  pre potvrdenie.

Odloženie/vypnutie budíka



Keď sa budenie vypne, stlačte hornú časť hodín a zapnete SNOOZE.

- ↳ Budenie sa odloží a budík zopakuje zvonenie o deväť minút neskôr.




Keď sa budenie vypne, stlačením displeja hodín budenie zastavíte.

- ↳ Budík zopakuje zvonenie na nasledujúci deň.

6 Iné funkcie

Nastavenie časovača vypnutia

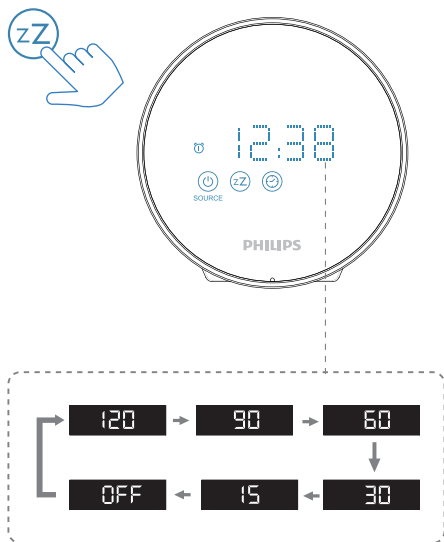


Opakovaným stláčaním (ZZ) vyberte časovač vypnutia (v minútach).

- ↳ Rádiodbudík sa po uplynutí nastaveného času automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Deaktivácia časovača vypnutia:

V režime nastavenia časovača vypnutia opakovane stláčajte (ZZ), kým sa nezobrazí [OFF] .

Nastavenie jasu obrazovky

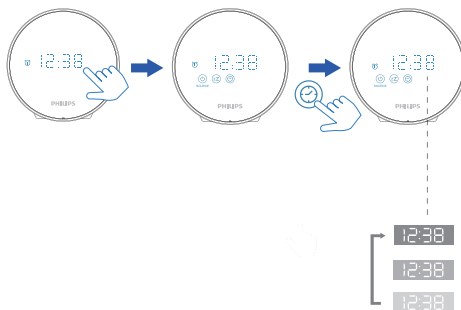

- 1 Dotknite sa povrchu hodín pre aktiváciu dotykových tlačidiel.
- 2 Opakovaným stláčaním (☀️) vyberte rôzne úrovne jasu:
 - Vysoká
 - Stredná
 - Nízka

Nočné osvetlenie




Vysoká
↓
Nízka
↓
Vypnuté

V pohotovostnom režime opakovane stláčajte hornú časť hodín a vyberte inú úroveň jasu nočného osvetlenia.

- Vysoká
- Nízka
- Vypnuté

Nabíjanie zariadenia cez USB port

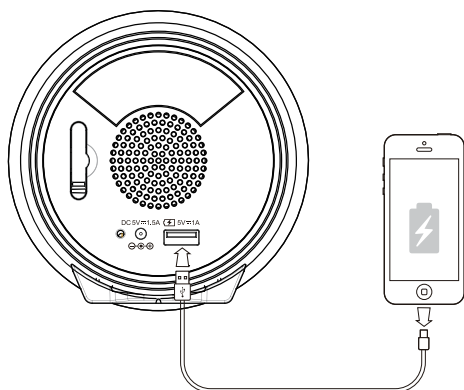

Pripojte koniec štandardnej veľkosti USB kábla (nie je súčasťou dodávky) k USB portu na zadnej strane zariadenia a druhý koniec pripojte k nabíjacímu portu na vašom zariadení.

7 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Celkový výstupný výkon 1 W RMS

Tuner (FM)

Rozsah ladenia 87,5 - 108 MHz

Ladiaca mriežka 50 KHz

Predvolené stanice 20

Nabíjanie cez USB DC 5V, 1 A /
Zásuvka typu A

Všeobecné informácie

Typ napájacieho zdroja Názov značky: PHILIPS;
- striedavé napájanie

Model:
ASI50-050-AEI50

Vstup: 100 - 240 V~,
50/60 Hz, 0,7 A;

Výstup: 5 V 1,5 A

Typ napájacieho zdroja CR2032
- Batéria (zálohovanie
hodín)

Príkon v < 1 W
pohotovostnom režime

Rozmery - hlavný 110 x 110 x 55 mm
prístroj (Š x V x H)

Hmotnosť - hlavný 0,27 kg
prístroj

Hmotnosť - s obalom 0,47 kg

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy nedávajte dole puzdro tohto zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte systém opravovať svojpomocne.

Ak narazíte na problémy pri používaní tohto zariadenia, pred žiadosťou o servis si pozrite nasledujúce body. Ak sa problémy nevyriešia, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips sa uistite, že je zariadenie v blízkosti a máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Bez napájania

- Skontrolujte, či je správne zapojená sieťová zástrčka rádiobudíka.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadna odozva z rádiobudíka

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku a znova zapnite rádiobudík.

Slabý príjem rádia

- Udržujte rádiobudík mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby nedošlo k interferencii s rádiom.
- Úplne roztiahnite a upravte polohu vyťahovacej antény.

Budík nefunguje

- Nastavte správne hodiny/budík.

9 Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré výslovne neschválila spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited, by mohli spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie na prevádzku vybavenia. Týmto spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited prehlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Prehlásenie o zhode môžete nájsť na www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia vášho starého výrobku a batérie



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a opätovne použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že výrobok spadá pod európsku smernicu 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré sa nesmú likvidovať spolu s bežným komunálnom odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické výrobky a batérie. Dodržujte miestne pravidlá a nikdy výrobok a batérie nelikvidujte spolu s bežným

komunálnom odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vybratí jednorazových batérií nájdete v časti o inštalácii batérií.

Informácie o ochrane životného prostredia

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali. Pokúsili sme sa, aby sa balenie dalo jednoducho separovať do troch materiálov: kartón (krabica), papierová buničina (proti nárazom) a polyetylén (vrecká, vrstva ochrannéj peny).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a opätovne použiť, ak ho rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



2019 © Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa v rámci licencie. Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok.

