# Guía de Inicio Rápido





Paso A Conexión

Paso B


Configuración

Paso C Disfrutar

#### ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.



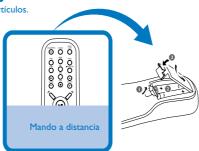








## Paso A Conexión

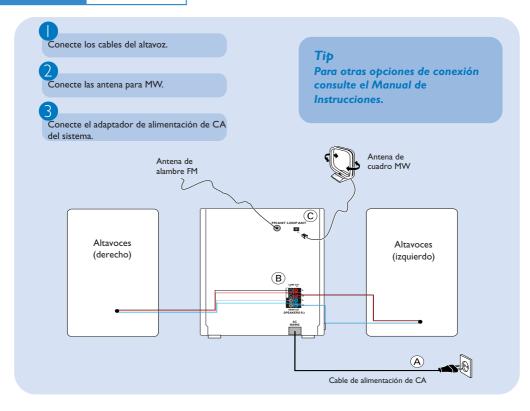

## Paso B Configuración



#### Reproducción de un disco


Pulse SOURCE una o más veces para seleccionar CD.

Pulse OPEN/CLOSE para abrir la bandeja del CD.

Coloque el CD, con el lado impreso hacia arriba y pulse OPEN/ CLOSE para cerrar la bandeja del CD.

Pulse VII para comenzar la reproducción.

Para detener la reproducción de CD, pulse STOP ■.

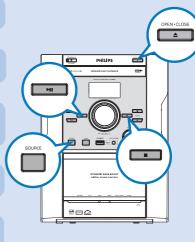



# Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).



Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma del equipo.



Pulse **SOURCE** una o más veces para seleccionar **USB**.



Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

#### Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.



© Royal Philips Electronics N.V. 2007 All rights reserved.

http://www.philips.com

