

Per registrare il prodotto e usufruire del supporto, visitare il sito Web all'indirizzo
www.philips.com/welcome



CD250

CD255

SE250

SE255

Guida rapida

1 Collegamento

2 Installazione

3 Utilizzo

PHILIPS

Contenuto della confezione



Ricevitore



Unità base
OPPURE



Unità base con segreteria
telefonica




Coperchio delle batterie



2 batterie ricaricabili
tipo AAA




Alimentatore



Cavo telefonico*



Manuale di utilizzo



Garanzia



Guida rapida

* È possibile che nella confezione l'adattatore di linea sia fornito separatamente dal cavo telefonico. **In questo caso, collegare innanzitutto l'adattatore di linea al cavo telefonico prima di inserire quest'ultimo nella presa telefonica.**



Nelle confezioni con ricevitori multipli, vengono forniti uno o più ricevitori aggiuntivi, coperchi delle batterie, caricabatterie con alimentatori e batterie ricaricabili supplementari.

AVVERTENZA: Utilizzare sempre il cavo telefonico, l'alimentatore e le batterie fornite con il telefono.

I Collegamento

Collegamento all'unità base

1. Posizionare l'unità base in una posizione centrale, vicino alla presa della linea telefonica e alla presa di corrente.

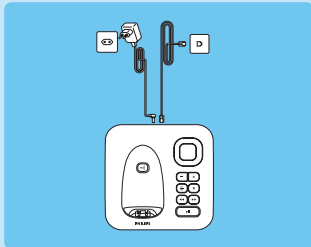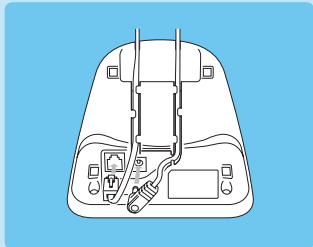


2. Collegare il cavo telefonico e il cavo di alimentazione ai connettori corrispondenti sul retro dell'unità base.
3. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico e del cavo di alimentazione alle rispettive prese.


2 Installazione

Inserimento delle batterie ricaricabili e caricamento

A Inserimento delle batterie

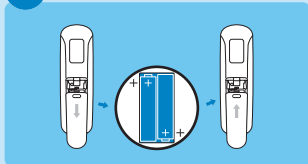

B Caricamento del ricevitore per 24 ore

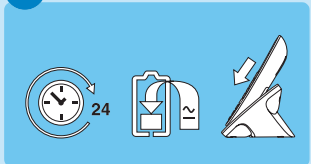

Configurazione del telefono (se necessario)

1. Premere per visualizzare la selezione del Paese corrente.
2. Scorrere verso l'alto o il basso con per trovare il proprio Paese.
3. Premere per confermare la selezione.
(**ATTENDERE** viene visualizzato mentre le impostazioni di linea predefinite e la lingua del menu per il Paese selezionato vengono configurate automaticamente.)
4. Il prodotto passa ora al menu di selezione **IMP. DAT/ORA**. Immettere la data corrente (GG/MM) e premere per confermare.
5. Immettere l'ora (HH-MM) e premere per confermare.

Effettuazione di una chiamata

Comporre il numero (massimo 24 cifre) e premere  o .

OPPURE

Premere  o  per prendere la linea e comporre il numero.

Risposta a una chiamata

Quando il telefono squilla, premere  o .

Fine di una chiamata

Per chiudere una conversazione, premere .

Regolazione dell'auricolare o del volume dell'altoparlante

Durante una chiamata, premere  per selezionare un livello del volume da **LIVELLO 1** a **LIVELLO 5**.

Impostazione della suoneria

Nel ricevitore sono disponibili 10 suonerie.

1. Premere  in modalità di inattività, scorrere con  fino a **PERSONALIZZA** e premere .
2. Scorrere con  fino a **TONI RICEV.** e premere , quindi scorrere con  fino a **SQUILLI** e premere .
3. Scorrere con  fino alla suoneria desiderata per riprodurre la suoneria.
4. Premere  per impostare la suoneria.
Viene emesso un segnale acustico di conferma e lo schermo ritorna al menu precedente.

Memorizzazione di un contatto nella rubrica

1. Premere  in modalità di inattività, scorrere con  fino a **RUBRICA** e premere , quindi premere  per accedere a **NUOVO NOMIN..**.
 2. **INSER. NOME** viene visualizzato sullo schermo.
 3. Immettere il nome del contatto (massimo 12 caratteri) e premere .
 4. **INSER. NUM.** è visualizzato sullo schermo.
 5. Immettere il numero (massimo 24 cifre) e premere .
- Viene emesso un segnale acustico di conferma.

Accesso alla rubrica

1. Premere  in modalità di inattività e scorrere con  per sfogliare la rubrica.
2. Per visualizzare i dettagli, premere . Se la voce comprende più di 12 cifre, premere  per visualizzare le cifre rimanenti.

Chiamata dalla rubrica

1. Premere  nella modalità di inattività.
2. Scorrere con  per trovare una voce della rubrica.
3. Premere .
 - Si inizia la chiamata.

Ascolto dei messaggi memorizzati nella segreteria telefonica (solo per CD255/SE255)

Premere  sull'unità base per attivare la segreteria telefonica (il LED si accende). Il messaggio di risposta viene riprodotto.

Premere  sull'unità base per riprodurre i messaggi vocali (il primo messaggio registrato verrà riprodotto per primo).

Premere  per ignorare il messaggio corrente e riprodurre il messaggio successivo.

Premere  per ritornare al messaggio precedente (se premuto entro 1 secondo dall'inizio della riproduzione del messaggio corrente).

Premere  per riprodurre il messaggio corrente (se premuto dopo 1 secondo dall'inizio della riproduzione del messaggio corrente).

Premere   per regolare il volume dell'altoparlante durante la riproduzione del messaggio.

Premere  per eliminare il messaggio corrente.

Premere a lungo  per cancellare tutti i vecchi messaggi.

Premere nuovamente  per disattivare la segreteria telefonica (il LED si spegne).

Per informazioni dettagliate sulle funzioni della segreteria telefonica, fare riferimento al Manuale di istruzioni.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale di istruzioni fornito con il telefono.

Problema

- Il segnale di composizione è assente.
- Il chiamante non sente chiaramente.
- Sul ricevitore viene visualizzato **RICERCA** e l'icona  lampeggia.
- Il numero del chiamante non è visualizzato.

Soluzione

- L'alimentazione è scollegata: controllare i collegamenti.
- Le batterie sono scariche: ricaricare le batterie.
- Spostarsi più vicino all'unità base.
- Il cavo telefonico utilizzato è errato: utilizzare il cavo telefonico fornito.
- Potrebbe essere richiesto l'adattatore di linea: se applicabile, collegare l'adattatore di linea al cavo telefonico.
- Spostarsi più vicino all'unità base.
- Spostare l'unità base ad almeno un metro di distanza da eventuali apparecchiature elettroniche.
- Spostarsi più vicino all'unità base.
- Accertarsi che l'unità base sia accesa.
- Reimpostare l'unità e riavviare la registrazione del ricevitore.
- Il servizio non è attivato: controllare l'abbonamento con il proprio operatore di rete.

Benvenuto in Philips!

Per registrare il prodotto e usufruire del supporto, visitare il sito Web all'indirizzo www.philips.com/welcome

Per ulteriori informazioni:

Manuale di istruzioni

Fare riferimento al Manuale di istruzioni fornito con il telefono.

Guida in linea

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 

Printed in China

3111 285 41451 (IT)

UCZZ69927DZ(1)