


Guía de Inicio Rápido

PET714

1 Carga de la batería

Este reproductor de DVD portátil ha sido diseñado con una batería Ni-MH integrada que actúa como fuente de alimentación del reproductor cuando está de viaje.

1 Deslice el interruptor **POWER** hasta la posición **OFF**. El reproductor de DVD sólo se puede cargar en el modo apagado.




- 2** Conecte el cable del adaptador de alimentación suministrado (o el adaptador para coche) al reproductor y a la toma de alimentación CA (o a la toma del encendedor de cigarrillos del automóvil) para comenzar la carga.
- El indicador **CHG** se ilumina en verde.
- Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador se apaga.
- 3** Desconecte el cable del adaptador de alimentación (o el adaptador para coche) cuando el indicador **CHG** se apague.

Nota:

– Usted puede también utiliser le cordon de l'adaptateur secteur fourni (ou l'adaptateur allume-cigares) pour brancher le lecteur sur une prise secteur (ou sur l'allume-cigares) directementement donde sea posible.

2 Diversión

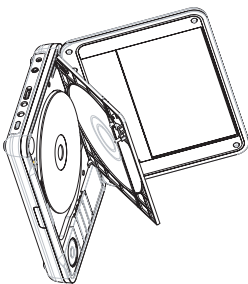

- 1** Abra la tapa del reproductor.
- 2** Deslice el interruptor **POWER** hasta la posición **ON** para encender el reproductor de DVD.
- El indicador **POWER** se enciende.
- 3** Pulse **OPEN** para abrir la puerta de discos.
- 4** Retire el plástico protector (si lo hay) y cargue un disco con la etiqueta hacia arriba.
- 5** Cierre la puerta de discos. La reproducción comenzará automáticamente. Si no es así, pulse **▶II**.
- 6** Para detener la reproducción, pulse **■**.


Nota:

– Cuando la batería se encuentre completamente descargada, recárguela inmediatamente (independientemente de si se va a utilizar la batería o no) con el fin de maximizar la duración de la misma. Si el nivel de la batería es bajo, se mostrará un icono en la esquina superior izquierda de la pantalla TFT como aviso.

2 Diversión (AV OUT)

Conexión de un equipo adicional (por ejemplo, un televisor)

- 1** Conecte la toma de AV OUT del dispositivo a las tomas de audio y vídeo del televisor tal y como se indica.
- 2** Encienda el televisor y ajústelo en el canal de entrada de vídeo correcto.
- Puede consultar el manual de usuario de su televisor. (Si su televisor no tiene entradas de audio y vídeo, tendrá que adquirir un modulador de radiofrecuencia RF Pongase en contacto con el distribuidor.)

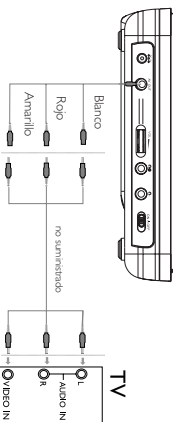

▲ OPEN HERE



Printed in China

WK731