

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

MCM167



---

HU Felhasználói kézikönyv

---

**PHILIPS**

## 1 Fontos!

### Biztonság

- ① Olvassa el az utasításokat.
- ② Őrizze meg az utasításokat.
- ③ Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- ④ Kövesse az utasításokat.
- ⑤ Óvja a készüléket a víztől.
- ⑥ A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- ⑦ Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- ⑧ Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- ⑨ Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- ⑩ Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- ⑪ Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit/készüléket, nehogy az felboruljon.
- ⑫ Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.



- 13 A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- 14 Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
- Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
  - Ne keverje az elemeket (régieket és újakat, vagy szén és alkáli stb.).
  - Vegye ki az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- 15 A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- 16 Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- 17 A termék ólmot és higanyt tartalmazhat. Az anyagok ártalmatlanítására - környezetvédelmi megfontolásokból - speciális szabályok vonatkoznak. A termék ártalmatlanításáról vagy újrahasznosításáról érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy az Elektronikus Iparágak Szövetségéhez (Electronic Industries Alliance) a következő címen: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
- 18 Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképességűnek kell lennie.



## Figyelem

- A Micro Hi-Fi borítását megbontani tilos.
- Tilos a Micro Hi-Fi bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a Micro Hi-Fi-t más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a Micro Hi-Fi készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a Micro Hi-Fi belsejében lévő lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a Micro Hi-Fi készüléket le tudja választani a hálózati áramról.



## Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

---

## Fejhallgató biztonságos használata

### A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

## A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

## Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

## Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Ha hosszabb ideig használja, állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzá szokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van. Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

---

## Figyelmeztetés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Ez a termék megfelel az alábbi direktívák és irányelvek követelményeinek: 2004/108/EC + 2006/95/EC

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői



Be responsible  
Respect copyrights

jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

Előfordulhat, hogy a felvételek készítéséhez és lejátszásához engedély szükséges. Lásd az 1956-os Szerzői Jogi Törvényt és az 1958 - 1972 közötti Előadóművész-védelmi Törvényeket.

## Újrahasznosítás

Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2002/96/EK európai irányelv hatálya alá esik.



Ne dobja elhasznált termékét a háztartási hulladékgyűjtőbe. Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről. Az elhasznált termék helyes kezelése csökkenti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatás mértékét.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

A „Pb” vegyjelet tartalmazó, áthúzott hulladékgyűjtő ábrázoló matrica azt jelenti, hogy az akkumulátorok megfelelnek az alábbi követelményeknek:

Kérjük, tájékozódjon az akkumulátorok szelektív gyűjtésének helyi szabályairól. Az elhasznált akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.



Pb

## Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



A Micro Hi-Fi készüléken a következő címke található:



## 2 Az Ön Micro Hi-Fi készüléke

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) oldalon.

---

### Bevezetés

A Micro Hi-Fi készülék lehetővé teszi, hogy Ön rádiót, vagy audiolemezekről, kazettákról és külső eszközökről zenét hallgathasson. A(z) Micro Hi-Fi a hanghatások többféle beállítását teszi lehetővé, melyek digitális hangszabályzással (DSC), dinamikus mélyhangkiemeléssel (DBB) gazdagítják a hangzást. Amikor aktiválja a felvételt, a lemezeről kazettára a Micro Hi-Fi automatikusan elindítja a lemez lejátszását.

A Micro Hi-Fi a következő hanghordozó-formátumokat támogatja:



---

## A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hangszóródoboz x 2
- Távvezérlő
- MP3 link kábel





- ① **PULL TO OPEN**
  - A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.
- ② **STANDBY-ON**
  - A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.
- ③ **DSC**
  - Válasszon ki egy előre beállított hangzást: POP, JAZZ, CLASSIC vagy ROCK.
- ④ **DBB**
  - Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- ⑤ **▶ ||**
  - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑥ **PRESET/ALBUM+/-**
  - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
  - Ugrás az előző/következő albumra.
- ⑦ **|◀◀▶▶|**
  - Ugrás az előző/következő zeneszámra.
  - Keresés egy műorszám/lemez tartalmán belül.
  - Hangoljon be egy rádióállomást.
  - Idő szabályozása.
- ⑧ **A kazettás egység üzemeltetése**
  - ●  
A felvétel indítása.
  - ▶  
Lejátszás indítása..
  - ◀◀▶▶  
A kazetta gyors visszatekerése/tekerése.
  - ■▲  
A lejátszás megállítása vagy a kazetta ajtó nyitása.
  - ||  
A lejátszás vagy felvétel szüneteltetése.
- ⑨ **Kazetta gombok fedele**
  - A kinyitáshoz húzza ki a kazetta gombok fedelét

## ⑩ VOLUME▲▼

- Hangerő szabályozása.

## ⑪ MP3 LINK

- Csatlakozó (3,5 mm) külső audioeszközökhöz.

## ⑫ ■

- Lejátszás leállítása vagy program törlése.

## ⑬ CLOCK

- Óra beállítása.
- Az óra megtekintése.
- Lejátszás közben válassza ki a megjelenítendő információt.

## ⑭ PROG

- Zeneszámok beprogramozása.
- Rádióállomások beprogramozása
- Válasszon a 12 és a 24 órás formátum között.


## ⑮ SOURCE

- Válasszon ki egy forrást: lemez, FM / MW hangolóegység, kazetta vagy MP3-csatlakozás.

## ⑯ Kijelzőpanel

- Aktuális állapot kijelzése.

# A távvezérlő áttekintése

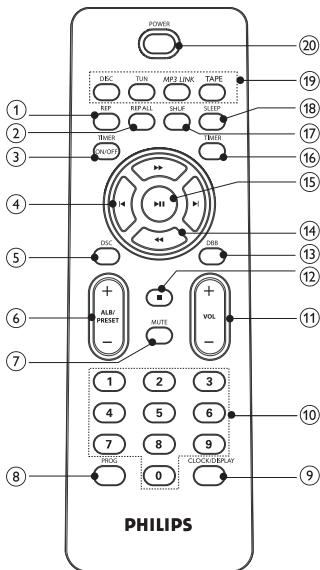

- 1 REP
  - Zeneszám ismétlődő lejátszása.
- 2 REP ALL
  - Az összes műsorszám ismétlődő lejátszása
- 3 TIMER ON/OFF
  - Riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- ④  Ugrás az előző/következő zeneszámmra.

- ⑤ **DSC**
- Válasszon ki egy előre beállított hangzást: POP, JAZZ, CLASSIC vagy ROCK.

- ⑥ **ALB/PRESET+/-**
- Ugrás az előző/következő albumra.
  - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

- ⑦ **MUTE**
- Hang némítása.

- ⑧ **PROG**
- Zeneszámok beprogramozása.
  - Rádióállomások beprogramozása
  - Válasszon a 12 és a 24 órás formátum között.


- ⑨ **CLOCK/DISPLAY**
- Óra beállítása.
  - Az óra megtekintése.
  - Lejátszás közben válassza ki a megjelenítendő információt.

- ⑩ **Számbillentyűzet**
- Zeneszám közvetlen kiválasztása lemezről.

- ⑪ **VOL +/-**
- Hangerő szabályozása.

- ⑫ 
- Lejátszás leállítása vagy program törlése.


- ⑬ **DBB**
- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

- ⑭ 
- Keresés egy műsorszám/lemez tartalmán belül.
  - Hangoljon be egy rádióállomást.
  - Idő szabályozása.

- ⑮ **▶ ||**
- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑯ **TIMER**
- Ébresztési időzítő beállítása.
- ⑰ **SHUF**
- Zeneszámok véletlenszerű lejátszása.
- ⑱ **SLEEP**
- Elalvási időzítő beállítása.
- ⑲ **Forráskiválasztó gombok (DISC, TUN, MP3 LINK, TAPE)**
- ⑳ **POWER**
- A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.

## 3 Csatlakoztatás

### Hangsugárzók csatlakoztatása

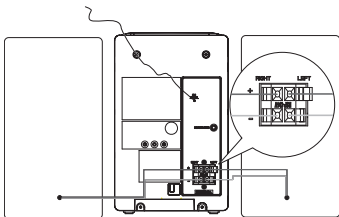




## Megjegyzés


- Dugja be teljesen a csatlakozóba a hangsugárzóvezeték lecsupasztott szakaszát.
- Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókat használja!
- Csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangsugárzókat csatlakoztasson. Tekintse át az útmutató Műszaki adatok című fejezetét.

- 1 A jobb oldali hangsugárzóhoz, keresse meg a 'RIGHT' jelzésű csatlakozóaljzatokat.
- 2 Illessze be a vörös vezetéket a vörös (+) aljzatba. A hangsugárzókábelek beillesztéséhez:
  - ① Tartsa lenyomva az aljzat ajtaját.
  - ② Illessze bele teljesen a hangsugárzó-kábelt.
  - ③ Engedje vissza a pöcköt.



- 3 Illessze be a fekete vezetéket a fekete (-) aljzatba.
- 4 A bal oldali hangsugárzóhoz, keresse meg a 'LEFT' jelzésű csatlakozóaljzatokat.
- 5 Ismétlje meg a 2-3 lépést.

# Tápellátás létrehozása

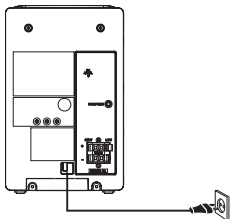

## Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a Micro Hi-Fi hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Mielőtt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati kábelt, győződjön meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.

1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali aljzathoz.

## 4 Előkészületek

### Vigyázat

- A kezelőszerveket csak a jelen felhasználói kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.



Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típuszám és a sorozatszám a(z) Micro Hi-Fi elem következő részén található: back. Írja ide a számokat:  
Típuszám \_\_\_\_\_  
Gyári szám \_\_\_\_\_

## Távvezérlő felkészítése a használatra




### Vigyázat

- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.

### A távvezérlő akkumulátorainak cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezze be a 2 AAA típusú akkumulátorokat; ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

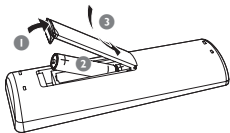

### Megjegyzés

- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemet.

# Rádióállomások automatikus beállítása

Amikor a(z) Micro Hi-Fi készüléket csatlakoztatja az áramhoz, automatikusan megkezdí a rádióállomások eltárolását.

- 1 Gondoskodjon a(z) Micro Hi-Fi, a tápellátáshoz történő csatlakoztatásáról.
  - ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatikus beállítás - nyomja meg a PLAY gombot) megjelenik.
- 2 Nyomja meg a(z) ►|| gombot a főegységen a beállítás megkezdéséhez.
  - ↳ Megjelenik az [AUTO] (auto) felirat.
  - ↳ A(z) Micro Hi-Fi automatikusan eltárolja a megfelelő jelerősséggel rendelkező rádióállomásokat.
  - ↳ Ha minden elérhető rádióállomás eltárolásra került, az előbeállítás első rádióadójt kezdi sugározni a rendszer.

---

## Óra beállítása

- 1 Nyomja meg, és tartsa nyomva a **CLOCK/DISPLAY** gombot, hogy aktiválja az órabeállítás funkciót.
  - ↳ Megjelenik a 12 órás vagy a 24 órás üzemmód.
- 2 Nyomja meg ismételten a **PROG** gombot, hogy a 12, vagy a 24 órás módok közül válasszon.
- 3 A megerősítéshez nyomja meg az **CLOCK/DISPLAY** gombot.
  - ↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 4 Nyomja meg a ◀◀▶▶ gombot az óra beállításához.
- 5 A megerősítéshez nyomja meg az **CLOCK/DISPLAY** gombot.
  - ↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 6 Nyomja meg a ◀◀▶▶ gombot a perc beállításához.
- 7 A megerősítéshez nyomja meg az **CLOCK/DISPLAY** gombot.



- Az óra lejátszás közbeni megtekintéséhez nyomja meg ismételten a **CLOCK/DISPLAY** gombot, amíg az óra meg nem jelenik.

---

## Bekapcsolás

- 1 Nyomja meg a következőt: **POWER**.  
↳ A Micro Hi-Fi visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

---

## Váltás készenléti üzemmódba

- 1 A(z) Micro Hi-Fi készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a **POWER** gombot.  
↳ A kijelzőegység háttérvilágításának erőssége csökken.  
↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a kijelzőpanelen.

# 5 Lejátszás

---

## Lemez lejátszása

- 1 Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg a **DISC** gombot.
- 2 Emelje fel a CD-tároló fedelét.
- 3 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd zárja be a lemeztálcát.
- 4 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a **▶||** gombot.
  - A CD lejátszásának szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg a **▶||** gombot.
  - A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.

# Kazetta lejátszása



## Megjegyzés

- Kazetta lejátszás és felvétel közben a hangforrás megváltoztatása nem lehetséges.

- 1 A kazetta kiválasztásához nyomja meg a **TAPE** gombot.
- 2 Húzza meg a **PULL TO OPEN** fület az elülső panelen a kazetta gombok fedelének kinyitásához.
- 3 Nyomja meg a **■▲** gombot, hogy kinyissa a kazetta ajtót.
- 4 A kazettát a nyitott szélével lefelé helyezze be, úgy, hogy a szalag teljesen a bal oldalra legyen tekerve.
- 5 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a **▶** gombot.
  - A CD lejátszásának szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg a **||** gombot.
  - A kazetta gyors visszatekeréséhez/tekeréséhez nyomja meg a **◀◀▶▶** gombot.
  - A lejátszás leállításához nyomja meg a **■▲** gombot.

## 6 A lemez lejátszásának beállításai

### Ugrás egy adott zeneszámra

CD-nél:

- 1 A **◀▶** gomb megnyomásával választhat másik zeneszámot.
  - A kívánt zeneszámot közvetlenül is kiválaszthatja a számbillentyűzet billentyűjét megnyomva.

## MP3-lemeznél:

- 1 Album vagy mappa kiválasztásához nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot.
  - 2 Egy zeneszám vagy fájl kiválasztásához nyomja meg a **◀◀▶▶** gombot.
- 

## Keresés zeneszámon belül

- 1 Lejátszás közben nyomja meg hosszan a **◀◀▶▶** gombot.
  - 2 A normál lejátszás folytatásához engedje fel a gombot.
- 

## Lejátszás ismétlése

### Minden zeneszám vagy egy album ismételt lejátszása.

- 1 Lejátszás közben a **REP ALL** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
    - ↳ [REP ALL] (mindegyik ismétlése) megjelenik: minden számot ismétlődően játszik le.
    - ↳ Csak MP3-nál, [REP ALB] (album ismétlése) megjelenik: az aktuális album ismételt lejátszása.
  - 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a **REP ALL** gombot, amíg az ismételt lejátszási mód eltűnik.
- 

### Zeneszám ismétlődő lejátszása.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **REP** gombot.
  - ↳ [REP] (ismétlés) megjelenik: az adott zeneszám ismételt lejátszása.
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismét a **REP** gombot.

## Véletlenszerű lejátszás

- 1 Nyomja meg a következőt: **SHUF**.  
↳ [SHUF] (véletlen sorrendű lejátszás) megjelenik: az összes műsorszám véletlenszerű lejátszása.
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismét a **SHUF** gombot.



### Tanács

- Az ismétlési és a véletlen sorrendű lejátszási funkciót egyidejűleg nem lehet kiválasztani.

---

## Zeneszámok beprogramozása

Legfeljebb 40 zeneszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 CD-módban, a leállított állapotban nyomja meg a **PROG** gombot a program mód aktiválásához.  
↳ [PROG] (program) villogni kezd a kijelzőn.
- 2 MP3/WMA műsorszámoknál nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot egy album kiválasztásához.
- 3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀▶▶▶**, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 Az összes beprogramozandó zeneszám kiválasztásához és tárolásához ismétlje meg a 2–3. lépéseket.
- 5 A **▶||** gombbal lejátszhatja a beprogramozott zeneszámokat.  
↳ Lejátszás közben a [PROG] (program) megjelenik.
  - A program törléséhez leállított állapotban nyomja meg a **■** gombot.

---

## Lejátszási adatok megjelenítése

- 1 Lejátszás közben ismételten nyomja meg a **CLOCK/DISPLAY** gombot más lejátszási adatok kiválasztásához.

---

## 7 Hangbeállítás

---

### Hangerő állítása

- 1 Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti/csökkentheti a hangerőt.

---

### Előre beállított hangzás kiválasztása

- 1 Lejátszás közben a **DSC** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
  - [POP] (pop)
  - [JAZZ] (jazz)
  - [CLASSIC] (klasszikus)
  - [ROCK] (rock)

---

### Mélyhangkiemelés

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **DBB** gombot a dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolásához.
  - ↳ Ha a DBB (dinamikus mélyhangkiemelés) be van kapcsolva, a DBB megjelenik.

---



### Hang némítása

- 1 Lejátszás közben a **MUTE** gomb megnyomásával némíthatja a hangot vagy szüntetheti meg a némítást.

# 8 Rádió hallgatása

---

## Állítsa a rádiót a megfelelő állomásra

- 1 FM/MW kiválasztásához nyomja meg ismételten a **TUN** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
  - ↳ [SEARCH] (keresés) megjelenik.
  - ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy erősen fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.
  - Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször a  gombot, amíg nem találja az optimális vétel helyét.

---

## Rádióállomások önműködő beprogramozása

Legfeljebb 40 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 A hangolás módban tartsa nyomva a **PROG** gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az automatikus program módot.
  - ↳ Megjelenik az [AUTO] (auto) felirat.
  - ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
  - ↳ Az első beprogramozott rádióállomás automatikus kiválasztása.

---

## Rádióállomások kézi beprogramozása

Legfeljebb 40 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.



- 1 Hangoljon be egy rádióállomást. (Tekintse meg a "Rádióállomásra hangolás" c. fejezetet.)
- 2 A program mód aktiválásához nyomja meg a **PROG** gombot.  
↳ [PROG] (program) villogni kezd a kijelzőn.
- 3 Nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot, hogy számokat rendeljen (1-től 40-ig) a rádióállomásokhoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a **PROG** gombot.  
↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg a fenti lépéseket.



#### Tanács

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

---

## Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

- 1 Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.



#### Tanács

- Helyezze az antennát a TV, VCR vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre..
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

# 9 Felvétel







## Megjegyzés

- A felvételhez kizárólag "Normal" (IEC-típusú) kazettákat használjon, amelyeknek az írásvédettséget biztosító kis fűlek nincsenek kitörve.
- Kazetta lejátszás és felvétel közben a hangforrás megváltoztatása nem lehetséges.







---

## Automatikus felvétel CD-ről kazettára

- 1 Válassza ki a lemez forrását.
- 2 Helyezzen be egy lemezt.
- 3 Húzza meg a **PULL TO OPEN** fület az elülső panelen a kazetta gombok fedelének kinyitásához.
- 4 Nyomja meg a  gombot, hogy kinyissa a kazetta ajtót.
- 5 Helyezzen be egy kazettát.
- 6 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a  gombot.
  - ↳ A lejátszás automatikusan a lemez elejéről indul.
  - A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a  gombot. A folytatáshoz nyomja meg a gombot ismét..
  - A felvétel leállításához nyomja meg a  gombot.

---

## A lemez egy részletének felvétele kazettára.

- 1 A lemez lejátszása közben nyomja le és tartsa nyomva a   gombot a kereséshez, majd engedje fel a gombot.
  - Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a   gombot.
- 2 Nyomja meg a   gombot a lemez lejátszásának szüneteltetéséhez..

- 3 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a ● gombot.
- ↳ A lemez lejátszása automatikusan elindul.
- A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a || gombot. A folytatáshoz nyomja meg a gombot ismét..
  - A felvétel leállításához nyomja meg a ■▲ gombot.



### Tanács

- A legjobb felvételi szint beállítása automatikusan történik. A hangerő és a hangeffekt változtatása nincs hatással a felvételre.
- A felvett hang minősége különbözhet a forrástól és kazettától függően.

---

## Felvétel rádióból kazettára.

- 1 Keresse meg a kívánt rádióállomást.
- 2 Húzza meg a **PULL TO OPEN** fület az elülső panelen a kazetta gombok fedelének kinyitásához.
- 3 Nyomja meg a ■▲ gombot, hogy kinyissa a kazetta ajtót.
- 4 Helyezzen be egy kazettát.
- 5 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a ● gombot.
  - A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg a || gombot. A folytatáshoz nyomja meg a gombot ismét..
  - A felvétel leállításához nyomja meg a ■▲ gombot.

## 10 Egyéb jellemzők

---

### Ébresztési időzítő beállítása



A(z) Micro Hi-Fi használható ébresztőóráként is. A DISC, TUNER vagy USB előre megadott időponthoz kötött lejátszása kiválasztható.

- 1 A lemez lejátszása automatikusan az elejéről indul.

- 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a **TIMER** gombot.
- 3 Nyomja meg a **DISC** vagy a **TUN** gombot a forrás kiválasztásához.
- 4 A megerősítéshez nyomja meg a **TIMER** gombot.  
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 5 Nyomja meg a ◀◀▶▶ gombot az óra beállításához.
- 6 A megerősítéshez nyomja meg a **TIMER** gombot.  
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 7 Nyomja meg a ◀◀▶▶ gombot a perc beállításához.
- 8 A megerősítéshez nyomja meg a **TIMER** gombot.  
↳ Az időzítő be van állítva és aktiválva van.

---

## A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 Nyomja meg ismételten a **TIMER ON/OFF** gombot az időzítő be- és kikapcsolásához.  
↳ Ha az időzítő be van kapcsolva a kijelző a következő mutatja:  
  
↳ Ha az időzítő nincs bekapcsolva, a(z)  eltűnik a kijelzőről.



### Megjegyzés

- MP3 link üzemmódban a riasztási időzítés nem lehet beállítható.
- Ha a lemez a kiválasztott forrás és a zeneszám nem játszható le, a rádió automatikusan bekapcsol.

## Elalvási időzítő beállítása

A Micro Hi-Fi a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- 1 A Micro Hi-Fi bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a kívánt időtartam (percekben való) kiválasztásához.  
↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van a kijelzőn a következő jelenik meg: **zzz**.

**Az elalváskapcsoló kikapcsolásához.**

- 1 Nyomja meg ismételten **SLEEP** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „0” jelzés.  
↳ Ha az elalváskapcsoló nincs bekapcsolva, a **zzz** jelzés eltűnik a kijelzőről.

---

## Külső eszköz hallgatása

A(z) Micro Hi-Fi képes adott MP3-lejátszó tartalmának lejátszására.

- 1 Az MP3 link forrás kiválasztásához nyomja meg a **MP3 LINK** gombot.
- 2 Egy MP3 link kábel (tartozék) segítségével csatlakoztassa a **MP3 LINK** csatlakozót (3,5 mm) a(z) Micro Hi-Fi készülékre, és fejhallgató-csatlakozót egy MP3-lejátszóra.

## 11 Termékinformáció



### Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

# Termékjellemzők

## Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2X5 W RMS
Frekvenciaátvitel	60 - 16 kHz, $\pm 3$ dB
Jel-zaj arány	> 65 dB
AUX bemenet	0,5 V RMS 20 kOhm

## Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	1%
Frekvenciaátvitel	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
H/Z arány	>65 dBA

## Hangolóegység

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Hangolórács	50 KHz

## FM

Érzékenység	
- Mono, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereo, 46 dB H/Z arány	< 43 dBf

Keresési szelektivitás	> 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	> 55 dB

## Kazettás egység

Frekvenciaátvitel	
- Normál kazetta (I-es típus)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Jel/zajszint arány	
- Normál kazetta (I-es típus)	40 dBA
Hangmagasság ingadozás	<0,4% JIS

## Hangsugárzók

Hangsugárzó impedanciája	4 Ohm
Hangsugárzó-meghajtó	3,5" mélynyomó + 0,8" magassugárzó
Érzékenység	> 82 dB / m / W

## Általános információk - Termékjellemzők

Tápfeszültség	220- 230 V, 50 Hz
Teljesítményfelvétel	20 W
Készenléti teljesítményfelvétel	< 2 W
Méretek	
- Főegység (sz x ma x mé)	147 x 231 x 209 mm
- Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)	134 x 233 x 153 mm

---

## Tömeg

- Csomagolással	5,1 kg
- Főegység	1,95 kg
- Hangsugárzódoboz	2 x 1,2 kg

---

---

## Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 512 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 255
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek

---

## Karbantartás

### A készülékház megtisztítása

- A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített anyagot. Ne használjon alkohol- vagy ammóniatartalmú tisztítószeret, illetve dörzshatású anyagokat.

### Lemezek tisztítása

- Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő segítségével végezze a tisztítását. A lemez középről kifelé haladva tisztítsa.
- Ne használjon oldószereket, mint például benzin, hígító, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószer, vagy az analóg lemezekhez való használatra szánt antisztatikus permeteket.



### A lemez lencséjének tisztítása


- A hosszan tartó használatot követően kosz vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse tisztítóval,



vagy más, kereskedelemben kapható tisztító segítségével..  
Kövesse a tisztítóval járó utasításokat.

### Tisztítsa meg a fejeket és a szalagpályákat.

- A jó minőségű felvétel és lejátszás érdekében tisztítsa meg a fejeket **A**, a forgófej(ek)et **B**, és a nyomóhenger(ek)et **C** a kazettánál minden 50 óra használat után.
- A tisztításhoz használjon tisztítószerrel vagy alkohollal enyhén benedvesített fültisztítót.
- A fejek a tisztítókazetta lejátszásával is megtisztíthatók.

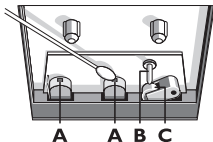

### Demagnetizálja a fejeket.

- Használjon egy márkakereskedőnél kapható demagnetizáló kazettát a művelethez.

## 12 Hibaelhárítás



### Vigyázat

- A Micro Hi-Fi borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a Micro Hi-Fi használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips, képviselővel, tartózkodjon a Micro Hi-Fi közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

## **Nincs áram**

- Győződjön meg arról, hogy a Micro Hi-Fi tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Az energiafelhasználás érdekében a(z) Micro Hi-Fi készülék automatikusan készenléti üzemmódba vált, amennyiben a felhasználó a lemez/kazetta lejátszásának végét követően 15 percen keresztül nem használja egyik vezérlőt sem.

## **Nincs hang vagy torz a hang**

- Állítsa be a hangerőszintet
- Csatlakoztassa le a fejhallgatót.
- Ellenőrizze, hogy a hangszugárzók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangszugárzó lecsupaszított vezetékai.

## **Felcserélődött a bal és a jobb kimenet**

- Ellenőrizze a hangszugárzók csatlakozását és helyét.

## **A Micro Hi-Fi nem reagál**

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

## **Nem működik a távvezérlő**

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és a Micro Hi-Fi közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polaritásra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a Micro Hi-Fi érzékelőjére (a készülék előlapján található).

### **A Micro Hi-Fi nem észlel lemezt**

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

### **Rossz minőségű rádióvétel**

- Növelje a távolságot a Micro Hi-Fi és a TV vagy a videorekorder között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

### **Az időzítő nem működik**

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

### **Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása**

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

# MAGYARORSZÁG

## Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

**Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!**

## Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség .....220 - 230V

Névleges frekvencia.....50Hz

## Teljesítmény

maximális .....20 W

névleges.....<4 W

készenléti állapotban .....<2 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....1.95 kg

## Befoglaló méretek

szélesség .....147 mm

magasság .....231 mm

mélység .....209 mm

## Rádiórész vételi tartomány

URH.....87,5 – 108,0 MHz

## Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény.....2 x 5W RMS



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM167\_12\_UM\_V3.0\_934

