


AZ3846

1 Elección de la fuente de alimentación


- a Conecte el cable de alimentación de CA a la entrada **AC MAINS** y al enchufe de pared.
- O bien-
- b Abra la tapa del compartimento de las pilas e introduzca 6 pilas tipo D (no incluidas).

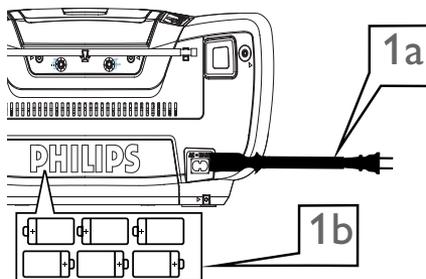

R-20 / UM-1 / D-cells (no incluidas)

2 Cómo escuchar la radio


- a Pulse **SOURCE** varias veces en el aparato (o **TUNER** en el control remoto) para seleccionar el modo de sintonizador (FM o MW (AM)).
- b Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en orden de banda de ondas.
- c Pulse **ALB +/-** (o **ALBUM/PRESET ▲/▼** en el control remoto) hasta que se muestre la presintonía deseada.

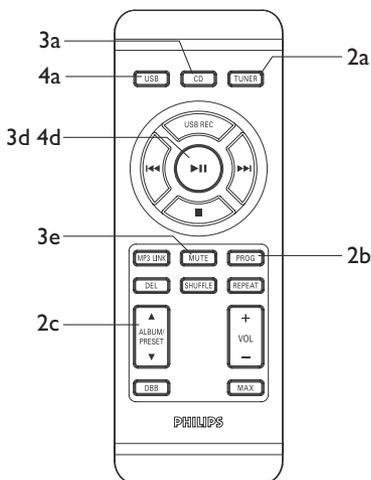

3 Reproducción de discos

Este reproductor reproduce discos de audio, entre los que se incluyen los CD-R/CD-RW, MP3-CD y discos de WMA.

- a Pulse **SOURCE** varias veces en el aparato (o **CD** en el control remoto) para seleccionar el CD.
- b Abra la puerta del compartimento de discos.
- c Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre la puerta del compartimento de discos.
- d Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.
- e Para detener la reproducción, pulse **■**.



Quite la pestaña de plástico aislante antes de usar el aparato.

4 Reproducción desde un dispositivo USB

- a Pulse **SOURCE** varias veces en el aparato (o **USB** en el control remoto) para seleccionar el USB.
- b Conecte un dispositivo USB compatible al puerto USB del AZ3846 marcado con .
- c Pulse **▶||** en el AZ3846 para iniciar la reproducción.

