


I Connetti

A Posizionamento


È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in modo appropriato per ottenere prestazioni audio ottimali.

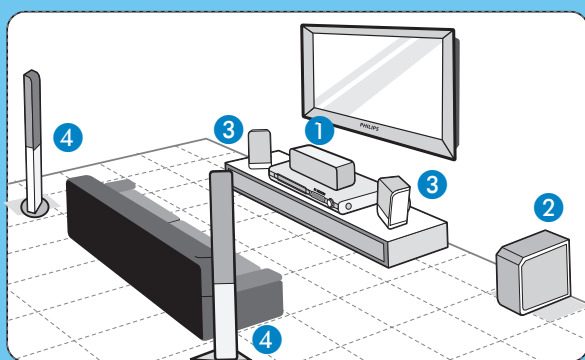

- 1 Posizionare l'altoparlante centrale sopra o accanto al televisore.
- 2 Posizionare il subwoofer sul pavimento, ad almeno un metro di distanza dal televisore.
- 3 Posizionare gli altoparlanti anteriori a uguale distanza dal televisore.
- 4 Posizionare gli altoparlanti posteriori al normale livello di ascolto dell'orecchio.

B Collegare le antenne della radio


Mantenere le antenne lontano dai dispositivi elettronici per prevenire interferenze indesiderate.

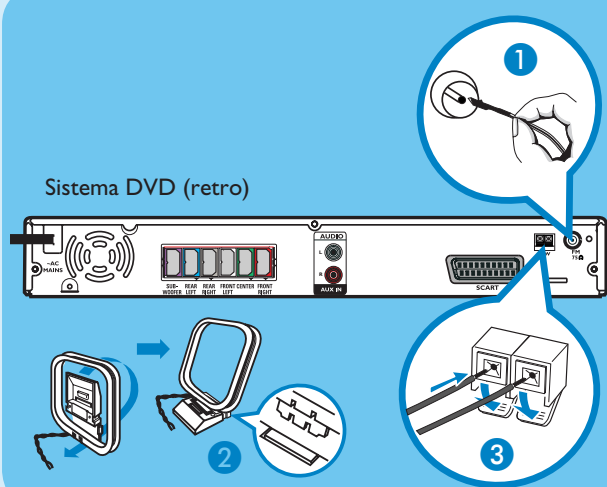


- 1 Collegare l'antenna FM all'apposita presa. Srotolare il cavo e collegare l'estremità al muro.
- 2 Distendere l'antenna a quadro AM/MW e fissare la forcella nell'alloggiamento.
- 3 Premere e inserire i cavi nelle prese AM/MW.

C Collegare gli altoparlanti anteriori e il subwoofer

Collegare i vari spinotti colorati degli altoparlanti e del subwoofer alle prese dello stesso colore poste sul retro del sistema DVD.

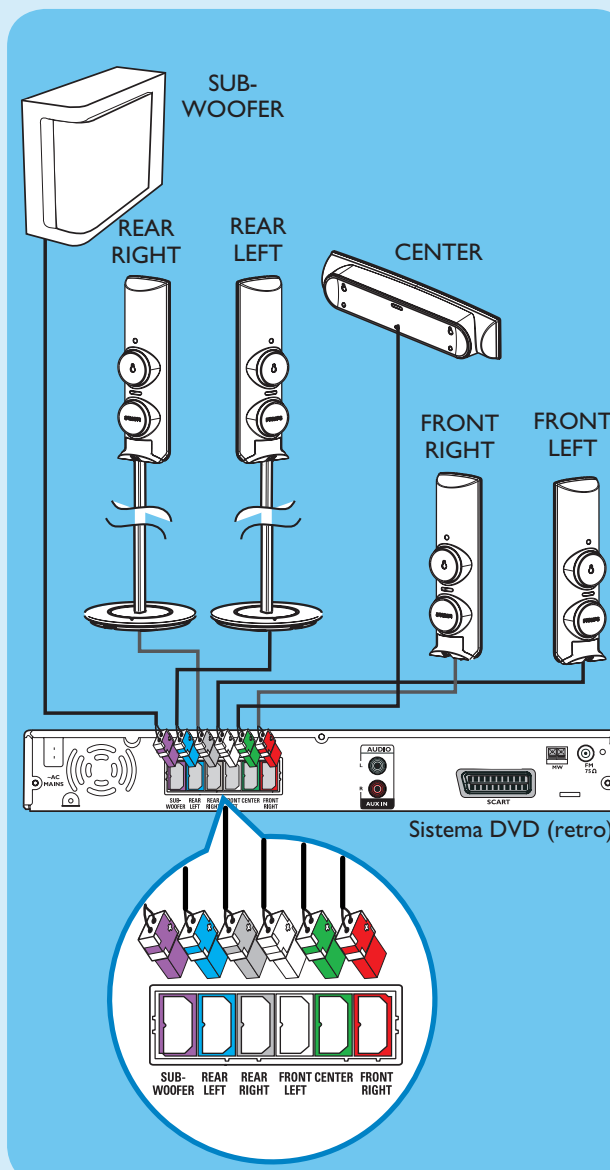

D Collegare il sistema DVD al televisore

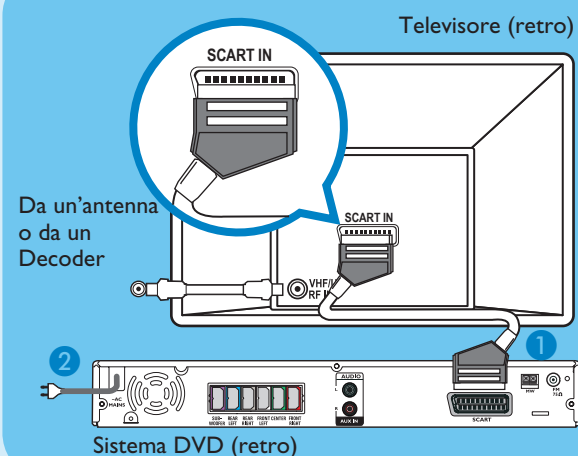


- 1 Usare il cavo scart fornito per collegare la presa SCART sul sistema DVD alla presa SCART IN sul televisore.
- 2 Inserire il cavo di alimentazione del sistema DVD nella presa di corrente CA.

Note Assicurarsi di aver collegato il sistema DVD direttamente al televisore. Durante la visione dei programmi televisivi, premere il tasto TV sul telecomando per attivare l'uscita audio dal sistema di altoparlanti.

E Collegare l'audio da un altro dispositivo al sistema DVD (opzionale)

Utilizzare i cavi audio rosso e bianco (non in dotazione) per collegare le prese AUX IN (R/L) del sistema DVD alle prese di uscita AUDIO sul dispositivo Audio/Video (ad esempio, DVD Recorder, VCR).

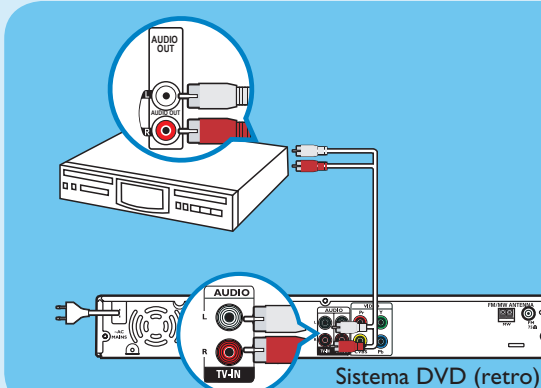


Note Premere il tasto **AUX/DI** sul telecomando per attivare l'uscita audio dal sistema di altoparlanti.

2 Installazione

A Ricerca del canale di visualizzazione

- 1 Premere il tasto **STANDBY ON** sul sistema DVD.
- 2 Premere **SOURCE** sul sistema DVD fino a quando "DISC" non viene visualizzato sul display.

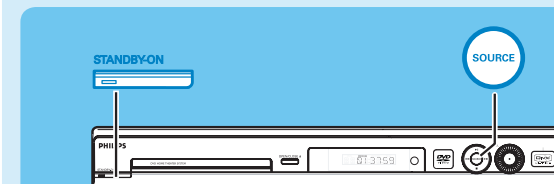


- 3 Accendere il televisore. Utilizzare il telecomando per selezionare il canale di visualizzazione corretto per il sistema DVD. Sul televisore viene visualizzato lo sfondo color blu del DVD.

Nota Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione corretto, premere ripetutamente il pulsante CHANNEL DOWN sul telecomando del televisore (o il pulsante CH, AV, SELECT) fino a visualizzare lo sfondo blu del DVD.

B Selezionare la lingua per il display

- 1 Premere **SETUP**. La pagina { **General Setup Page** } (Pagina impostazioni generali) viene visualizzata.

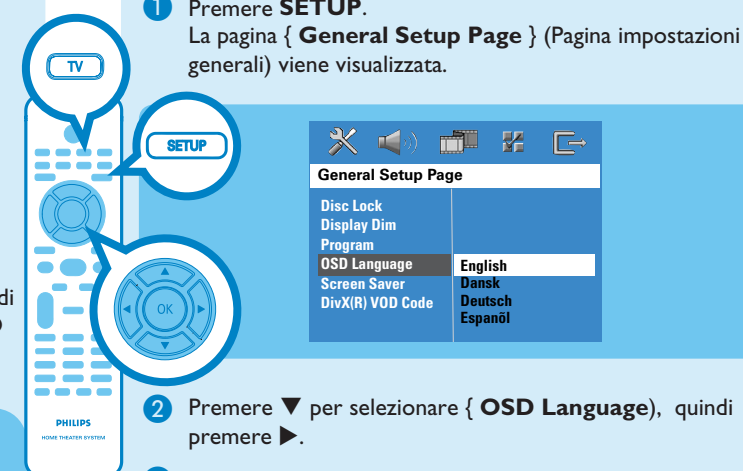

- 2 Premere ▼ per selezionare { **OSD Language** }, quindi premere ►.
- 3 Utilizzare i tasti pq per selezionare un'opzione lingua nel menu e premere **OK** per confermare.
- 4 Premere **SETUP** per uscire.

Nota La lingua selezionata viene applicata solo ai menu di sistema visualizzati sul televisore durante il funzionamento del sistema DVD e non ai menu del disco DVD.

Questo sistema DVD è dotato di diverse opzioni per la configurazione del sistema (Impostazioni audio, Impostazioni video, Impostazioni preferenze). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente in dotazione.

3 Divertiti

Riproduzione disco

- 1 Premere **OPEN CLOSE** per aprire il vassoio del disco. Caricare un disco e chiudere il vassoio del disco.



- 2 La riproduzione si avvia automaticamente.

- 3 Se viene visualizzato il menu del disco, utilizzare i tasti **▲▼** per selezionare un'opzione nel menu e premere **PLAY ►** sul telecomando per avviare la riproduzione.

- 4 Premere **STOP ■** per interrompere la riproduzione.

Nota Quando si preme nuovamente il pulsante **PLAY**, la riproduzione riprende dal punto in cui è stata interrotta. Per avviare la riproduzione dall'inizio, premere due volte il pulsante **STOP** per annullare la modalità di ripresa. Premere **PLAY (RIPRODUCI)** per avviare la riproduzione.

Attivazione della radio

- 1 Premere **TUNER**. Sul display viene visualizzato "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Installazione automatica, premere Play).
- 2 Premere **PLAY ►** fino a quando "START ..." (AVVIO) non viene visualizzato sul display. Tutte le stazioni radio che presentano un buon segnale di trasmissione saranno automaticamente memorizzate.

Nota Questa funzione è disponibile solo durante la configurazione iniziale. Se si desidera installare di nuovo tutte le stazioni radio, tenere premuto il tasto **PROGRAM** sul telecomando.

- 3 Una volta completata l'operazione, premere **◀▶** per selezionare una stazione radio predefinita.
- 4 Per eliminare una stazione radio preimpostata, tenere premuto **STOP ■** fino a visualizzare "FM/MW X DELETED".

Esperienza surround

- 1 Premere **SURR** per passare dalla modalità stereo a quella multicanale.
- 2 Premere **SOUND** per selezionare i seguenti effetti audio digitali predefiniti: **CONCERT (CONCERTO)**, **DRAMA (DRAMMATICO)**, **ACTION (AZIONE)** o **SCI-FI (FANTASCIENZA)**.

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori suggerimenti per la risoluzione dei problemi, consultare il manuale per l'utente.

Non viene visualizzata alcuna immagine.

- Premere **DISC** sul telecomando.
- Verificare che il televisore sia collegato e che gli spinotti siano inseriti correttamente.

L'audio non viene riprodotto.

- Regolare il volume.
- Verificare i collegamenti e le impostazioni degli altoparlanti.
- Verificare i collegamenti audio, quindi premere il tasto **SOURCE** per selezionare la sorgente di ingresso corretta.
- Gli altoparlanti centrali e posteriori funzionano solo in modalità surround multicanale. Premere il tasto **SURR** per selezionare l'uscita surround multi-canale.

Il sistema DVD non funziona.

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente per alcuni minuti. Ricollegare il cavo di alimentazione e riprovare.

Bisogno di assistenza?

Manuale per l'utente

Consultare il manuale per l'utente fornito con il Sistema Home Theater Philips per dispositivi DVD.

Online

Visitare il sito Web www.philips.com/support.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 22401
www.philips.com

Guida di avvio rapido



- 1 Connetti
- 2 Installazione
- 3 Divertiti


Contenuto della confezione



Sistema DVD




Telecomando con 2 batterie

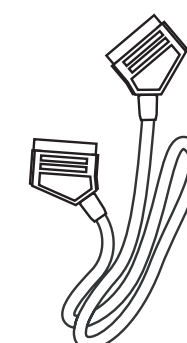

Cavo Scart




Antenna FM

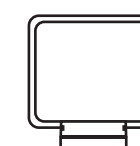

Antenna a quadro AM/MW



Manuale per l'utente

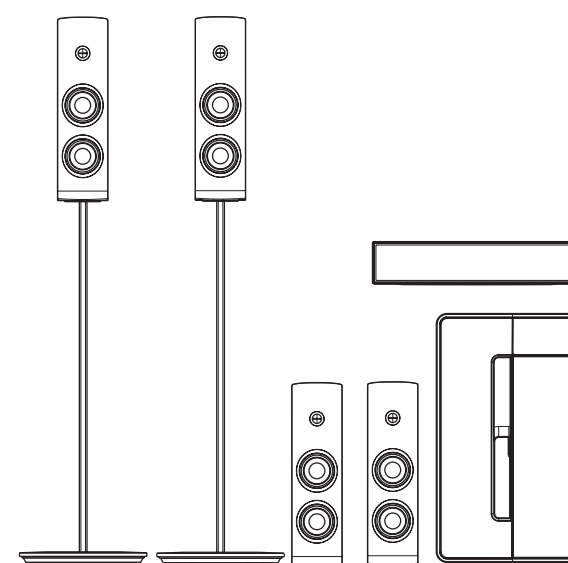

Altoparlanti: 1 centrale, 2 anteriori, 2 altoparlanti posteriori con appositi supporti e subwoofer

PHILIPS