


Registreerige oma toode ja saage tuge:
www.philips.com/welcome


AJ 5000

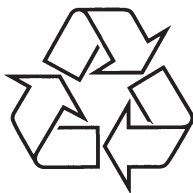

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

A

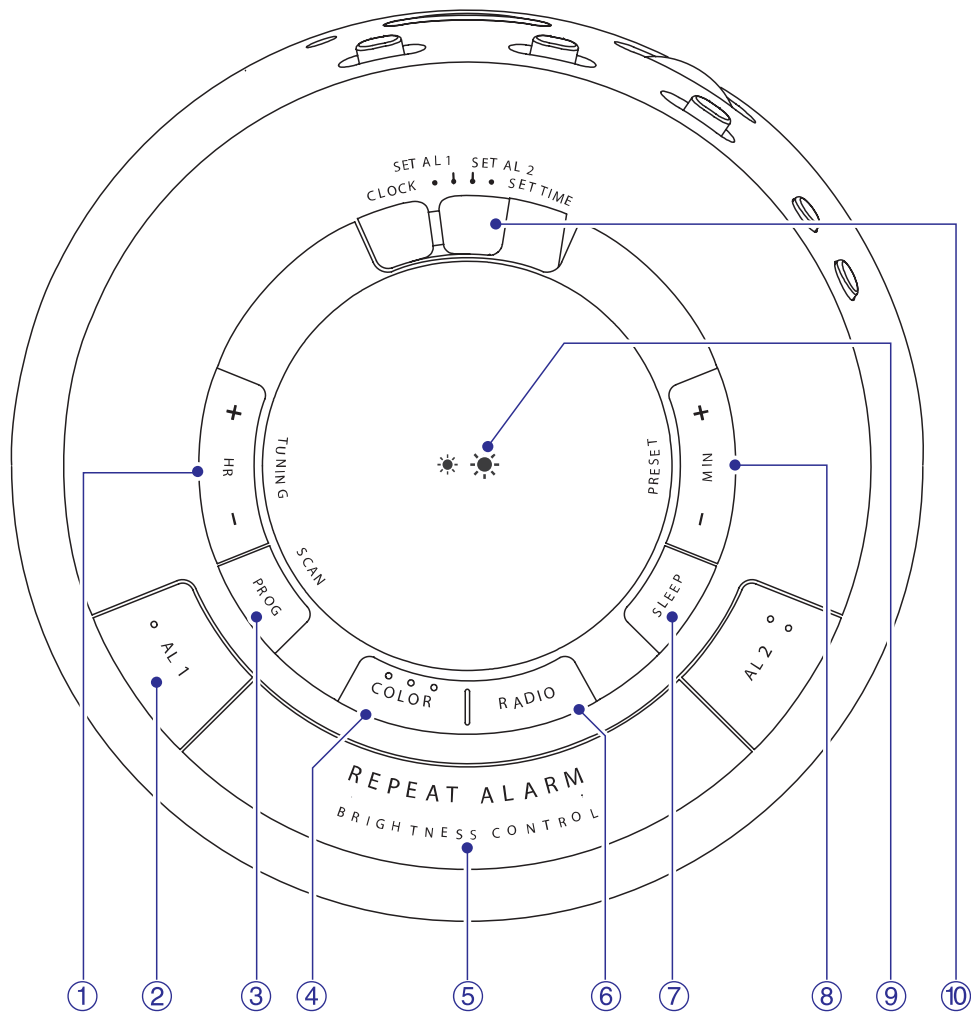

Keskkonnaalane informatsioon

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud muuta pakendi eraldamise lihtsaks kolmeks materjaliks: papp (karp), polüstüreen vaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid, kaitsvad vahu lehed).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui seadme lammutab spetsialiseerunud firma. Palun uurige kohalikke seaduseid, mis puudutavad pakendimaterjalide, vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või nende vastavate omanike omandid. Philips jätab enesele õiguse muuta toodet igal ajahetkel, olemata kohustatud muutma eelnevaid seadmeid vastavalt.

9. MÄRKUSED



See toode on vastavuses Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetega.

Kõik sellele seadmele tehtavad muudatused ja modifikatsioonid, mis pole heaks kiidetud Philips Consumer Lifestyle poolt, võivad võtta kasutajalt õiguse seda seadet edasipidi kasutada.

Märkus

- Toote tüübiplaat asub seadme allosas.



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on tootel, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.

Palun informeerige end kohalikest eraldiseisvatest elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunktidest.


Palun käituge vastavalt oma kohalikele seadustele ja ärge visake vana toodet ära koos tavalise olmeprügiga. Korrektne toote ära visamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC. Neid patareisid ei tohi ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige ennast kohalikest seadustest patareide kogumispunktide kohta. Korrektne toote ära visamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



JOONISED

(A)

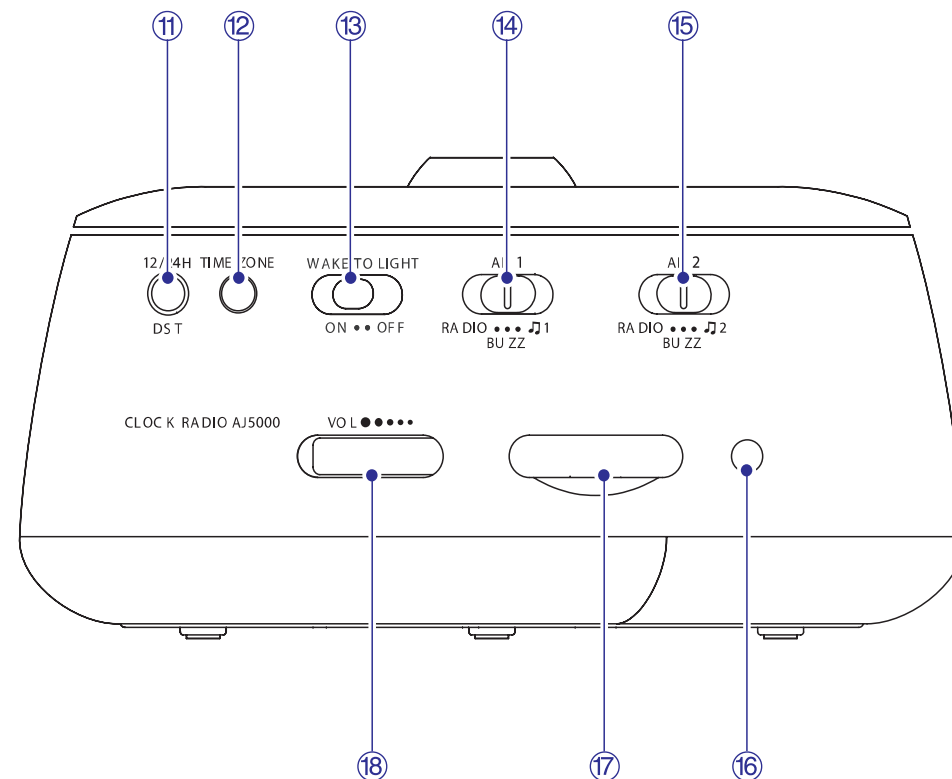


JOONISED

B

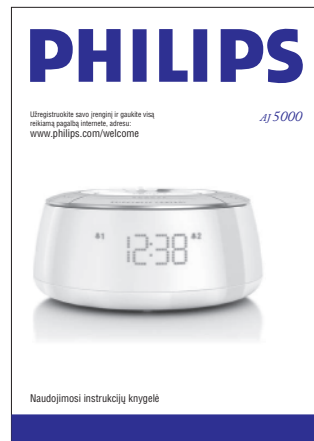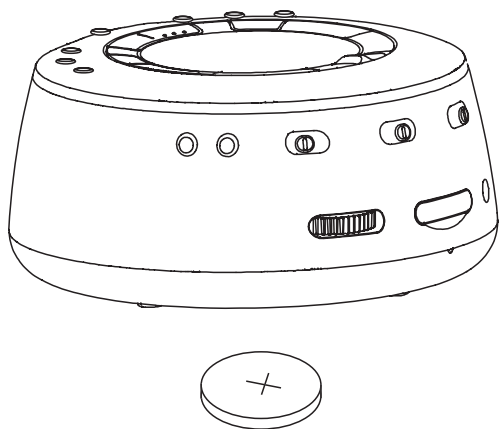

C

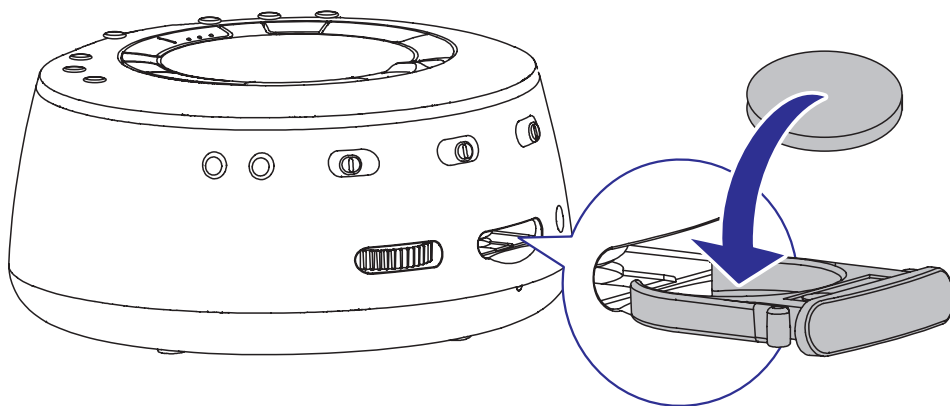

8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Kui soovite, et garantii jääks kehtima, ärge proovige kunagi ise seadet parandada. Kui Teil tekib seadet kasutades probleeme, kontrollige enne seadme teenindusse viimist alljärgnevaid punkte. Kui probleem jääb lahendamata, minge Philipsi kodulehele (www.philips.com/welcome). Kui kontakteerute Philipsiga, hoidke seade läheduses ja otsige välja seadme mudeli ja seeria number.

Seade ei reageeri

- Ühendage seade vooluvõrgust välja ja seejärel taasühendage ja lülitage seade uuesti sisse.

Halb raadiosignaali vastuvõtt

- Suurendage vahemaad oma seadme ja televiisori või videomaki vahel.
- Pikendage FM antenn lõpuni välja.

7. TOOTE INFORMATSIOON



Märkus

- Toote informatsiooni võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

Tehnilised andmed

Võimendi

Hinnanguline väljundvool 0.6W RMS

Tuuner

Häälestamisulatus FM: 87.5 – 108 MHz

Tundlikkus
- Mono, 26dB S/N suhe FM: <22 dBu

Otsingu selektiivsus FM: <28dBu

Kogu harmooniline moonutus FM: <3%

Signaali ja müra suhe S/N FM: >45 dB

Üldine informatsioon

AC vool 100 – 240V~, 50/60Hz

Töötades voolutarbimine < 3W

Puhkerežiimil voolutarbimine < 1W


Mõõtmed
- Peaseade (laius x kõrgus x sügavus) 135 x 135 x 60.5 mm

Kaal
- Pakendiga 0.6 kg
- Peaseade 0.3 kg


JOONISED

D


①

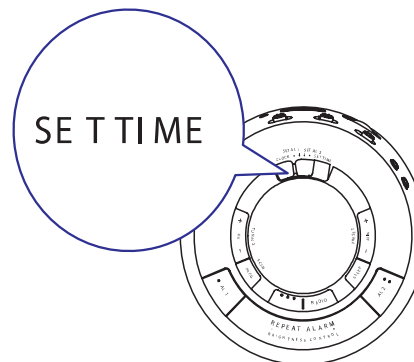


②

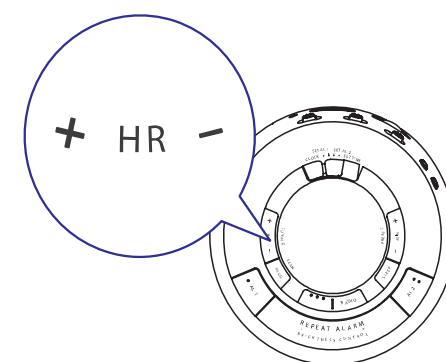

③

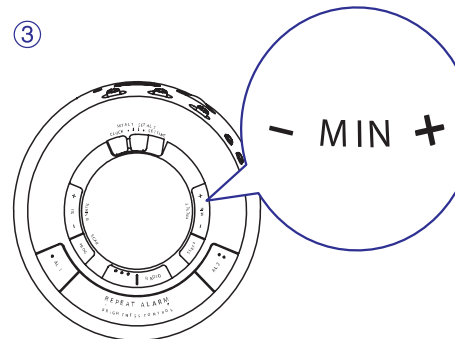


④

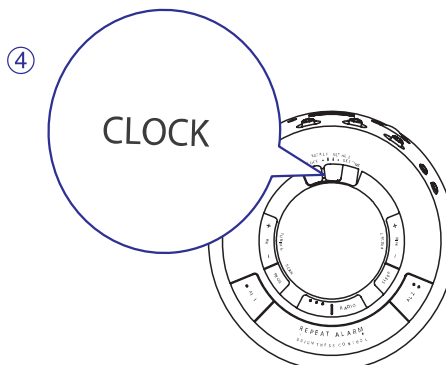


E

①

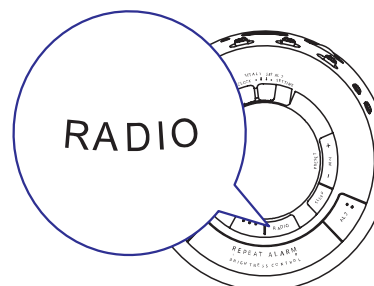


②

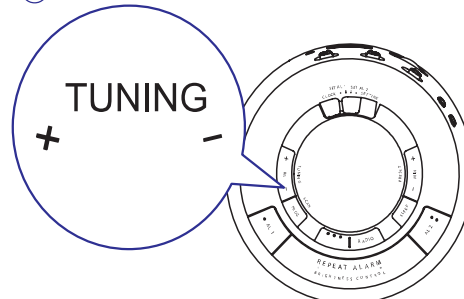


JONISED

F

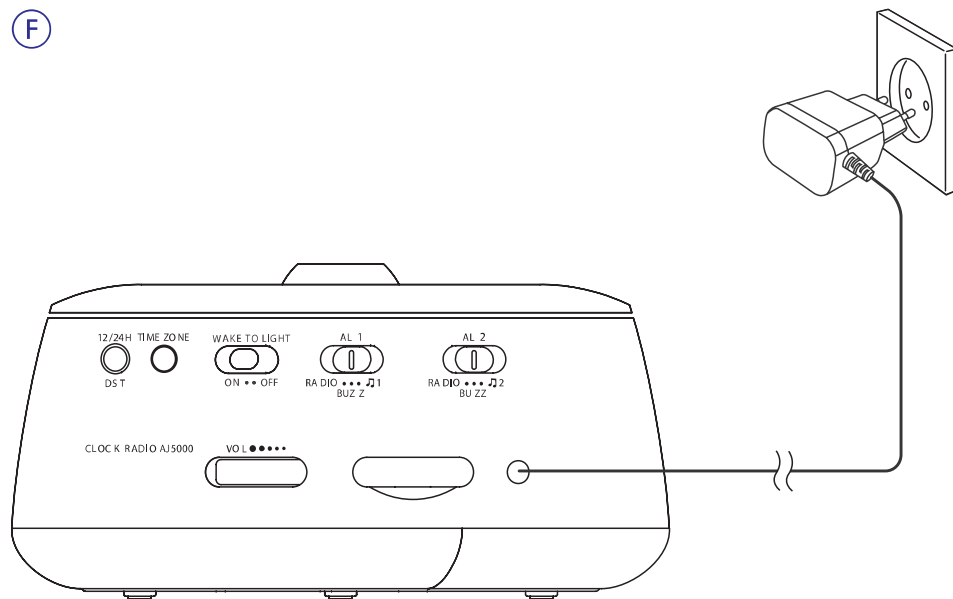

G

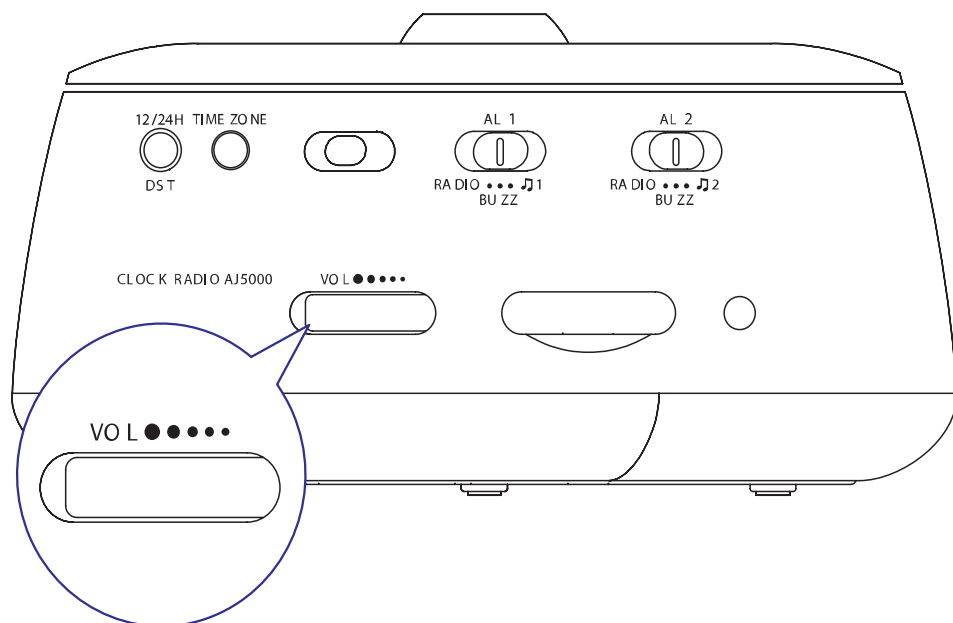

6. TEISED FUNKTSIOONID

Unetaimeri määramine

See kell-raadio saab lülitada puhkerežiimile automaatselt pärast eelseadistatud ajaperioodi.

Vajutage korduvalt **SLEEP** (uni), et valida unetaimerile ajaperiood (minutites).

↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse **zZ**.

Unetaimeri välja lülitamiseks vajutage korduvalt **SLEEP** (uni), kuni ilmub **[OFF]** (väljas).

15 → 30 → 60 → 90 → 120



Valgustuse nautimine

Kell-raadio pakub dekoratiivset taustavalgust erinevate värvidega.

Valgustuse sisse/välja lülitamiseks:

1. Valgustuse sisse lülitamiseks vajutage *☀️.
↳ Valgustuse madalale heledustasemele muutmiseks vajutage kaks korda *☀️.
2. Valgustuse välja lülitamiseks vajutage uuesti *☀️.

Valgustuse värvi valimiseks:

1. Vajutage **COLOR** (värv).
↳ Valgustuse värv hakkab järk-järgult muutuma.
2. Oma lemmikvärvi valimiseks vajutage uuesti **COLOR** (värv).

Valgustusega ülesärkamiseks:

1. Lülitage **WAKE TO LIGHT** (valgustusega ärkamine) asendisse **ON** (sees).
 - Selle funktsiooni deaktiveerimiseks lülitage **WAKE TO LIGHT** (valgustusega ärkamine) asendisse **OFF** (väljas).

Ekraani heleduse reguleerimine

Vajutage korduvalt **BRIGHTNESS CONTROL** (heleduskontroll), et valida erinevate heledustasemete vahel: kõrge, keskmine ja madal.

5. ÄRATUSE MÄÄRAMINE

Äratuse kellaaja määramine (H)

Puhkerežiimil olles saate määrata kaks äratust, mis hakkavad helisema erinevatel aegadel.

Äratuse heli valimine

Alarmiheliks saate valida sumisti, viimati kuulatud raadio või mõne meloodia, mille olete kell-raadiosse salvestanud.

Reguleerige **AL1/RADIO-BUZZ** (raadiosumisti) või **AL2/RADIO-BUZZ** (raadiosumisti), et valida alarm1/alarm2 jaoks alarmiheli.

Äratuse taimer aktiveerimine/deaktiveerimine

1. Vajutage **AL1/AL2**, et vaadata äratuse seadistusi.
2. Vajutage **AL1/AL2** uuesti, et äratuse taimer aktiveerida või välja lülitada.
 - ↳ Kui äratuse taimer on sisse lülitatud, siis ilmub **▲ 1** või **▲ 2**, ja kaob, kui on välja lülitatud.
 - Äratuse lõpetamiseks vajutage vastavalt **AL1/AL2** (või **RADIO** (raadio)).
 - Äratust heliseb uuesti järgmisel päeval.



Märkus

- Kui äratust mängib, siis ei saa muuta helitugevust keerates **VOL** (helitugevuse) nuppu.

Äratuse vaigistamine

Kui äratust mängib, vajutage **REPEAT ALARM** (alarmi kordamine).

- ↳ Äratust vaikib ja kostub viis minutit hiljem uuesti.

Äratuse intervalli (minutites) muutmiseks vajutage korduvalt **REPEAT ALARM** (alarmi kordamine).


5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30




JOONISED

(H)


①

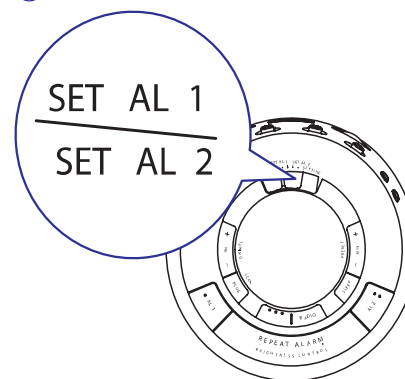


②

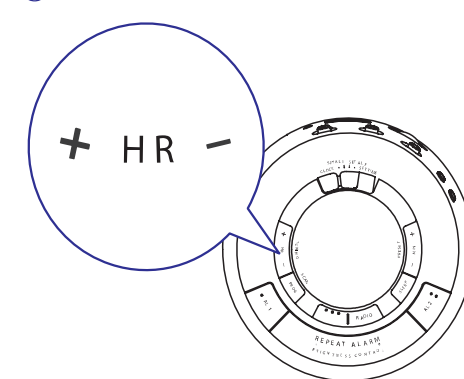

③

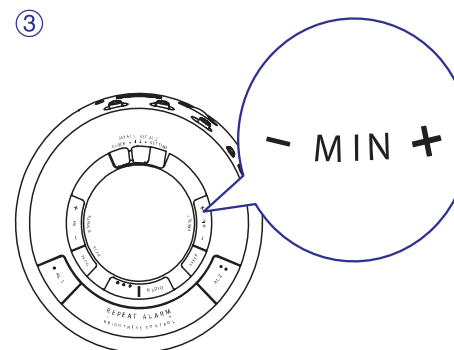

④

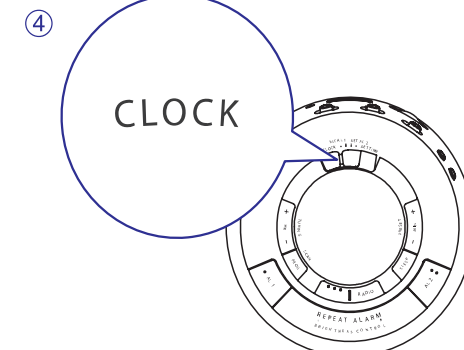

1. OLULINE

Ohutus

- Lugege neid juhiseid.
- Pöörake tähelepanu hoiatustele.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- Ärge pange toodet ühegi kuumusallika lähedusse, sh radiaatorid, ahjud ega teised seadmed (kaasa arvatud võimendid), mis toodavad soojust.
- Ärge kõndige voolujuhtme peal ja tehke kindlaks, et miski seda ei pigistaks, eriti pistiku, pistikupesa juurest ja kohast, kust juhe väljub kell-raadiost.
- Kasutage vaid lisasid/lisaseadmeid, mis on tootja poolt lubatud.
- Eemaldage kell-raadio voolupistikust äikesetormide ajal ja kui Te ei plaani seda pikema aja jooksul kasutada.
- Jätke kõik hooldustööd vastava teenindava personali teha. Hooldustöid on vaja, kui kell-raadio on kahjustatud ükskõik mis viisil, näiteks voolujuhe või pistik on katki, vedelik või asjad on kukkunud seadmele, kell-raadio on olnud niiskuse või vihma käes, ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
- Kaitske kell-raadiot tilkumise ja pritsmete eest.
- Ärge asetage kell-raadiotele ohuallikaid (näiteks vedelikega täidetud esemeid, süüdatud küünlaid).
- Kui kasutate voolulüliti või lülitusseadet seadme väljalülitamiseks, jääb välja lülitamise seade töövalmis olekusse.

4. RAADIO KUULAMINE

Raadiojaamale häälestamine (E)

Nõuanne

- Paigutage antenn nii kaugemale kui võimalik televiisorist, videomakist ja teistest kiirgus- allikatest.
- Paremaks vastuvõtuks pikendage antenn ja muutke selle asendit.

Märkus

- Raadio sisse/välja lülitamiseks vajutage **RADIO** (raadio).

Raadiojaamade automaatselt salvestamine

Saate salvestada kuni 20 FM raadiojaama.

1. Vajutage raadio sisse lülitamiseks **RADIO** (raadio).
2. Vajutage ja hoidke 2 sekundit all **PROG** (programmeerimine).
 - ↳ Kell-raadio salvestab kõik võimalikud FM raadiojaamad ja hakkab esimest võimalikku raadiojaama automaatselt üle kandma.

FM raadiojaamade käsitsi salvestamine

1. Häälestuge FM raadiojaamale.
2. Vajutage **PROG** (programmeerimine).
 - ↳ Eelseatud number hakkab vilkuma.
3. Vajutage korduvalt **PRESET +/-** (eelseatud) või **TUNING +/-** (häälestumine), et valida number.
4. Vajutage kinnitamiseks uuesti **PROG** (programmeerimine).
5. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korrake samme 1 kuni 4.

Märkus

- Eelnevalt salvestatud raadiojaama eemaldamiseks salvestage selle asemele lihtsalt uus jaam.

Eelseatud raadiojaama valimine

Tuunerrežiimil olles vajutage **PRESET +/-** (eelseatud), et valida eelseatud number.

Helitugevuse reguleerimine (G)

... ALUSTAMINE

Ajavööndi valimine

Kontrollige, kas kell-raadio kellaaeg on sama, mis kohalik kellaaeg. Kui ei ole, muutke ajavööndi seadistust vastavalt oma asukohale.

1. Vajutage puhkerežiimil olles **TIME ZONE** (ajavöönd).
↳ Ekraanil hakkab vilkuma hetkel seadistatud ajavöönd.
2. Vajutage korduvalt **TIME ZONE** (ajavöönd), et valida ajavöönd (-1 kuni +12 muudetav).

Euroopas:

Lääne-Euroopa ajavöönd (WET)	+0
------------------------------	----

Kesk-Euroopa ajavöönd (CET)	+1 (vaikimisi)
-----------------------------	----------------

Ida-Euroopa ajavöönd (EET)	+2
----------------------------	----

Moskva standardne aeg (MST)	+3
-----------------------------	----

Kellaja määramine (D)

Saate puhkerežiimil olles muuta kellaaega käsitsi.

DST (suveaja) režiimi valimine

Suveaega kasutavates riikides pakub kell-raadio teile DST funktsiooni, et lülitada suveajale.

Vajutage ja hoidke puhkerežiimil olles kahe sekundi jooksul **12/24H DST**.

↳ Kellaaeg muutub tunni võrra.



Nõuanne

- DST režiimist väljumiseks korrake ülalmainitud protseduuri.
- Valimaks 12/24-tunni formaati, vajutage korduvalt **12/24H DST**.

2. TEIE KELL-RAADIO

Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Tutvustus

Selle seadmega saate Te:

- kuulata FM raadiot;
- teada aega;
- ärgata üles suminalarmi, raadio või mõne meloodia peale;
- nautida valgust.

Mis kuulub varustusse? (B)

Kontrollige oma pakendi sisu ja leidke sealt:

Peaseadme ülevaade (A)

1. HR/TUNING +/- (tund/häälestumine)

- Tunni määramine.
- Raadiojaamadele häälestumine.

2. AL1/AL2

- Alarmi sisse/välja lülitamine.
- Alarmiseadistuste vaatamine.

3. PROG/SCAN (programmeerimine/skaneerimine)

- Raadiojaamade skaneerimine/salvestamine.

4. COLOR (värv)

- Valgusvärvi valimine.

5. REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL (alarmi kordus/heleduskontroll)

- Alarmi vaigistamine.
- Ekraani heleduse reguleerimine.

6. RADIO (raadio)

- Raadio sisse/välja lülitamine.
- Heliseva alarmi välja lülitamine.

... TEIE KELL-RAADIO

7. SLEEP (uni)

- Unetaimeri seadmine.

8. MIN/PRESET +/- (minut/eelseatud)

- Minuti määramine.
- Eelseatud raadiojaama valimine.

9. ☀

- Valguse sisse/välja lülitamine.
- Valgustuse heledustaseme reguleerimine.

10. CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME (kell/AL1 seadmine/AL2 seadmine/aja seadmine)

- Aja/alarmi seadmine.
- Aja vaatamine.

11. 12/24H DST

- 12/24-tunnise formaadi valimine.
- Suveaja funktsiooni (DST) valimine.

12. TIME ZONE (ajavöönd)

- Ajavööndi valimine.

13. WAKE TO LIGHT (valgusega ärkamine)

- **ON/OFF** (sees/väljas): alarmi helisemise ajaks valgustuse aktiveerimine/deaktiveerimine.

14. AL1/RADIO-BUZZ- 🎵 (AL1/raadiosumisti)

- Alarm 1 jaoks alarmiallika valimine.

15. AL2/RADIO-BUZZ- 🎵 (AL2/raadiosumisti)

- Alarm 2 jaoks alarmiallika valimine.

16. Voolujuhe ja antenn

17. Patareitasku

18. VOL (helitugevus)

- Helitugevuse reguleerimine.

3. ALUSTAMINE

Järgige alati selle peatüki juhiseid õiges järjekorras.

Patareide paigaldamine (C)



Hoiatus

- Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesepaistest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Plahvatusoht, kui patareid vahetatakse. Vahetage vaid sama või samaväärset tüüpi patareid.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleb nad vastavalt ära visata.
- Hoidke patareid lastele kättesaamatult.



Märkus

- Saate kasutada vaid vahelduvvoolu vooluallikana. Liitium CR2032 patareid on mõeldud ainult tagavaraks.
- Kui seade on vooluvõrgust väljas, on ekraani taustavalgus väljas.

Kui kuvatakse , vahetage patareid, nagu näidatud.

Vooluvõrguga ühendamine (F)



Ettevaatust

- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et voolutugevus vastaks voolutugevusele, mis on trükitud kell-raadio tagaossa või alla.
- Elektrilöögi oht! Kui eemaldate vooluadapteri vooluvõrgust, tõmmake seda alati pistiku juurest. Ärge kunagi tõmmake juhtmet!

Ühendamine ja seadistamine

Kell-raadiol on "plug and set" (ühenda ja seadista) funktsioon. Kui ühendate seadme vooluvõrguga, seadistatakse kell automaatselt.