

Registre el producto y obtenga asistencia en
Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

BDP5650



Manual del usuario

Manual do Usuário

PHILIPS

Aviso importante sobre segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar este Blu-ray disc/DVD player. Caso ocorram danos causados pelo não-cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

Segurança

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, perto do produto. Se algum líquido for derramado sobre ou dentro do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado novamente.
- Nunca coloque o produto e os acessórios próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor; incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Quando o dispositivo de conexão é um plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.
- As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Desconecte o produto da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe pela tomada, nunca pelo fio.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de conectar o produto à tomada de energia, verifique se a voltagem corresponde ao valor impresso na parte posterior ou inferior do produto. Nunca conecte o produto à tomada de energia se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos ao produto!

- Radiação laser visível e invisível quando aberto. Evite a exposição a este feixe.
- Não toque no leitor óptico do aparelho no interior do compartimento de disco.
- Não posicione o produto ou outros objetos sobre cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5°C, retire-o da embalagem e espere até que ele fique na temperatura ambiente antes de conectá-lo à tomada.

Risco de superaquecimento!

- Nunca instale este produto em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de pelo menos 4 cm em volta do produto para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Risco de contaminação!

- Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
- Remova as pilhas se estiverem descarregadas ou se não usar o controle remoto por um período longo.
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

Risco de engolir baterias!

- O produto/controlador remoto pode conter uma bateria do tipo botão que pode ser engolida.
- Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças!

Símbolo de aparelho Classe II:



Esse símbolo indica que o aparelho possui um duplo sistema de isolamento.



3D - Aviso relacionado à saúde

- Se você ou sua família tiver histórico de epilepsia ou de convulsões devido à sensibilidade à luz, consulte um médico antes de se expor a fontes de luz piscantes, seqüências rápidas de imagens ou exibição em 3D.
- Para evitar sensações desconfortáveis, como vertigem, dor de cabeça ou confusão mental, recomendamos não assistir a imagens em 3D por muito tempo. Se você sentir algum desconforto, pare a exibição em 3D e não faça atividades que possam oferecer perigo (por exemplo, dirigir um carro) até os sintomas desaparecerem. Se os sintomas persistirem, não volte a assistir a imagens em 3D sem antes consultar um médico.
- Os pais devem monitorar seus filhos enquanto eles assistem a imagens em 3D e verificar se não estão sentindo nenhum desconforto, conforme descrito acima. Não é recomendado que crianças com menos de seis anos assistam a imagens em 3D, pois seu sistema visual não está ainda totalmente desenvolvido.

Cuidados com o produto

- Não insira objetos além de discos no compartimento de disco.
- Não insira discos deformados ou quebrados no compartimento de disco.
- Remova os discos do compartimento de discos se você não estiver usando o aparelho por um longo período.
- Use somente uma flanela em microfibra para limpar o produto.

Cuidados com o meio ambiente



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



AVISO: cuidado com o uso e o descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após seu fim de vida que serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas.

- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800-014-8080 Brasil ou (11)2926-0870 Grande São Paulo ou acessar o site www.philips.com.br/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices/index.page
Se aplicável aplicar a legislação ambiental pertinente.

Para obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia, consulte a Central on-line de informações ao consumidor da Cinavia em <http://www.cinavia.com>. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio, envie uma carta com o seu endereço para: Central de informações ao consumidor da Cinavia, caixa postal 86851, San Diego, CA, 92138, EUA.

Direitos autorais



**Be responsible
Respect copyrights**



Este produto contém tecnologia de proteção contra cópia, que está protegida por patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A engenharia reversa e a desmontagem são proibidas.

Este produto incorpora a tecnologia de propriedade sob licença da Verance Corporation e está protegido pela patente 7.369.677 dos EUA e outras patentes norte-americanas e mundiais emitidas e pendentes, além de direitos autorais e proteção de segredo de marca para determinados aspectos da tecnologia. Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos autorais 2004-2013 - Verance Corporation. Todos os direitos reservados pela Verance. A engenharia reversa ou a desmontagem são proibidas.


Aviso Cinavia

Este produto usa a tecnologia Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos e trilhas sonoras produzidos comercialmente. Quando é detectado o uso de uma cópia não autorizada, uma mensagem é exibida e a reprodução ou cópia é interrompida.

A Philips Electronics Singapore, por meio deste documento, dispõe-se a entregar, mediante solicitação, uma cópia completa do código-fonte correspondente aos pacotes de software de fonte aberta protegidos por direitos autorais usados neste produto, para os quais a entrega é solicitada por meio das respectivas licenças. Esta oferta é válida por até 3 anos após a compra do produto para qualquer pessoa que receber esta informação. Para obter o código-fonte, envie a sua solicitação em inglês com tipo de produto para open.source@philips.com. Se preferir não entrar em contato por email ou se você não receber a confirmação do recebimento em até duas semanas após o envio do email, escreva em inglês para "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Caso não receba a confirmação da sua carta no tempo apropriado, envie um email para o endereço acima. Os textos das licenças e as declarações de software de fonte aberta usado neste produto estão incluídos em um folheto separado.



HDMI

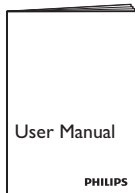


User Manual

PHILIPS

* Adaptador não fornecido para o Brasil.

1

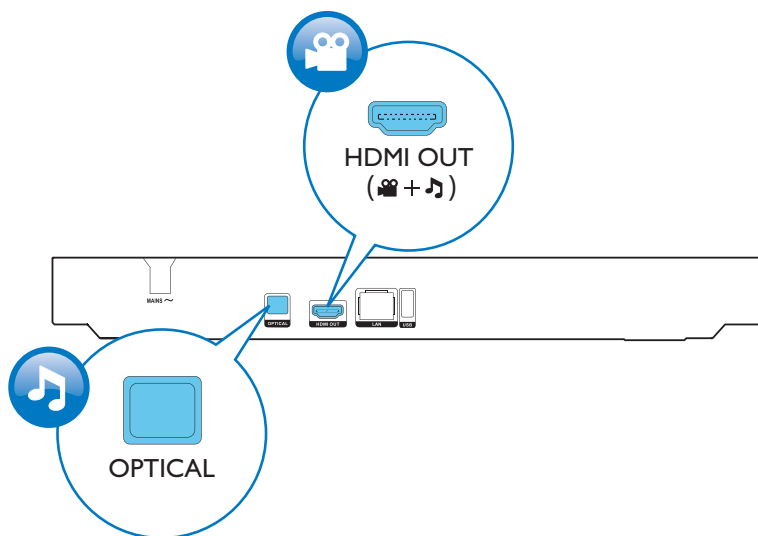

2




HDMI OUT



+





HDMI OUT




OPTICAL




OPTICAL

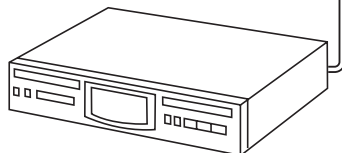


3

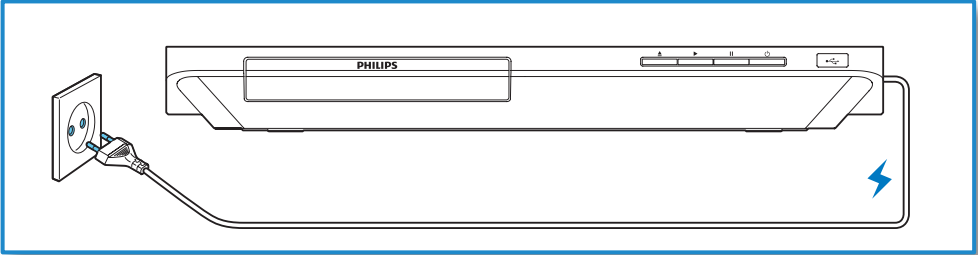

4

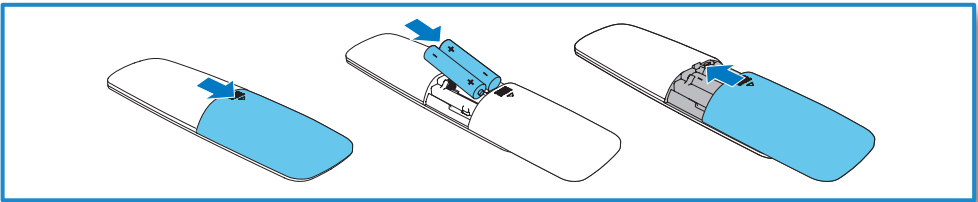





5

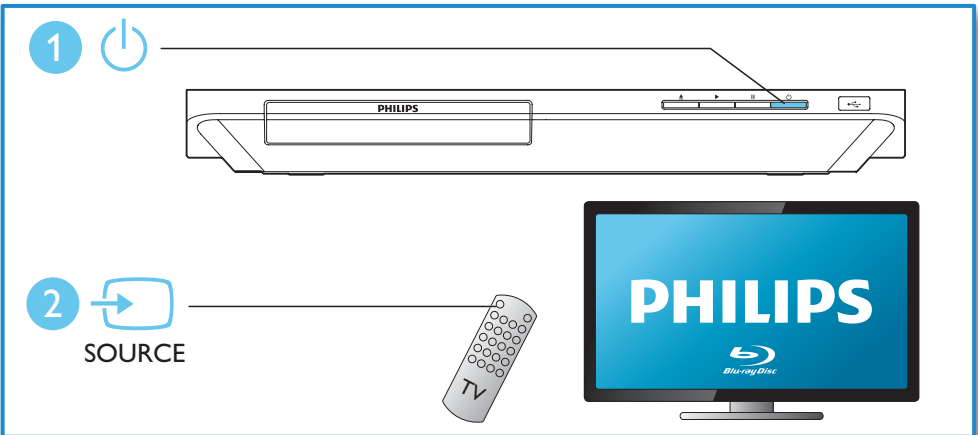

6



- 2
- BD
 - BD 3D
 - DVD/VCD/CD
 - DivX Plus HD/MKV
 - MP3 / JPEG

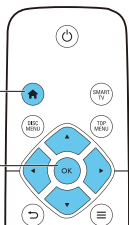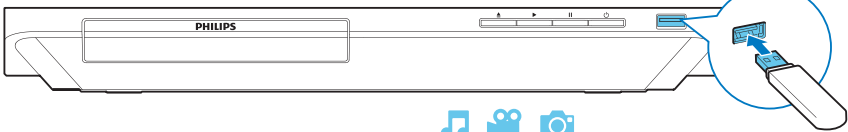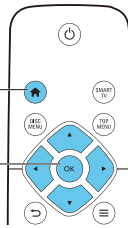

Sumário

1 Usar o Blu-ray disc/DVD player	2
Controle de reprodução básico	2
Opções de vídeo, áudio e imagem	3
Vídeos DivX	4
Apresentação de slides com música	5
BonusView no Blu-ray	5
BD-Live no Blu-ray	6
Reproduza um vídeo Blu-ray em 3D	6
Configurar rede	6
Navegar no PC pelo DLNA	7
Ver Smart TV	7
Alugar vídeos on-line	8
Transmita mídias a partir de um dispositivo com Android	8
Transmissão de conteúdo multimídia via Miracast	9
Usar o Philips EasyLink	9

2 Alterar configurações	10
Imagem	10
Som	10
Rede (instalação, Smart TV...)	11
Preferência (idiomas, controle de pais...)	11
Opções avançadas (limpar memória...)	12

3 Atualizar o software	13
Atualizar o software via Internet	13
Atualizar o software via USB	13


4 Especificações	14
-------------------------	----

5 Solução de problemas	17
-------------------------------	----

1 Usar o Blu-ray disc/DVD player

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todo o suporte que a Philips oferece (por exemplo, atualização de software), registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Controle de reprodução básico

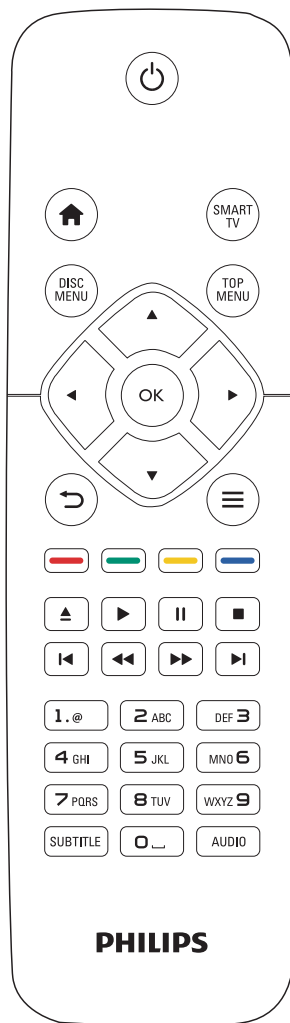

Durante a reprodução, pressione os seguintes botões de controle:


Botão	Ação
	Liga o aparelho ou alterna para o modo de espera.
	Acessa o menu inicial.

Botão	Ação
SMART TV	Conecta à Smart TV.
DISC MENU	Acessa ou sai do menu do disco ou do menu pop-up.
TOP MENU	Acessa o menu principal do disco de vídeo.
▲ ▼ ◀ ▶	Navega pelos menus. Pressione ▲ ▼ para girar uma imagem no sentido horário ou anti-horário durante uma apresentação de slides.
OK	Confirma uma seleção ou entrada.
↶	Retorna ao menu de exibição anterior.
☰	Acessa mais opções durante a reprodução.
Botões coloridos	Seleciona tarefas ou opções para discos Blu-ray.
▲	Abre ou fecha o carregador.
▶	Inicia ou retoma a reprodução.
	Pausa a reprodução. Pressione várias vezes para avançar lentamente quadro a quadro.
■	Interrompe a reprodução.
⏮ / ▶	Pula para a faixa, capítulo ou arquivo anterior ou seguinte.
◀ / ▶▶	Retrocesso ou avanço rápido. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa. Pressione uma vez, e em seguida, pressione ▶▶ para avançar lentamente.
AUDIO	Seleciona um idioma ou canal de áudio.
SUBTITLE	Seleciona um idioma de legenda.
Botões alfanuméricos	Selecionam um item para reprodução. Inserem valores. Insere letras usando entrada estilo SMS.

Opções de vídeo, áudio e imagem

Há mais opções disponíveis para a reprodução de vídeos ou imagens armazenados em um disco ou dispositivo USB.

Opções de vídeo

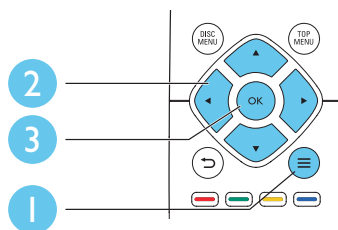

Accesse mais opções durante a reprodução de vídeo.

- **[Idioma de áudio]:** seleciona um idioma de áudio.
- **[Idioma de legenda]:** seleciona um idioma de legenda.
- **[Deslocamento de legendas]:** altera a posição das legendas na tela. Pressione ▲ ▼ para alterar a posição da legenda.
- **[Informações]:** exibe informações de reprodução.
- **[Conjunto de caracteres]:** seleciona um conjunto de caracteres que suporta a legenda de vídeo DivX (somente para vídeos DivX).
- **[Pesquisa por hora]:** pula para uma hora específica por meio dos botões numéricos no controle remoto.
- **[2º idioma de áudio]:** seleciona o segundo idioma do áudio (somente para discos Blu-ray que suportam o BonusView).
- **[2º idioma de legenda]:** seleciona o segundo idioma de legenda (somente para discos Blu-ray que suportam o BonusView).
- **[Títulos]:** Seleciona um título.
- **[Capítulos]:** Seleciona um capítulo.


- **[Lista de ângulos]:** Seleciona um ângulo de câmera.
- **[Menus]:** Exibe um menu do disco.
- **[Seleção de PIP]:** Exibe uma janela Picture-in-Picture (apenas para discos Blu-ray que suportam BonusView).
- **[Zoom]:** Amplia uma imagem de vídeo. Pressione ◀▶ para selecionar um grau de ampliação.
- **[Repetir]:** Repete um capítulo ou título.
- **[Repetir A-B]:** Marca dois pontos em um capítulo para repetir a reprodução ou desativa o modo de repetição.
- **[Definições da imagem]:** Seleciona um ajuste de cor predefinido.

Nota

- As opções de vídeo disponíveis dependem da origem de vídeo.

- **[Animação dos slides]:** Seleciona um efeito de transição para uma apresentação de slides.
- **[Definições da imagem]:** Seleciona um ajuste de cor predefinido.
- **[Repetir]:** Repete uma pasta selecionada.


Opções de áudio

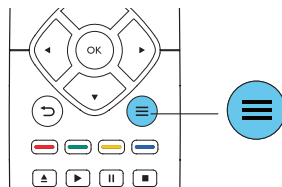

Pressione ≡ várias vezes para percorrer as seguintes opções:

- Repete a faixa atual.
- Repete todas as faixas do disco ou da pasta.
- Reproduz as faixas de áudio em ordem aleatória.
- Desativa o modo de repetição.

Opções de imagem

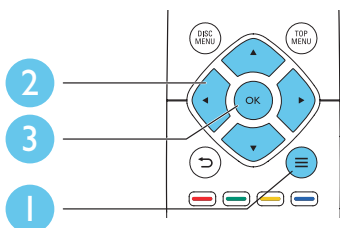

Acesse mais opções durante uma apresentação de slides.

- **[Girar +90]:** Gira uma imagem 90 graus no sentido horário.
- **[Girar -90]:** Gira uma imagem 90 graus no sentido anti-horário.
- **[Zoom]:** Amplia uma imagem. Pressione ◀▶ para selecionar um grau de ampliação.
- **[Informações]:** Exibe informações da imagem.
- **[Duração por slide]:** Define um intervalo de exibição para uma apresentação de slides.

Vídeos DivX


Você pode reproduzir vídeos DivX a partir de um disco, um dispositivo de armazenamento USB ou uma locadora de vídeos on-line (consulte "Alugar vídeos on-line).

Código VOD para DivX

- Antes de adquirir vídeos DivX e reproduzi-los neste aparelho, registre-o em www.divx.com usando o código DivX VOD.
- Para exibir o código DivX VOD, pressione **⬆** e selecione **[Configurar] > [Avançado] > [Código DivX® VOD]**.

Legendas DivX

- Pressione **SUBTITLE** para selecionar um idioma.

- Se a legenda não for exibida corretamente, selecione o conjunto de caracteres que suporta a legenda DivX. Selecionar um conjunto de caracteres: pressione  e selecione **[Conjunto de caracteres]**.




Conjunto de caracteres	Idiomas
[Padrão]	Inglês, albanês, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, celta, alemão, italiano, curdo (latino), norueguês, português, espanhol, sueco e turco
[Europa Central]	Albanês, croata, tcheco, holandês, inglês, alemão, húngaro, irlandês, polonês, romeno, eslovaco, esloveno e sérvio
[Cirílico]	Búlgaro, bielorrusso, inglês, macedônio, moldávio, russo, sérvio e ucraniano
[Grego]	Grego
[Báltico]	Estoniano, letão e lituano
[Chinês]	Chinês simplificado
[Chinês tradicional]	Chinês tradicional
[Coreano]	Inglês e coreano

Nota

- Para usar as legendas, verifique se o arquivo de legenda tem exatamente o mesmo nome do arquivo de vídeo DivX. Por exemplo, se o arquivo de vídeo DivX tiver o nome "movie.avi", salve o arquivo de legenda como "movie.srt" ou "movie.sub".
- Este player pode reproduzir arquivos de legenda nos seguintes formatos: .srt, .sub, .txt, .ssa e .smi.





Apresentação de slides com música

Reproduza música e imagens simultaneamente para criar uma apresentação de slides com música.

- 1 Reproduza um arquivo de música armazenado em um disco ou dispositivo USB conectado.
- 2 Pressione  e acesse a pasta de imagens.
- 3 Selecione uma imagem no mesmo disco ou dispositivo USB e pressione **OK** para iniciar a apresentação de slides.
- 4 Pressione  para interromper a apresentação de slides.
- 5 Pressione  novamente para interromper a reprodução da música.

BonusView no Blu-ray



Assista ao conteúdo especial (por exemplo, comentários) em uma pequena janela. Esse recurso só se aplica a discos Blu-ray compatíveis com BonusView (também conhecido como Picture-in-Picture).

- 1 Durante a reprodução, pressione .  O menu de opções é exibido.
- 2 Selecione **[Seleção de PIP] > [PIP]** e pressione **OK**.  As opções de PIP [1]/[2] dependem do conteúdo do vídeo.  A janela do vídeo secundário é exibida.
- 3 Selecione **[2° idioma de áudio]** ou **[2° idioma de legenda]** e pressione **OK**.

BD-Live no Blu-ray

Acesse serviços online exclusivos, como trailers, jogos, toques musicais e outros tipos de conteúdo bônus.

Esse recurso só se aplica a discos Blu-ray com BD-Live.

- 1 Prepare a conexão com a Internet e configure uma rede (consulte "Configurar rede").
- 2 Conecte o dispositivo de armazenamento USB ao conector  (USB) do player:
 - Um dispositivo USB de armazenamento é usado para armazenar o conteúdo BD-Live baixado.
 - Para excluir o BD-Live baixado anteriormente no dispositivo USB de armazenamento e liberar memória, pressione  e selecione **[Configurar]** > **[Avançado]** > **[Limpar memória]**.
- 3 Reproduza um disco com BD-Live.
- 4 No menu do disco, selecione o ícone do BD-Live e pressione **OK**.
 - ↳ O BD-Live começa a carregar. O tempo de carregamento depende do disco e da conexão com a Internet.
- 5 Na interface do BD-Live, selecione um item para acessá-lo.



Nota

- Os serviços do BD-Live variam de acordo com o disco e país.
- Quando você usa o BD-Live, os dados do disco e deste aparelho são acessados pelo provedor de conteúdo
- Use um dispositivo USB de armazenamento com no mínimo 1 GB de espaço livre para armazenar o download.
- Se estiver sendo usado um hub USB, não sobrecarregue o hub com muitos dispositivos para evitar o fornecimento insuficiente de energia via USB.

Reproduza um vídeo Blu-ray em 3D

Do que você precisa:

- Uma TV compatível com 3D
- O aparelho conecta-se à TV pela entrada HDMI
- Óculos 3D compatíveis com a TV
- Blu-ray disc 3D


- 1 Verifique se a saída 3D está ligada: pressione , e selecione **[Configurar]** > **[Vídeo]** > **[Assistir a vídeo 3D]** > **[Auto]**.
- 2 Reproduza um vídeo Blu-ray em 3D.
- 3 Coloque nos óculos 3D para efeitos em 3D.
 - Para desligar a saída 3D, pressione  e selecione **[Configurar]** > **[Vídeo]** > **[Assistir a vídeo 3D]** > **[Desligar]**.

Configurar rede

Conecte este aparelho a uma rede de computador e à Internet para acessar os serviços:

- **Procurar PC (DLNA):** reproduz fotos, música e arquivos de vídeo transmitidos do seu computador.
- **Smart TV:** acesso on-line a serviços da Smart TV.
- **Atualizar o software:** atualize o software deste aparelho pela Internet.
- **BD-Live:** acesse recursos bônus online (aplicável a discos Blu-ray com o BD-Live habilitado).

- 1 Conecte este aparelho a uma rede de computador e à Internet por meio de uma conexão com fio (Ethernet) ou wireless.
 - Para conexão com fio, conecte um cabo de rede (não fornecido) à porta LAN no painel traseiro do player.

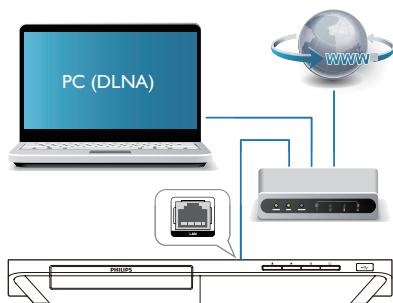

- Este reproduzidor possui um Wi-Fi embutido para conexão wireless.



2 Execute a instalação de rede.

- 1) Pressione **⬆**.
- 2) Selecione **[Configurar]** e pressione **OK**.
- 3) Selecione **[Rede]** > **[Instalação de rede]** > **OK** e pressione.
- 4) Siga as instruções da tela para concluir a instalação.



Cuidado

- Antes de se conectar a uma rede, familiarize-se com o roteador de rede, software do servidor de mídia para DLNA e os princípios de telecomunicações. Se necessário, leia a documentação que acompanha os componentes da rede. A Philips não é responsável por dados perdidos, danificados ou corrompidos.

Navegar no PC pelo DLNA

Com este aparelho você pode transmitir e poder reproduzir vídeos, músicas e fotos de um computador para sua TV.

Antes de começar

- Em um PC, instale um aplicativo de servidor de mídia compatível com DLNA (como Windows Media Player 11 ou posterior)
- Em um PC, habilite o compartilhamento de mídia e de arquivos (consulte o documento "Ajuda" no aplicativo de servidor de mídia)

- 1 Conecte o aparelho e o PC à mesma rede doméstica (consulte "Configuração de rede").
 - Para obter melhor qualidade de vídeo, use conexão com fio sempre que possível.
- 2 Pressione **⬆**.
 - ↳ O menu inicial é exibido na tela da TV.
- 3 Selecione **[Procurar PC]** e pressione **OK**.
 - ↳ Um navegador de conteúdo é exibido.
- 4 Selecione um arquivo e pressione **OK** para reproduzi-lo.
 - Use o controle remoto para controlar a reprodução.

Ver Smart TV

Você pode acessar uma grande variedade de aplicativos e sites da Internet adaptados.



Nota

- A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por nenhum conteúdo oferecido pelos provedores de serviços da Smart TV.

- 1 Conecte este reproduzidor à Internet (consulte "Configurar rede").

- 2 Pressione .
↳ O menu inicial é exibido na tela da TV.
- 3 Selecione [Smart TV] e pressione OK.
- 4 Siga as instruções na tela para confirmar a mensagem na tela.
↳ São exibidos os serviços online disponíveis em seu país.
- 5 Use o controle remoto para navegar em um aplicativo na Internet ou selecioná-lo.

Botão	Ação
	Navegue em um serviço ou item ou selecione-o.
OK	Confirma uma seleção.
	Retorna à página anterior ou exclui texto de entrada.
	Acessa as opções relacionadas à atividade atual.
Botões alfanuméricos	Insira texto (como um endereço de email, endereço URL e senha).
TOP MENU	Retorna à tela inicial da Smart TV.

Para apagar as senhas e os cookies do player, consulte a seção: **Alterar configurações > Rede (instalação, Smart TV...)**.

Alugar vídeos on-line

Alugar vídeo de lojas on-line através deste reprodutor.

Do que você precisa:

- Uma conexão com a Internet de alta velocidade para este reprodutor.
- Uma conexão HDMI entre este reprodutor e a TV.
- Um dispositivo USB de armazenamento com, no mínimo, 8 GB de memória.

Nota

- Use um dispositivo USB de armazenamento vazio. Formatar um dispositivo USB de armazenamento apaga todo o respectivo conteúdo.
- Este serviço varia de acordo com o país.

- 1 Conecte este reprodutor à Internet (consulte "Configurar rede").
- 2 Insira um dispositivo USB de armazenamento vazio no conector USB localizado no painel traseiro deste leitor.
- 3 Pressione .
- 4 Selecione [Smart TV] e pressione OK.
↳ São exibidos os serviços online disponíveis em seu país.
- 5 Selecione uma locadora de vídeo e siga as instruções na tela para alugar e assistir um vídeo.
↳ O download do vídeo é feito no seu dispositivo USB de armazenamento. Você pode assisti-lo imediatamente ou a qualquer momento dentro do período de aluguel.
↳ Você só poderá assistir ao vídeo baixado no dispositivo USB de armazenamento neste player.
- 6 Use o controle remoto para reproduzir e controlar o vídeo.

Transmita mídias a partir de um dispositivo com Android

Com Philips SimplyShare, você pode transmitir arquivos de mídia a partir de dispositivos Android em sua TV com este aparelho. Para obter mais detalhes, acesse www.philips.com/support

Transmissão de conteúdo multimídia via Miracast

Com este player, é possível transmitir áudio e vídeo de um dispositivo com certificação Miracast para a TV, ou seja, a tela do dispositivo pode ser visualizada na TV.

Do que você precisa:

- Smartphones ou tablets com Android 4.2 /Windows 8.1 ou superior e verificar se o recurso Miracast está disponível nesses dispositivos (o nome do recurso Miracast pode variar de acordo com o dispositivo).
- Ativar o Miracast no seu smartphone ou tablet (consulte o manual do usuário relacionado para obter mais detalhes).
- Verificar se o Miracast está ativado no player (pressione **🏠** e selecione **[Configurar] > [Rede] > [Interv. Miracast] > [Ligar]**).

- 1 Pressione **🏠** para que a tela do menu inicial do player seja exibida.
- 2 No dispositivo fonte com Miracast, inicie a busca por este player e selecione-o quando for encontrado (consulte o manual do usuário do dispositivo fonte para obter detalhes).
 - Se esta for a primeira vez em que os dois dispositivos serão emparelhados, uma mensagem de reconhecimento será exibida na TV. Aceite-a para continuar o emparelhamento.
 - Para cancelar o emparelhamento, pressione **■** no controle remoto.
- 3 Aguarde até que o conteúdo multimídia do dispositivo fonte seja exibido em sua TV e, então, escolha a mídia a ser reproduzida.
 - ↳ O áudio ou vídeo é transmitido para a sua TV por este player.

Nota

- Este player pode memorizar até 10 dispositivos Miracast para emparelhamento e pode somente conectar um dispositivo com certificação Miracast por vez.
- Durante a conexão Miracast, a conexão Wi-Fi neste player fica suspensa temporariamente.
- Para evitar interferências de transmissão Bluetooth, desligue o Bluetooth no seu dispositivo Miracast.
- Durante a transmissão Miracast, podem ocorrer falhas de vídeo ou de áudio, dependendo do ambiente (a transmissão de vídeo é de até 720p).

Usar o Philips EasyLink

Este aparelho suporta o Philips EasyLink, que usa o protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo HDMI). Você pode usar um único controle remoto para operar dispositivos compatíveis com EasyLink conectados via HDMI. A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos HDMI CEC.

- 1 Conecte os dispositivos compatíveis com HDMI CEC via HDMI e ative as operações HDMI CEC na TV e nos outros dispositivos conectados (consulte o manual da TV ou dos outros dispositivos para obter mais informações).
- 2 Pressione **🏠**.
- 3 Selecione **[Configurar] > [EasyLink]**.
- 4 Selecione **[Ligar]** nas opções: **[EasyLink]**, **[Reprodução com um toque]** e **[Espera com um toque]**.
 - ↳ A função EasyLink é ativada.

Reprodução com um toque


Quando um disco de vídeo estiver no compartimento, pressione **▶** para sair do modo de espera da TV,

Espera com um toque

Quando o dispositivo conectado (por exemplo, TV) for colocado no modo de espera por meio de seu próprio controle remoto, este aparelho entrará automaticamente no modo de espera.

2 Alterar configurações

Esta seção ajuda a alterar as configurações deste aparelho de DVD.

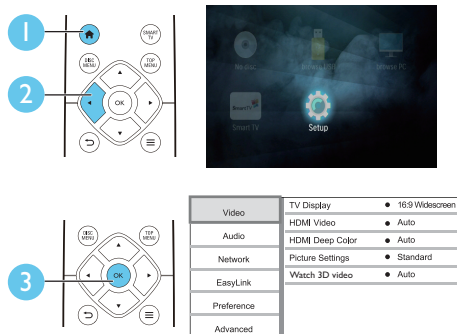

Nota

- Você não pode alterar uma opção de menu esmaecida.
- Para retornar ao menu anterior; pressione . Para sair do menu, pressione .

Imagem

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Vídeo]** para acessar as opções de configuração de vídeo.
 - **[Tela da TV]**: Seleciona um formato de exibição de imagem adequado à tela da TV.
 - **[HDMI Vídeo]**: Seleciona uma resolução de vídeo HDMI.
 - **[HDMI Deep Color]**: exibe cores com mais tonalidades e matizes quando o conteúdo do vídeo é gravado em Deep Color e a TV suporta este recurso.
 - **[Definições da imagem]**: Seleciona um ajuste de cor predefinido.

- **[Assistir a vídeo 3D]**: Configura para saída 3D ou 2D ao reproduzir um disco Blu-ray 3D. O reproduzidor deve estar conectado a uma TV 3D via HDMI.

Nota

- Caso você altere uma configuração, verifique se ela é suportada pela TV.


Som

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Áudio]** para acessar as opções de configuração de áudio.
 - **[Modo noturno]**: seleciona o som dinâmico silencioso ou integral. O modo noturno diminui o volume de sons altos e aumenta o volume de sons suave (como o da fala).
 - **[Áudio HDMI]**: define um formato de áudio HDMI quando este aparelho é conectado via HDMI.
 - **[Áudio digital]**: seleciona um formato de áudio para a saída de som quando este player é conectado por meio de um conector digital (**OPTICAL**).
 - **[Amostr. desc. PCM]**: define uma taxa de amostragem para a saída de áudio PCM quando este player é conectado por meio de um conector digital (**OPTICAL**).


Nota

- Para configurações relacionadas a HDMI, a TV deve estar conectada via HDMI.
- O modo noturno está disponível apenas para discos Blu-ray e DVD com codificação Dolby TrueHD e Dolby Digital Plus.

Rede (instalação, Smart TV...)

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Rede]** para acessar as opções de configuração de rede.
 - **[Instalação de rede]:** Inicia uma instalação com fio ou wireless para fazer com que a rede funcione.
 - **[Exibir configurações de rede]:** Exibe o status da rede atual.
 - **[Exibir configurações wireless]:** Exibe o status do Wi-Fi atual.
 - **[Clear Smart TV memory]:** limpa o histórico do navegador da Smart TV (como os cookies).
 - **[Nomeie seu produto]:** Renomeie o aparelho para identificação em uma rede doméstica.
 - **[Interv. Miracast]:** Liga ou desliga o Miracast.
 - **[Navegador Miracast]:** Faz uma busca por dispositivos com Miracast.
 - **[Função Miracast]:** Força o player a ser Group Owner (Proprietário do grupo) ou seleciona automaticamente um dispositivo para sê-lo.
 - **[Auto]:** A função Group Owner (Proprietário do grupo) é determinada automaticamente entre o dispositivo fonte e o player quando a conexão é estabelecida.
 - **[Group Owner]:** Força o player a ser o Group Owner (Proprietário do grupo) e permite selecionar o canal a ser usado para estabelecer a conexão com o dispositivo fonte.

Preferência (idiomas, controle de pais...)

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Prefs.]** para acessar as opções de configuração de preferências.
 - **[Idioma do menu]:** Seleciona um idioma de menu de exibição na tela.
 - **[Layout do teclado]:** Seleciona um idioma para o teclado conectado.
 - **[Áudio]:** Seleciona um idioma de áudio para o vídeo.
 - **[Legenda]:** seleciona um idioma de legenda para o vídeo.
 - **[Menu Disco]:** Seleciona um idioma de menu para um disco de vídeo.
 - **[Controle de pais]:** Restringe o acesso a discos codificados com classificações. Digite "0000" para acessar as opções de restrição. Para reproduzir todos os discos independentemente da classificação, selecione o nível "8".
 - **[Prot de tela]:** ativa ou desativa o modo de proteção de tela. Se ativado, a tela entra no modo ocioso após 10 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou de parada).
 - **[Deslocamento automático de legendas]:** ativa ou desativa o deslocamento de legendas. Se ativado, a posição das legendas é automaticamente alterada de acordo com a tela da TV (esse recurso só funciona em algumas TVs Philips).
 - **[Alterar senha]:** Defina ou altere uma senha para reproduzir um disco restrito. Digite "0000" se você não tiver uma senha ou caso tenha se esquecido da senha atual.
 - **[Display]:** Altera o brilho do visor do aparelho.
 - **[Espera auto.]:** Ativa ou desativa o modo de espera automático. Se ativado, o aparelho alternará para o modo de espera após 30 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou parada).

- **[Ativação rápida]:** Ativa ou desativa o reproduutor a despertar mais rápido quando em modo de espera. Se o modo de despertador rápido estiver desligado, menos energia será consumida quando em espera.
- **[VCD PBC]:** Exibe ou ignora o menu de conteúdo de um VCD ou SVCD.
- **[Reprodução automática]:** Ativa ou desativa a reprodução automática do disco depois de ligado.
- **[Reprodução automática de vídeo sequencial]:** Ativa ou desativa a reprodução sequencial de vídeos da entrada USB ou do PC.
- **[Limpar memória]:** exclui o download do BD-Live anterior no dispositivo USB de armazenamento. A pasta "BUDA" é automaticamente criada para armazenar o download do BD-Live.
- **[Código DivX® VOD]:** Exibe o código de registro DivX® ou de cancelamento deste reproduutor;
- **[Informações da versão.]:** Exibe a versão do software deste reproduutor;
- **[Restaurar configurações padrão]:** Redefine este reproduutor para as configurações padrão de fábrica, com exceção de senha e nível de censura dos pais.



Nota

- Se o idioma desejado não estiver disponível para o idioma, áudio ou legenda do disco, você poderá selecionar **[Outros]** no menu de opções e digitar o código do idioma, composto por quatro dígitos, encontrado na parte posterior deste manual do usuário.
- Se você selecionar um idioma que não está disponível em um disco, este aparelho usará o idioma padrão do disco.



Nota

- Não é possível restringir o acesso à Internet em discos Blu-ray comerciais.
- Antes de adquirir vídeos DivX e reproduzi-los neste aparelho, registre-o em www.divx.com usando o código DivXVOD.

Opções avançadas (limpar memória...)

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Avançado]** para acessar as opções de configuração avançadas.
 - **[Segurança BD-Live]:** restringe ou permite o acesso ao BD-Live (somente para discos BD-Live não-comerciais criados pelo usuário).
 - **[Modo Downmix]:** controla a saída de áudio estéreo de dois canais.
 - **[Atualização de software]:** Seleciona para atualizar o software pela rede ou por um dispositivo USB de armazenamento.

3 Atualizar o software

Antes de atualizar o software deste aparelho, verifique a versão do software atual:


- Pressione **↑**, selecione **[Configurar]** > **[Avançado]** > **[Informações da versão.]** e pressione **OK**.

Atualizar o software via Internet

- 1 Conecte o aparelho à Internet (consulte "Configurar rede").
- 2 Pressione **↑** e selecione **[Configurar]**.
- 3 Selecione **[Avançado]** > **[Atualização de software]** > **[Rede]**.
 - ↳ Se uma mídia de atualização for detectada, você será solicitado a iniciar a atualização.
- 4 Siga as instruções na tela da TV para atualizar o software.
 - ↳ Ao término da atualização, o aparelho desliga e liga automaticamente.

Atualizar o software via USB

- 1 Verifique a versão mais recente do software em www.philips.com/support.
 - Procure seu modelo e clique em "Software e drivers".
- 2 Baixe o software em um dispositivo USB de armazenamento.
 - ① Descompacte o arquivo baixado e certifique-se de que a pasta descompactada tem o nome "UPG".
 - ② Coloque a pasta "UPG" no diretório raiz.

- 3 Conecte o dispositivo USB de armazenamento ao conector  (USB) neste aparelho.
- 4 Pressione **↑** e selecione **[Configurar]**.
- 5 Selecione **[Avançado]** > **[Atualização de software]** > **[USB]**.
 - ↳ Se uma mídia de atualização for detectada, você será solicitado a iniciar a atualização.
- 6 Siga as instruções na tela da TV para atualizar o software.
 - ↳ Ao término da atualização, o aparelho desliga e liga automaticamente.

Cuidado

- Não desligue o aparelho nem remova o dispositivo USB de armazenamento durante a atualização do software, pois isso pode danificar o aparelho.

4 Especificações






Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Código de região

Código de região

Este aparelho pode reproduzir discos com os seguintes códigos de região:

DVD	Blu-ray	Países
 		América Latina

Mídias reproduzíveis

- Vídeo BD, BD 3D
- DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (camada dupla)
- VCD/SVCD
- CD de áudio, CD-R/CD-RW, mídia MP3 e WMA, arquivos JPEG
- Mídias DivX (Ultra)/DivX Plus HD, MKV
- Dispositivo USB de armazenamento

Formatos de arquivo

- Áudio:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .m4a, .flac, .ogg
- Vídeo:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .ts, .mov, .mkv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .3gp, .asf, .wmv
- Imagem: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formatos de áudio

Este produto suporta os seguintes arquivos de áudio:

Extensão	Con-têiner	Codec de áudio	Taxa de bits
.mp3	MP3	MP3	Até 320 kbps
.wma	ASF	WMA	Até 192 kbps
		WMA Pro	Até 768 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Até 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
		ALAC	Taxa de amostragem de até 192 kHz
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
		AC-3	640 kbps
		DTS core	1,54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Até 320 kbps
		WMA	Até 192 kbps
		WMA Pro	Até 768 kbps
		AAC, HE-AAC	Até 192 kbps
.flac	FLAC	FLAC	Até 24 bits por amostra
.ogg	OGG	Vorbis	Taxa de bits variável, tamanho máximo do bloco: 4096
		FLAC	Taxa de amostragem de até 192 kHz
		OGGPCM	Sem limitação
		MP3	Até 320 kbps

Formatos de vídeo

Se você tem uma TV de alta definição, este produto pode reproduzir arquivos de vídeo com:

- Resolução: 1920 x 1080 pixels em
- Taxa de quadros: 6 a 30 quadros por segundo.

arquivos .avi em contêiner AVI (ou arquivos .ts em contêiner TS)

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
PCM, AC-3, DTS core, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps máx.
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC até HiP a 5,1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

arquivos .divx em contêiner AVI

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
PCM, AC-3, DTS core, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps máx.

Arquivos .mp4 ou .m4v em contêiner MP4

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC até HiP a 5,1	25 Mbps

arquivos .mov em contêiner MOV

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC até HiP a 5,1	25Mbps

Arquivos .mkv em contêiner MKV

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+, FLAC	DivX Plus HD	30Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC até HiP a 5,1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

arquivos .m2ts em contêiner MKV

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC até HiP a 5,1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Arquivos .mpg e .mpeg em contêiner PS

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

arquivos .3gp em 3GP container

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC até HiP a 5,1	25 Mbps máx.

arquivos .asf e .wmv em contêiner ASF

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
PCM, AC-3, MP3, WMA, DD+	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC até HiP@5,1	25Mbps
	WMV9	45Mbps

Vídeo

- Sistema de sinal: PAL / NTSC
- Saída HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Áudio

- Saída digital: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Óptico
- Saída HDMI
- Frequência de amostragem:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz e 48 kHz
- Taxa de bits constante:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- Compatibilidade: USB de alta velocidade (2.0)
- Suporte de classe: UMS (Classe de armazenamento em massa USB)
- Sistema de arquivos: FAT16, FAT32
- Porta USB: 5 V \pm , 500 mA (para cada porta)
- Suporte a HDD (disco rígido portátil): pode ser necessária uma fonte de alimentação externa.

Unidade principal

- Fonte de alimentação nominal: 110-240V~, 50-60 Hz
- Consumo de energia: 16 W
- Consumo de energia no modo de espera (modo de despertador rápido desativado): < 0,5W
- Dimensões (l x a x p): 360 x 42 x 219 (mm)
- Peso líquido: 1,18 kg

Acessórios fornecidos

- Controle remoto e pilhas
- Manual do usuário
- Cabo HDMI
- Adaptador do plugue de alimentação (Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina)

Especificações do laser

- Tipo de laser (diodo): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Comprimento de onda: 405+7nm/-7nm (BD), 660+10nm/-10nm (DVD), 785+10/-10nm (CD)
- Potência de saída: 1 mW (BD), 0,26 mW (DVD), 0,3 mW (CD)

Temperatura e umidade de operação

- 0°C a 45°C, 5% a 90% de umidade para todos os climas.

Temperatura e umidade de armazenamento

- -40°C to 70°C, 5% a 95%

5 Solução de problemas

Nota

- Para identificação do produto e verificação da tensão a ser usada, consulte a placa do modelo na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de fazer ou alterar conexões, verifique se todos os dispositivos estão desconectados da tomada de alimentação.

Aviso

- Risco de choque elétrico. Nunca remova a estrutura externa do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Se você tiver problemas ao usar este aparelho, verifique os pontos a seguir antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, registre o aparelho e obtenha suporte em www.philips.com/support.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do aparelho, localizados na parte traseira do próprio aparelho. Escreva os números aqui:

Nº do modelo _____

Nº de série _____

Unidade principal

Os botões do aparelho não funcionam.

- Desconecte o aparelho da fonte de alimentação por alguns minutos e conecte-o novamente.

Imagem

Nenhuma imagem é exibida.

- Verifique se a TV está ligada na fonte correta para este aparelho.

Não há imagem na conexão HDMI.

- Verifique se o cabo de HDMI não está com defeito. Se estiver, substitua-o por um novo.
- No controle remoto, pressione **▲** e "731" (botões numéricos) para recuperar a exibição de imagens. Ou aguarde 10 segundos pela recuperação automática.
- Se o aparelho estiver conectado a um dispositivo de exibição não autorizado por meio de um cabo HDMI, talvez os sinais de vídeo e áudio não sejam emitidos.

O disco não reproduz vídeo de alta definição.

- Verifique se o disco contém vídeo em alta definição.
- Verifique se a TV suporta vídeo em alta definição.

Áudio

Nenhuma saída de áudio é emitida pela TV.

- Verifique se os cabos de áudio estão conectados à entrada de áudio da TV.
- Verifique se a TV está ligada na fonte correta para este aparelho.

Não há saída de áudio nas caixas acústicas do dispositivo de áudio externo (Home Theater ou amplificador).

- Verifique se os cabos de áudio estão conectados à entrada de áudio do dispositivo.
- Alterne o dispositivo de áudio externo para a entrada da fonte de áudio correta.

Não há som na conexão HDMI.

- Talvez você não ouça nenhum som da saída HDMI se o dispositivo conectado for incompatível com HDCP ou se for compatível somente com DVI.

Não há saída de áudio secundário para o recurso Picture-in-Picture.

- Quando **[Flx. bits]** no menu **[Áudio HDMI]** ou **[Áudio digital]** é selecionado, o som interativo, como o áudio secundário para o recurso Picture-in-Picture, é silenciado. Cancelar seleção **[Flx. bits]**.

Reproduzir

Não é possível reproduzir um disco.

- Limpe o disco.
- Verifique se o disco foi inserido corretamente.
- Certifique-se de que este aparelho suporta o disco. Consulte "Especificações".
- Verifique se este aparelho suporta o código de região do DVD ou BD.
- Para DVD±RW ou DVD±R, verifique se o disco está finalizado.

Não consigo reproduzir arquivos de vídeo DivX.

- Verifique se o arquivo de vídeo DivX está completo.
- Certifique-se de que a extensão do arquivo de vídeo seja adequada.

As legendas DivX não são exibidas corretamente.

- Verifique se o arquivo de legenda tem o mesmo nome do arquivo de vídeo DivX.
- Verifique se o arquivo de legenda tem uma extensão suportada por este player (.srt, .sub, .txt, .ssa ou .smi).

Não é possível ler o conteúdo de um dispositivo USB conectado.

- Verifique se o formato do dispositivo USB de armazenamento é compatível com este aparelho.
- Verifique se o sistema de arquivos do dispositivo USB de armazenamento é compatível com este aparelho.
- Para USB HDD (um drive de disco rígido portátil), pode ser necessária uma fonte de alimentação externa.

O símbolo 'x' ou equivalente a 'nenhuma entrada' é exibido na TV.

- Não é possível executar a operação.

O recurso EasyLink não funciona.

- Verifique se este aparelho está conectado a uma TV EasyLink da Philips e se a opção EasyLink está ativada (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Usar o Philips EasyLink").

Não é possível acessar os recursos BD-Live.

- Verifique se este aparelho está conectado à rede (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Configurar rede").
- Verifique se a instalação de rede foi feita (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Configurar uma rede").
- Verifique se o disco Blu-ray suporta os recursos BD-Live.
- Libere espaço na memória (consulte "Alterar configurações" > "Opções avançadas (segurança BD-Live, liberar espaço na memória...)").

Não é possível baixar vídeo de uma locadora de filmes online.

- Verifique se este aparelho está conectado à rede (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Configurar rede").
- Verifique se o aparelho está conectado à TV por meio de um cabo HDMI.
- Verifique se você pagou pelo vídeo e se o período de aluguel ainda não expirou.

Rede

Rede sem fio não encontrada ou distorcida.

- Verifique se a instalação de rede foi realizada corretamente (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Configurar uma rede").
- Verifique se a instalação de rede foi feita (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Configurar uma rede").
- Verifique se a rede sem fio não está sofrendo interferência de fornos de micro-ondas, telefones DECT ou outros dispositivos Wi-Fi nas proximidades.
- Se a rede sem fio não funcionar adequadamente, será necessário tentar uma instalação de rede com fio (consulte "Use your Blu-ray disc/ DVD player" (Usar player de DVD / disco Blu-ray) > "Set up a network" (Configurar uma rede)).

A Smart TV não funciona.

- Verifique se a instalação de rede foi realizada corretamente (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Configurar uma rede").
- Verifique se a instalação de rede foi feita (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Configurar uma rede").
- Verifique a conexão do roteador (consulte o manual do usuário do roteador).

A função de navegação no PC e a Smart TV funcionam lentamente.

- Consulte o manual do usuário do roteador sem fio para obter informações sobre a cobertura em ambientes internos, sobre a taxa de transferência e outros fatores relacionados à qualidade do sinal.
- Você precisa de uma conexão de alta velocidade com a Internet para o roteador.

- Se a conexão Miracast falhar ou o conteúdo multimídia não for exibido automaticamente na sua TV, pressione **⬆** e selecione **[Configurar]** > **[Rede]** > **[Função Miracast]** > **[Proprietário do grupo]** > **[Auto]**, então repita a conexão Miracast (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Transmitir conteúdo multimídia via Miracast").
- Verifique se o dispositivo fonte com Miracast suporta a reprodução de vídeos da Internet simultaneamente com a transmissão para um player externo (consulte o manual do usuário do dispositivo fonte).

Vídeos em 3D

Não é possível ver efeitos em 3D

- Verifique se saída 3D está ligada (consulte "Usa seu disco Blu-ray/aparelho de DVD"> "Reproduza um vídeo Blu-ray 3D").
- Verifique se o título do disco reproduzido é compatível com Blu-ray 3D.
- Verifique se a TV é compatível com 3D e HDMI e se está configurada para o modo 3D (consulte o manual do usuário da TV).
- Verifique se os óculos 3D estão ativados (consulte o manual do usuário da TV).

Miracast

Não é possível reproduzir e transmitir vídeos on-line via Miracast.

- Verifique se o Miracast está ativado no dispositivo fonte com Miracast (consulte o manual do usuário do dispositivo fonte).
- Verifique se o Miracast está ativado no player (consulte "Usar o Blu-ray disc/DVD player" > "Transmitir conteúdo multimídia via Miracast").



"Blu-ray 3D™" and "Blu-ray 3D™" logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi

Corporation or its subsidiaries and are used under license.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+ Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. ALL Rights Reserved.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este produto é garantido pela : Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda. por um período de 12 meses contados a partir da sua data de compra. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto.

1. A Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
2. Esta garantia perderá a validade se:
 - a. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
 - b. O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa não autorizada pela Gibson Innovations .
 - c. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
 - d. O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
3. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
4. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos recorrentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
5. Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada Gibson Innovations, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado correrão por conta do consumidor requerente do serviço.
6. A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2926-0870 (Grande São Paulo) e 0800-014-8080 (Demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website

www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Gibson Innovations.

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPÍRITO SANTO			
RIO BRANCO	68-32210302	LINHARES	27-33715052	PASSOS	35-35214342
ALAGOAS		SAO MATEUS	27-37635597	POCOS DE CALDAS	35-37224618
ARAPIRACA	82-35222367	VILA VELHA	27-32891233	POUSO ALEGRE	35-34212120
MACEIO	82-32417237	VITORIA	27-32233899	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	GOIÁS		SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305	ANAPOLIS	62-33243562	TEOFILO OTONI	33-35225831
AMAPÁ		GOIANESIA	62-33534967	UBA	32-35323626
MACAPA	96-32175934	GOIANIA	62-32510284	UBERABA	34-33332520
AMAZONAS		GOJANIA	62-39562300	UBERLANDIA	34-32365825
MANAUS	92-36633366	ITUMBIARA	64-34310837	VARGINHA	35-32216827
MANAUS	92-32324252	JATAI	64-36363638	VICOSA	31-38918000
BAHIA		LUZIANIA	61-6228519	PARÁ	
ALAGOINHAS	75-34211128	TRINDADE	62-35051505	ALTAMIRA	93-35154349
BARREIRAS	77-36131897	URUACU	62-33571285	ANANINDEUA	91-32354831
CAMACARI	71-36219447	MARANHÃO		BELEM	91-32421090
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	ACAILANDIA	99-35381889	BREU BRANCO	94-37860654
EUNAPOLIS	73-32815181	CAXIAS	99-35212377	CAPANEMA	91-34621100
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	CODO	99-33612942	MARABA	94-32228358
IRECE	74-36410202	IMPERATRIZ	99-35232906	PARAGOMINAS	91-30110778
ITABUNA	73-36137777	PEDREIRAS	99-36423142	SANTAREM	93-35235322
JEQUIE	73-35254141	PRESIDENTE DUTRA	99-36631815	PARAÍBA	
LAURO DE FREITAS	71-33783682	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	GUARABIRA	83-32711159
PAULO AFONSO	75-32811349	SAO LUIS	98-33122976	JOAO PESSOA	83-32469689
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761438	MATO GROSSO			
SALVADOR	71-32072070	CUJABA	65-36412578		
SALVADOR	71-32473659	MATO GROSSO DO SUL			
SALVADOR	71-33356233	CAMPO GRANDE	67-33242804		
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	MINAS GERAIS		PARANÁ	
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	ARAGUARI	34-32416026	CASCAVEL	45-32254005
SENHOR DO BONFIM	74-35415192	ARCOS	37-33513455	CIANORTE	44-36292842
SERRINHA	75-32611794	BELO HORIZONTE	31-32254066	CURITIBA	41-32648791
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	BETIM	31-35322088	FOZ DO IGUAQU	45-35234115
VALENCA	75-36431749	BOM DESPACHO	37-35222511	IRATI	42-34221337
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917	CONTAGEM	31-33912994	LONDRINA	43-33210077
CEARÁ		CORONEL FABRICIANO	31-38411804	MARINGA	44-32264620
CRATEUS	88-36910019	DIVINOPOLIS	37-32212353	PARANAGUA	41-34235914
FORTALEZA	85-40088555	ELOI MENDES	35-32641245	PATO BRANCO	46-32242786
IGUATU	88-35810512	GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	PONTA GROSSA	42-30275061
JUAZEIRO DO NORTE	88-35125136	GUAXUPE	35-35514124	RIO NEGRO	47-36450251
SOBRAL	88-36113753	IPATINGA	31-38222332	SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
TIANGUA	88-36713336	ITAUNA	37-32412468	TOLEDO	45-32773352
UBAJARA	88-36341233	JUIZ DE FORA	32-32116059	UMUARAMA	44-30561485
DISTRITO FEDERAL		LAVRAS	35-38210550		
BRASILIA	61-33549615	LEOPOLDINA	32-34413993		
BRASILIA	61-34451991	MONTE CARMELO	34-38422082		
		MONTES CLAROS	38-32133806		

A lista complete e atualizada dos nossos Serviços Autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO

CARUARU	81-37220235	PORTO ALEGRE	51-32226941	ITAQUAQUECETUBA	11-46404162
GARANHUNS	87-37610085	PORTO ALEGRE	51-33256653	ITU	11-40230188
PAULISTA	81-34331142	SANTA CRUZ DO SUL	51-37112865	ITUVERAVA	16-37293365
RECIFE	81-32286123	SANTA MARIA	55-30282235	JALES	17-36324479
RECIFE	81-34656042	SANTA ROSA	55-35128982	JAU	14-36222117
SERRA TALHADA	87-38311401	VACARIA	54-32311396	LEME	19-35713528
		VENANCIO AIRES	51-37411443	LIMEIRA	19-34413286

PIAUI

PARNAIBA	86-33222877	RONDONIA		LINS	14-35227283
PICOS	89-34222643	PORTO VELHO	69-32273377	MARILIA	14-34547437
TERESINA	86-32214618			MATAO	16-33821046

RIO DE JANEIRO

BELFORD ROXO	21-27795797	RORAIMA		MOGI DAS CRUZES	11-47941814
BOM JESUS DO ITABAPOANA	22-38312216	BOA VISTA	95-36256199	MOGI -GUACU	19-38181171
CABO FRIO	22-26451819	SANTA CATARINA		OSASCO	11-36852650
CAMPOS DOS GOYTACAZES	22-27221499	BALNEARIO CAMBORIU	47-33630706	PIRACICABA	19-34224421
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	BLUMENAU	47-33233907	PORTO FERREIRA	19-35851891
ITAGUAI	21-26886491	BRUSQUE	47-33557518	PRESIDENTE PRUDENTE	18-39161028
MAGE	21-26333342	CANOINHAS	47-36223615	REGISTRO	13-38212324
NITEROI	21-26220157	CHAPECO	49-33221144	RIBEIRAO PRETO	16-36368156
PETROPOLIS	24-22454997	CONCORDIA	49-34423704	RIO CLARO	19-35349350
RESENDE	24-33550101	CRICIUMA	48-21015555	SALTO	11-40296563
RIO DE JANEIRO	21-24315759	FLORIANOPOLIS	48-30285862	SANTO ANDRE	11-49905288
RIO DE JANEIRO	21-25892030	ITAJAI	47-33447777	SANTOS	13-32847339
RIO DE JANEIRO	21-33810711	JARAGUA DO SUL	47-30841578	SAO CAETANO DO SUL	11-42275339
SAO GONCALO	21-27013214	JOACABA	49-35220418	SAO JOAO DA BOA VISTA	19-36232990
VOLTA REDONDA	24-33427946	JOINVILLE	47-34331146	SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680

RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO	84-33164448	LAGES	49-32244414	SAO PAULO	11-22156667
NATAL	84-32132345	RIO DO SUL	47-35211920	SAO PAULO	11-22966122

RIO GRANDE DO SUL

BAGE	53-32411295	SAO JOSE	48-32460410	SAO PAULO	11-22966122
BENTO GONCALVES	54-34526825	SAO MIGUEL DO OESTE	49-36220026	SAO PAULO	11-25770899
CANELA	54-32821551	TUBARAO	48-36261651	SAO PAULO	11-29791184
CAXIAS DO SUL	54-32268020	SÃO PAULO		SAO PAULO	11-32222311
ERECHIM	54-33211933	AMERICANA	19-34062914	SAO PAULO	11-50415281
FARROUPILHA	54-32683603	ARACATUBA	18-33057399	SAO PAULO	11-56676090
GRAVATAI	51-30422830	ARARAQUARA	16-33352522	SAO ROQUE	11-47125635
IJUI	55-33327766	ASSIS	18-33242649	SOROCABA	15-33594029
LAJEADO	51-37145155	AVARE	14-37322142	TABOAO DA SERRA	11-47871480
MARAU	54-33424571	BAURU	14-31042998	TAUBATE	12-36219080
MONTENEGRO	51-36324187	BIRIGUI	18-36416376	TUPA	14-34962596
NOVO HAMBURGO	51-30366050	BOTUCATU	14-38134090	SERGIPE	
PASSO FUNDO	54-33111104	CAMPINAS	19-37372500	ARACAJU	79-32176080
PELOTAS	53-32223633	CRUZEIRO	12-31443357	TOCANTINS	
		FRANCA	16-37223898	GURUPI	63-33511038
		GUARULHOS	11-24470976	ARAGUAINA	63-34152200
		INDAIATUBA	19-38753831		
		ITAPETININGA	15-32710936		

A lista completa e atualizada dos nossos Serviços Autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Farøese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegh	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP5650_55_UM_V2.0

