

PHILIPS

Altavoz portátil

BT150

Manual del usuario



Registre su producto y obtenga soporte técnico en
www.philips.com/support

Contenido

1	Importante	1
	Seguridad	1
	Aviso	1

2	Altavoz Bluetooth	2
	Introducción	2
	Contenido de la caja	3
	Descripción del altavoz	3

3	Instrucciones	4
	Cargado de la batería incorporada	4
	Encendido y apagado	6

4	Reproducción desde dispositivos con tecnología Bluetooth	6
	Conexión a un dispositivo Bluetooth	6
	Reproducción desde un dispositivo Bluetooth conectado	7
	Desconexión de un dispositivo	7
	Reconexión de un dispositivo	7
	Borrado de la información de sincronización	7
	Control de llamadas	8

5	Otras funcionalidades	8
	Escuchar de un dispositivo externo	8
	Encendido y apagado de la luz	9
	Ajuste del volumen	9

6	Especificaciones	10
----------	-------------------------	-----------

7	Solución de problemas	10
	General	10
	Acerca del dispositivo Bluetooth	11

1 Importante

Seguridad

Advertencia

- No quitar la cubierta del altavoz.
 - No colocar el altavoz en otros equipos eléctricos.
 - Mantener alejado de la luz directa del sol, de las llamas o del calor.
-
- Usar solamente los aparatos o accesorios especificados por el fabricante.
 - No debe exponerse la batería a fuentes de calor excesivo como el sol directo, fuego o similar.
 - No colocar elementos peligrosos sobre el altavoz (por ej., velas encendidas).
 - El altavoz cumple con la norma de resistencia al agua IPX7 únicamente cuando la cubierta del enchufe de entrada de USB/AUDIO está bien colocada, sin juntas.
 - La temperatura de operación del altavoz es de -10 °C a 40 °C.

Nota

- La placa de características está ubicada en la parte inferior del altavoz.

Aviso

Cualquier cambio o modificación que se le hagan al aparato que no estén expresamente aprobados por Philips podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Cumplimiento



Por este medio, Philips declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras estipulaciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad se encuentra en www.philips.com/support.

Cuidado del medio ambiente

Desecho del producto y la batería viejos



Este producto fue diseñado y elaborado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/UE.



Este símbolo significa que el producto contiene una batería incorporada recargable en conformidad con la Directiva Europea 2013/56/UE, que no puede ser desechada con los residuos domésticos normales. Recomendamos especialmente llevar el producto a un punto de recolección oficial o a un centro de servicios Philips para que un profesional retire la batería recargable.

Busque información sobre el sistema de recolección diferenciada local de productos eléctricos y electrónicos, y baterías recargables. Cumpla con las normas locales y nunca deseche el producto y las baterías recargables con los residuos domésticos normales. El desecho adecuado del producto viejo ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Precaución

- La placa de características está ubicada en la parte inferior del altavoz.

Siempre lleve el producto a un profesional para retirar la batería incorporada.

Información medioambiental

Se evitó el uso de embalaje innecesario. Tratamos de hacer que el embalaje fuera fácil para separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (amortiguador) y polietileno (bolsas, plancha de espuma protectora).

El sistema consiste de materiales que pueden ser reciclados y reutilizados si lo desarma una empresa especializada. Cumpla con las normas locales para desechar los materiales de embalaje, las baterías agotadas y los equipos viejos.

Aviso de marca registrada

Bluetooth

La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de estas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited es bajo licencia. Otras marcas y nombres son los de sus respectivos propietarios.

2 Altavoz Bluetooth

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips! Para obtener el mayor beneficio del soporte técnico que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con este altavoz, usted podrá

- escuchar audio de dispositivos con tecnología Bluetooth u otros dispositivos externos y
- observar una luz parpadeante durante la reproducción de la música.



Contenido de la caja

Corrobore e identifique el contenido de su paquete:



- Altavoz
- Cable USB para cargar la batería
- Material impreso

Descripción del altavoz

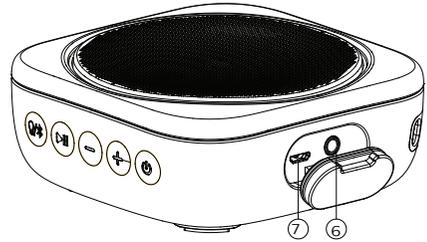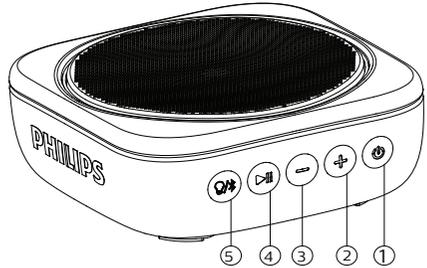

- 1 Encendido y apagado del altavoz.
- 2 +
 - Ajuste de volumen.
 - En modo Bluetooth, presionar dos veces para reproducir la pista siguiente.
- 3 -
 - Ajuste de volumen.
 - En modo Bluetooth, presionar dos veces para reproducir la pista anterior.
- 4
 - En modo Bluetooth, presionar para pausar o reanudar la reproducción.
 - Luego de conectarse a Bluetooth, responder a una llamada entrante.

5

- Ingreso al modo sincronización Bluetooth.
- Borrado de información de sincronización Bluetooth.
- Encendido y apagado de la luz.

6

- Cargado de la batería incorporada.

7 **Entrada de audio**

- Conexión con un dispositivo de audio externo.

3 Instrucciones

Siga siempre las instrucciones presentadas en este capítulo en la secuencia indicada.

Cargado de la batería incorporada

El altavoz se alimenta de una batería recargable.



Nota

- Antes de usar el altavoz, cargar completamente la batería incorporada.
 - El conector micro USB se usa solo para cargar la batería.
 - La batería recargable tiene una cantidad limitada de ciclos de carga. La vida de la batería y la cantidad de ciclos de carga varían según el uso y la configuración.
- 1 Abrir la cubierta en el costado del altavoz.
 - 2 Conectar el cable USB entre
 - el conector del altavoz y
 - un conector de USB de una computadora.

Cargado de la batería incorporada


Nota

- La batería tarda aproximadamente 3 horas en cargarse por completo.
- El conector micro USB se usa solamente para cargar la batería.
- La batería recargable tiene una cantidad limitada de ciclos de carga. La vida de la batería y la cantidad de ciclos de carga varían según el uso y la configuración.

Cuando la batería está baja, el LED parpadea en rojo.


Para cargar la batería recargable:

- Conectar el altavoz a la alimentación de CA utilizando un adaptador (no incluido).

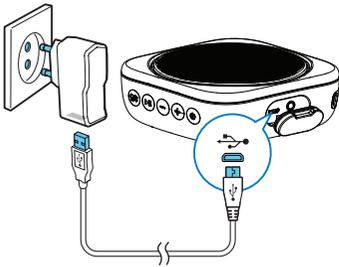

Estado del sistema	Estado de la batería	Comportamiento del sistema
Encendido	Carga completa	Luz azul fija
Apagado	Carga completa	LED apagado

Encendido y apagado

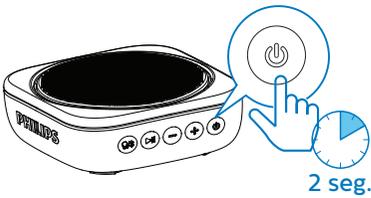

- Para encender el altavoz, presionar y mantener presionado  durante más de dos segundos hasta que se enciendan los LED.
- Para apagar el altavoz, presionar y mantener presionado  durante dos segundos nuevamente.

Nota

- El altavoz se apaga automáticamente cuando está inactivo durante 15 minutos.

4 Reproducción desde dispositivos con tecnología Bluetooth

Con este altavoz, se puede escuchar audio proveniente de dispositivos con tecnología Bluetooth y controlar llamadas entrantes por Bluetooth.

Conexión a un dispositivo Bluetooth

Nota

- Asegurarse de que esté activada la función Bluetooth en el dispositivo y que esté configurado como visible a los demás dispositivos con Bluetooth.
- Cualquier obstáculo entre el altavoz y otro dispositivo con Bluetooth puede reducir el rango de operación del aparato.
- Mantener alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que pueda generar interferencia.
- El rango de operación del altavoz con otro dispositivo con Bluetooth es de aproximadamente 10 metros.

- 1 Asegurarse de que el altavoz esté en modo sincronización Bluetooth.
 - » Los LED parpadean azul/rojo rápidamente.
 - » Si los LED parpadean azul/rojo lentamente, presionar y mantener presionado  durante dos segundos para ingresar al modo sincronización Bluetooth.

- 2 En su dispositivo Bluetooth, activar el Bluetooth y la búsqueda de dispositivos Bluetooth que puedan ser sincronizados (ver el manual del usuario del dispositivo).
- 3 Seleccionar **[Philips BT I50]** que se verá en la lista de dispositivos a sincronizar de su dispositivo. De ser necesario, ingresar "0000" como contraseña de sincronización.
 - » Luego de producirse la conexión, el altavoz emite dos señales sonoras y el LED azul deja de parpadear.

- Para pausar o reanudar la reproducción, presionar **▶||**.
- Para reproducir la pista siguiente, presionar "+" dos veces y para reproducir la anterior, presionar "-" dos veces.

Dato útil

- La música se pausa cuando hay una llamada entrante, y se reanuda cuando la llamada termina.

Comportamiento de los LED	Descripción
Parpadeo azul/rojo rápido	Listo para sincronizar
Parpadeo azul/rojo lento	Reconectando el último dispositivo conectado; esperando conexión con el dispositivo sincronizado
Luz azul fija	Conectado

Reproducción desde un dispositivo Bluetooth conectado

Nota

- La música se pausa cuando hay una llamada entrante, y se reanuda cuando la llamada termina.

Después de conectarse con éxito por Bluetooth, reproducir el audio en el dispositivo conectado.

- » El audio se transmite del dispositivo con Bluetooth al altavoz.

Desconexión de un dispositivo

- Presionar **⌘** y mantenerlo presionado durante dos segundos;
- Apagar el altavoz;
- Desactivar Bluetooth en su dispositivo; o
- Desplazar el dispositivo fuera del rango de comunicación.

Reconexión de un dispositivo

- Cuando se enciende el altavoz, trata de reconectarse automáticamente con el último dispositivo con el que se había conectado;
- Si no se conecta, seleccionar **[Philips BT I50]** del menú de Bluetooth para comenzar la reconexión.

Borrado de la información de sincronización

- Presionar y mantener presionado **⌘** durante 10 segundos.

Control de llamadas

Después de una conexión Bluetooth, se pueden controlar las llamadas entrantes con el altavoz.

Botón	Función
▶	Presionar para responder a una llamada entrante.
	Presionar y mantener presionado durante dos segundos para rechazar una llamada entrante.
	Durante una llamada, presionar para terminar la llamada.
	Durante una llamada, presionar y mantener presionado durante dos segundos para transferir la llamada a su dispositivo móvil.


5 Otras funcionalidades

Escuchar de un dispositivo externo

Con este altavoz, se puede escuchar audio de un dispositivo externo, como por ejemplo un reproductor de MP3.

Nota

- Asegurarse de que esté detenida la reproducción de música por Bluetooth
- Bluetooth se desconectará automáticamente cuando se conecte un cable de entrada de audio.

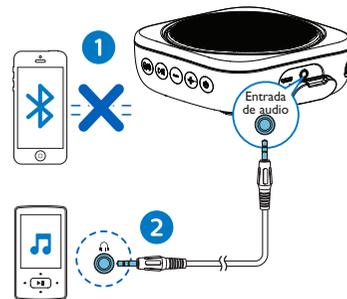

- 1 Abrir la tapa protectora en el costado del altavoz.
- 2 Conectar el cable de **entrada de audio** (no incluido) con un conector de 3,5 mm en ambos extremos
 - al enchufe de entrada de audio del altavoz y
 - al enchufe de auriculares del dispositivo externo.
- 3 Reproducir el audio del dispositivo externo (consultar el manual del usuario del dispositivo).

Encendido y apagado de la luz

Durante la reproducción de la música, se obtiene el efecto de luz intermitente.

Presionar  para encender o apagar la luz.



Nota

- Si Bluetooth está conectado, la luz se mantiene encendida.
- Si Bluetooth está conectado, cuando no hay salida de señal, la luz se apaga.
- Si se conecta un cable de audio, la luz se mantiene encendida.

Ajuste del volumen

Durante la reproducción de la música, presionar "+/-" para aumentar o bajar el volumen.



Dato útil

- Se puede presionar y mantener presionado "+/-" para aumentar o bajar el volumen de manera continua.
- Cuando el volumen llega al máximo, el altavoz emite dos señales sonoras.
- Durante la reproducción con Bluetooth, el control del volumen se sincronizará entre el altavoz y su dispositivo Bluetooth siempre y cuando esta función esté disponible en el dispositivo.

6 Especificaciones

Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin aviso previo.

Potencia nominal de salida (Amplificador)	1x4W RMS \leq 1%THD
Respuesta de frecuencia acústica	80-16000 Hz
Driver del altavoz	1x1.5" de gama completa, 4 Ω
Optimización de graves	1 radiador pasivo
Versión de Bluetooth	V4.2 + EDR
Perfiles de Bluetooth que soporta	HFPV1.7, A2DPV1.3, AVRCPV1.6
Banda de frecuencia de Bluetooth / Potencia de salida	2,402GHz ~ 2,480GHz ISM Band / \leq 4dBm (Class 2)
Nivel de entrada externa	700mV \pm 100mV
Resistencia al agua	IPX7
Batería incorporada	Batería de ion de litio (3,7V, 800 mAh)
Tiempo de reproducción en modo batería	Aprox. 8 horas
Tiempo de carga	Aprox. 3 horas
Carga por USB	5V, 1A / enchufe micro USB
Dimensiones unidad principal (ancho x altura x profundidad)	95 x 95 x 39,5 mm
Peso - unidad principal	0,3 kg

7 Solución de problemas

Advertencia

- No quitar nunca la cubierta del dispositivo.

Para que la garantía sea válida, nunca intente reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas para utilizar el dispositivo, verifique los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si el problema persiste, ingrese a la página web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se comunique con Philips, asegúrese de tener cerca el dispositivo y tener disponibles el número de modelo y el número de serie.

General

No hay alimentación.

- Recargar el altavoz

No hay sonido

- Ajustar el volumen del altavoz.
- Ajustar el volumen del dispositivo conectado.
- Asegurarse de que el dispositivo Bluetooth esté dentro del rango de operación eficaz.

Acerca del dispositivo Bluetooth

La calidad del audio es mala luego de conectarlo a un dispositivo con tecnología Bluetooth.

- La recepción de Bluetooth es mala. Desplazar el dispositivo más cerca del altavoz o quitar obstáculos entre los dispositivos.

No se encuentra [Philips BT150] en la lista de dispositivos a sincronizar.

- Presionar y mantener presionado  durante dos segundos para ingresar al modo sincronización e intentarlo nuevamente.

No se puede conectar con el dispositivo.

- No está activada la función Bluetooth en el dispositivo. Consultar el manual del usuario del dispositivo para ver cómo activar la función.
- El altavoz ya está conectado con otro dispositivo con tecnología Bluetooth. Desconectar el otro dispositivo e intentarlo nuevamente.

El dispositivo sincronizado se conecta y se desconecta continuamente.

- La recepción de Bluetooth es mala. Desplazar el dispositivo más cerca del altavoz o quitar obstáculos entre los dispositivos.
- En algunos dispositivos, la conexión Bluetooth se puede desactivar automáticamente como función de ahorro de energía. Esto no indica que el altavoz tenga una falla.



Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia.

Este producto ha sido fabricado y se vende bajo la responsabilidad exclusiva de MMD Hong Kong Holding Limited o uno de sus afiliados, y MMD Hong Kong Holding es el garantizador de este producto.

BT150_00 _UM_ V 1.0

