

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/support

**Klausimai?
Susisieki-
te su Philips**



**Nuotolinio
valdymo pultelis
SRP5016/10**

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Jūsų universalusis nuotolinio valdymo pultelis	3
Įžanga.....	3
Universaliojo nuotolinio valdymo pultelio apžvalga...	3
Palaikomi prietaisai.....	4
2. Nuo ko pradėti	5
Įdėkite baterijas (nepridedamos)	5
Nustatykite universalųjį nuotolinio valdymo pultelį ..	5
3. Naudokite savo universalųjį nuotolinio valdymo pultelį	8
Mokymasis	8
4. Pastaba	9
Atsikratymas atitarnavusiu prietaisu ir baterijomis...	9
5. Aptarnavimas ir pagalba	10
Dažnai užduodami klausimai	10
Reikia pagalbos?.....	10


1. Jūsų universalusis nuotolinio valdymo pultelis

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie "Philips"! Norėdami pilnai pasinaudoti "Philips" siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą interneto puslapyje www.philips.com/welcome.

Įžanga





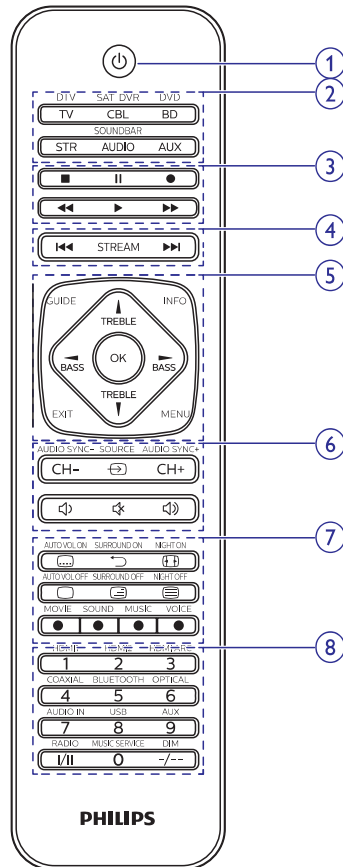




Naudodamiesi šiuo universalioju nuotolinio valdymo pulteliu, jūs galite valdyti iki 6 skirtingų prietaisų.

Universaliojo nuotolinio valdymo pultelio apžvalga



1. ⏻: įjungti arba išjungti
2. Prietaiso pasirinkimo mygtukai
3. ■: sustabdyti
⏸: padaryti pauzę
●: įrašyti
▶: groti
▶▶: prasukti pirmyn
◀◀: atsukti atgal
4. **STREAM**: nuoroda į "Netflix" paslaugą.
▶▶: sekantis takelis
◀◀: ankstesnis takelis

... Jūsų universalusis nuotolinio valdymo pultelis

5. **INFO:** parodyti kanalo informaciją ekrane.
GUIDE: parodyti programų gidą.
OK: patvirtinti pasirinkimą.
EXIT: išeiti iš meniu.
MENU: įjungti arba išjungti meniu.
TREBLE/BASS: pasirinkti garso nustatymus.
▲ / ▼ / ◀ / ▶: aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn.
6.  pasirinkti galimus įvesties šaltinius (antena, kabelinė ir t.t.)
CH+ / CH-: pereiti prie sekančio / prieš tai buvusio kanalo.
: nutildyti garsumą.
: padidinti garsumą.
: sumažinti garsumą.
7. : subtitrai
↶: grįžti prie paskutinio nustatyto kanalo.
: ekrano formatas.
 /  / : teletekstas išjungtas / teleteksto mišinys / teletekstas įjungtas / teletekstas sustabdytas.
Raudonas/Žalias/Geltonas/Mėlynas: kontekstiniai mygtukai.
8. Skaitmenų mygtukai
I/II: pasirinkti audio kanalą.
-/-: pasirinkti vieno skaitmens arba dviejų skaitmenų kanalų numerius.

Palaikomi prietaisai

Prietaiso pavadinimas	Aprašymas
TV	Televizorius, skaitmeninis televizorius.
BD	DVD grotuvas / įrašymo įrenginys, Blu-ray grotuvas.
CBL/SAT	Kabelinė dėžutė, satelitinis imtuvas, IPTV, DVR, HDTV dekoderis ir TiVo.
STR	Transliavimo prietaisai, Apple TV, Roku, Sony, WD TV, Netgear.
AUDIO	Sound bar, namų kino teatras, audio sistema.
AUX	Išorinė įranga, media centro kompiuteris, kita.




Pastaba:

- Nuoroda į transliacijų paslaugą gali būti perprogramuota į kitą paslaugą naudojant mokymosi funkciją (žiūrėkite skyrių "Naudokite savo universalųjį nuotolinio valdymo pultelį" 8-ame puslapyje).
- Papildomos funkcijos, pažymėtos ant nuotolinio valdymo pultelio korpuso veiks **SOUNDBAR** režime.

2. Nuo ko pradėti

Įdėkite baterijas (nepridedamos)

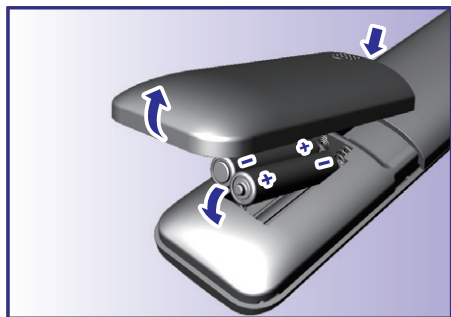

! Įspėjimas

- Atkreipkite dėmesį į baterijų poliškumą, kai dedate jas į baterijų skyrelį. Neteisingas poliškumas gali sugadinti prietaisą.

! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, saulės spindulių ir panašiai. Niekomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika sutrumpinti baterijų veikimo laiką! Niekomet nemišykite skirtingų prekių ženklų ar tipų baterijų.

☰ Pastaba

- Kai keičiate baterijas, visi vartotojo nustatymai yra išsaugomi nuotolinio valdymo pultelio atmintyje 5 minutes.

Nustatykite universalųjį nuotolinio valdymo pultelį


Prieš valdydami prietaisus šiuo universaliuoju nuotolinio valdymo pulteliu, jūs turite jį nustatyti.

Neautomatinė registracija


1. Įjunkite norimą valdyti prietaisą.




2. Nuspauskite ir palaikykite prietaiso pasirinkimo mygtuką (pvz., TV) penkias sekundes, kol raudonas LED indikatorius įsijungia.

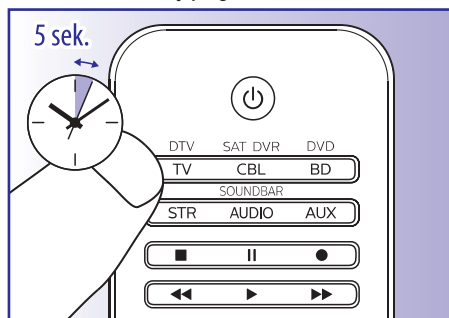


3. Susiraskite 5 skaitmenų kodą savo prekės ženklui iš kodų sąrašo. Kodai yra išdėlioti pagal prietaisų tipus ir prekės ženklus. Populiariausi kodai yra sąrašo viršuje.

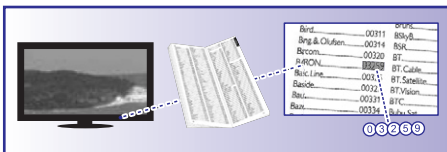

4. Įveskite pirmąjį 5 skaitmenų kodą, naudodami skaitmenų mygtukus.

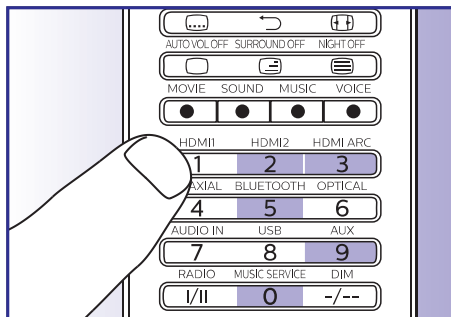

5. Jei indikatorius išsijungia, vadinasi, tinkamas kodas yra išsaugotas. Kitu atveju indikatorius vieną kartą sumirksės ir vėl įsijungs nurodydamas, kad reikia iš naujo įvesti kodą.

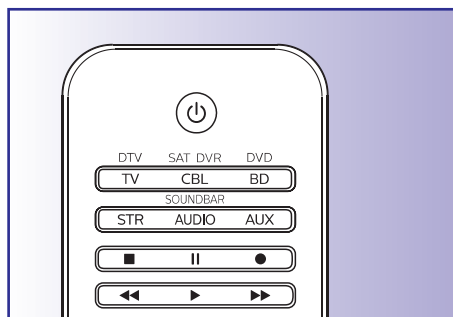

6. Pabandykite valdyti prietaisą naudodami universalųjį nuotolinio valdymo pultelį. Jei prietaisas reaguoja tinkamai, tai reiškia, kad įvedėte teisingą kodą. Kitu atveju, kartokite procedūrą nuo 2-ojo žingsnio ir įveskite antrą kodą iš sąrašo.

Pastaba


- Gali būti, kad kai kuriais atvejais prietaisas reaguos tik į kai kuriuos mygtukus. Tokiu atveju nustatykite jį iš naujo su kitu kodu iš sąrašo ir vėl pabandykite valdyti prietaisą.
- Mygtukų veikimą galima koreguoti naudojant mokymosi funkciją (Žiūrėkite skyrių "Naudokite savo universalųjį nuotolinio valdymo pultelį" 7-ame puslapyje).
- Kiekvienas prietaiso mygtukas gali būti naudojamas nustatyti bet kokiam prietaisui. Pavyzdžiui, jūs galite nustatyti televizoriaus valdymą naudojant **BD** prietaiso mygtuką.


Automatinė registracija

1. Įjunkite norimą valdyti prietaisą.




2. Nuspauskite ir palaikykite prietaiso pasirinkimo mygtuką (pvz., TV) penkias sekundes, kol raudonas LED indikatorius įsijungia.

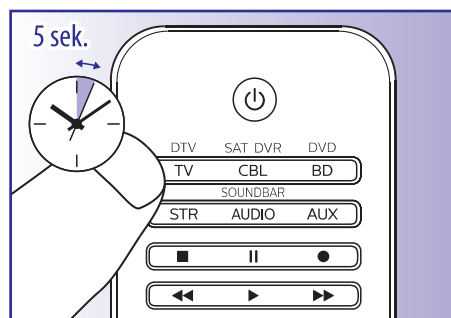


3. Nukreipkite universalųjį nuotolinio valdymo pultelį į prietaisą ir paspauskite  mygtuką, kad būtų pradėta reikiamo kodo jūsų prekės ženklui paieška. Skirtingas infraraudonųjų spindulių signalas yra siunčiamas kas dvi sekundes paieškos metu, o indikatorius sumirksi raudonai.

... Nuo ko pradėti

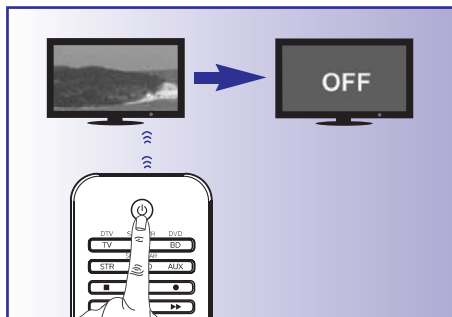


4. Kai prietaisas išsijungia, **nedelsiant** paspauskite ir atleiskite **OK** mygtuką, kad kodas būtų išsaugotas. Raudonas LED indikatorius tuomet išsijungs.

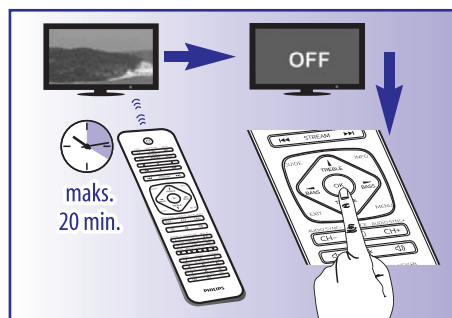

5. Pabandykite valdyti prietaisą universaliuoju nuotolinio valdymo pulteliu. Jei prietaisas reagoja tinkamai, tai reiškia, kad išsaugojote tinkamą kodą.

Pastaba

- Automatinę registraciją galima atkurti paspaudus ir atleidus  mygtuką dar kartą automatinės registracijos metu. Tai naudinga, jei nespėjote paspausti **OK** mygtuko per dvi sekundes. Tik pirmiausia įsitikinkite, kad prietaisas vėl yra įjungtas.
- Pakartokite tą pačią procedūrą, norėdami prieregistruoti kitus prietaisus.
- Gali būti, kad kai kuriais atvejais prietaisas reaguos tik į kai kuriuos mygtukus. Tokiu atveju nustatykite jį iš naujo su kitu kodu iš sąrašo ir vėl pabandykite valdyti prietaisą.
- Mygtukų veikimą galima koreguoti naudojant mokymosi funkciją (žiūrėkite skyrių "Naudokite savo universalųjį nuotolinio valdymo pultelį" 8-ame puslapyje).

3. Naudokite savo universalųjį nuotolinio valdymo pultelį

Mokymasis

Jūsų universalusis nuotolinio valdymo pultelis gali priimti ir išsaugoti kodus, perduodamus kito nuotolinio valdymo pultelio. Tuomet jis gali naudoti šiuos kodus prietaiso, kuriam jie skirti, valdymui.

Mokykite komandų

1. Nuspauskite ir palaikykite prietaiso pasirinkimo mygtuką (pvz., TV) 5 sekundes, kol raudonas LED indikatorius įsijungia.
2. Įveskite mokymosi kodą "9", "9", "9", "0", "0". Raudonas LED indikatorius vieną kartą sumirksės ir liks įjungtas.
3. Padėkite universalųjį nuotolinio valdymo pultelį ir prietaiso nuotolinio valdymo pultelį ant lygaus paviršiaus, nukreipę vieną į kitą 3-5 centimetrų atstumu.
4. Nuspauskite ir atleiskite reikiamą mygtuką universaliajame nuotolinio valdymo pultelyje, kurį norite užprogramuoti. LED indikatorius du kartus sumirksi ir lieka įjungtas.
5. Nuspauskite ir palaikykite reikiamą mygtuką savo prietaiso nuotolinio valdymo pultelyje keletą sekundžių.
6. Jei LED indikatorius sumirksi vieną kartą ir lieka įjungtas, komanda buvo išmokta sėkmingai. Jūs galite atleisti mygtuką savo prietaiso nuotolinio valdymo pultelyje. Jei LED indikatorius sumirksi greitai šešis kartus, tai reiškia, kad įvyko klaida mokymosi procese. Pakoreguokite abiejų pultelių padėtį ir pakartokite veiksmus nuo 4 žingsnio.
7. Kartokite nuo 3 žingsnio, norėdami išmokti kitas mygtukų funkcijas, arba spauskite tą patį prietaiso pasirinkimo mygtuką, kurį spaudėte 1-ame žingsnyje, norėdami nutraukti mokymosi režimą. LED indikatorius iš karto išsijungs.



Pastaba

- Jei 4-ame žingsnyje joks mygtukas nepaspaudžiamas 8 sekundes, LED indikatorius sumirksės du kartus ir automatiškai išjungs mokymosi režimą.
- Jei 5-ame žingsnyje joks signalas negaunamas 15 sekundžių, LED indikatorius sumirksės 6 kartus ir liks degti. Jums vėl reikės pasirinkti pageidaujimą mygtuką, kai aprašyta 4-ame žingsnyje savo nuotolinio valdymo pultelyje.
- Kiekvienas funkcinis mygtukas gali valdyti tik vieną komandą. Jei išsaugote naują komandą, senoji bus automatiškai pakeičiama į naują.

Išminktų komandų trynimasis

Ištrinti visus kodus tam tikram prietaisui

1. Nuspauskite ir palaikykite prietaiso pasirinkimo mygtuką (pvz., TV) 5 sekundes, kol raudonas LED indikatorius įsijungia.
2. Įveskite mokymosi kodą "9", "9", "9", "1", "0". Raudonas LED indikatorius vieną kartą sumirksės ir išsijungs.
 - ↳ Visi kodai, kurie buvo išsaugoti šiam prietaisui, bus ištrinti.

Ištrinti visus kodus universaliajame nuotolinio valdymo pultelyje

1. Nuspauskite ir palaikykite prietaiso pasirinkimo mygtuką (pvz., TV) 5 sekundes, kol raudonas LED indikatorius įsijungia.
2. Įveskite mokymosi kodą "9", "9", "9", "2", "0". Raudonas LED indikatorius du kartus sumirksės ir išsijungs.
 - ↳ Visi kodai, kurie buvo išsaugoti nuotolinio valdymo pultelyje, bus ištrinti.

4. Pastaba

Atsikratymas atitarnavusiu prietaisu ir baterijomis



Jūsų prietaisas yra sukurtas ir pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis ant prietaiso reiškia, kad jame yra naudojamos baterijos pagal Europos direktyvą 2013/56/EU, kurių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Pasidomėkite vietine sistema elektrinių ir elektroninių prietaisų bei baterijų surinkimui. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto ar baterijų kartu su kitomis butinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu ir baterijomis padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išėmimas

Norėdami išimti išsekusias baterijas, žiūrėkite skyrių "Įdėkite baterijas".



Kai šis logotipas yra nurodomas ant prietaiso, tai reiškia, kad finansinė parama buvo suteikta atitinkamai nacionalinei surinkimo ir perdirbimo sistemai.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), polistireno putų (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės).

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.

5. Aptarnavimas ir pagalba

Dažnai užduodami klausimai

Mano universalusis nuotolinio valdymo pultelis visiškai neveikia.

- Patikrinkite, kad teisingai priregistravote prietaisą naudodami tinkamą kodą.
- Patikrinkite, ar paspaudėte atitinkamą prietaiso mygtuką norimam valdyti prietaisui.
- Patikrinkite, ar teisingai įdėtos baterijos. Jei baterijos baigia išsikrauti, pakeiskite jas.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaisas yra įjungtas.

Mano prietaiso prekės ženklui yra pateikiami keli kodai. Kaip pasirinkti tinkamą?

Norėdami surasti tinkamą kodą, bandykite juos po vieną. Kodai yra surūšiuoti pagal populiarumą, o populiariausi kodai yra pateikiami sąrašo viršuje.

Mano prietaisas reaguoja tik į kai kurias komandas.

Jūs panaudojote kodą, su kuriuo veikia tik dalis komandų, o kitos neveikia. Pabandykite įvesti kitus kodus, kol dauguma mygtukų veiks tinkamai.

Reikia pagalbos?

Mes rekomenduojame pirmiausia atidžiai perskaityti šią naudojimosi instrukcijų knygelę. Ji padės jums nustatyti ir naudotis savo universalioju nuotolinio valdymo pulteliu.

Tačiau jei jums reikia papildomos informacijos ar jūs turite papildomų klausimų apie įdiegimą, naudojimą, garantiją ir t.t. savo SRP5016 nuotolinio valdymo pulteliui, jūs visuomet galite susisiekti su mumis.

Skambindami mūsų pagalbos linija, visuomet turėkite SRP5016 nuotolinio valdymo pultelį netoliese, kad mūsų operatoriai galėtų nuspręsti, ar SRP5016 veikia tinkamai.

Kontaktinę informaciją rasite šios naudojimosi instrukcijų knygelės pabaigoje.

Norėdami gauti pagalbos internete, apsilankykite interneto puslapyje **www.philips.com/support**.




2015 © "Gibson Innovations Limited". Visos teisės saugomos.

Šis prietaisas buvo pagamintas ir yra parduodamas "Gibson Innovations Ltd." atsakomybėje ir "Gibson Innovations Ltd." yra garantas, susijęs su šiuo prietaisu.

Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti prekių ženklai, priklausantys "Koninklijke Philips N.V." ir yra naudojami pagal licenciją iš "Koninklijke Philips N.V."

UM_SRP5016_10_EN_V1.0



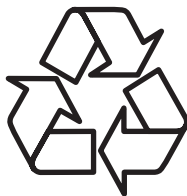

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>