


3 Käyttö

Levytoiston aloittaminen

Ennen aloittamista ...


Irrota levykelkan etuosassa oleva lukitsin.

- 1 Avaa levyluukku painamalla painiketta ▲.

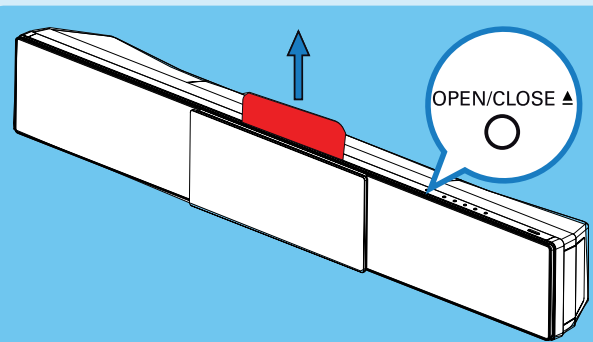


- 2 Aseta levy siten, että tekstipuoli on itseesi päin.
- 3 Sulje levyluukku painamalla painiketta ▲.
- 4 Toisto alkaa automaattisesti.
- 5 Jos levyvalikko tulee näkyviin televisioruutuun, voit siirtyä haluamaasi kohtaan sekä valita sen kohdistinpainikkeilla ja aloittaa toiston painamalla **OK** -painiketta.
- 6 Kun haluat kuunnella tehokasta surround-ääntä kaiuttimista, voit ottaa Multi-channel Surround -tilan käyttöön painamalla kauko-ohjaimen **AMBISOUND** -painiketta.
- 6 Lopeta toisto painamalla ■ -painiketta.

Huomautus Kun painiketta ►► u painetaan, toisto jatkuu kohdasta, johon se viimeksi lopetettiin. Kun haluat aloittaa toiston alusta, valitse ◀◀.

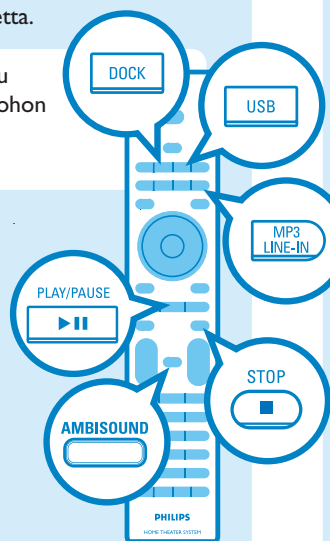

Muiden tuettujen laitteiden toisto

Muiden laitteiden liitännät sijaitsevat päälaitteen vasemmassa reunassa.

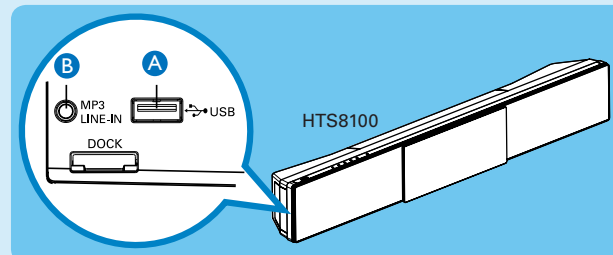

USB-laite

- 1 Liitä USB-laite liitintään A.
- 2 Siirry USB-tilaan painamalla **USB** -painiketta.
- 3 Aloita toisto painamalla painiketta ►►.
- 4 Lopeta toisto painamalla **DISC** -painiketta uudelleen, jolloin laite siirtyy levytilaan. Nyt voit irrottaa USB-laitteen liitännät.

Muut kannettavat soittimet

- 1 Liitä kuulokkeen lähtöliitäntä kannettavan soittimen liitintään B laitteen mukana toimitetulla MP3 LINE-IN -kaapelilla.
- 2 Paina soittimen **PLAY** -painiketta.
- 3 Kuuntele toistoa valitsemalla **MP3 LINE-IN**.

DOCK (lisäominaisuus - ei saatavana Euroopassa)

- Tämä lisätoiminto on yhteensopiva vain Philips HTD7001 -telakointiaseman kanssa (ei tällä hetkellä saatavana Euroopassa).

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philips DVD-kotiteatterijärjestelmän mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Internetissä

Tutustu sivustoon www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 25893
www.philips.com

DVD HOMETHEATRE SYSTEM


HTS8100

Pika-aloitusopas



- 1 Kytkennät
- 2 Asennus
- 3 Asennus

Mitä pakkauksessa on?

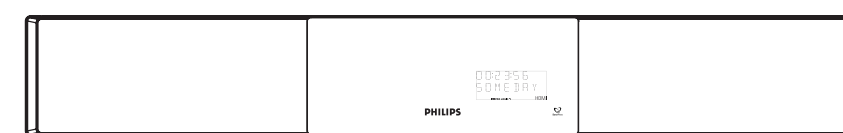


Päälaitte (SoundBar)




Kauko-ohjain ja 2 paristoa



Subwoofer

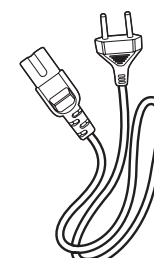


Virtajohto

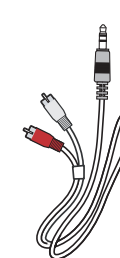

Äänikaapeli




SCART-johto

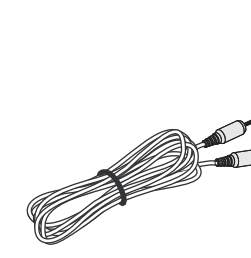


MP3 LINE IN -kaapeli



FM-lanka-antenni

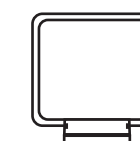

AM/MW-kehäantenni

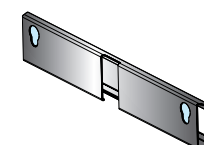

Päälaitteen seinäkiinnityssarja



2 seinäkiinnitysnuppia



Mikrokuituinen puhdistusliina




Käyttöopas

PHILIPS

1 Kytkennät


A Sijoittaminen

Kaiutinjärjestelmän oikea sijoittaminen on tärkeää parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamiseksi.

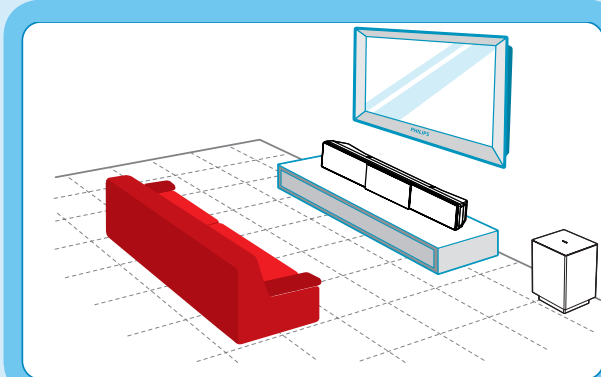

- 1 Aseta Sound Bar -järjestelmä normaalille kuuntelutasolle tai ainakin polvien tason yläpuolelle. Aseta se kohtisuoraan kuuntelupaikkaan nähden.
- 2 Sijoita subwoofer lattialle vähintään metrin etäisyydelle televisiosta.


B Takaosan kytkentöjen valmistelu

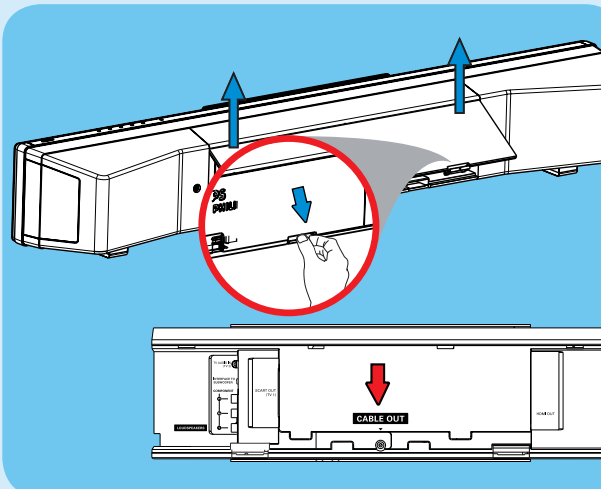

- 1 Avaa takakansi painamalla pohjassa olevia salpoja.
- 2 Kytke tarvittavat kaapelit ja ohjaa ne CABLE OUT -kohtaan (katso lisätietoja seuraavista osioista).


Huomautus: Kaikkien kaapelien on oltava kunnolla takapaneelin sisällä, jotta takakannen voi sulkea.

C Kytke Sound Bar -järjestelmä ja subwoofer

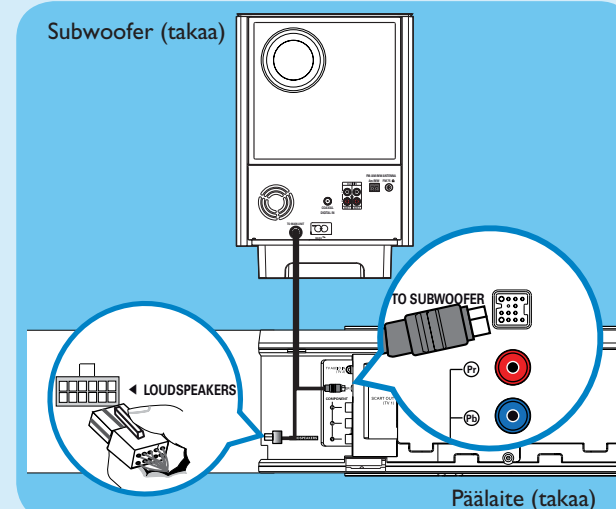

- Kytke subwooferin TO MAIN UNIT -kaapeli päälaitteen takaosaan. Toinen pää kytketään TO SUBWOOFER -liitäntään ja toinen pää kytketään LOUDSPEAKERS -liitäntään.

D Liitä päälaite televisioon

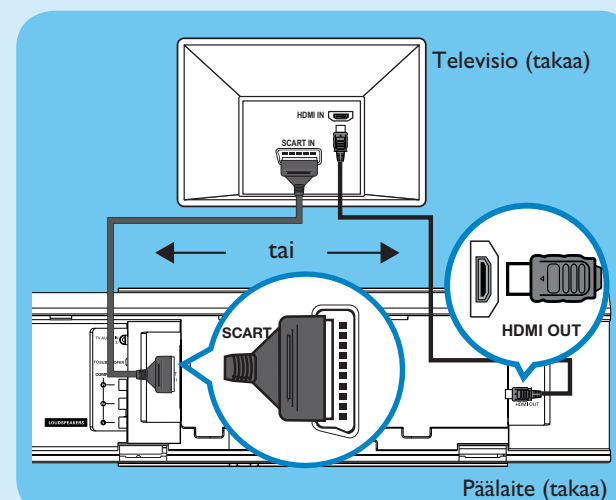


- Liitä päälaitteen SCART OUT (TVI) -liitäntä laitteen mukana toimitetulla SCART-kaapelilla television vastaavaan SCART-tuloliitäntään.
- tai
- Jos televisiosi tukee HDMI-liitäntää, liitä HDMI OUT -lähtöliitäntä HDMI-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) television HDMI IN -liitäntään.

Huomautus päälaite kannattaa liittää suoraan televisioon.

E Liitä radioantennit ja virtajohto


Pidä antennit erillään sähkölaitteista häiriöiden välttämiseksi.

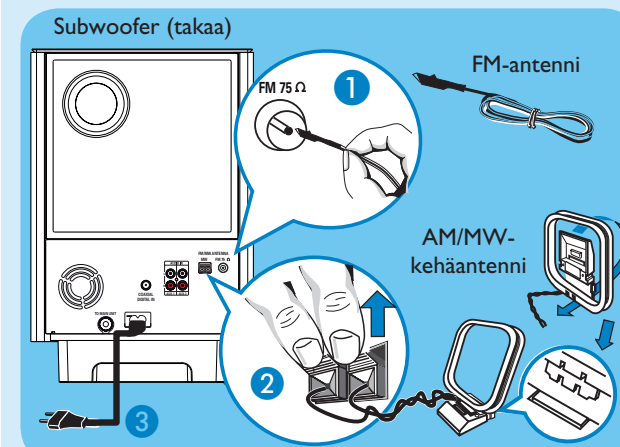

- 1 Liitä FM-antenni FM 75 Ω -liitäntään. Pidennä antennia, jotta kuuluvuus on paras mahdollinen.
- 2 Suorista AM/MW-kehäantenni ja kiinnitä liitin paikalleen. Paina kiinnikkeitä ja aseta johdot AM/MW-liitäntöihin.
- 3 Liitä subwooferin virtajohto vaihtovirtalähteeseen.

F Liitä haluamasi muun laitteen äänilähtö (valinnainen)

Liitä subwooferin AUDIO IN-AUX1- tai AUX2-liitännät punaisella ja valkoisella äänikaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) liitettävän laitteen AUDIO OUT -liitäntään (esimerkiksi DVD-tallennin, videonauhuri tai kaapeli- tai satelliittivastaanotin).

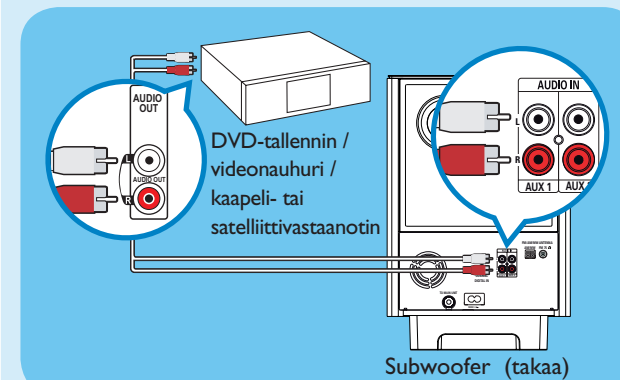

Huomautus Valitse kuunneltava äänilähde valitsemalla AUX1 tai AUX2 painamalla kauko-ohjaimen **AUX**-painiketta.

2 Asennus


A Katselukanavan haku

- 1 Käynnistä päälaite painamalla päälaitteen painiketta (STANDBY ON).
- 2 Kytke televisioon virta. Valitse oikea katselukanava television kauko-ohjaimella.

Huomautus Voit etsiä oikean katselukanavan painamalla television kauko-ohjaimen CHANNEL DOWN -painiketta (tai AV, SELECT, -painiketta) toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan.

B Kaiuttimien asetusten määrittäminen

Kun kytket tähän laitteeseen virran ensimmäisen kerran, televisioruudussa pitäisi näkyä kaiuttimien asetusten määrittämistä koskeva viesti. Tee asetukset noudattamalla näytön ohjeita.

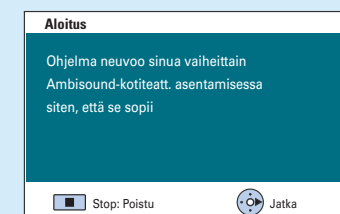

- 1 Siirry Sound Bar -järjestelmän asetuksiin painamalla kauko-ohjaimen oikeaa nuolinäppäintä.
- 2 Kun { Suunta } -näyttö avautuu, jatka painamalla oikeaa nuolinäppäintä.
- 3 Valitse sopivin esiasetus huoneen ja laitteiden sijainnin mukaan, vahvista valinta painamalla oikeaa nuolinäppäintä ja siirry seuraavaan näyttöön.

{ Huoneen akustiikka }

Valitse tilaa ympäröivien seinien tyyppi. Oletusasetus on Kova (betoni, puu).

{ Sijainti }

Valitse Sound Bar -järjestelmän sijaintia vastaava vaihtoehto. Oletusasetus on Keskellä.

{ Korkeus }

Valitse vaihtoehto, joka vastaa mille korkeudelle Sound Bar -järjestelmä on sijoitettu. Oletusasetus on 0,8 - 1,2 metriä.

{ Etäisyys }

Valitse kuuntelupaikan ja Sound Bar -järjestelmän välistä etäisyyttä vastaava vaihtoehto. Oletusasetus on 2 - 3 metriä.

- 4 Kun { Valmis } -näyttö avautuu, poistu painamalla oikeaa nuolinäppäintä.

Huomautus Lisätietoja muista asennusvaihtoehdoista on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.