

Lynstartguide



- 1 Klargøring
- 2 Tilslutning
- 3 Nyd det

PHILIPS


Du bedes læse og acceptere vores Streamium betingelser og vilkår samt slutbrugeraftalen for software, som er indeholdt i brugervejledningen.

Hvad følger med?

DA



Streamium Network Music Player NP1100



Fjernbetjening
2 x AAA-batterier



1 x RCA-kabel




1 x vekselstrømskabel



CD-ROM med
brugervejledning og
softwaren


Inden du bruger fjernbetjeningen, skal du:

Indsætte batterier som vist.

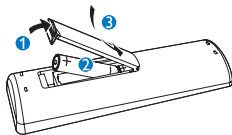

I Klargøring

Set forfra

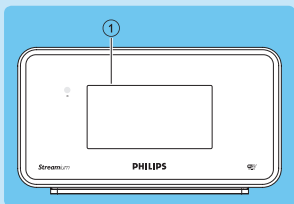


- ① Display

Set ovenfra




- ① **STANDBY - ON**

Set bagfra

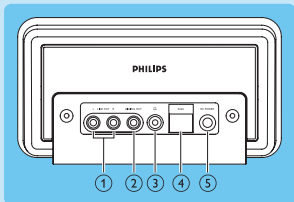


- ① **LINE OUT** (rød/hvid)-stik
② **DIGITAL OUT**-stik
③ -stik
④ **ETHERNET**-stik
⑤ **POWER SUPPLY**-stik til strømforsyning

Fjernbetjening

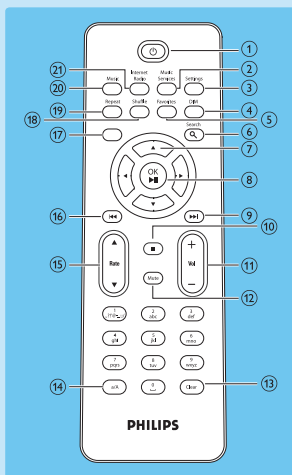

- 1
- 2 **MUSIC SERVICES** (Musiktjenester) er en ekstrafunktion, der er tilgængelig i nogle regioner
- 3 **SETTINGS (INDSTILLINGER)**
- 4 **DIM** Tilpas displayet
- 5 **FAVORITES (FAVORITTER)**
- 6 **SEARCH (SØG)**
- 7 navigering
- 8 **OK / ►** bekræft/afspil/pause
- 9 **►►** spring frem
- 10 stop
- 11 **+ VOL -**
- 12 **MUTE (LYDLØS)**
- 13 **CLEAR (RYD)**
- 14 **a/A** store/små bogstaver
- 15 **+ HASTIGHED -**
- 16 **◀◀** spring tilbage
- 17 **HJEM**
- 18 **SHUFFLE** vilkårlig afspilning
- 19 **REPEAT (GENTAG)**
- 20 **MUSIC (MUSIK)**
- 21 **INTERNET RADIO (INTERNETRADIO)**

2 Tilslutning

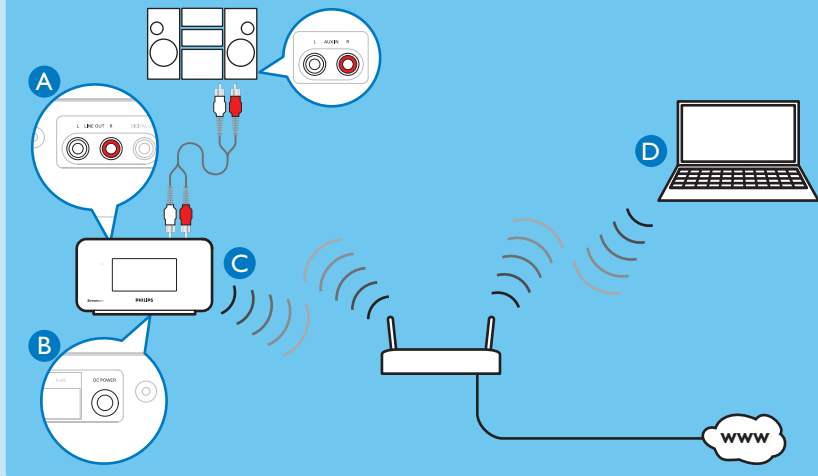

- A** Tilslutning til et lydsystem
- B** Tilslutning af afspilleren til strømforsyningen
- C** Tilslutning af afspilleren til et hjemmenetværk
- D** Trådløs streaming af musik fra en PC

Dette afsnit beskriver de mest almindelige konfigurationer af trådløse hjemmenetværk. (Hvis du vil have vejledning i at oprette en kablet forbindelse, skal du se i brugervejledningen).

Når du slutter afspilleren til et hjemmenetværk med bredbåndsadgang til internettet, kan du lytte til internetradio oprette forbindelse til internettet for at få firmwareopdateringer

START HER...

Vigtigt! Ved førstegangsopsætning skal du have dit netværksnavn og din adgangskode eller krypteringsnøgle til netværket klar.

A Tilslutning til et lydsystem

- 1 Brug de medfølgende røde og hvide lydkabler til at forbinde AUX IN-stikkene på lydsystemet med de røde og hvide **LINE OUT**-stik på NP1100.
- 2 Indstil kilden på lydsystemet til "AUX", og betjen lydsystemet, som du plejer.

B Tilslutning af afspilleren til strømforsyningen

Efter en kort introduktionsdemo viser afspilleren skærmen [**Language**].

- 1 Tryk på ▲▼ for at vælge sproget, og tryk derefter på ►.
> Displayet viser skærmen [**Date format**].
- 2 Tryk på ▲▼ justere og derefter på ► for at bekræfte indstillingen og springe til den næste indstilling.
- 3 Følg trin 2 for at indstille datoformat, tidsformat, dato og klokkeslæt.
> Displayet viser skærmen [**Network settings**].

C Opret en trådløs forbindelse til dit hjemmenetværk med bredbåndsinternetadgang

- 1 Tryk på ▲▼ for at vælge **[Wireless]**, og tryk derefter på ►.
- 2 Tryk på ► for at begynde at søge efter dit hjemmenetværk.
- 3 Tryk på ▲▼ for at vælge dit hjemmenetværk med trådløs bredbåndsinternetadgang, og tryk derefter på ►.
- 4 Vælg **[Automatic]** > (Enable Proxy?) (Aktiver proxy?) **[No (default)]**.
> NP1100 viser en bekræftelse på, at indstillingerne er gemt.

Sådan oprettes en trådløs forbindelse på ethvert tidspunkt efter den første opsætning:

- 1 Sørg for, at dit trådløse adgangspunkt eller din trådløse router er tændt og tilsluttet bredbåndsinternet.
- 2 Sørg for, at NP1100 er tændt og tilsluttet det trådløse adgangspunkt eller den trådløse router.
- 3 Konfigurer netværket på NP1100:
- 4 Tryk på **HJEM**.
- 5 Tryk på ▲▼ for at vælge **[Settings]** > **[Network setup]** > **[Wireless]** > **[Search for networks]**.
- 6 Tryk på ▲▼ for at vælge netværk.
 - Angiv krypteringsnøgle (hvis det er nødvendigt).

Bemærk Du kan finde oplysninger om, hvordan der oprettes kablet forbindelse, i brugervejledningen.

D Trådløs streaming af musik fra en PC

Du kan trådløst streame musik til NP1100 fra en tilsluttet PC, hvis du installerer Windows Media Player 11 på PC'en og konfigurerer PC'en til at dele din musik. (Hvis Windows Media Player 11 allerede er installeret på PC'en, kan du springe afsnittet om installation over og fortsætte med konfigurationen).

Installer Windows Media Player 11

1 Indsæt den medfølgende software-CD i PC'en.

- Installationen starter.
- Hvis installationen ikke starter, skal du klikke på ikonet for Windows Media Player 11  i Explorer.

2 Følg instruktionerne på PC'en for at installere Windows Media Player 11.

Konfigurer en PC til at dele musik

Dette kapitel beskriver, hvordan du kan konfigurere PC'en til at dele musik med NP1100.

1 Følg instruktionerne for at installere Windows Media Player 11.

2 På PC'en skal du klikke på **Start > Programmer > Windows Media Player**.

3 I grænsefladen til Windows Media Player skal du klikke på rullemenuen Bibliotek og vælge **Mediedeling...**



- 4 I popup-vinduet Mediedeling... skal du markere Del mine medier og derefter bekræfte med OK.
 - Når NP1100 er sluttet til dit hjemmenetværk, viser displayet NP1100 med et advarselsikon: 
- 5 Klik på NP1100.
- 6 Vælg **Tillad**, og bekræft derefter med **OK**.
- 7 På NP1100 skal du trykke på **HJEM**.
- 8 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Music]**, og tryk derefter på **▶**.
 - > Displayet viser **[Searching for UPnP servers...]**, efterfulgt af listen over medieservere.
- 9 Tryk på **▲▼** for at vælge PC'en, og tryk derefter på **▶**.

3 Nyd det

Internetradio

Bemærk Internetradiofunktioner kræver, at NP1100 er tilsluttet et hjemmenetværk med bredbåndsinternetadgang.

A Lyt til internetradio

- 1 Kontroller, at NP1100 er tændt.
- 2 Sørg for, at NP1100 er tilsluttet hjemmenetværket med bredbåndsinternetadgang.
- 3 Tryk på **INTERNET RADIO**.
 - Funktionerne vises.
 - For at lytte til en bestemt internetradiostation skal du vælge muligheden **[Search]** og derefter anvende de alfanumeriske taster til at indtaste navnet på radiostationen.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge stationen, og tryk derefter på **▶**.
 - Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HJEM**.

Behøver du hjælp?

Brugervejledning

Se brugervejledningen, som du fik sammen med din afspiller.

Online

Besøg www.philips.com/welcome

Hørelsesbeskyttelse

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan afgive lyde i decibelniveauer, som kan forårsage høretab for en normal person, selv ved under ét minuts lytning. De højere decibelniveauer tilbydes til de, som måske allerede har et lettere høretab.
- Lyd kan snyde. I løbet af nogen tid vænner din hørelse "komfortniveau" sig til højere lydstyrker. Så efter længere tids lytning kan det, der lyder "normalt", faktisk være højt og skadeligt for din hørelse. For at sikre dig imod dette, skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og så skal du efterfølgende skrue op.



For at finde et sikkert lydniveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Hæv langsomt lydstyrken, indtil du kan høre det klart og behageligt uden forvrængning.

Lyt i rimelige tidsrum:

- Længere tids udsættelse for lyd, selv ved normalt "sikre" niveauer, kan også forårsage høretab.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Sørg for, at følgende retningslinjer overholdes, når du bruger hovedtelefoner.

- Lyt ved en rimelig lydstyrke i rimelige tidsrum.
- Pas på du ikke justerer lydstyrken, efterhånden som din hørelse tilvænnes niveauet.
- Skru ikke så højt op for lydstyrken, at du ikke kan høre noget omkring dig.
- I potentielt farlige situationer skal du være ekstra opmærksom eller midlertidigt holde op med at bruge hovedtelefonerne.
- Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc.; det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.


ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes

for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun enheden med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ I lande med et polariseret lysnet må du ikke fjerne eller ændre sikkerhedsforanstaltningerne for den polariserede stikprop eller jordstikket. En polariseret stikprop har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. En stikprop med jord har to ben foruden et tredje, der tjener som jordstik. Det tredje ben øger sikkerheden ved drift. Hvis stikproppen ikke passer til stikkontakten, skal en autoriseret elektriker udskifte den forældede stikkontakt.

Advarsel: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.



- ⑩ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑪ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑫ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter den.



- ⑬ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.

- ⑭ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑮ **ADVARSEL** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliske batterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑯ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑰ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- ⑱ Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret i henhold til miljømæssige bestemmelser. Hvis du ønsker oplysninger om bortskaffelse eller genbrug, skal du kontakte de lokale myndigheder eller Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af NP1100.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på NP1100.
- Placer NP1100 på en flad, hård og stabil flade.
- Placer aldrig NP1100 på andet elektrisk udstyr.
- Benyt kun NP1100 indendørs. Hold NP1100 på forsvarlig afstand af vand, fugt og genstande, der indeholder vand.
- Udsæt ikke NP1100 for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.

Sådan tilsluttes stikproppen

Ledningerne i netledningen er farvekodede som følger: blå = neutral (N), brun = aktiv (L). Eftersom disse farver muligvis ikke svarer til de farvekoder, som terminalerne i stikproppen har, skal du gøre følgende:

- Slut den blå ledning til den terminal, der er markeret med N, eller som er farvet sort.
- Slut den brune ledning til den terminal, der er markeret med L, eller som er farvet rød.
- Ingen af ledningerne må sluttes til stikproppens jordterminal, der er markeret med E (eller e), eller som er farvet grøn (eller grøn og gul). For å sætter stikproppens hætte tilbage på plads, skal du sørge for, at kabelklemmen holder fast på selve netledningen – ikke kun på de to ledninger.

Stikprop til stikkontakt

Dette apparat er udstyret med en stikprop, der er godkendt til 13 A. Sikringen i denne type stikprop udskiftes på følgende måde:

- ① Fjern sikringshætten og sikringen.
- ② Monter en ny sikring af typen BS13625 Amp, A.S.T.A. eller en sikring, der er BSL-godkendt.
- ③ Sæt sikringshætten på igen.

Hvis den monterede stikprop ikke passer til din stikkontakt, skal den fjernes, og en passende stikprop skal monteres.

Hvis stikproppen indeholder en sikring, skal den være på 5 A. Hvis der bruges en stikprop uden sikring, må sikringen på fordelingstavlen ikke overstige 5 A.

Den aftagede stikprop skal kasseres, således at den ikke ved et uheld bruges i en anden 13 A stikkontakt.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside. Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Meddelelse

Overensstemmelseserklæring

For USA:

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for

en Klasse B digital enhed i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er fastsat for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i boliger. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis udstyret er årsag til interferens i radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slå udstyret fra eller til, opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe interferensen vha. af en eller flere af følgende metoder:

- Indstil eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyr og modtager.
- Slut udstyret til en stikkontakt, der ikke er på det samme kredsløb som modtageren.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for yderligere hjælp.

For Canada:

Dette digitale udstyr overholder kravene for Klasse B-begrænsninger vedr. udsendelse af radiostøj fra digitale apparater; som det er angivet i bestemmelserne om radiointerferens fra det canadiske Department of Communications. Dette Klasse B digitale udstyr er i overensstemmelse med den canadiske ICES-003.

Klasse II-udstyrssymbol



Dette symbol indikerer, at enheden er dobbelt-isoleret.

Bortskaffelse af produkt og emballage

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingsystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af

udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Alt overflødig emballage er udeladt. Vi har gjort vores yderste, for at emballagen nemt kan adskilles i enkelte materialer.

Overhold de lokale retningslinjer for bortskaffelse af emballage.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt.

Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Oplysninger om bortskaffelse af batteri

Batterier (inklusive indbyggede genopladelige batterier) indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Aflever altid apparatet på et offentligt indsamlingssted for at fjerne eventuelle indbyggede batterier, før du kasserer apparatet. Alle batterier skal bortskaffes på et officielt indsamlingssted.





Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

www.philips.com



Trykt i Kina

wk8181