

GRAPHIC DEVELOPMENT MMD	
Product name	PhotoFrame
Project name	7FF2FPA PF QSG
Project no.	
Finishing	Folded sheet
Scale	1:1
Size Spreads	740 (W) x 203 (H) mm
Size	148 (W) x 203 (H) mm
Operator(s)	Howard Y6
Date amended	July 31, 2007
VERSION No.	SC0.1
APPROVAL	
QC Lithographer	
Product Manager	
Date Check	
ARTWORK DOCUMENT	
Paper	140gsm White ArtPaper
Numbers of colours	2Cx2C
Pantone 3005c	Black
Spotcolor	
Aftertreatment	
<input type="checkbox"/> Cropping	
<input checked="" type="checkbox"/> Coating	silk coated
<input type="checkbox"/> Varnishing	
<input type="checkbox"/> Embossing	
<input checked="" type="checkbox"/> Cutterguide	
<input type="checkbox"/> Die-cut	
<input type="checkbox"/> Binding	
<input type="checkbox"/> Glue	

### 设置自动打开/关闭计时器功能



- 每日可以在预设的时间打开和关闭照片显示。
- 按 **↑** 和 **↓** 键以选择 **SETTINGS** (设置)。按 **✓** 键以确定。
  - 按 **↑** 和 **↓** 键以选择 **Auto On/Off** (自动打开/关闭)。按 **✓** 键以确定。
  - 按 **↑** 和 **↓** 键以选择切换 **Set On/Off** (设置打开/关闭)。按 **✓** 键以选择 **On** (打开) 或 **Off** (关闭)，然后按确定。
  - 按 **↑** 和 **↓** 键以设置自动打开或自动关闭时间。
  - 按 **⬅** 键以返回主菜单并退出“设置”。

**警告** 如果拔出相框，则将清除自动打开/关闭设置。

### 常见问题解答

- Q** LCD显示屏是触控的吗？  
**A** 不是。使用相框背面的键即可控制数码照片显示。
- Q** 复制照片后，如何检查照片是否已存储？  
**A** 在屏幕显示“Finished” (已完成) 消息后，即确认照片已复制。您可在内存中查看复制的照片。
- Q** 使用不同的存储卡可在不同的照片幻灯片放映之间切换吗？  
**A** 可以，相框可显示目前已连接的存储卡中的幻灯片放映照片。
- Q** 可使用相框删除存储卡中的照片吗？  
**A** 可以，它支持删除外部设备中照片的操作。
- Q** 可以从数码照片显示屏中打印照片吗？  
**A** 不可以，它不支持直接照片打印。

### 需要帮助？

请参阅随照片显示屏附带的数字用户手册  
 在线帮助: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
 保留所有权利。  
 规格如有更改，恕不另行通知。  
 所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

## PhotoFrame

7FF2FPA




## 快速入门指南


- 1 连接
- 2 设置
- 3 欣赏




## 包装盒内物品

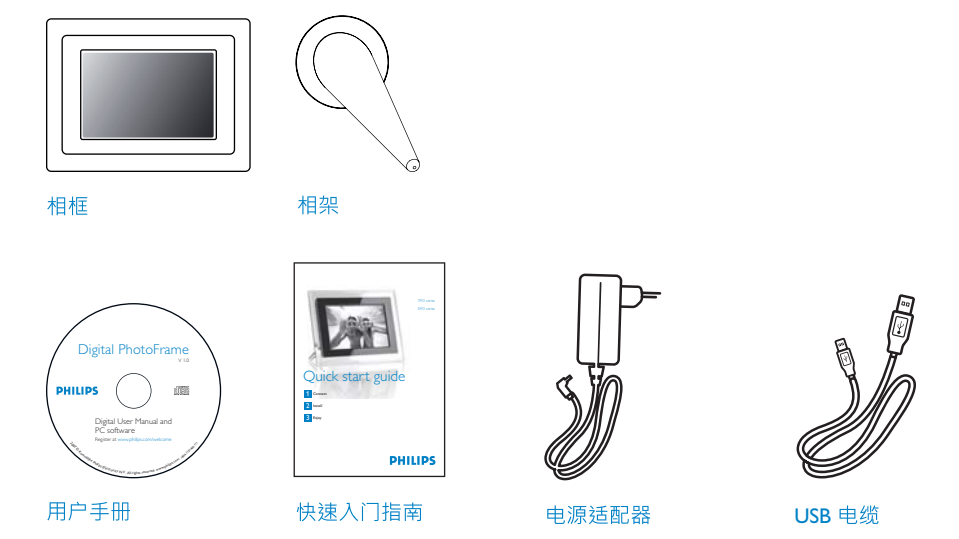

### 需要的其它物品

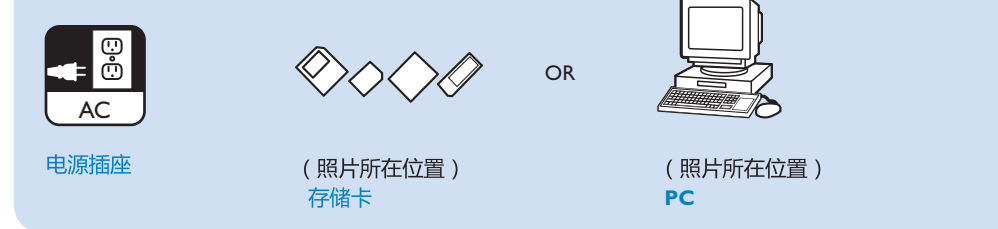

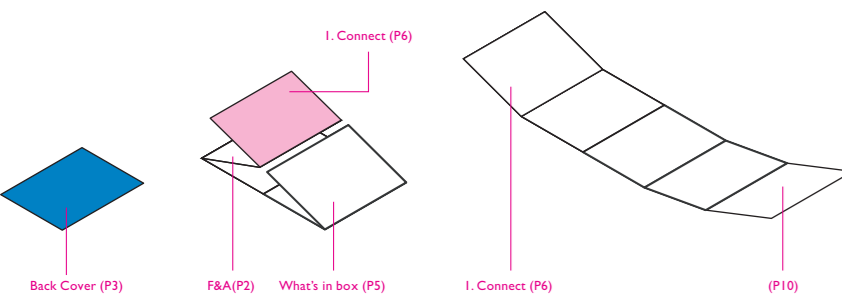

GRAPHIC DEVELOPMENT MMD	
Product name	PhotoFrame
Project name	7FF2FPA PF QSG
Project no.	
Finishing	Folded sheet
Scale	1:1
Size Speads	740 (W) x 203 (H) mm
Size	148 (W) x 203 (H) mm
Operator(s)	Howard Y
Date amended	July 31, 2007
VERSION No.	SC0.1
APPROVAL	
QC Lithographer	
Product Manager	
Date Check	
ARTWORK DOCUMENT	
Paper	140gsm White ArtPaper
Numbers of colours	2Cx2C
Spotcolor	
Aftertreatment	
<input type="checkbox"/> Cropping	
<input checked="" type="checkbox"/> Coating	silk coated
<input type="checkbox"/> Varnishing	
<input type="checkbox"/> Embossing	
<input checked="" type="checkbox"/> Cutterguide	
<input type="checkbox"/> Die-cut	
<input type="checkbox"/> Binding	
<input type="checkbox"/> Glue	

# 1 连接

### A 连接支架

- 将支架的顶部置于插座中。
- 逆时针旋转，直到支架卡入到位。

警告 为了防止损坏，切勿仅握住支架来支撑相框。请用双手牢固抓住相框。

### B 连接电源适配器

- 将随附的电源适配器连接至相框，然后将其插入电源插座。

# 2 设置

### 定位控制键

- 相框背面的控制键及LCD显示屏上的相应功能图标可用于通过菜单进行操作并自定义设置。

注 并非所有的图标同时出现在显示屏上。

- ← 上一步/左移
- 下一步/右移
- ▶ 幻灯片模式
- ⓘ 显示/隐藏菜单
- ↶ 返回

- ↑ 上移
- ↓ 下移
- ⏪ 浏览模式
- 📷 照片菜单
- 🕒 时钟

- ✓ 确定
- 🏠 主菜单
- 📄 缩略图模式
- ➕ 添加/取消照片

### A 打开相框

相框 (背面)

电源按钮

相框 (正面) : 启动屏幕

- 按住相框背面的电源按钮大约2秒钟。

### B 选择语言

主菜单 OK (确定) 上移 下移 右移 左移

相框 (背面) 相框 (正面) : 启动屏幕

菜单按钮位于相框的背面。图标表明面板后侧按钮的位置。

- 按 ↑ 和 ↓ 键以选择“设置”。按 ✓ 键以确定。
- 按 ↑ 和 ↓ 键以选择Language (语言) 设置。按 ✓ 键以确定。
- 按 ↑ 和 ↓ 键以进行选择。按 ✓ 键以设置语言。
- 使用 🏠 键返回并退出SETTINGS (设置)。

# 3 欣赏

### 查看预存的照片

有 3 种查看模式可供选择：  
 浏览模式：逐一手动查看照片。  
 缩略图模式：所有照片的列表。  
 幻灯片模式：自动旋转显示照片。

- 按 ↑ 和 ↓ 键以选择PHOTO (照片)。按 ✓ 键以确定。
- 按 ↑ 和 ↓ 键以选择Internal Memory (内存)。按 ✓ 键以确定。
- 按 ↑ 和 ↓ 键以选择Album (相册)。按 ✓ 键以进入Thumbnail Mode (缩略图模式)，然后按 ▶ 键以进入Slide Mode (幻灯片模式)，按 ⏪ 键以进入Browse Mode (浏览模式)。
- 也可从主菜单按 ▶ 键直接进入Slide Mode (幻灯片模式)。

### 从存储卡查看照片

相框 (下侧)

- 左插槽用于SD/MMC/xD/记忆棒卡。从顶部开始滑动卡，正面朝上。
- 右插槽用于Compact Flash 存储卡。从顶部开始滑动卡，正面朝下。

- 按 ↑ 和 ↓ 键以选择PHOTO (照片)。按 ✓ 键以确定。
- 按 ↑ 和 ↓ 键以选择插入的存储卡。按 ✓ 键以确定。
- 按 ↑ 和 ↓ 键以选择Album (相册)。按 ✓ 键以进入Thumbnail Mode (缩略图模式)。几秒钟后，存储卡中的照片将出现。
- 然后按 ▶ 键以进入Slide Mode (幻灯片模式)，按 ⏪ 键以进入Browse Mode (浏览模式)。

如果在打开电源之前插入存储卡，则将自动开始Slideshow (幻灯片放映)。

### 复制或全部复制存储卡中的所有照片

### 正在复制照片模式

- 在缩略图模式下，使用 ← 和 → 键选择照片。
- 按 📄 键以添加/取消选中的照片。选择之后，按 📄 键以显示照片菜单。
- 按 ↑ 和 ↓ 键以选择Copy (复制) 或Copy all (全部复制) 到存储卡。
- 按 ✓ 键以进行复制。

在内存填满之前 (显示消息)，相框将保存照片调整大小后的副本。

### 删除或全部删除存储卡中的照片

### 正在删除照片模式

- 在缩略图模式下，使用 ← 和 → 键选择照片。
- 按 📄 键以添加/取消选中的照片。选择之后，按 📄 键以显示照片菜单。
- 按 ↑ 和 ↓ 键以选择从存储卡中Delete (删除) 或Delete all (全部删除)。
- 按 ✓ 键以删除。

### 通过连接至计算机来复制/删除照片

用随附的USB电缆将相框连接至计算机，就可复制、删除和移动照片。

- 打开相框的电源，然后将USB电缆的较细的一端插入相框下侧的USB端口。
- 将USB电缆的另一端插入计算机的USB端口。

### 设置“时间”和“日期”功能

警告 如果拔出相框，则将清除时间和日期设置。

### 设置“时间”功能

- 按 ↑ 和 ↓ 键以选择SETTINGS (设置)。按 ✓ 键以确定。
- 按 ↑ 和 ↓ 键以选择Time (时间) 和Date (日期)。按 ✓ 键以确定。
- 按 ↑ 和 ↓ 键以选择要设置的Time (时间)。按 ✓ 键以设置小时和分钟。
- 按 🏠 键以返回主菜单并退出SETTINGS (设置)。

### 设置“日期”功能

- 按 ↑ 和 ↓ 键以选择SETTINGS (设置)。按 ✓ 键以确定。
- 按 ↑ 和 ↓ 键以选择Time (时间) 和Date (日期)。按 ✓ 键以确定。
- 按 ↑ 和 ↓ 键以选择要设置的“日期”。按 ✓ 键以设置年、月和日。
- 按 🏠 键以返回主菜单并退出SETTINGS (设置)。