

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

TCJ330



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
2	Az ébresztőóra	3
	A doboz tartalma	3
3	Kezdő lépések	4
	Az elem behelyezése	4
	Óra beállítása	4
4	Ébresztési időzítő beállítása	5
	Ébresztés beállítása	5
	Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása	5
	Az ébresztés elhalasztása	6
5	Egyéb jellemzők	6
	A háttérvilágítás be-/kikapcsolása	6
	A csipesz rögzítése a párnához	6
6	Termékadatok	7
	Termékjellemzők	7
7	Hibakeresés	7
8	Megjegyzés	8


1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Őrizze meg az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a készüléket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy műköedésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítő) közelébe.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például folyadék került a készülékbe, beleesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Az akkumulátorok használata - VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az akkumulátorokat és elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
 - A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
 - Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

2 Az ébresztőóra

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát. (Ábra: ①)

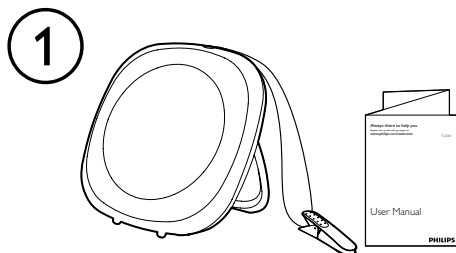

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Az elem behelyezése




Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így használat után megfelelően ártalmatlanítani kell őket.

Helyezzen be 3 x AAA típusú elemet, ügyelve az ábrán látható, megfelelő (+/-) polarításra.

(Ábra: ②)

2

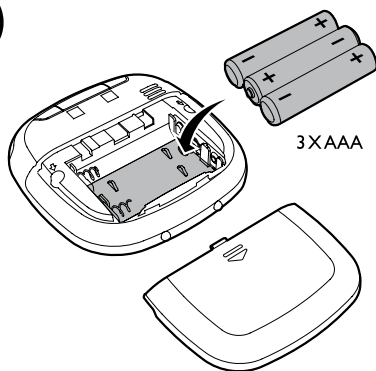





Tanács

- Ha a készülék jelzi, hogy alacsony a tápfeszültség, cserélje ki az elemeket.

Óra beállítása

(Ábra: ③)

3

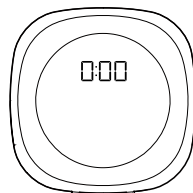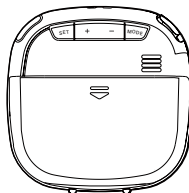

6:00



6:00

- 1 Tartsa lenyomva a **SET** gombot két másodpercig.
↳ Az órát jelző számjegyek villognak.
- 2 Nyomja meg a + / - gombot az óra beállításához.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET** gombot.
↳ A percet jelző számjegyek villognak.
- 4 A 2-3. lépést megismételve állíthatja be a percet és a 12/24 órás formátumot.
↳ Megjelenik az beállított idő.


4 Ébresztési időzítő beállítása

Ébresztés beállítása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Az ébresztési beállítások üzemmód aktiválásához nyomja meg a **MODE** gombot.
↳ Láthatóvá válik a jelenlegi ébresztési idő (ha van).
- 2 Tartsa lenyomva a **SET** gombot 2 másodpercig.
↳ Az órát jelző számjegyek villognak.
- 3 Nyomja meg a **+** / **-** gombot az óra beállításához.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **SET** gombot.
↳ A percet jelző számjegyek villognak.
- 5 A 3-4. lépéseket megismételve beállíthatja a perceket.
- 6 A 3-4. lépéseket megismételve beállíthatja az ébresztés forrását. (Ábra: ⑥)

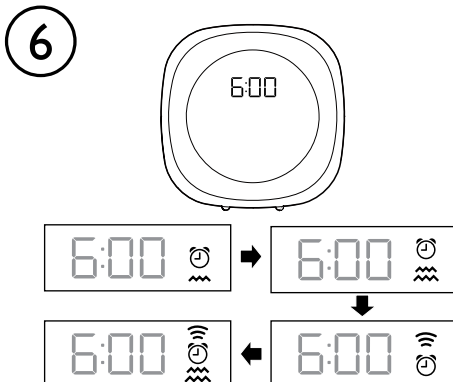

↳ Az ébresztő be van állítva, és a jelenlegi idő látható.

Ébresztés jelzése	Ébresztés ikonja	Az ébresztés hossza
Gyenge vibrálás		15 perc
Erős vibrálás		15 perc
Berregő		15 perc
Berregés és vibrálás		15 perc

Tanács

- A hangerőt nem lehet manuálisan beállítani.
- Ha az ébresztőóra vibrálásra van állítva, a vibrálás lassan kezdődik, és fokozatosan gyorsul az első két percben.

Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása


Az ébresztési időzítés bekapcsolásához állítsa a **ALARM** gombot **ON** pozícióba.

↳ Megjelenik az ébresztés ikonja és forrása.

↳ A **SNOOZE/LIGHT** gombot kivéve minden gomb zárva van. A beállítások módosítására először állítsa a **ALARM** gombot **OFF** pozícióba.

Az ébresztési időzítő kikapcsolása:


Állítsa a **ALARM** gombot **OFF** pozícióba. (Ábra: ⑤)

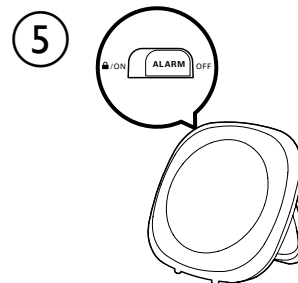

Az ébresztés elhalasztása

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot. (Ábra: ⑦)

7

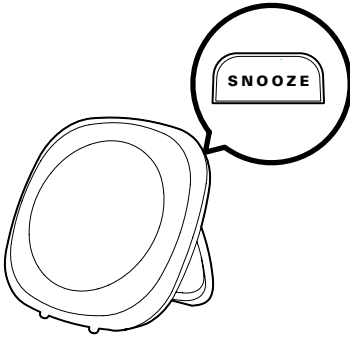

- ↳ Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.

5 Egyéb jellemzők

A háttérvilágítás be-/kikapcsolása


A háttérvilágítás bekapcsolásához nyomja meg a **LIGHT** gombot.

- ↳ Az energiatakarékosság érdekében a háttérvilágítás 5 másodperc múlva automatikusan lekapcsol.

A csipesz rögzítése a párnához

Akadályozza meg az ébresztőóra leesését az ágyáról, és erősítse a mellékelt csipeszt a párnahuzatához a képen látható módon. (Ábra: ④)

4

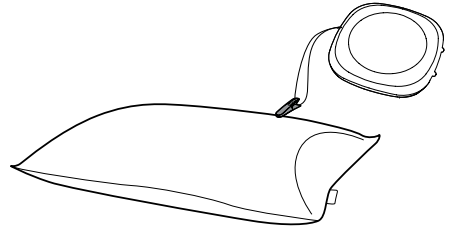

6 Termékadatok

 Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Tápellátás (elem)	3 x 1,5 V-os AAA elem
Méretetek:	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	82 x 82 x 19 mm
Tömeg:	
-Főegység	0,07 kg

7 Hibakeresés

 Figyelem

- A készülék bontását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.
Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.
- Ellenőrizze az elemeket.

Kitörlődött az óra, illetve az ébresztés beállítása

- Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.

A készülék nem reagál a gombnyomásra

- A gombok zárolva vannak. Állítsa a **ALARM** gombot **OFF** állásba a gombok engedélyezéséhez.

8 Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadják az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő

hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



Megjegyzés

- A típusábra a készülék alján található.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCJ330_12_UM_V1.0

